OXS

V1.0

S2 USER MANUAL

BENUTZERHANDBUCH
MANUAL DE USUARIO
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
使用手册
使用手冊
ユーザーマニュアル
사용설명서

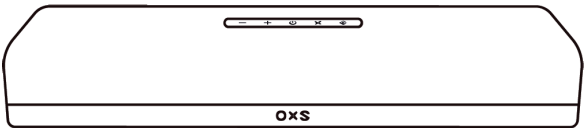

Thank you for purchasing this OXS product.
To receive more complete service, please follow us at www.oxsaudio.com
If you have any question, please contact us at: service@oxsaudio.com

ABOUT THIS MANUAL

The user manual has two parts: this simple paper USER MANUAL and a detailed FULL MANUAL you can download.

USER MANUAL

See this manual for product installation, components and connections.

FULL MANUAL

You can access the FULL MANUAL or download it in document format from OXS's website. (http://www.oxsaudio.com/support)

Design and specifications are subject to change without prior notice.

CONTENTS

What's inside ENG-5
Device Layout ENG-6
Remote ENG-7
How to use ENG-8
Setting up your soundbar ENG-8
Positioning ENG-8
Power on ENG-8
Connecting to an audio source ENG-9
Connecting via HDMI cable ENG-9
Connecting via the optical cable ENG-9
Connecting via the analog cable ENG-9
Connecting via Bluetooth ENG-10
Setting the speaker as the default device with USB-C input ENG-11
For Windows PC users ENG-11
For MAC users ENG-11
Changing the input source ENG-12

WHAT'S INSIDE

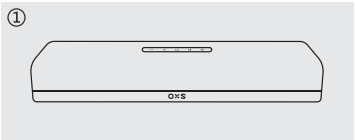

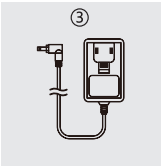







① Speaker
② Remote control
③ Power cord
④ Optical fiber line
⑤ HDMI cable
⑥ USB-C to A cable

DEVICE LAYOUT

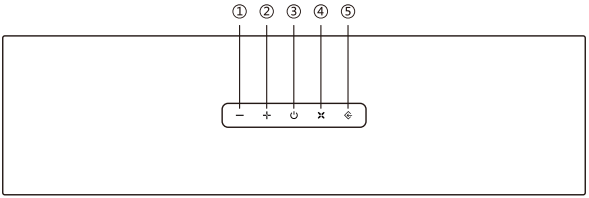

① Volume down	Short press: Volume down Press & hold: Volume goes down continuously
② Volume up	Short press: Volume up Press & hold: Volume goes up continuously
③ Power	Short press: Power on, standby, or off LED indicates: Orange = on / Dimmed Orange = standby
④ Virtual surround	Short press: Activates the virtual surround sound effect LED indicates: Orange = on
⑤ Input selector	Toggles between the 5 types of input: TV -> OPT -> AUX -> BT -> USB C

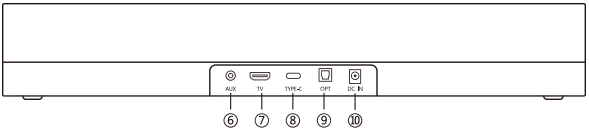

⑥ AUX (3.5mm jack)

⑦ TV (ARC)

⑧ Type-C

⑨ Optical

⑩ Power (DC-IN)

REMOTE

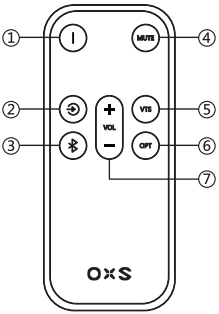

①	Power	Turn on, off, or standby the soundbar. Auto Standby will shut down the soundbar in the following cases: •No audio signal input for 15 minutes in AUX /OPT/ HDMI/ BT mode •Press the power button in standby mode to power on the speaker.
②	Input selector	Toggles between the 5 types of input: HDMI -> OPT -> AUX -> BT -> USB
③	Bluetooth	Bluetooth mode / Bluetooth pairing
④	Mute/unmute	Mutes / unmutes the sound bar
⑤	Virtual surround	Orange = on
⑥	Optical	Switch to the optical input
⑦	Volume	Decreases and increases the overall audio volume

HOW TO USE

SETTING UP YOUR SOUNDBAR

Positioning

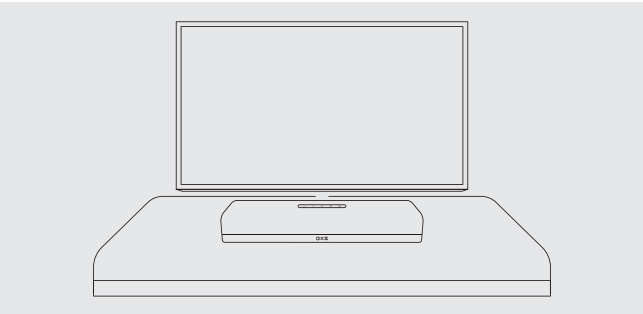

Power on

1

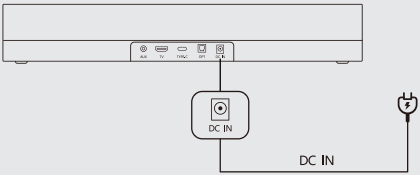

2

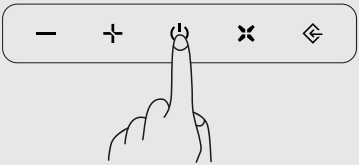

CONNECTING TO AN AUDIO SOURCE

Connecting via HDMI cable

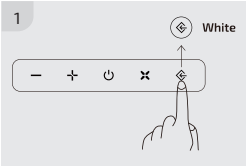

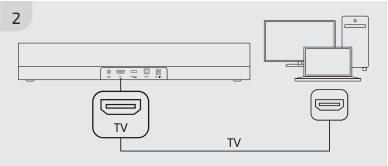

NOTE: Please change your console output to HDMI, and change the audio setting of the console to PCM format.

Connecting via the optical cable

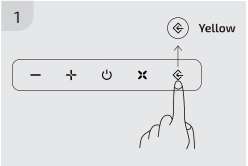

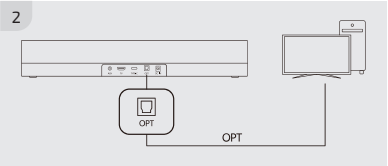

NOTE: Please change your console output to optical, and change the audio setting of the console to PCM format.

Connecting via the analog cable

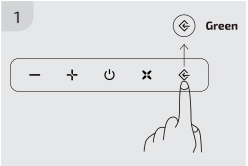

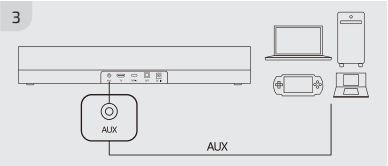

Connecting via Bluetooth

Check before connection

- Only one device can be connected at a time.
- You can connect to a Bluetooth-enabled Computer.
- Make sure the device you need to connect is close to the soundbar within a 10m range.
- Enter <0000> if a PIN code is required during the connection.

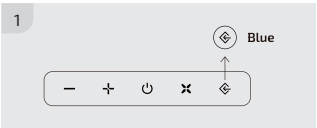

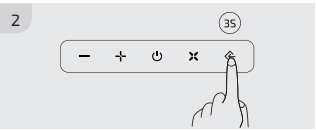

Modes	Description	How to activate*	LED behavior
Pairing	Pairing with new devices	Hold and press the input selector button on the top of the soundbar or on the remote control for 3 seconds	Flashing blue
Connectable	Ready to connect to the last paired device. Turn on Bluetooth on your device and select OXS S2 to connect.	Automatically activated when the soundbar is not connected	Flashing blue
Connected	When a device is connected to the sound bar via Bluetooth	Automatically activated when a device is successfully paired	Solid blue
Disconnect	To disconnect your device from the soundbar	Hold and press the input selector button on the top of the soundbar or on the remote control. - Disconnection takes some time because the TV must receive a response from the soundbar. The time varies on the model.	From solid blue to flashing blue

*All these actions must be done when the input selector is set to Bluetooth mode (LED: blue).

Setting the speaker as the default device with USB-C input

If you are using the speaker for the first time, you may be required to set up the device as your system's default playback device.

For Windows PC users

1

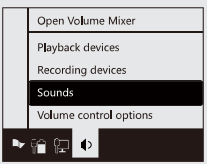

2

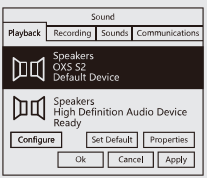

For MAC users

1

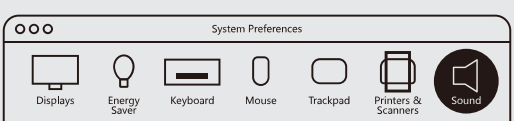

2

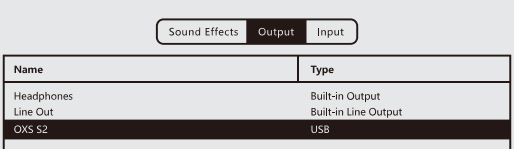

CHANGING THE INPUT SOURCE

Input Source	LED Indicates
HDMI ARC	White
OPT	Yellow
AUX	Green
Bluetooth	Blue
USB Audio	Purple

ÜBER DIESES HANDBUCH

Das Benutzerhandbuch besteht aus zwei Teilen: diesem einfachen Papier-BENUTZERHANDBUCH und einem ausführlichen GANZEN HANDBUCH, das Sie herunterladen können.

BENUTZERHANDBUCH

In diesem Handbuch finden Sie Informationen zur Installation des Produkts, zu den Komponenten und Anschlüssen.

VOLLES HANDBUCH

Sie können auf das VOLLSTÄNDIGE HANDBUCH zugreifen oder es im Dokumentenformat von der Website von OXS herunterladen. (http://www.oxsaudio.com/support)

Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

INHALT

Lieferumfang DE-3
Gerätelayout DE-4
Fernbedienung DE-5
Gebrauchsanweisung DE-6
Einstellung Ihrer Soundbar DE-6
Aufstellen DE-6
Einschalten DE-6
Verbindung mit einer Audioquelle DE-7
Verbindung über HDMI-Kabel DE-7
Verbindung über das optische Kabel DE-7
Verbindung über das analoge Kabel DE-7
Verbindung über Bluetooth DE-8
Einstellung des Lautsprechers als Standardgerät mit USB-C-Eingang DE-9
Für Windows-PC-Benutzer DE-9
Für MAC-Benutzer DE-9
Änderung der Eingangsquelle DE-10

LIEFERUMFANG

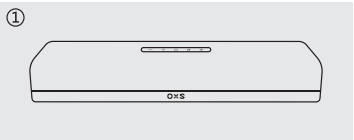

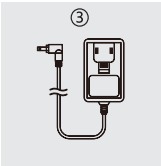





① Soundbar
② Fernbedienung
③ Stromkabel
④ Glasfaserkabel
⑤ HDMI-Kabel
⑥ USB-C vzu A Kabel

GERÄTELAYOUT

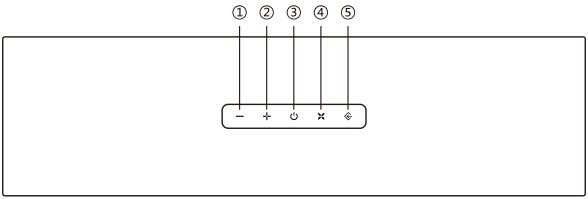

① Lautstärke leiser	Kurz drücken: Lautstärke leiser Drücken & halten: Lautstärke wird ständig gesenkt
② Lautstärke lauter	Kurz drücken: Lautstärke lauter Drücken & halten: Lautstärke wird ständig erhöht
③ Strom	Kurz drücken: Einschalten, Standby, oder ausschalten LED zeigt an: Orange = Ein / Abgeblendetes Orange = Standby
④ Virtueller Raum-klang	Kurz drücken: Zur Aktivierung des virtuellen Raum-klang-Effekts. LED zeigt an: Orange = Ein
⑤ Eingangswähler	Zur Umschaltung zwischen den 5 Arten von Eingängen: TV -> OPT -> AUX -> BT -> USB-C

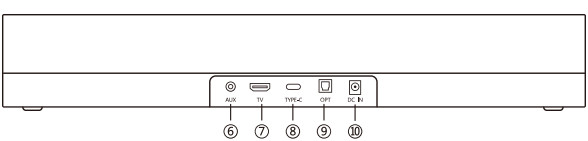

⑥ AUX-Eingang (3,5 mm Klinke)
⑦ TV (ARC)-Eingang
⑧ Typ-C-Eingang
⑨ Optischer Digitaleingang
⑩ Stromeingang (DC-IN)

FERNBEDIENUNG

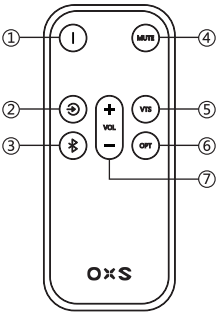

①	Strom	Die Soundbar einschalten, ausschalten oder in den Standby-Modus versetzen. Auto-Standby wird die Soundbar in den folgenden Fällen ausschalten: •Kein Audiosignaleingang für 15 Min. im AUX/OPT/HDMI/BT-Modus Die Einschalttaste im Standby-Modus drücken, um den Lautsprecher einzuschalten.
②	Eingangswähler	Zur Umschaltung zwischen den 5 Arten von Eingängen: HDMI -> OPT -> AUX -> BT -> USB
③	Bluetooth	Bluetooth-Modus / Bluetooth-Kopplung
④	Stummschaltung/ Aufhebung der Stummschaltung	Zur Stummschaltung / Aufhebung der Stummschaltung der Soundbar
⑤	Virtueller Raumklang	Orange = Ein
⑥	Optisch	Zur Umschaltung auf den optischen Eingang
⑦	Lautstärke	Zur Senkung und Erhöhung der Gesamtlautstärke

GEBRAUCHSANWEISUNG

EINSTELLUNG IHRER SOUNDBAR

Aufstellen

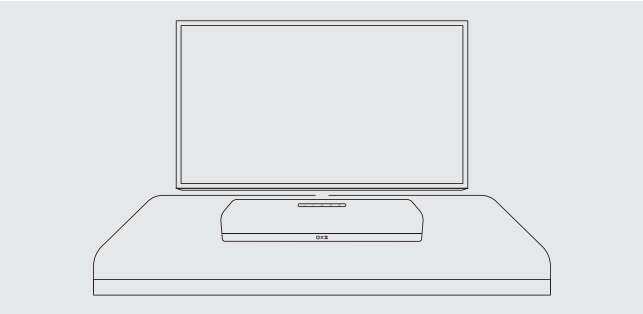

Einschalten

1

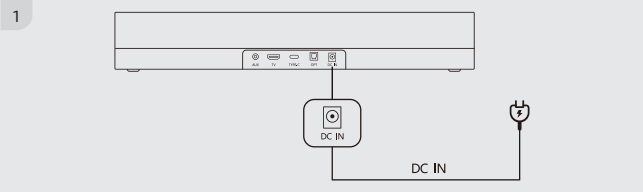

2

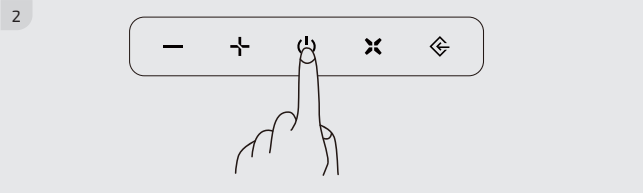

VERBINDUNG MIT EINER AUDIOQUELLE

Verbindung über HDMI-Kabel

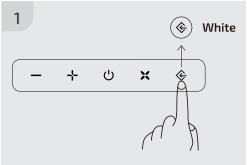

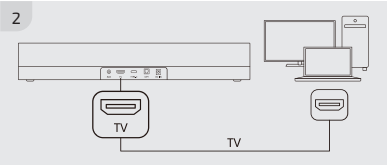

NOTIZEN: Bitte stellen Sie den Ausgang Ihres Mischpults auf HDMI um und ändern Sie die Audioeinstellungen des Mischpults auf PCM-Format.

Verbindung über das optische Kabel

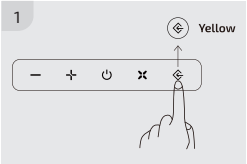

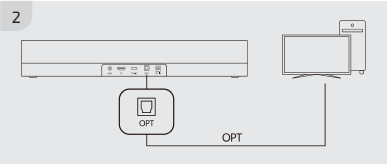

NOTIZEN: Bitte stellen Sie den Ausgang Ihres Mischpults auf optisch um und ändern Sie die Audioeinstellungen des Mischpults auf PCM-Format.

Verbindung über das analoge Kabel

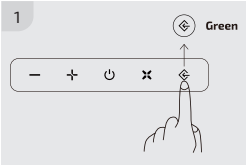

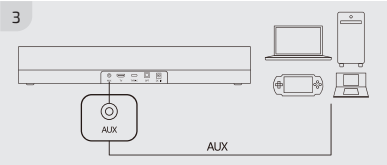

Verbindung über Bluetooth

Vor der Verbindung prüfen

- Jedes Mal kann nur ein Gerät verbunden werden.
- Sie können eine Verbindung mit einem Bluetooth-fähigen Computer herstellen.
- Stellen Sie sicher, dass sich das zu verbindende Gerät in der Nähe der Soundbar befindet, innerhalb von 10m.
- Geben Sie <0000> ein, wenn während der Verbindung ein PIN-Code erforderlich ist.

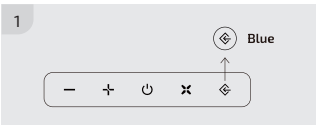

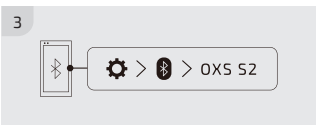

Modi	Beschreibung	Aktivierungsanleitung*	LED
Kopplung	Kopplung mit neuen Geräten	Halten Sie die Wählertaste für den Quelleneingang >3 Sek. lang gedrückt	Blinkt blau
Verbind-bar	Bereit zur Verbindung mit dem letzten gekop-pelten Gerät. Bluetooth auf Ihrem Gerät ein-schalten und OXS S2 zur Verbindung wählen.	Automatisch aktiviert, wenn die Soundbar nicht verbunden ist	Blinkt blau
Verbun-den	Wenn ein Gerät über Bluetooth mit der Soundbar verbunden ist	Automatisch aktiviert, wenn ein Gerät erfolgreich gekoppelt ist	Leuchtet ständig blau
Trennen	Zur Trennung der Verbindung zwischen Ihrem Gerät und der Soundbar	Die Eingangswähler-Taste auf der Oberseite der Soundbar oder auf der Fernbedienung gedrückt halten. •Die Trennung der Verbindung dauert einige Zeit, weil das Fernsehgerät eine Antwort von der Soundbar erhalten muss. Die Zeit variiert je nach Modell.	Leuchtet zuerst ständig blau, blinkt dann blau

*Alle diese Aktionen müssen durchgeführt werden, wenn der Eingangswähler auf Bluetooth-Modus eingestellt ist (LED: Blau).

Einstellung des Lautsprechers als Standardgerät mit USB-C-Eingang

Wenn Sie die sprecher zum ersten Mal verwenden, müssen Sie das Gerät möglicherweise als Standard-Wiedergabegerät Ihres Systems einstellen.

Für Windows-PC-Benutzer

1

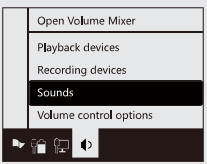

2

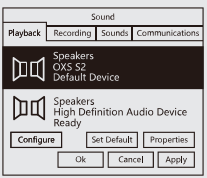

Für MAC-Benutzer

1

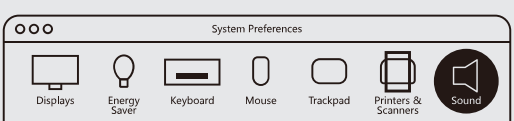

2

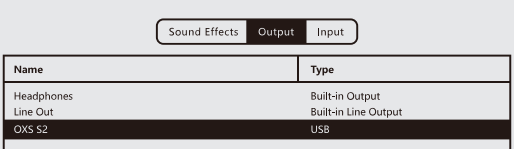

ÄNDERUNG DER EINGANGSQUELLE

Eingangsquelle	LED-Status
HDMI ARC	Weiß
OPT	Gelb
AUX	Grün
Bluetooth	Blau
USB-Audio	Lila

ACERCA DE ESTE MANUAL

El manual del usuario consta de dos partes: este sencillo MANUAL DEL USUARIO en papel y un MANUAL COMPLETO detallado que puede descargar.

MANUAL DEL USUARIO

Consulte este manual para obtener información sobre la instalación, los componentes y las conexiones del producto.

MANUAL COMPLETO

Puede acceder al MANUAL COMPLETO o descargarlo en formato de documento desde el sitio web de OXS. (http://www.oxsaudio.com/support)

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

CONTENIDO

Contenido del embalaje	ESP-3
Disposición del Dispositivo	ESP-4
Remoto	ESP-5
Cómo usar	ESP-6
Configurar su barra de sonido	ESP-6
Posicionar	ESP-6
Encender	ESP-6
Conectarse a una fuente de audio	ESP-7
Conectarse a través del cable HDMI	ESP-7
Conectarse a través del cable óptico	ESP-7
Conectarse a través del cable analógico	ESP-7
Conectarse a través de Bluetooth	ESP-8
Configurar el altavoz como el dispositivo	ESP-9
predeterminado con entrada USB-C	ESP-9
Para usuarios de computadoras con Windows	ESP-9
Para usuarios con MAC	ESP-9
Cambiar la fuente de entrada	ESP-10

CONTENIDO DEL EMBALAJE

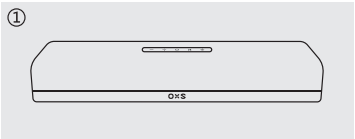

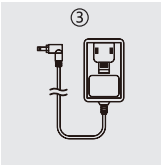

① Barra de sonido
② Control remoto
③ Adaptador de corriente
④ Línea de fibra óptica
⑤ Cable HDMI
⑥ Cable USB-C a A







DISPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO

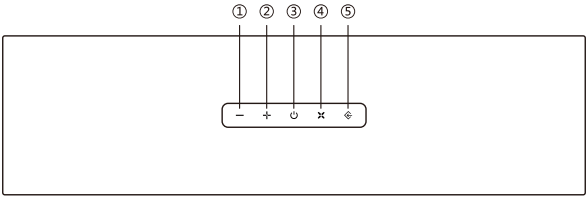

① Volumen abajo	Pulsación corta: Bajar volumen Pulsación larga: El volumen baja continuamente
② Volumen arriba	Pulsación corta: Subir volumen Pulsación larga: El volumen sube continuamente
③ Fuente de alimentación	Pulsación corta: Modo de encendido, espera o apagado Indicación LED: Naranja = Encendido / Naranja tenue = modo de espera
④ Envolvente virtual	Pulsación corta: Activar el efecto envolvente virtual Indicación LED: Naranja = encendido
⑤ Selector de entrada	Alterna entre 5 tipos de entrada: TV -> OPT -> AUX -> BT -> USB C

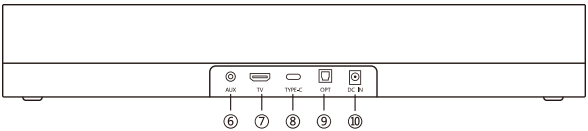

⑥ Entrada AUX (toma de 3,5 mm) ⑦ Entrada TV (ARC) ⑧ Entrada Tipo-C

⑨ Entrada digital óptica ⑩ Entrada de alimentación (CC-IN)

REMOTO

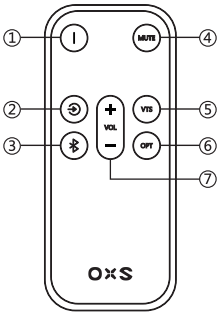

①	Fuente de alimentación	Enciende, apaga o pone en espera la barra de sonido. El modo de Espera Automática apagará la barra de sonido en los siguientes casos: •Sin entrada de señal de audio durante 15 minutos en modo AUX/OPT/HDMI/BT Pulsa el botón de encendido en el modo de espera para encender el altavoz.
②	Selector de entrada	Altera entre 5 tipos de entrada: HDMI -> OPT -> AUX -> BT -> USB
③	Bluetooth	Modo Bluetooth / Emparejamiento Bluetooth
④	Mutear/Desmutear	Mutea / desmutea la barra de sonido
⑤	Envolvente virtual	Naranja = Encendido
⑥	Óptico	Cambiar a la entrada óptica
⑦	Volumen	Disminuye y aumenta el volumen general

CÓMO USAR

CONFIGURAR SU BARRA DE SONIDO

Posicionar

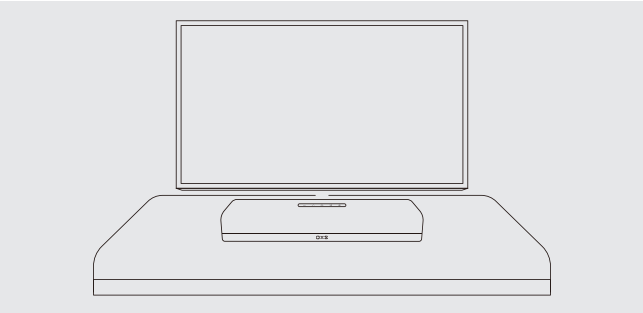

Encender

1

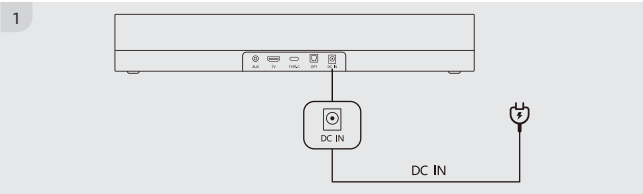

2

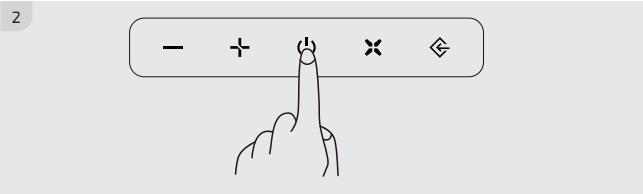

CONECTARSE A UNA FUENTE DE AUDIO

Conectarse a través del cable HDMI

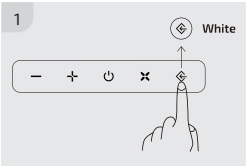

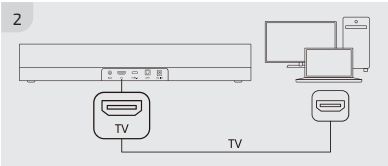

NOTA: Cambie la salida de su consola a HDMI y cambie la configuración de audio de la consola a formato PCM.

Conectarse a través del cable óptico

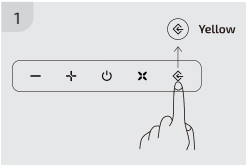

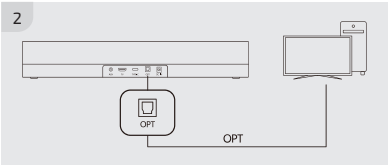

NOTA: Cambie la salida de su consola a óptica y cambie la configuración de audio de la consola a formato PCM.

Conectarse a través del cable analógico

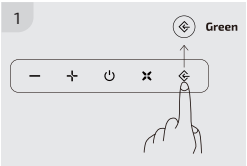

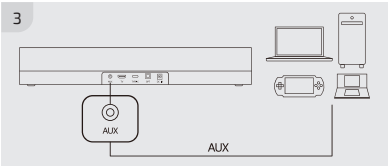

Conectarse a través de Bluetooth

Comprobar antes de la conexión

- Solo se puede conectar un dispositivo de una vez.
- Puede conectarse a una Computadora habilitada para Bluetooth.
- Asegúrese de que el dispositivo a conectar esté cerca de la barra de sonido dentro de un rango de 10 metros.
- Introduzca <0000> si se requiere un código PIN durante la conexión.

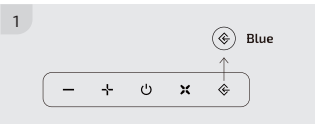

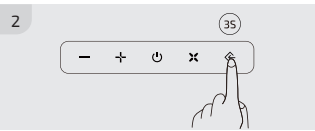

Modos	Descripción	Cómo activar*	Estado de LED
Emparejando	Emparejando con nuevos dispositivos	Mantenga pulsado el botón selector de la entrada de fuente durante más de 3 segundos	Parpadeando en azul
Conectable	Listo para conectarse al último dispositivo emparejado. Active Bluetooth de su dispositivo y seleccione OXS S2 para conectarse.	Se activa automáticamente cuando la barra de sonido no está conectada.	Parpadeando en azul
Conectado	Cuando un dispositivo está conectado a la barra de sonido a través de Bluetooth.	Se activa automáticamente cuando el dispositivo está correctamente emparejado.	Azul fijo
Desconectar	Para desconectar su dispositivo de la barra de sonido.	Mantenga pulsado el botón selector de entrada en la parte superior de la barra de sonido o el control remoto. •Tomará algún tiempo desconectarse porque el televisor debe recibir una respuesta de la barra de sonido. El tiempo varía según el modelo.	De azul fijo a azul parpadeante

* Todas las operaciones deben realizarse cuando el selector de entrada está configurado en modo Bluetooth (LED: azul).

Configurar el altavoz como el dispositivo predeterminado con entrada USB-C

Si está utilizando altavoz por primera vez, es posible que deba configurar el dispositivo como el dispositivo de reproducción predeterminado del sistema.

Para usuarios de computadoras con Windows

1

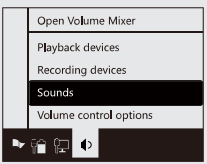

2

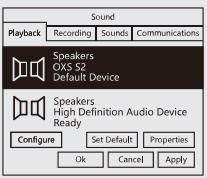

Para usuarios con MAC

1

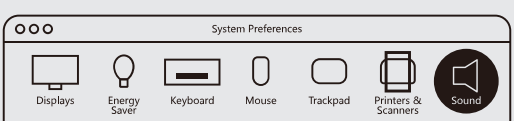

2

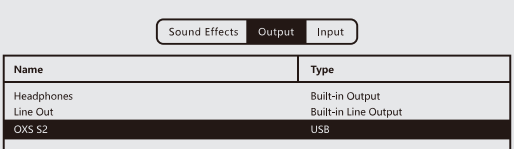

CAMBIAR LA FUENTE DE ENTRADA

Fuente de Entrada	Indicación LED
HDMI ARC	Blanco
OPT	Amarillo
AUX	Verde
Bluetooth	Azul
Audio USB	Púrpura

О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ

Руководство пользователя состоит из двух частей: это простое бумажное РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и подробное ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО, которое вы можете скачать.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В этом руководстве описаны установка, компоненты и подключения устройства.

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО

Вы можете получить доступ к ПОЛНОМУ РУКОВОДСТВУ или загрузить его в формате документа с сайта компании OXS. (http://www.oxsaudio.com/support)

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

Что внутри RU-3
Схема устройства RU-4
Дистанционное RU-5
Как использовать RU-6
Настройка саундбара RU-6
Расположение RU-6
Включение питания RU-6
Подключение к источнику аудиосигнала RU-7
Подключение через кабель HDMI RU-7
Подключение через оптический кабель RU-7
Подключение через аналоговый кабель RU-7
Подключение через Bluetooth RU-8
Установка динамика в качестве устройства по умолчанию для входа USB-C RU-9
Для пользователей ПК Windows RU-9
Для пользователей MAC RU-9
Изменение источника входного сигнала RU-10

ЧТО ВНУТРИ

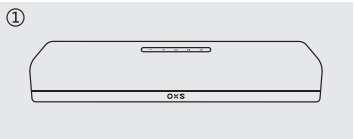

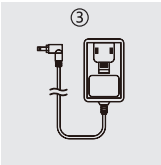





① саундбар
② Дистанционное управление
③ Сетевой кабель
④ Оптико-волоконная линия
⑤ кабель HDMI
⑥ Кабель USB-C - A

СХЕМА УСТРОЙСТВА

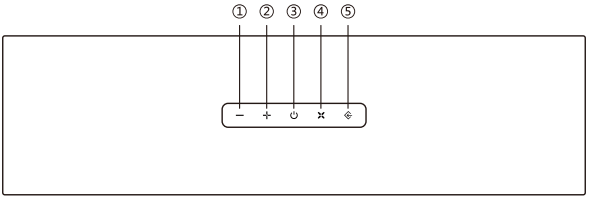

① Уменьшение громкости	Короткое нажатие: Уменьшение громкости Нажмите и удерживайте: Громкость уменьшается постоянно
② Увеличение громкости	Короткое нажатие: Увеличение громкости Нажмите и удерживайте: Громкость постоянно увеличивается
③ Мощность	Короткое нажатие: Включение, режим ожидания или выключение Светодиод показывает: Оранжевый = включение / Тускло-оранжевый = режим ожидания
④ Виртуальное окружение	Короткое нажатие: Активирует эффект виртуального окружающего звука Светодиодные LED: Оранжевый = включено
⑤ Селектор входа	Переключение между 5 типами входов: TV -> OPT -> AUX -> BT -> USB C

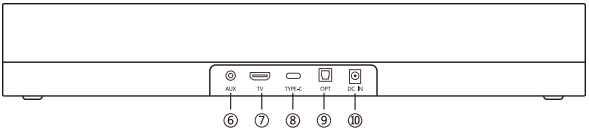

⑥ Вход AUX (разъем 3,5 мм)

⑦ Вход ТВ(ARC)

⑧ Вход Type-C

⑨ Оптический цифровой вход

⑩ Вход питания (DC-IN)

ДИСТАНЦИОННОЕ

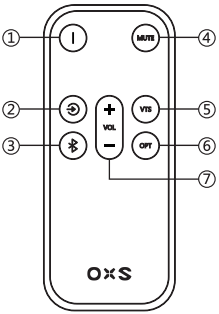

①	Мощность	Включите, выключите или переведите саундбар в режим ожидания. Функция авторежим выключит саундбар в следующих случаях: В режиме AUX /OPT/ HDMI/BT аудиосигнал не поступает в течение 15 минут. Нажмите кнопку питания в режиме ожидания, чтобы включить динамик.
②	Селектор входов	Переключение между 5 типами входов: HDMI -> OPT -> AUX -> BT -> USB
③	Bluetooth	Режим Bluetooth / сопряжение Bluetooth
④	Включение/ выключение звука	Включение/выключение звукового бара
⑤	Виртуальное окружение	Оранжевый = включено
⑥	Оптический	Переключение на оптический вход
⑦	Громкость звука	Снижение и повышение общей громкости звука

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

НАСТРОЙКА САУНДБАРА

Расположение

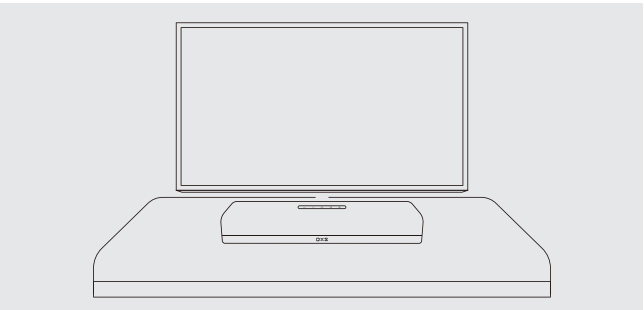

Включение питания

1

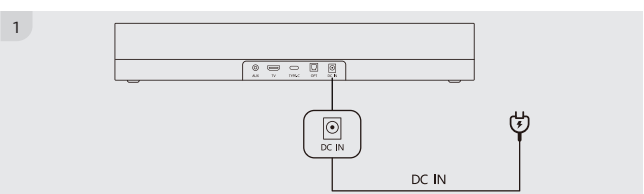

2

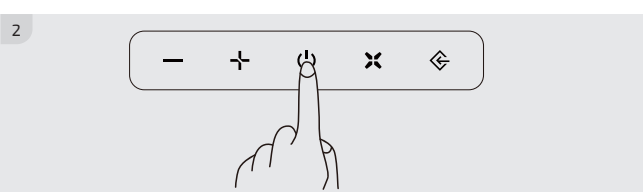

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ АУДИОСИГНАЛА

Подключение через кабель HDMI

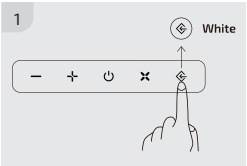

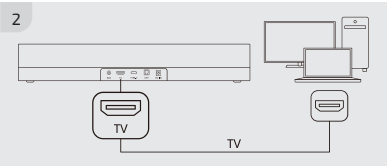

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, измените выход консоли на HDMI и измените аудио настройки консоли на формат PCM.

Подключение через оптический кабель

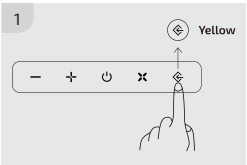

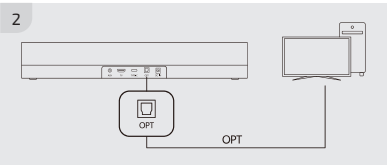

ПРИМЕЧАНИЕ: Пожалуйста, измените выход консоли на оптический и измените аудио настройки консоли на формат PCM.

Подключение через аналоговый кабель

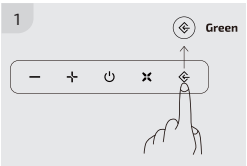

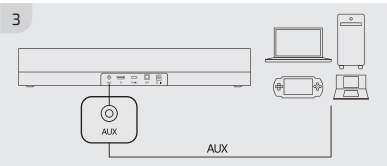

Подключение через Bluetooth

Проверьте перед подключением

- Одновременно можно подключить только одно устройство.
- Вы можете подключиться к компьютеру с функцией Bluetooth.
- Убедитесь, что устройство, к которому необходимо подключиться, находится в зоне действия 10 метров.
- Если в процессе подключения необходимо ввести PIN-код, введите <0000>.

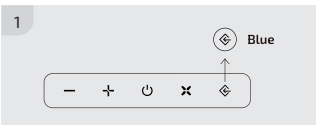

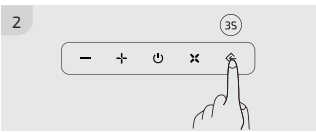

Режимы	Описание	Как активировать*	Положение LED
Сопряжение	Сопряжение с новыми устройствами	Нажмите и удерживайте кнопку селектора входа источника в течение >3 секунд	Мигающий синий цвет
Подключение	Готово к подключению к последнему сопряженному устройству. Включите Bluetooth на устройстве и выберите OXS S2 для подключения.	Автоматически активируется, когда саундбар не подключен	Мигающий синий цвет
Подключено	Когда устройство подключено к саундбару через Bluetooth	Автоматически активируется при успешном сопряжении устройства	Сплошнойсиний цвет
Отсоединить	Чтобы отсоединить устройство от саундбара, выполните следующие действия.	Удерживайте и нажимайте кнопку селектора входов на верхней части саундбара или на пульте дистанционного управления. • Отключение занимает некоторое время, поскольку TV должен получить ответ от саундбара. Время зависит от модели.	От чистого синего до мерцающего синего

*Все эти операции должны выполняться, когда селектор входов установлен в режим “Bluetooth” (LED: синий).

Установка динамика в качестве устройства по умолчанию для входа USB-C

Если вы используете динамик впервые, вам может потребоваться установить устройство в качестве устройства воспроизведения по умолчанию в системе.

Для пользователей ПК Windows

1

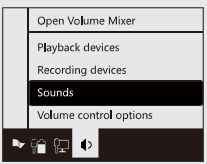

2

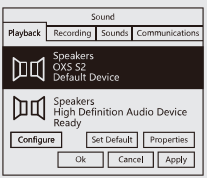

Для пользователей MAC

1

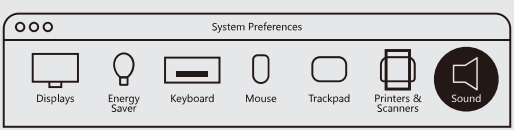

2

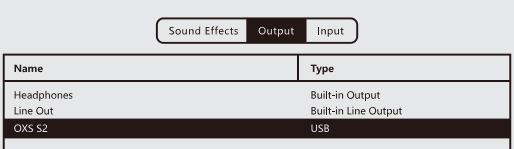

ИЗМЕНЕНИЕ ИСТОЧНИКА ВХОДНОГО СИГНАЛА

Источник входного сигнала	LED индикаторы
HDMI ARC	Белый
OPT	Желтый
AUX	Зеленый
Bluetooth	Синий
USB Аудио	Фиолетовый

关于本手册

用户手册有两部分：这本简单的纸质用户手册和一份详细的完整手册，你可以下载。

用户手册

关于产品的安装、组件和连接，请参见本手册。

完整手册

你可以从OXS的网站上访问完整的手册或下载文件格式的手册。(http://www.oxsaudio.com/support)

设计和规格如有变化，恕不另行通知。

目录

包装内含	zhCN-3
设备布局	zhCN-4
遥控	zhCN-5
操作指南	zhCN-6
音箱安装设置	ZHCN-6
放置设备	zhCN-6
开机	zhCN-6
连接音频源	ZHCN-7
通过HDMI线连接	zhCN-7
通过光纤线连接	zhCN-7
通过模拟音频线连接	zhCN-7
通过蓝牙连接	zhCN-8
将带有 USB-C 输入的扬声器设为默认音频输出设备	zhCN-9
适用于Windows PC 用户	zhCN-9
适用于MAC 用户	zhCN-9
更改输入源	zhCN-10

包装内含

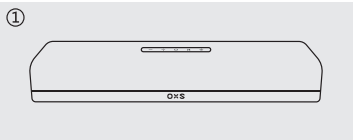

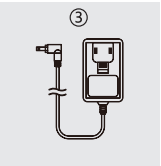





① 条形扬声器
② 遥控器
③ 插头电源线
④ 光纤线
⑤ HDMI线
⑥ USB-C转A线

设备布局

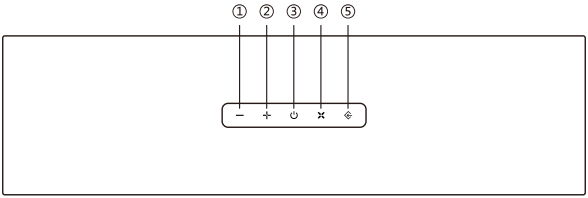

① 音量 -	短按：音量降低 长按：音量持续降低
② 音量 +	短按：音量提高 长按：音量持续提高
③ 电源	短按：开机、待机或关机 LED指示灯：橙色=开机 / 浅橙色=待机
④ 虚拟环绕	短按：激活虚拟环绕音效 LED指示：橙色=开启
⑤ 输入信号选择	切换5种输入信号： 电视 -> 光纤 -> AUX -> 蓝牙 -> USB C

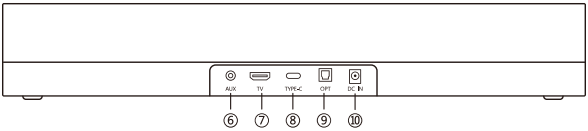

⑥ AUX输入（3.5mm插孔）

⑦ 电视（ARC）输入

⑧ Type-C 输入

⑨ 光纤数字输入

⑩ 电源输入（DC-IN）

遥控

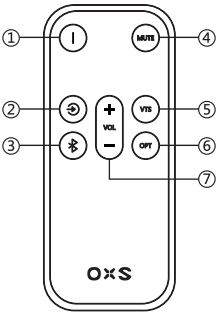

① 电源	音箱开机、关机、静音 自动待机功能会在以下情况下关闭音箱： - AUX / 光纤 / HDMI / 蓝牙 模式下 15 分钟没有音频输入信号 - 待机状态下按电源按钮开启音箱。
② 输入信号选择	切换5种输入信号：HDMI -> 光纤 -> AUX -> 蓝牙 -> USB C
③ 蓝牙	蓝牙模式 / 蓝牙配对
④ 静音 / 取消静音	将音箱静音 / 取消静音
⑤ 虚拟环绕	橙色=开启
⑥ 光纤	切换到光纤输入
⑦ 音量	降低、提高整体音频音量

操作指南

音箱安装设置

放置设备

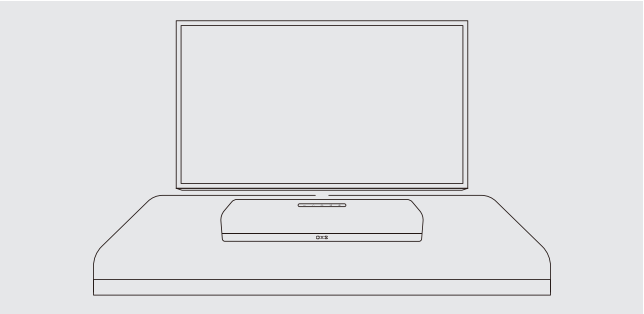

开机

1

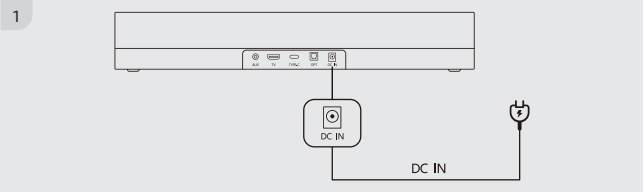

2

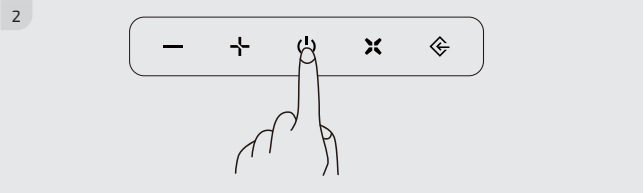

连接音频源

通过HDMI线连接

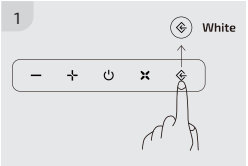

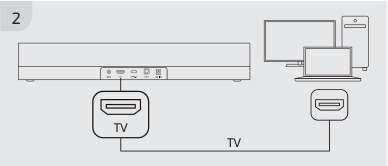

注意：请将主机的输出改为HDMI，并将主机的音频设置改为PCM格式。

通过光纤线连接

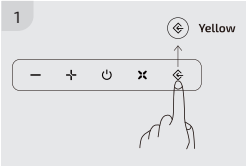

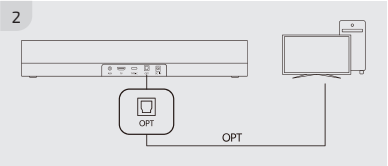

注意：请将主机的输出改为光纤，并将主机的音频设置改为PCM格式。

通过模拟音频线连接

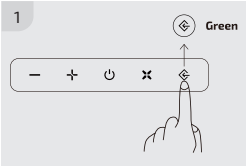

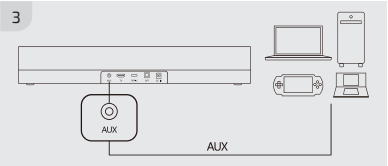

通过蓝牙连接

连接前请检查
- 一次只能连接一台设备。
- 可连接到配备蓝牙的电脑。
- 确保需要连接的设备在距离音箱不超过10米的范围内。
- 如果连接过程中需要输入PIN码，请输入<0000>。

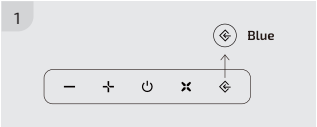

模式	介绍	激活方法*	LED 灯指示
配对	与新设备配对	长按音源输入信号选择键3秒以上	蓝灯闪烁
可连接	可连接新设备，请在您的设备上打开蓝牙，选择 OXS S2 进行连接。	当音箱未连接时，自动激活	蓝灯闪烁
已连接	已有一台设备通过蓝牙连接到音箱	设备成功配对时，自动激活	蓝灯常亮
断开连接	用以将您的设备与音箱断开连接	长按音箱顶部或遥控器上的输入信号选择键。 - 断开连接需要一些时间，因为电视需接收到音箱的响应。时间因型号而异。	蓝灯从常亮变为闪烁

*以上所有操作在输入信号选择为蓝牙模式（LED灯：蓝色）下方可执行。

将带有 USB-C 输入的扬声器设为默认音频输出设备

如果这是您第一次使用此扬声器，可能需要将该设备设置为系统的默认播放设备。

适用于Windows PC 用户

1

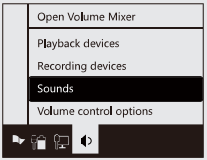

2

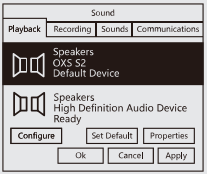

适用于MAC 用户

1

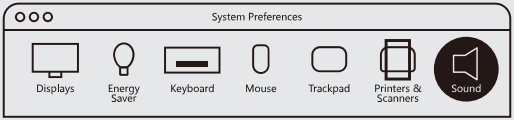

2

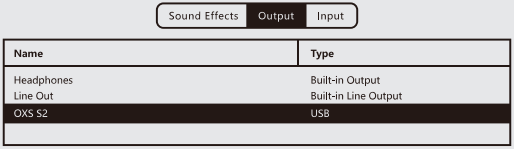

更改输入源

输入源	LED 灯指示
HDMI ARC	白
光纤	黄
AUX	绿
蓝牙	蓝
USB 音频	紫

關於本手冊

使用者手冊包括本簡單的紙質使用者手冊和一份詳細的完整手冊，你可以下載。

使用者手冊

提供了關於產品安裝、組件和連接的基本信息。

完整手冊

包含更詳細的產品信息和使用指南，您可以從OXS的網站上訪問完整的手冊或下載文件格式的手冊。(http://www.oxsaudio.com/support)

設計和規格如有變化，恕不另行通知。

目录

包裝內含 zhTW-3
設備佈局 zhTW-4
遙控 zhTW-5
操作指南 zhTW-6
音箱安裝設置 zhTW-6
放置設備 zhTW-6
開機 zhTW-6
連接音頻源 zhTW-7
通過HDMI線連接 zhTW-7
通過光纖線連接 zhTW-7
通過模擬音頻線連接 zhTW-7
通過藍牙連接 zhTW-8
將具有 USB-C 輸入的揚聲器設置為預設裝置 zhTW-9
適用於 Windows PC 用戶 zhTW-9
適用於 MAC 用戶 zhTW-9
更改輸入源 zhTW-10

包裝內含

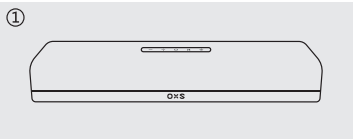

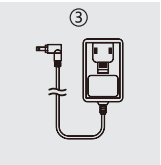



① 條形揚聲器
② 遙控器
③ 插頭電源線
④ 光纖線
⑤ HDMI線
⑥ USB-C轉A線

設備佈局

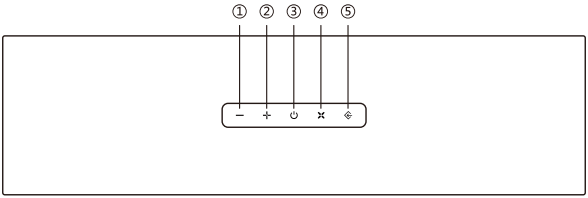

① 音量 -	短按:音量降低 長按:音量持續降低
② 音量 +	短按:音量提高 長按:音量持續提高
③ 電源	短按:開機、待機或關機 LED指示燈:橙色=開機 / 浅橙色=待機
④ 虛擬環繞	短按:啟用虛擬環繞音效 LED指示燈:橙色=啟用
⑤ 輸入信號選擇	切換5種輸入信號: 電視 -> 光纖 -> AUX -> 藍牙 -> USB C

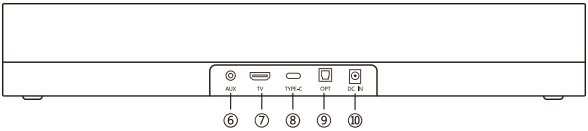

⑥ AUX輸入 (3.5mm插孔)

⑦ 電視 (ARC) 輸入

⑧ Type-C 輸入

⑨ 光纖數字輸入

⑩ 電源輸入 (DC-IN)

遙控

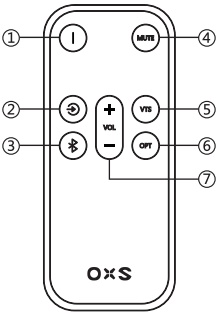

①	電源	音箱開機、關機、靜音 自動待機功能會在以下情況下關閉音箱： - AUX / 光纖 / HDMI / 藍牙 模式下 15 分鐘沒有音頻輸入信號 - 待機狀態下按電源按鈕開啟音箱。
②	輸入信號選擇	切換5種輸入信號：HDMI -> 光纖 -> AUX -> 藍牙 -> USB C
③	藍牙	藍牙模式 / 藍牙配對
④	靜音 / 取消靜音	靜音 / 取消靜音音箱
⑤	虛擬環繞	橙色=開啟
⑥	光纖	切換到光纖輸入
⑦	音量	降低、提高整體音頻音量

操作指南

音箱安裝設置

放置設備

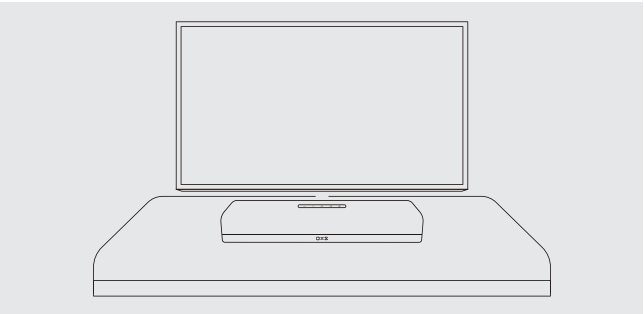

開機

1

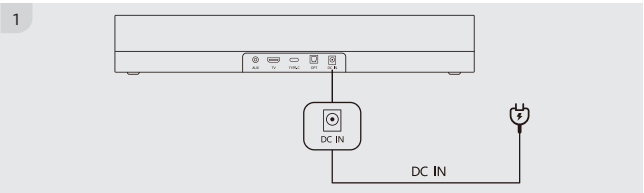

2

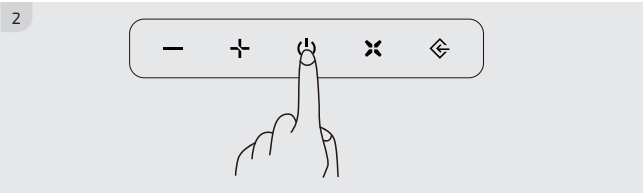

連接音頻源

通過HDMI線連接

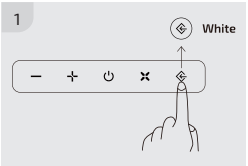

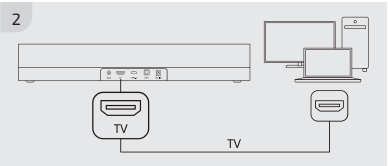

注意：請將主機的輸出改為HDMI，並將主機的音訊設定改為PCM格式。

通過光纖線連接

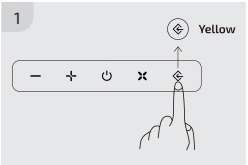

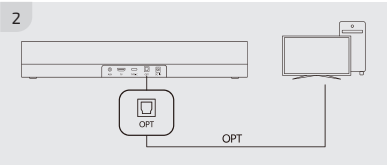

注意：請將主機的輸出改為光纖，並將主機的音訊設定改為PCM格式。

通過模擬音頻線連接

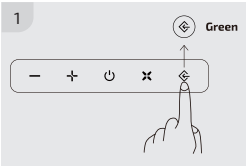

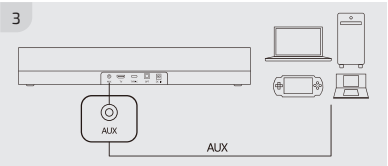

通過藍牙連接

連接前請檢查
- 一次只能連接一台設備。
- 可連接到配備藍牙的電腦。
- 確保需要連接的設備在距離音箱不超過10米的範圍內。
- 如果連接過程中需要輸入PIN碼，請輸入<0000>。

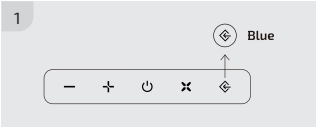

模式	介紹	激活方法*	LED 燈指示
配對	與新設備配對	長按音源輸入信號選擇鍵3秒以上	藍燈閃爍
可連接	可連接新設備，請在您的設備上打開藍牙，選擇 OXS S2 進行連接。	當音箱未連接時，自動激活	藍燈閃爍
已連接	已有一台設備透過藍牙連接到音箱。	設備配對成功時，自動激活	藍燈常亮
斷開連接	用以將您的設備與音箱斷開連接。	長按音箱頂部或遙控器上的輸入訊號選擇鍵。 - 斷開連接需要一些時間，因為電視需接收到音箱的回應，時間因型號而異。	藍燈從常亮變爲閃爍

*以上所有操作在輸入信號選擇為藍牙模式（LED燈：藍色）下方可執行。

將具有 USB-C 輸入的揚聲器設置為預設裝置

如果這是您第一次使用此揚聲器，可能需要將該設備設置為系統的預設播放設備。

適用於 Windows PC 用戶

1

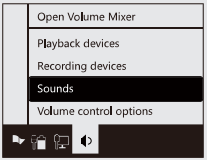

2

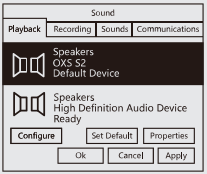

適用於 MAC 用戶

1

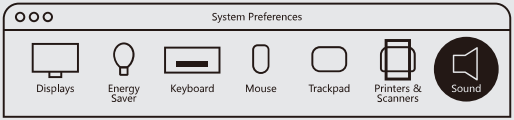

2

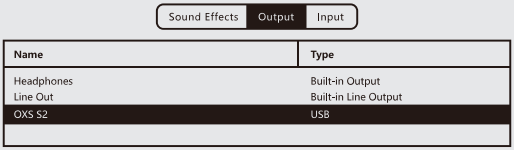

更改輸入源

輸入源	LED 燈指示
HDMI ARC	白
光纖	黃
AUX	綠
藍牙	藍
USB 音頻	紫

このマニュアルについて

ユーザーマニュアルは、このシンプルな紙のユーザーマニュアルと、ダウンロードできる詳細なフルマニュアルの2つの部分から構成されています。

ユーザーマニュアル

製品のインストール、コンポーネント、および接続については、このマニュアルを参照してください。

フルマニュアル

完全マニュアルは、OXS のウェブサイトからダウンロードできます。(http://www.oxsaudio.com/support)

デザインおよび仕様は予告なく変更されることがあります。

コンテンツ

セット内容	JP-3
各部の名称	JP-4
リモコン	JP-5
操作方法	JP-6
サウンドバーのセットアップ	JP-6
設置	JP-6
電源オン	JP-6
音声入力ソースに接続	JP-7
HDMIケーブルで接続する	JP-7
光デジタルケーブルで接続する	JP-7
アナログケーブルで接続する	JP-7
Bluetoothで接続する	JP-8
USB-C入力でスピーカーをデフォルト機器に設定する	JP-9
Windows搭載パソコンをお使いのお客様へ	JP-9
MAC搭載機器をお使いのお客様へ	JP-9
入力モードの切り替え	JP-10

セット内容

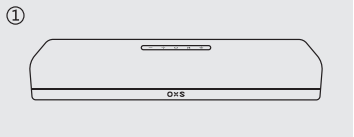

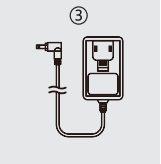

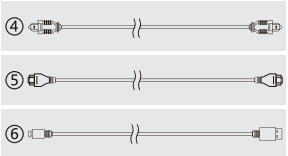

① サウンドバー
② リモコン
③ 電源コード
④ 光デジタルケーブル
⑤ HDMIケーブル
⑥ USB-C - Aケーブル

各部の名称

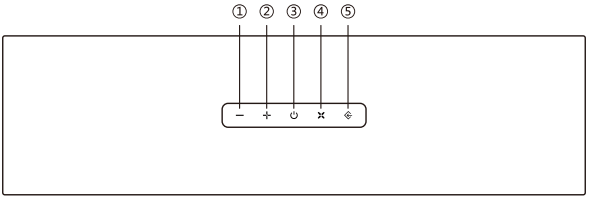

① 音量を下げる	短押し:音量が下がります。 長押し:音量が下がり続きます。
② 音量を上げる	短押し:音量が上がります。 長押し:音量が上がり続きます。
③ 電源	短押し: 電源オン、スタンバイまたは電源オフします。 LEDインジケーター:オレンジ= 電源オン / 淡いオレンジ =スタンバイ
④ バーチャルサラウンド	短押し:バーチャルサラウンドエフェクトをかけます。 LEDインジケーター:オレンジ=機能オン
⑤ 入力モードの選択	の5つの入力モードをループで切り替えます。 TV -> OPT -> AUX -> BT -> USB C

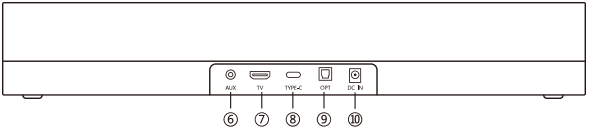

⑥ AUX入力(3.5mmジャック)

⑦ TV(ARC)入力

⑧ Type-C入力

⑨ 光デジタル入力

⑩ 電源入力(DC-IN)

リモコン

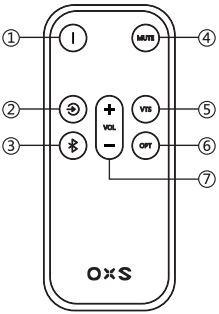

① 電源ボタン	サウンドバーをオン・オフ・スタンバイ状態にします。 以下のいずれかに該当する場合、サウンドバーは自動的にスタンバイ状態になります。 ・AUX /OPT/ HDMI/BTモードで15分間以上音声信号が入力されていない場合 スタンバイ状態で電源ボタンを押してスピーカーを電源オンする場合
② 入力モードの選択	次の5つの入力モードをループで切り替えます。 HDMI -> OPT -> AUX -> BT -> USB
③ Bluetooth	Bluetoothモード・Bluetoothのペアリング
④ 消音・解除	サウンドバーを消音または解除します。
⑤ バーチャルサラウンド	オレンジ = オン状態
⑥ 光デジタル入力	光デジタル入力に切り替えます
⑦ 音量	音声全体の音量を上下調節します。

操作方法

サウンドバーのセットアップ

設置

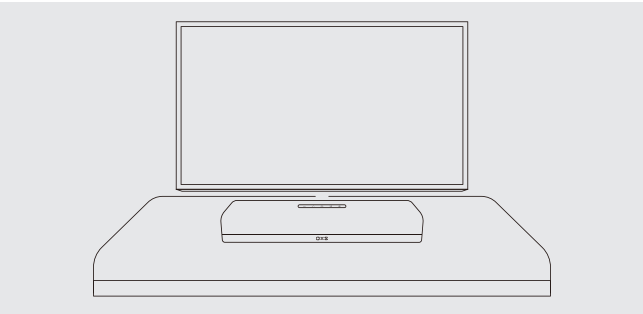

電源オン

1

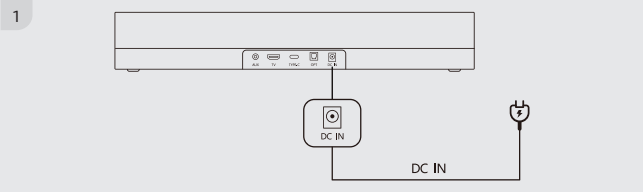

2

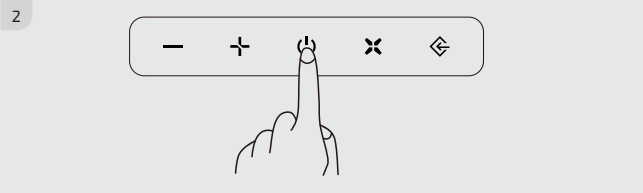

音声入力ソースに接続

HDMIケーブルで接続する

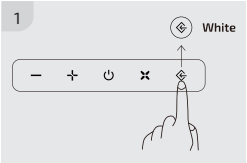

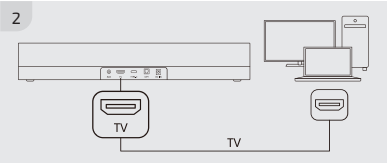

注：コンソールの出力をHDMI変更し、コンソールのオーディオ設定をPCMフォーマットに変更してください。

光デジタルケーブルで接続する

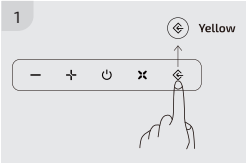

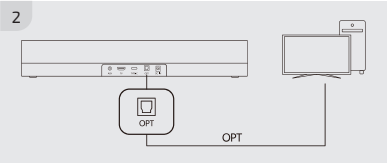

注：コンソールの出力をオプティカルに変更し、コンソールのオーディオ設定をPCMフォーマットに変更してください。

アナログケーブルで接続する

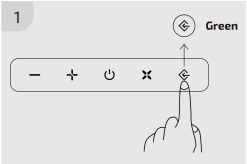

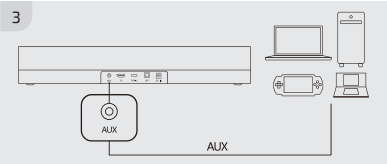

Bluetoothで接続する

接続前の確認事項
- 一度に接続できる機器は1台のみです。
- Bluetooth機能を搭載したパソコンに接続できます。
- 接続先の機器がサウンドバーから10m以内の距離にあることを確認してください。
- 接続時にPINコードが求められる場合、<0000>を入力してください。

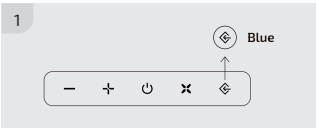

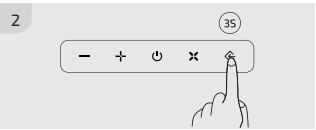

モード	説明	起動方法*	LED表示
ペアリング	新しい機器とのペアリング	ソース入力モード選択ボタンを3秒以上長押しします	青色点滅
接続準備完了状態	直前にペアリングした機器との接続の準備ができています。お手元の機器のBluetooth機能を有効にしてOXS S2 を選んで接続します。	サウンドバーに接続していないとき自動的にオンします	青色点滅
接続済み	Bluetoothでサウンドバーに接続できました	接続先の機器とペアリングしたとき自動的にオンします	青色常時点灯
接続の切断	サウンドバーとの接続を切断します	サウンドバーまたはリモコンの入力モード選択ボタンを長押しして操作してください。 ・サウンドバーからテレビへのレスポンスが求められるため、接続の切断にある程度時間がかかります。機種によって必要な時間が異なります。	青の常時点灯から青の点滅に変わります

*入力モードがBluetoothモードに切り替えるとき（LED：青）、上記操作を行う必要があります。

USB-C入力でスピーカーをデフォルト機器に設定する

スピーカー を初めてご利用頂くとき、システムのデフォルト再生機器として設定する必要があります。

Windows搭載パソコンをお使いのお客様へ

1

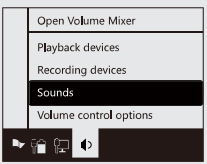

2

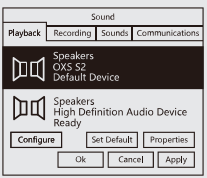

MAC搭載機器をお使いのお客様へ

1

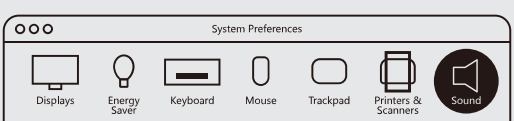

2

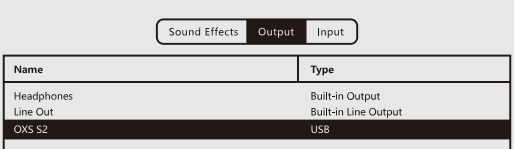

入力モードの切り替え

入力モード	LEDインジケーター
HDMI ARC	白
OPT	黄
AUX	緑
Bluetooth	青
USB Audio	紫

이 설명서 정보

사용 설명서는 두 부분으로 구성되어 있습니다: 이 간단한 종이 사용 설명서와 다운로드할 수 있는 자세한 전체 설명서입니다.

사용자 매뉴얼

제품 설치, 구성품 및 연결에 대해서는 이 설명서를 참조하세요.

전체 매뉴얼

전체 매뉴얼은 OXS 웹사이트에서 확인하거나 문서 형식으로 다운로드할 수 있습니다. (http://www.oxsaudio.com/support)

디자인 및 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

내용물

패킹 리스트 KR-3
디바이스 레이아웃 KR-4
원격 KR-5
사용 방법 KR-6
사운드바 설치 KR-6
위치 배치 KR-6
전원 켜기 KR-6
음원에 연결해 주십시오 KR-7
HDMI 케이블을 통한 연결 KR-7
광섬유 케이블을 통한 연결 KR-7
아날로그 케이블을 통한 연결 KR-7
Bluetooth를 통한 연결 KR-8
USB-C 입력이 있는 디폴트 디바이스를 스피커로 설정합니다 KR-9
Windows 시스템 사용자의 참고사항 KR-9
MAC 사용자의 참고사항 KR-9
입력 소스 변경 KR-10

패킹 리스트

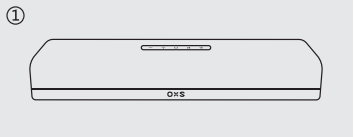

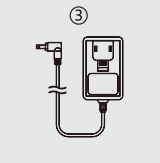







① 사운드바
② 원격 제어
③ 전원 코드
④ 광섬유 케이블
⑤ HDMI 케이블
⑥ USB-C to A 케이블

디바이스 레이아웃

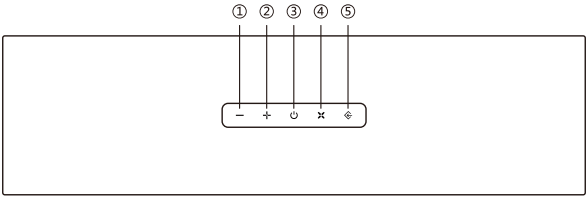

① 음량 낮추기	짧게 누르기: 음량 낮추기 길게 누르기: 음량이 계속 낮아집니다
② 음량 높이기	짧게 누르기: 음량 높이기 길게 누르기: 음량이 계속 높아집니다
③ 전원	짧게 누르기: 전원 켜기, 대기 또는 끄기 LED 표시등: 오렌지색 = 켜진 상태 / 희미한 주황색 = 대기 상태
④ 가상 서라운드	짧게 누르기: 가상 서라운드 사운드 효과를 활성화합니다 LED 표시등: 오렌지색=켜진 상태
⑤ 입력 선택기	다음과 같은 5가지 입력 유형 전환이 가능합니다. TV -> OPT -> AUX -> BT -> USB C

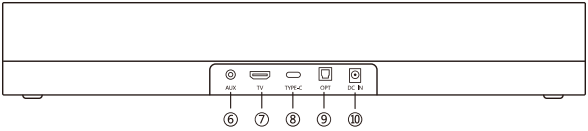

⑥ AUX입력 (3.5mm 포트)

⑦ TV(ARC) 입력

⑧ Type-C 입력

⑨ 디지털 광섬유 입력

⑩ 전원 입력 (직류입력선)

원격

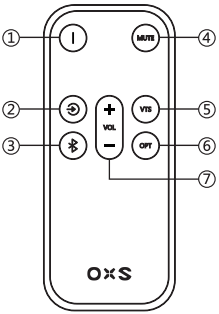

① 전원	사운드바를 켜거나 끄거나 대기 상태로 조절할 수 있습니다. 자동 대기 시 다음과 같은 경우 사운드바를 종료합니다. AUX/OPT/HDMI/BT 모드에서 15분 동안 오디오 신호 입력이 없습니다 대기 모드에서 전원 버튼을 눌러 스피커의 전원을 켭니다.
② 입력 선택기	다음과 같은 5가지 입력 유형 전환이 가능합니다. HDMI -> OPT -> AUX -> BT -> USB
③ 블루투스	블루투스 모드/블루투스 페어링
④ 무음/무음 해제	사운드바에 무음/무음 해제를 합니다
⑤ 가상 서라운드	오렌지색=켜진 상태
⑥ 광섬유	광섬유 입력으로 전환합니다
⑦ 음량	전체 음량을 낮추거나 높입니다

사용 방법

사운드바 설치

위치 배치

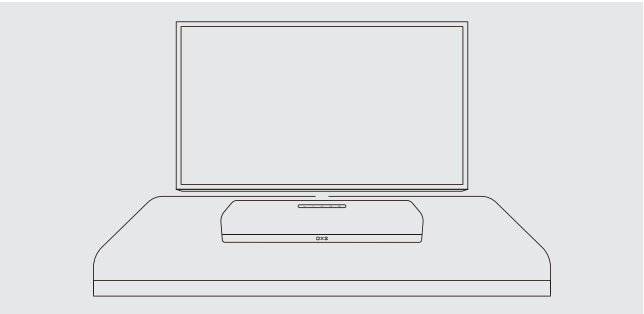

전원 켜기

1

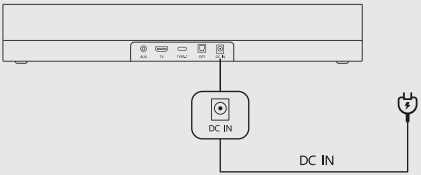

2

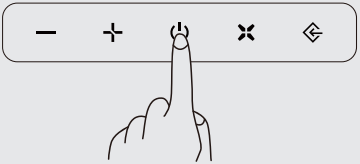

음원에 연결해 주십시오

HDMI 케이블을 통한 연결

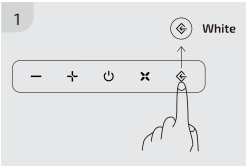

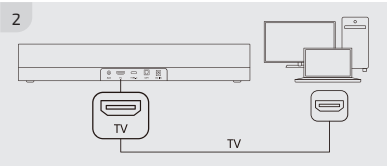

참고: 콘솔 출력을 HDMI로 변경하고 콘솔의 오디오 설정을 PCM 형식으로 변경하세요.

광섬유 케이블을 통한 연결

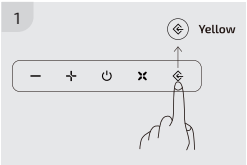

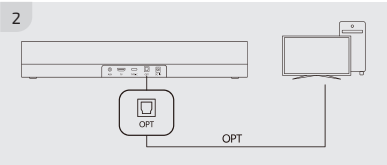

참고: 콘솔 출력을 옵티컬로 변경하고 콘솔의 오디오 설정을 PCM 형식으로 변경하세요.

아날로그 케이블을 통한 연결

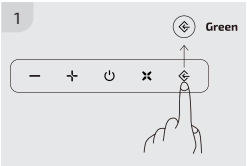

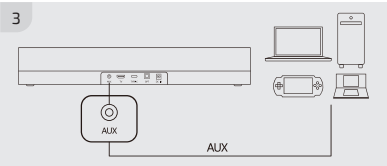

Bluetooth를 통한 연결

연결 전 확인 사항
- 한 번에 한 디바이스만 연결할 수 있습니다.
- 블루투스 기능을 지원한 컴퓨터에 연결할 수 있습니다.
- 연결해야 하는 디바이스가 사운드바에 10m 범위 내에 있는지 확인합니다.
- 연결 과정에서 PIN 코드가 필요한 경우 <0000>을 입력해 주십시오.

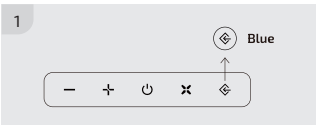

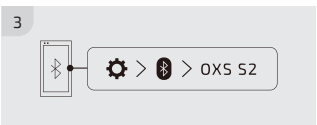

모드	설명	활성화 방법*	LED 동작
페어링	새 디바이스와 페어링	소스 입력 선택기 버튼을 3초 이상 길게 누릅니다	파란색 점멸
연결 가능	마지막으로 페어링된 디바이스에 연결할 준비가 되었습니다. 디바이스에서 블루투스를 켜고 OXS S2 를 선택하여 연결합니다.	사운드바가 연결되어 있지 않을 때 자동으로 활성화됩니다	파란색 점멸
연결됨	디바이스가 블루투스를 통해 사운드 바에 연결된 경우	디바이스가 성공적으로 페어링되면 자동으로 활성화됩니다	파란색 유지
미연결	사운드바에서 디바이스 연결을 끊어 주십시오	사운드바 상단이나 리모컨의 입력 선택 버튼을 길게 누릅니다. TV가 사운드바로부터 응답을 받아야 하기 때문에 연결이 끊기는데 시간이 걸립니다. 시간은 모델에 따라 다릅니다.	파란색 점멸에서파란색 유지 상태로 전환됩니다

*상기 모든 작업은 입력 선택기가 블루투스 모드로 설정되어 있을 때 수행해야 합니다. (LED: 파란색)

USB-C 입력이 있는 디폴트 디바이스를 스피커로 설정합니다

스피커 를 처음 사용하는 경우 디바이스를 시스템의 디폴트 재생 디바이스로 설정해야 합니다.

Windows 시스템 사용자의 참고사항

1

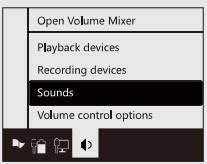

2

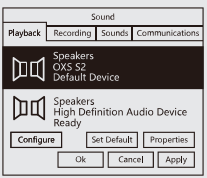

MAC 사용자의 참고사항

1

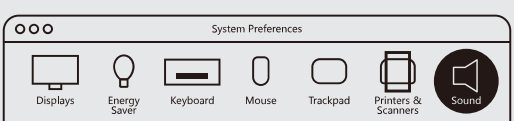

2

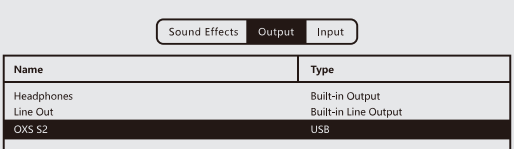

입력 소스 변경

입력 소스	LED 표시등
HDMI ARC	흰색
OPT	노란색
AUX	녹색
블루투스	푸른색
USB 오디오	자주색

OXS

Thank you for purchasing this OXS product.
To receive more complete service, please follow us at www.oxsaudio.com
If you have any question, please contact us at: service@oxsaudio.com

FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 Reorient or relocate the receiving antenna.
 Increase the separation between the equipment and receiver.
 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body

- **English:** "
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

- **French:"**
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil nedoit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."