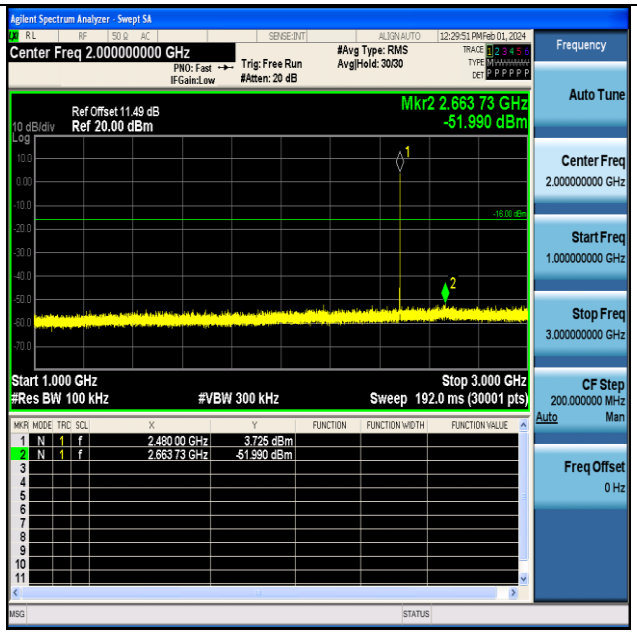

DH5-Ant1-2480-1000~3000-PASS

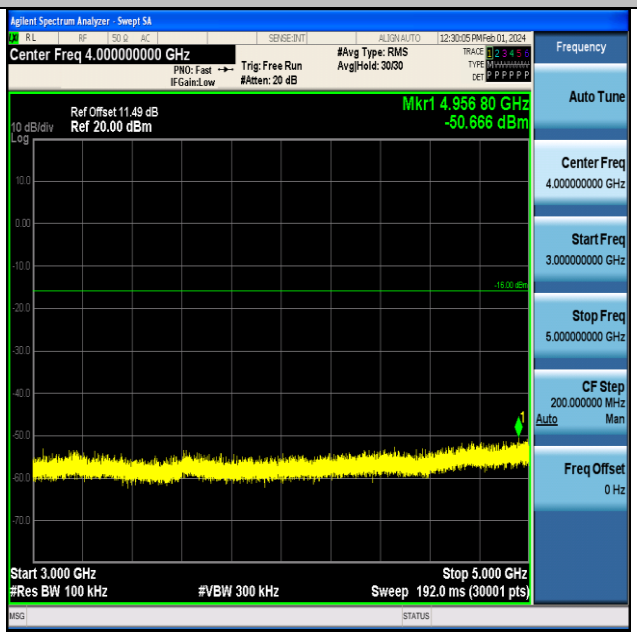

DH5-Ant1-2480-3000~5000-PASS

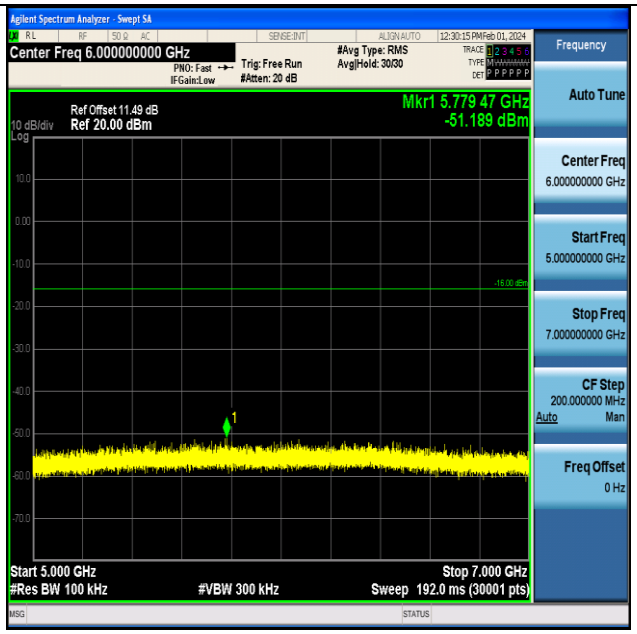

DH5-Ant1-2480-5000~7000-PASS

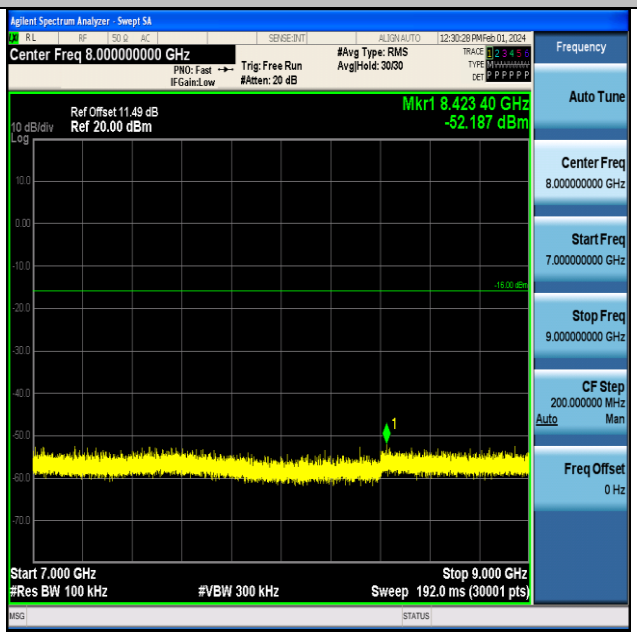

DH5-Ant1-2480-7000~9000-PASS

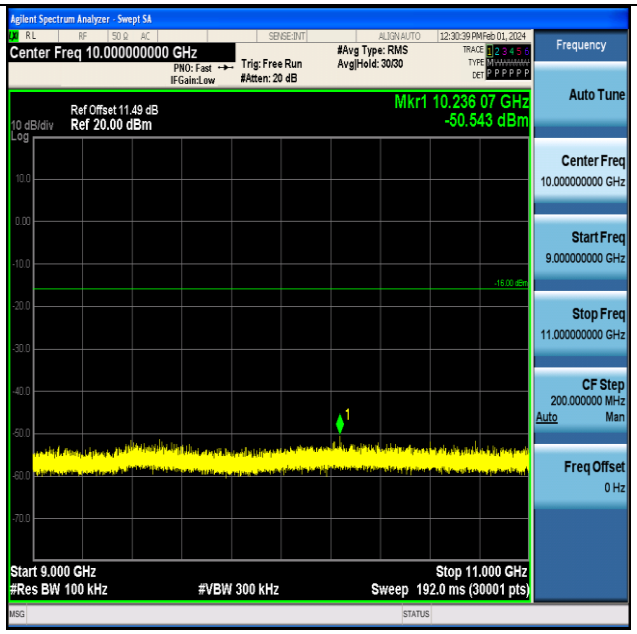

DH5-Ant1-2480-9000~11000-PASS

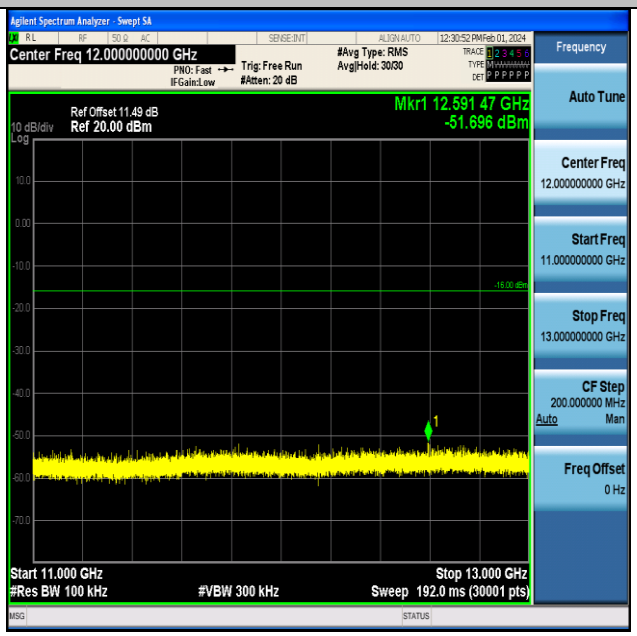

DH5-Ant1-2480-11000~13000-PASS

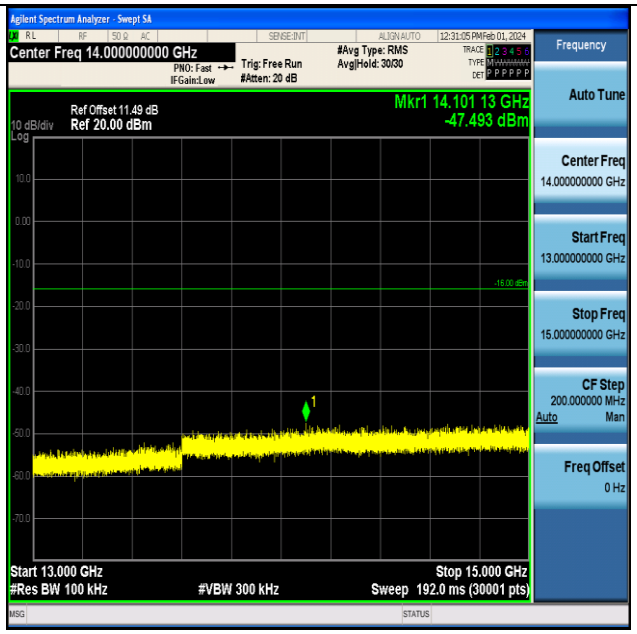

DH5-Ant1-2480-13000~15000-PASS

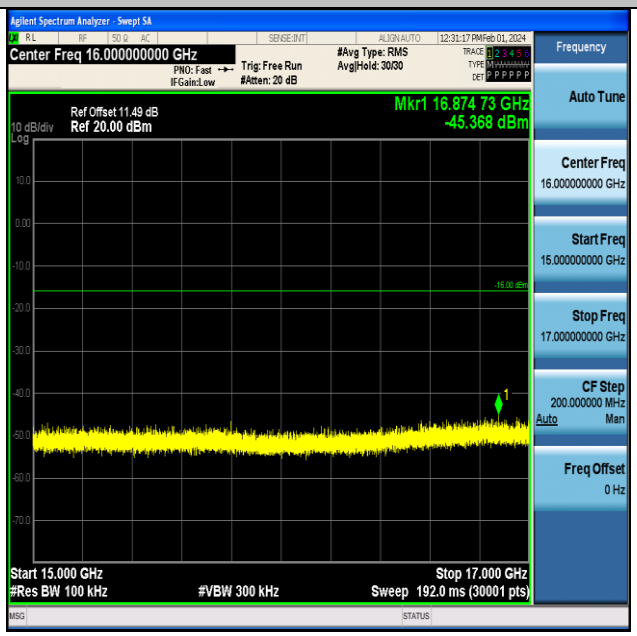

DH5-Ant1-2480-15000~17000-PASS

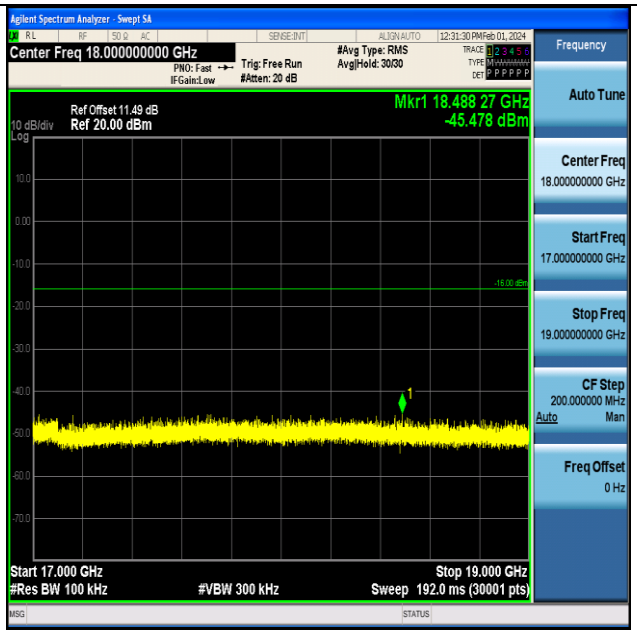

DH5-Ant1-2480-17000~19000-PASS

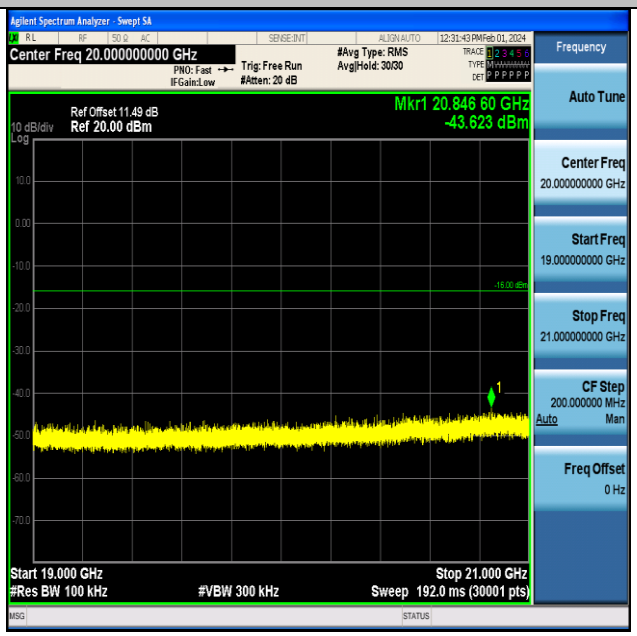

DH5-Ant1-2480-19000~21000-PASS

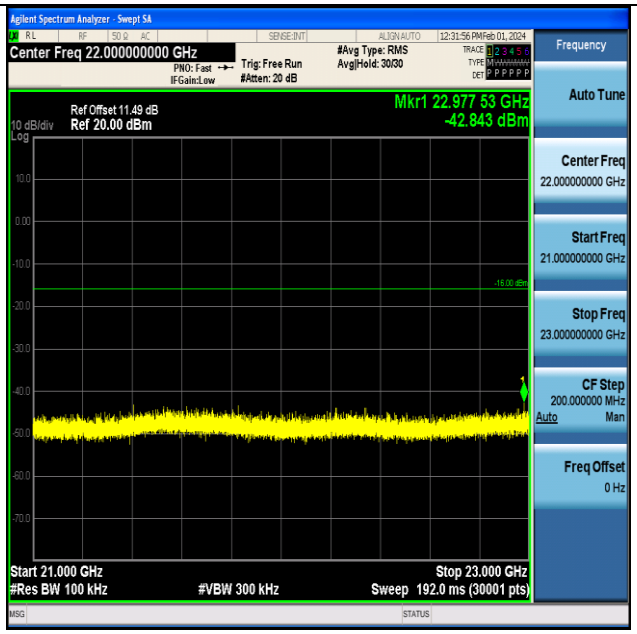

DH5-Ant1-2480-21000~23000-PASS

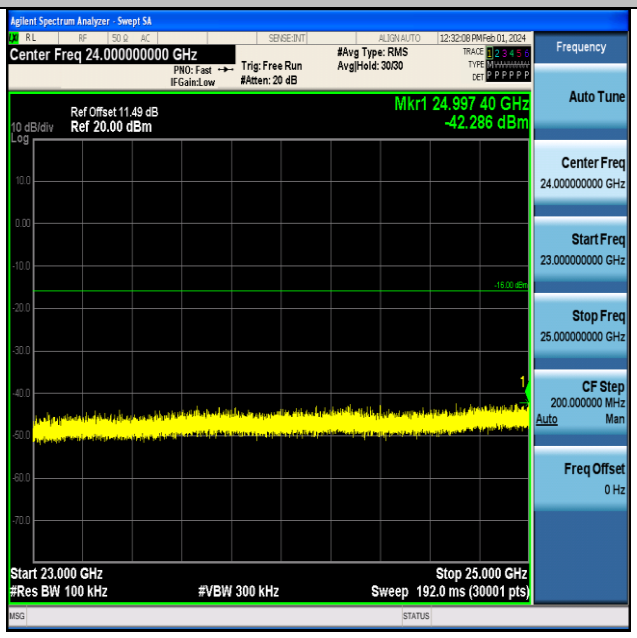

DH5-Ant1-2480-23000~25000-PASS

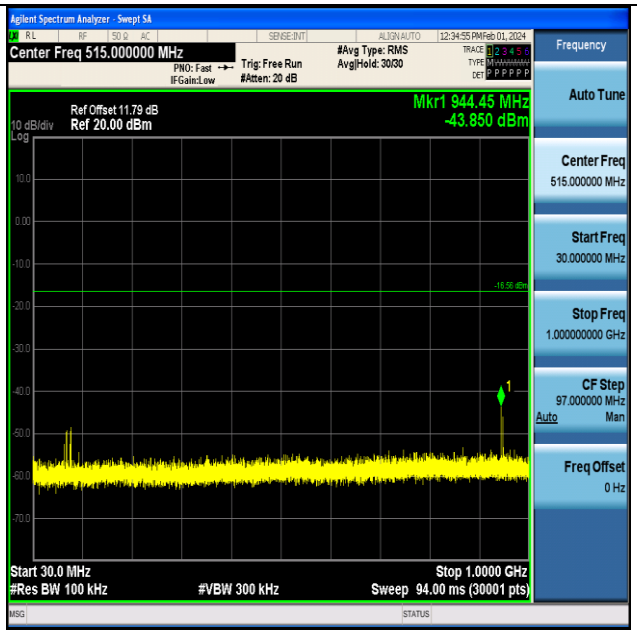

2DH5-Ant1-2402-30~1000-PASS

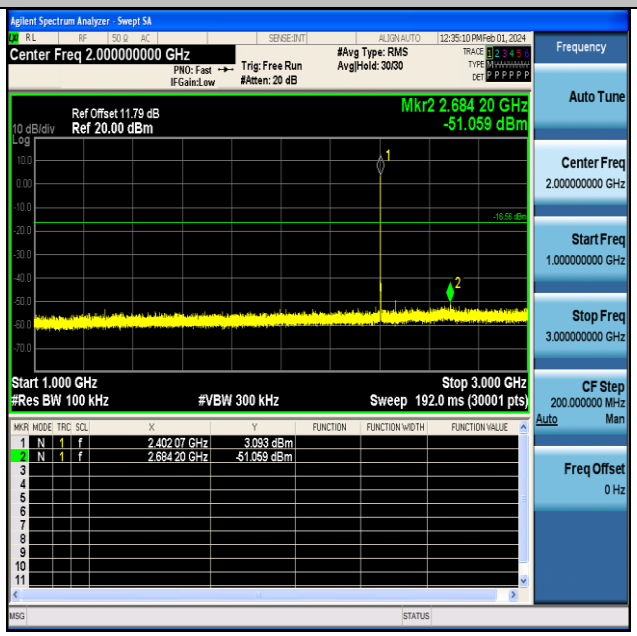

2DH5-Ant1-2402-1000~3000-PASS

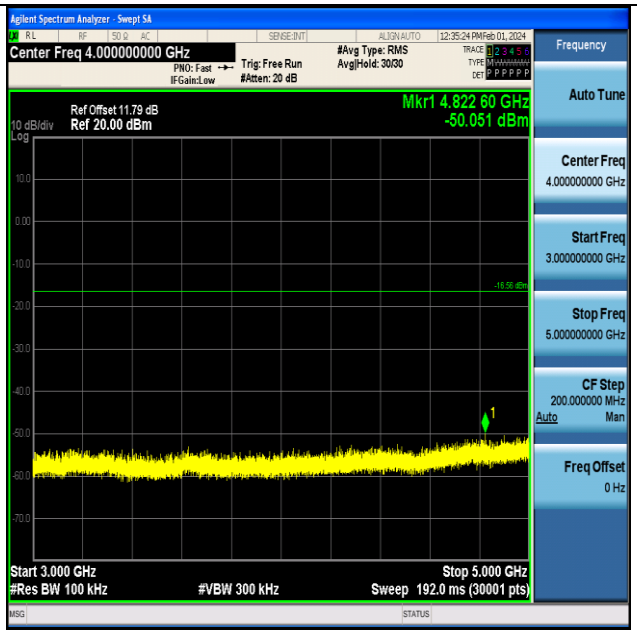

2DH5-Ant1-2402-3000~5000-PASS

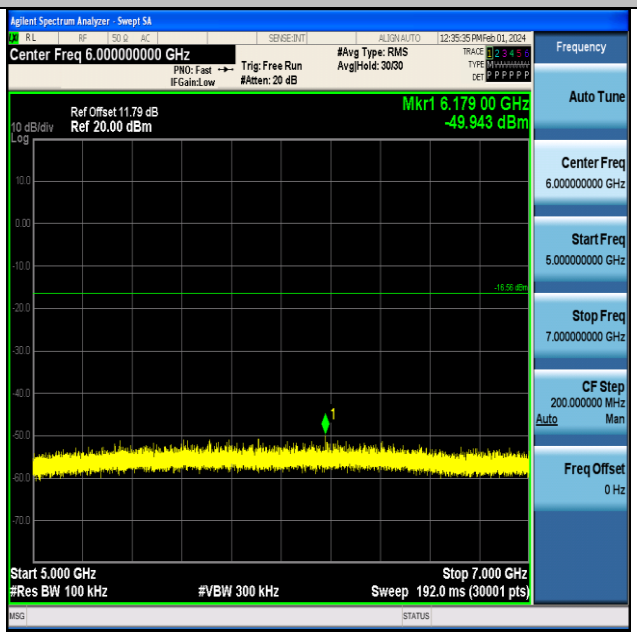

2DH5-Ant1-2402-5000~7000-PASS

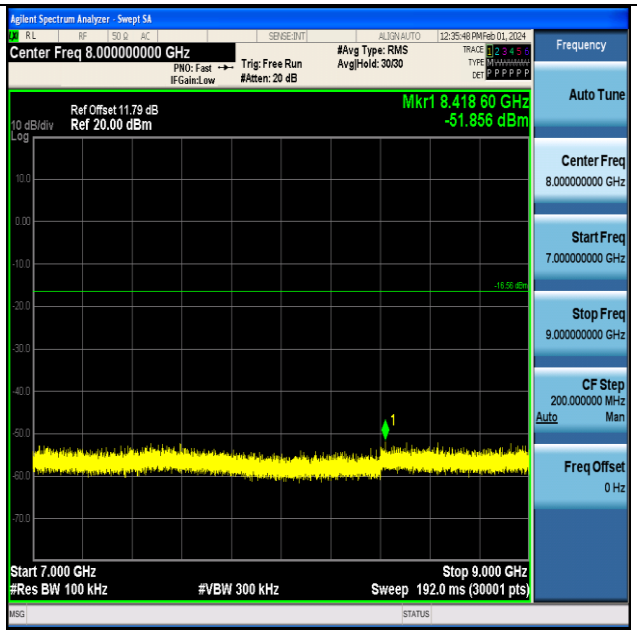

2DH5-Ant1-2402-7000~9000-PASS

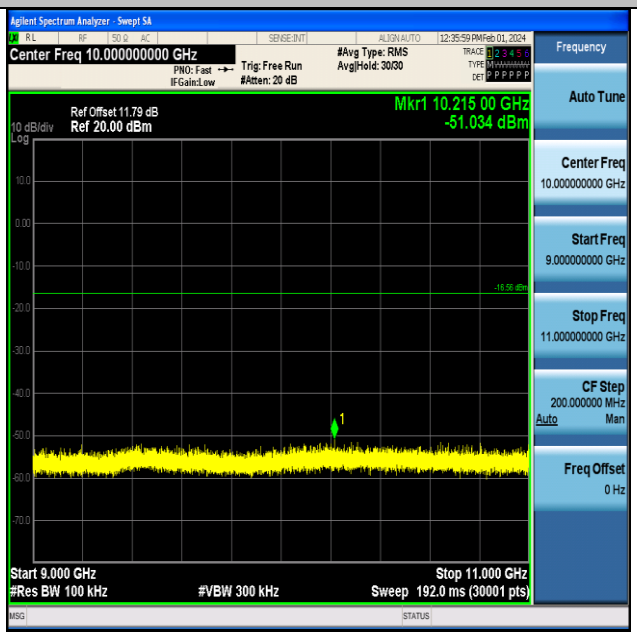

2DH5-Ant1-2402-9000~11000-PASS

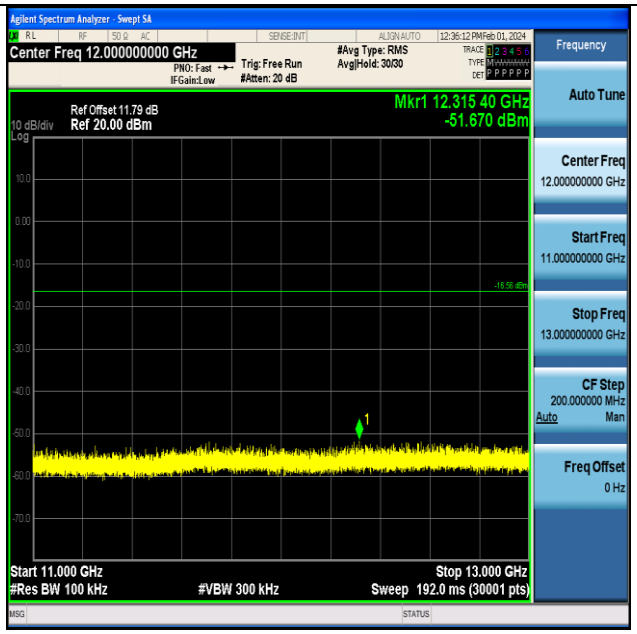

2DH5-Ant1-2402-11000~13000-PASS

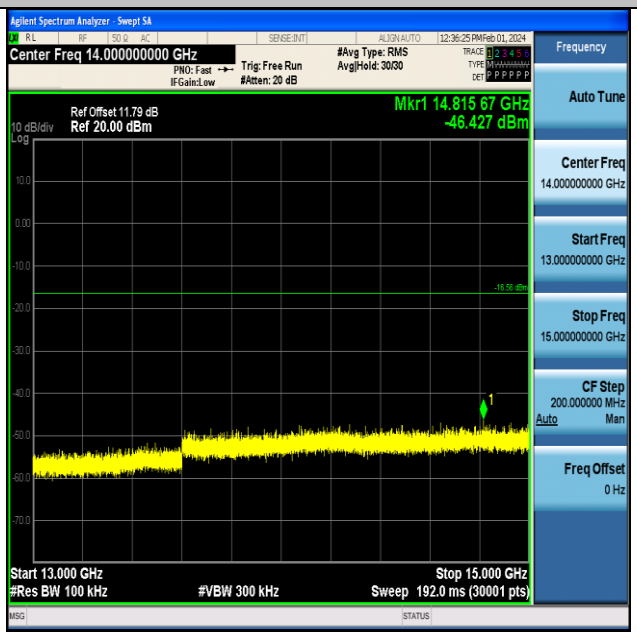

2DH5-Ant1-2402-13000~15000-PASS

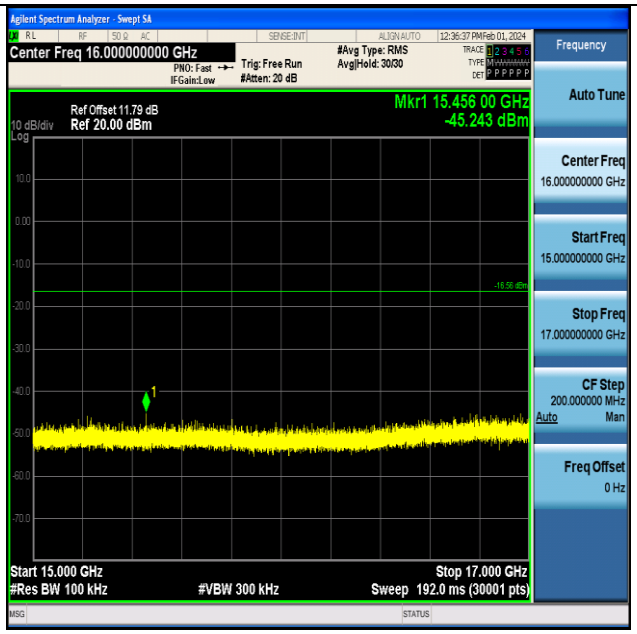

2DH5-Ant1-2402-15000~17000-PASS

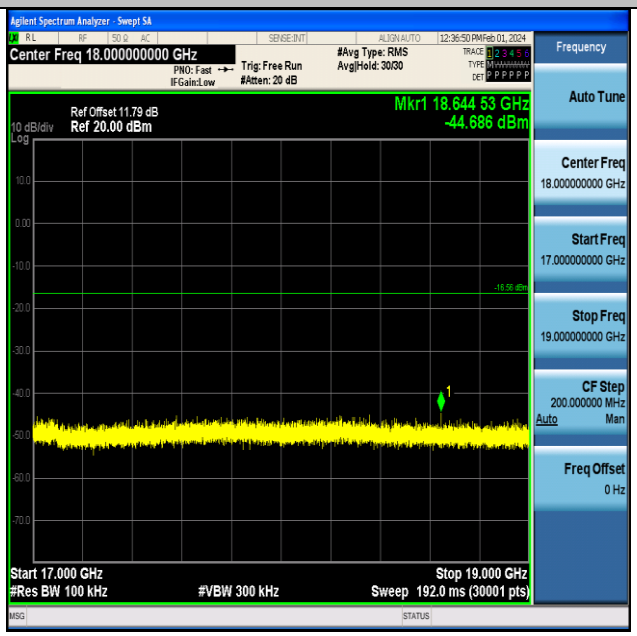

2DH5-Ant1-2402-17000~19000-PASS

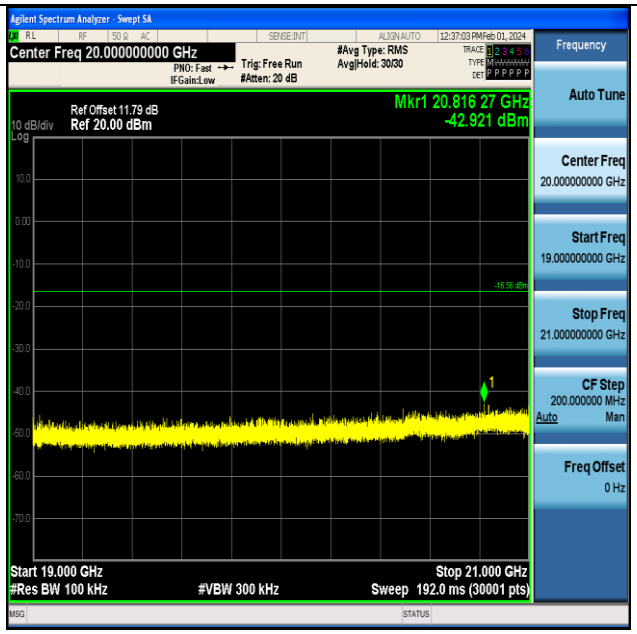

2DH5-Ant1-2402-19000~21000-PASS

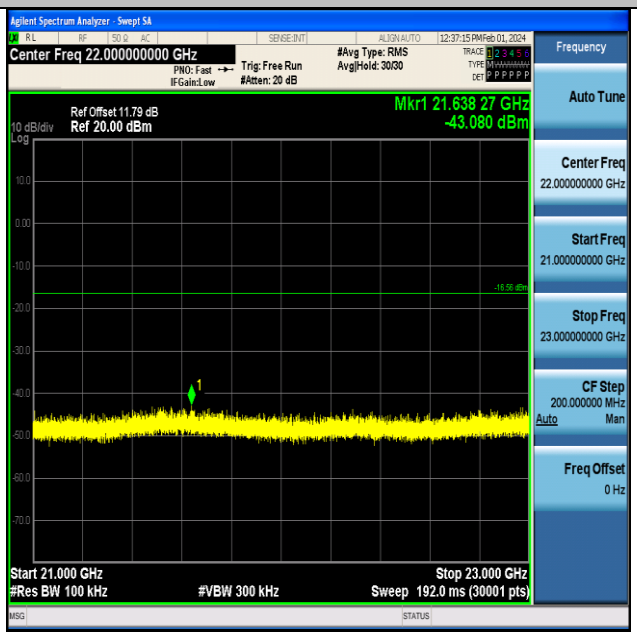

2DH5-Ant1-2402-21000~23000-PASS

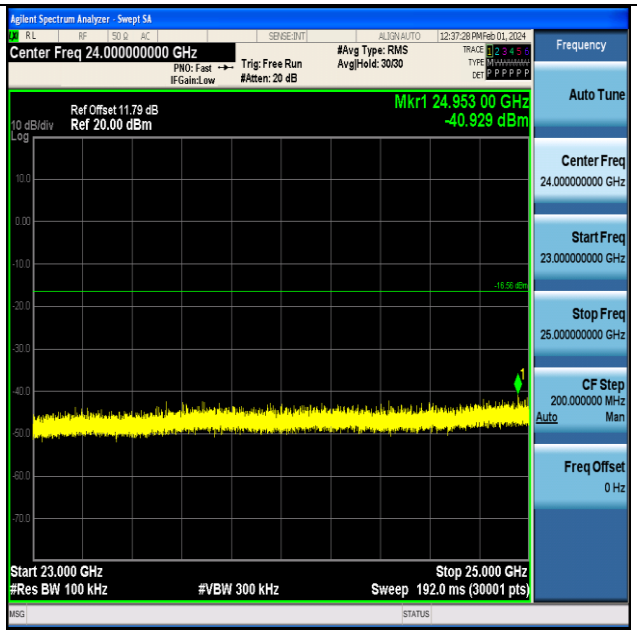

2DH5-Ant1-2402-23000~25000-PASS

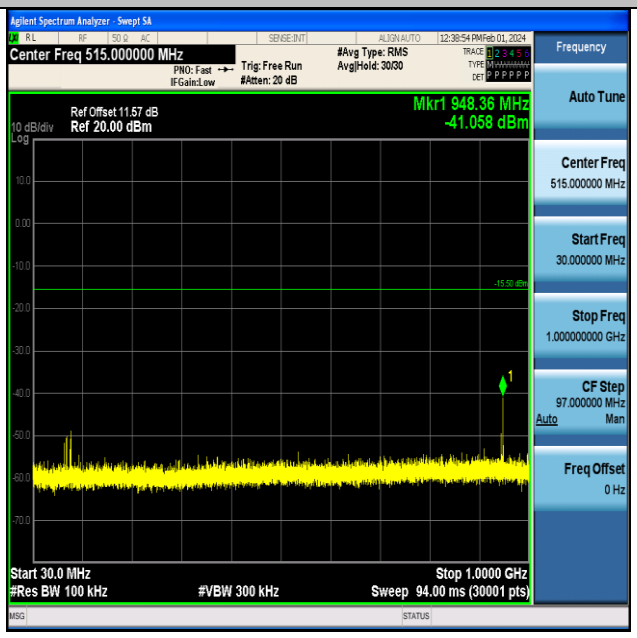

2DH5-Ant1-2441-30~1000-PASS

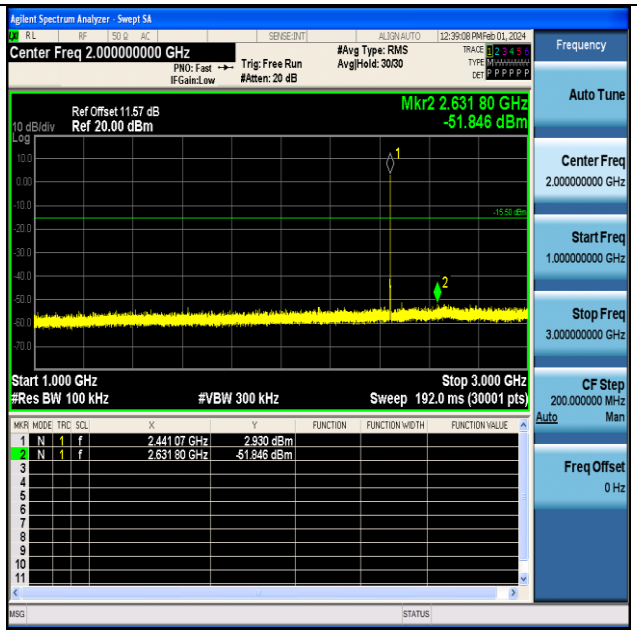

2DH5-Ant1-2441-1000~3000-PASS

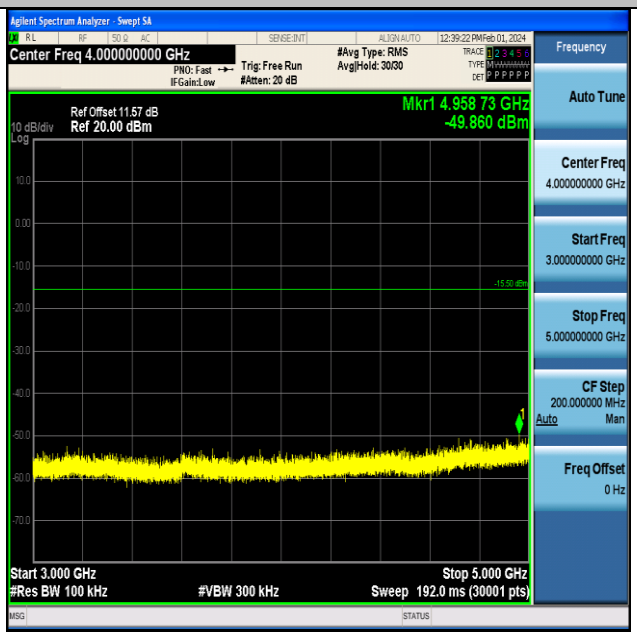

2DH5-Ant1-2441-3000~5000-PASS

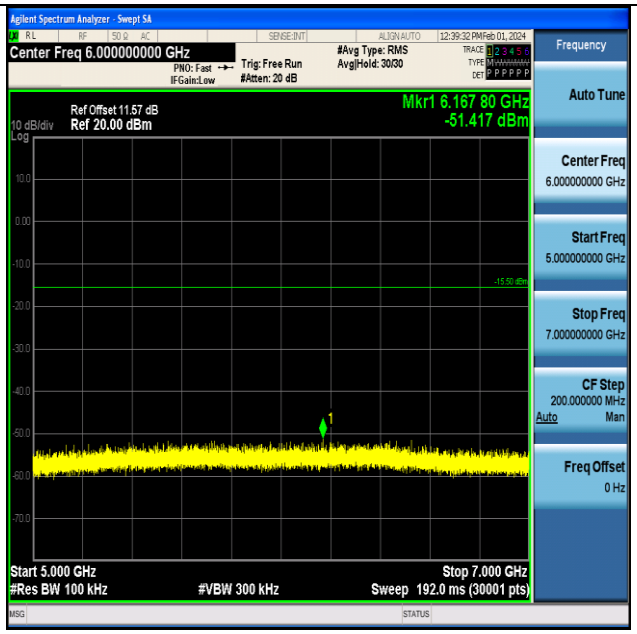

2DH5-Ant1-2441-5000~7000-PASS

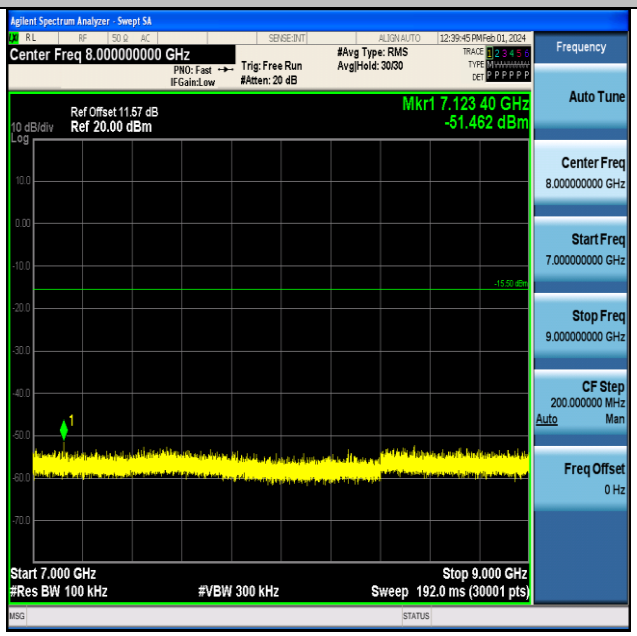

2DH5-Ant1-2441-7000~9000-PASS

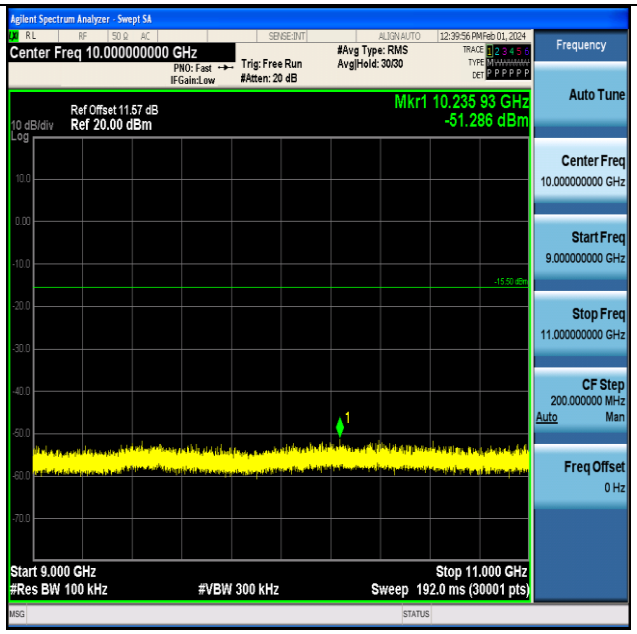

2DH5-Ant1-2441-9000~11000-PASS

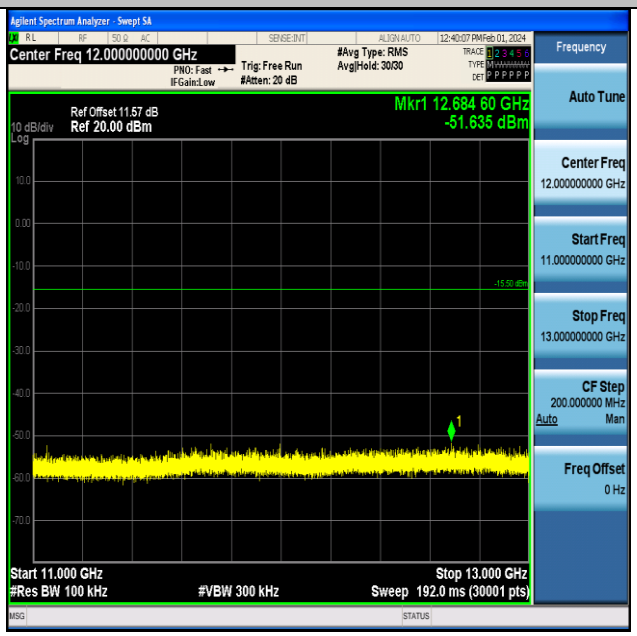

2DH5-Ant1-2441-11000~13000-PASS

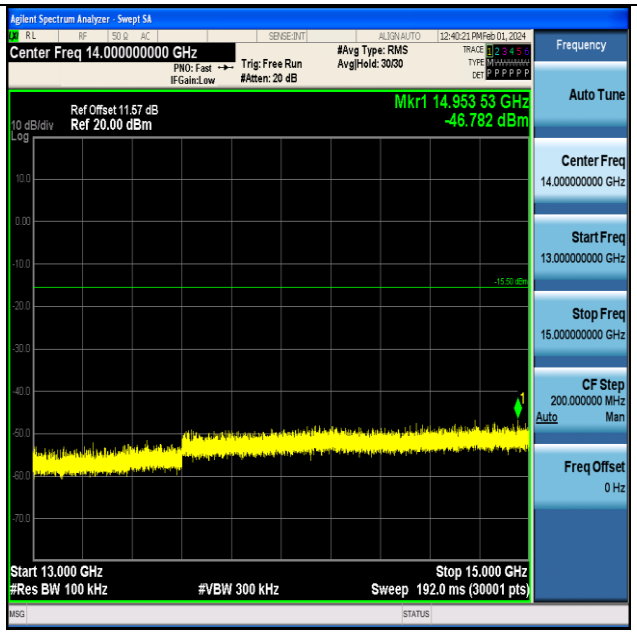

2DH5-Ant1-2441-13000~15000-PASS

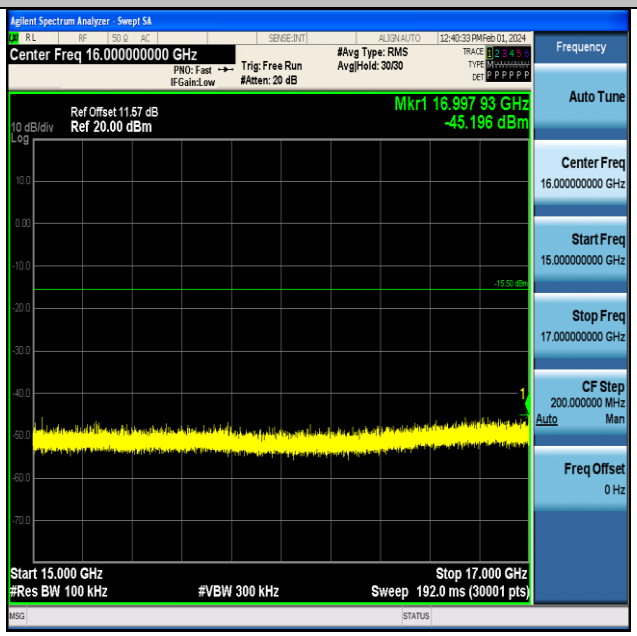

2DH5-Ant1-2441-15000~17000-PASS

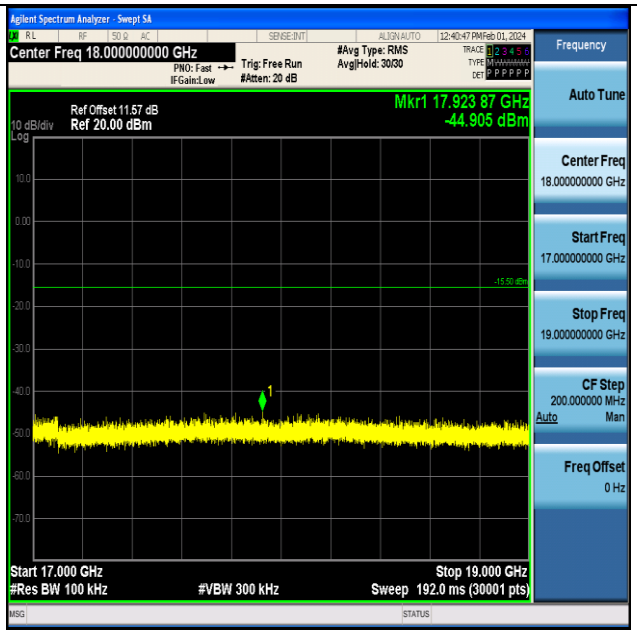

2DH5-Ant1-2441-17000~19000-PASS

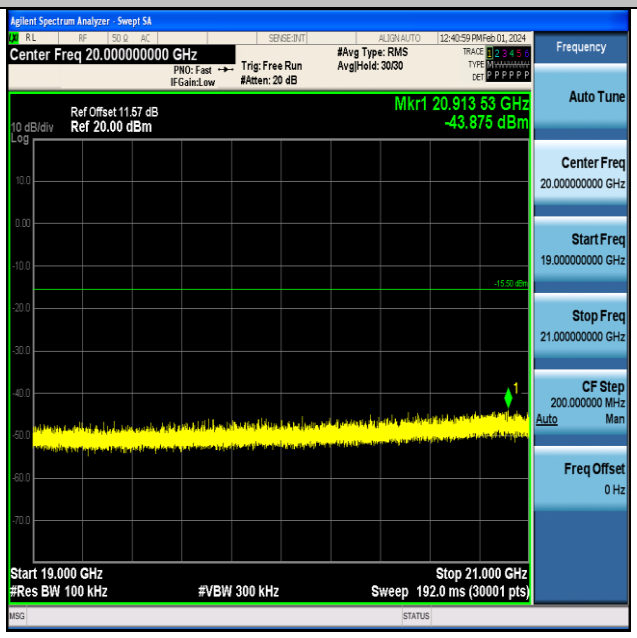

2DH5-Ant1-2441-19000~21000-PASS

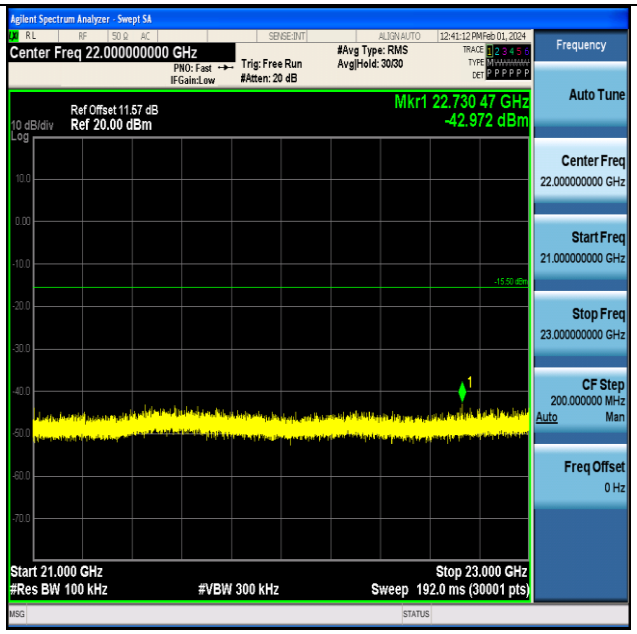

2DH5-Ant1-2441-21000~23000-PASS

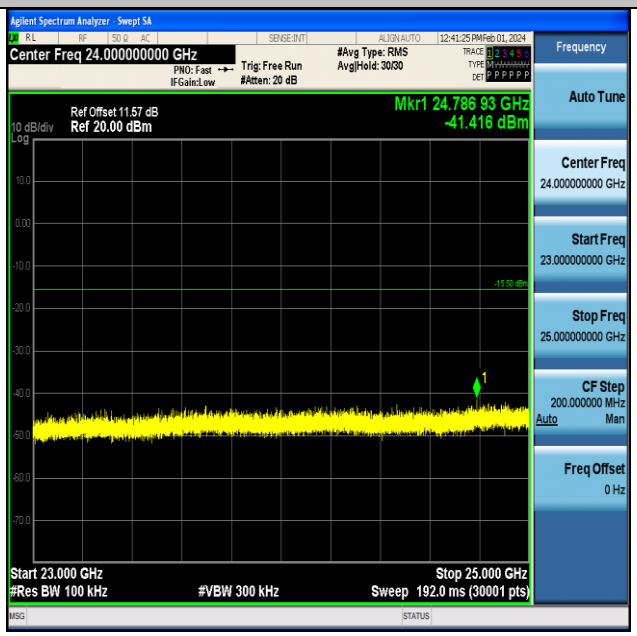

2DH5-Ant1-2441-23000~25000-PASS

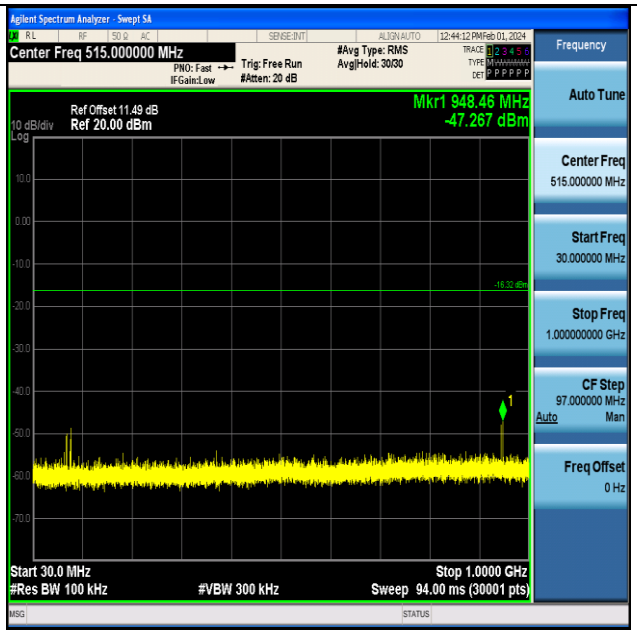

2DH5-Ant1-2480-30~1000-PASS

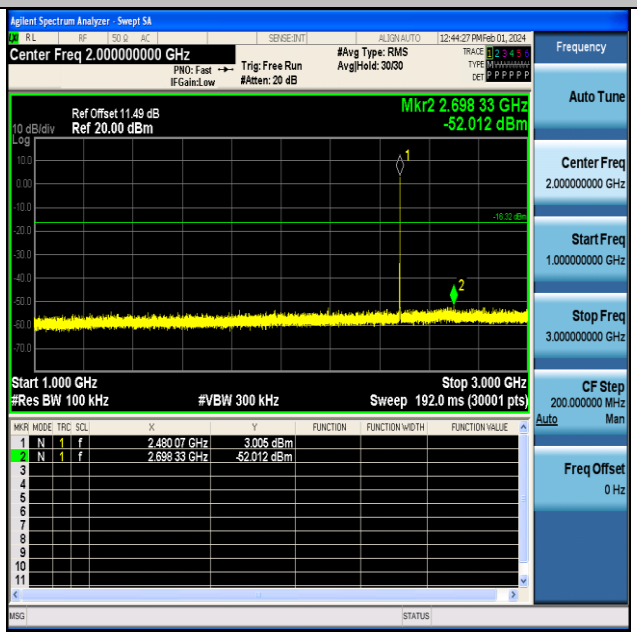

2DH5-Ant1-2480-1000~3000-PASS

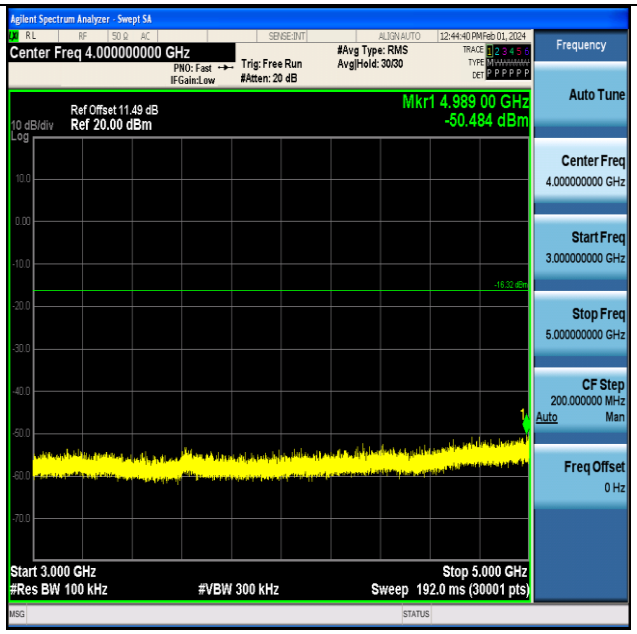

2DH5-Ant1-2480-3000~5000-PASS

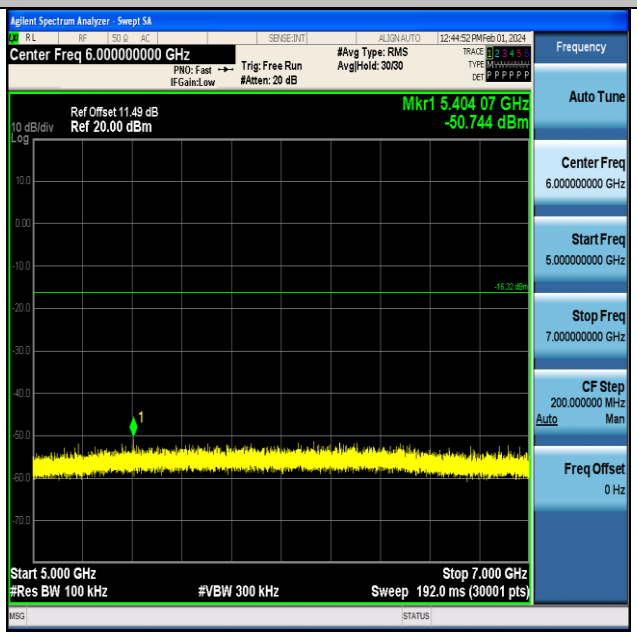

2DH5-Ant1-2480-5000~7000-PASS

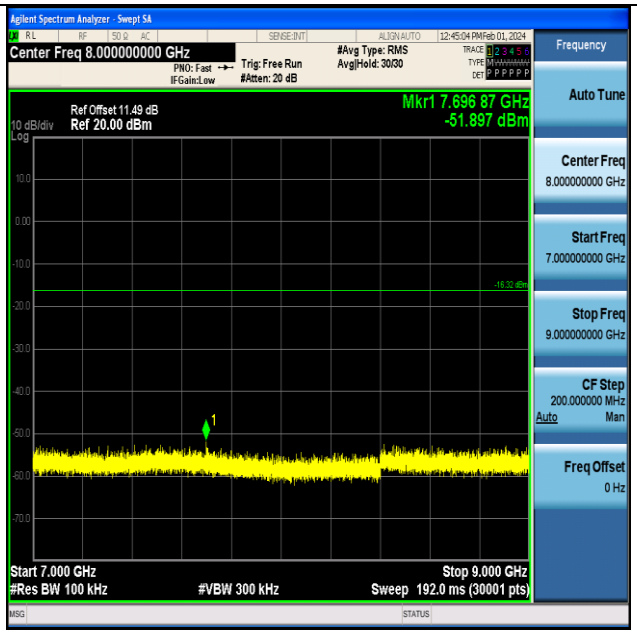

2DH5-Ant1-2480-7000~9000-PASS

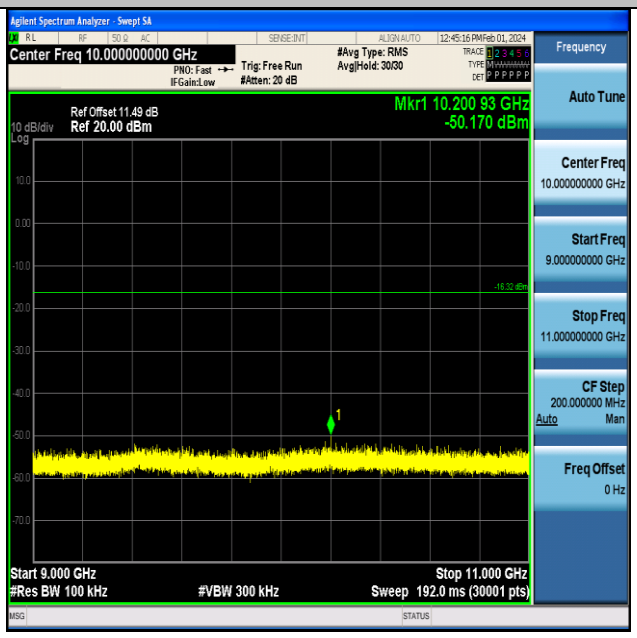

2DH5-Ant1-2480-9000~11000-PASS

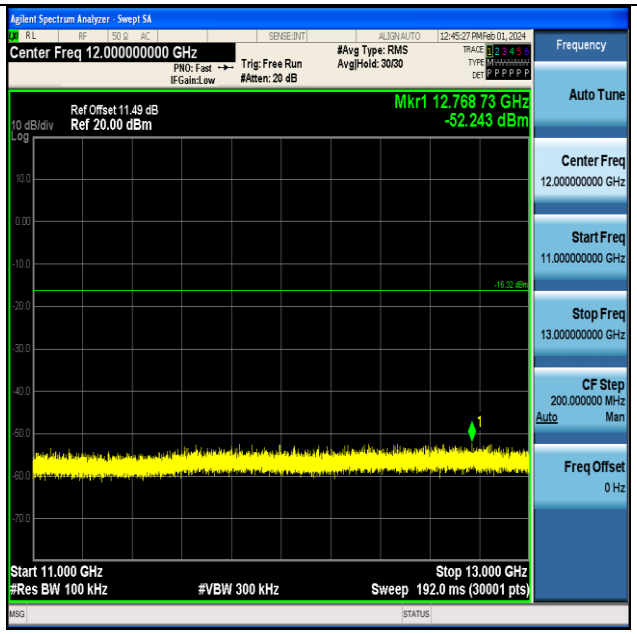

2DH5-Ant1-2480-11000~13000-PASS

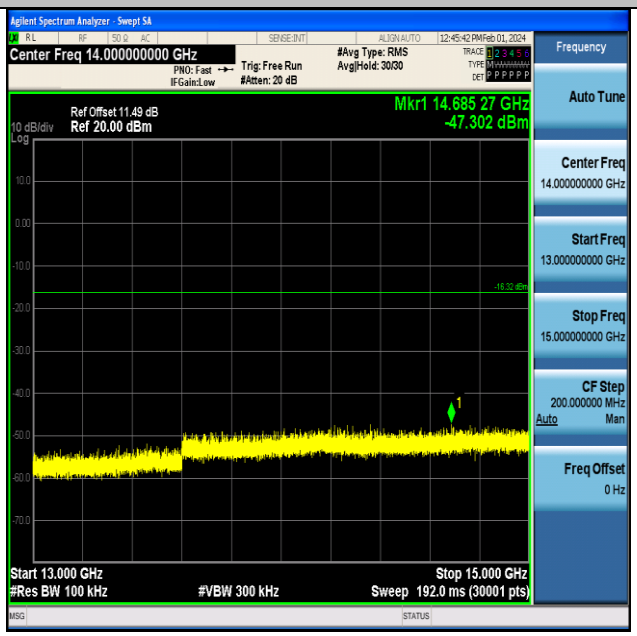

2DH5-Ant1-2480-13000~15000-PASS

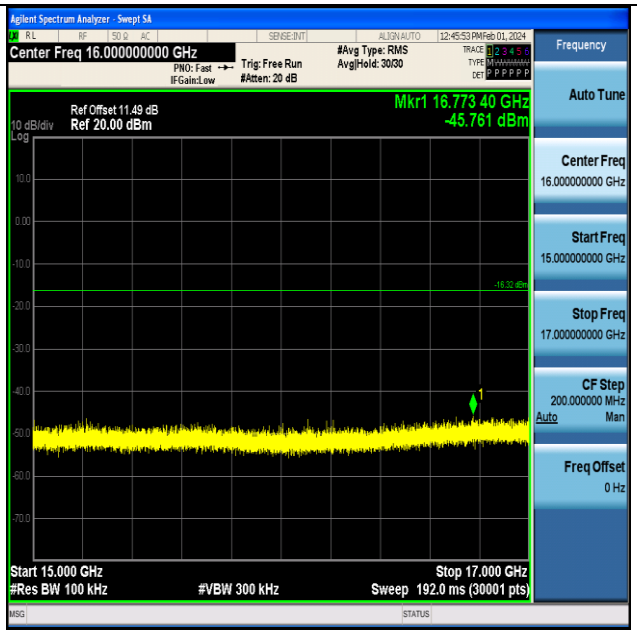

2DH5-Ant1-2480-15000~17000-PASS

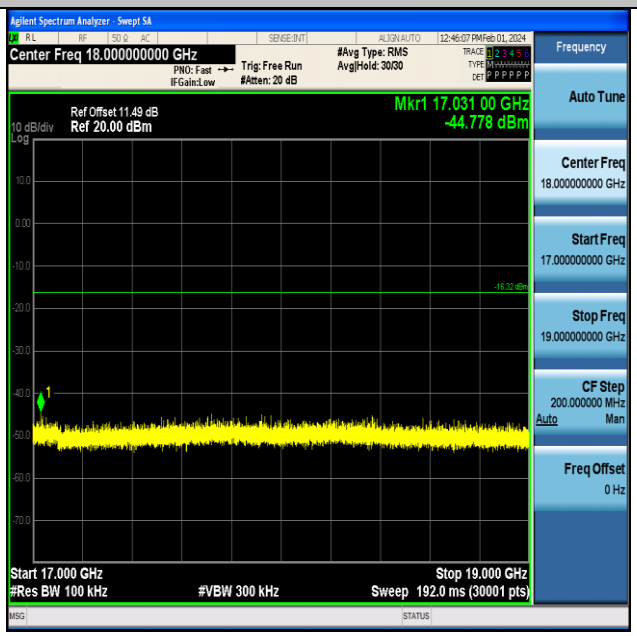

2DH5-Ant1-2480-17000~19000-PASS

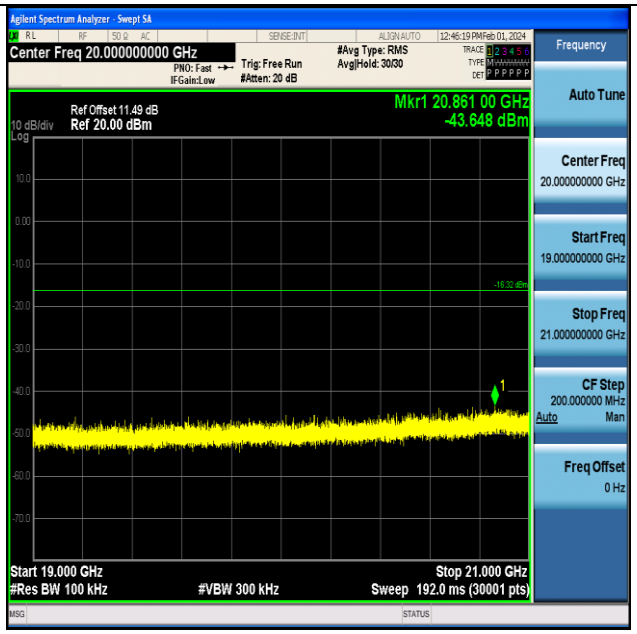

2DH5-Ant1-2480-19000~21000-PASS

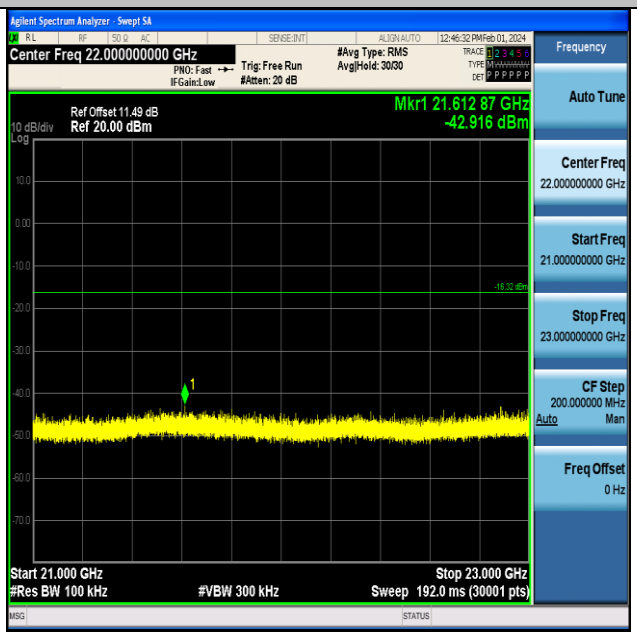

2DH5-Ant1-2480-21000~23000-PASS

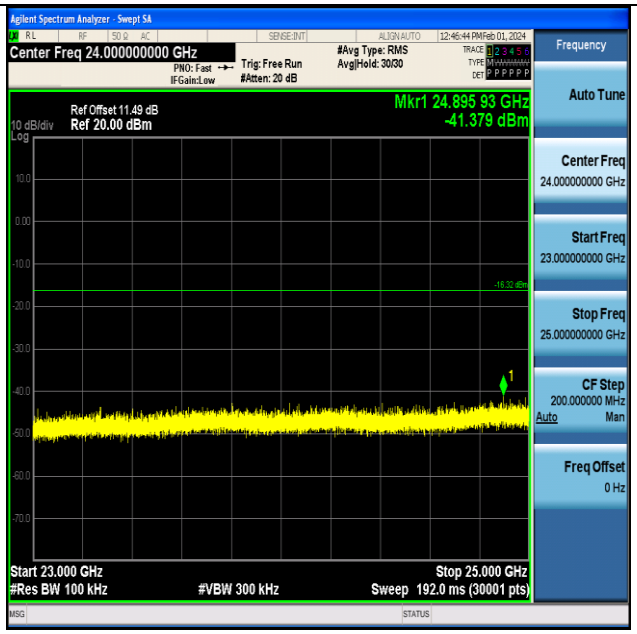

2DH5-Ant1-2480-23000~25000-PASS

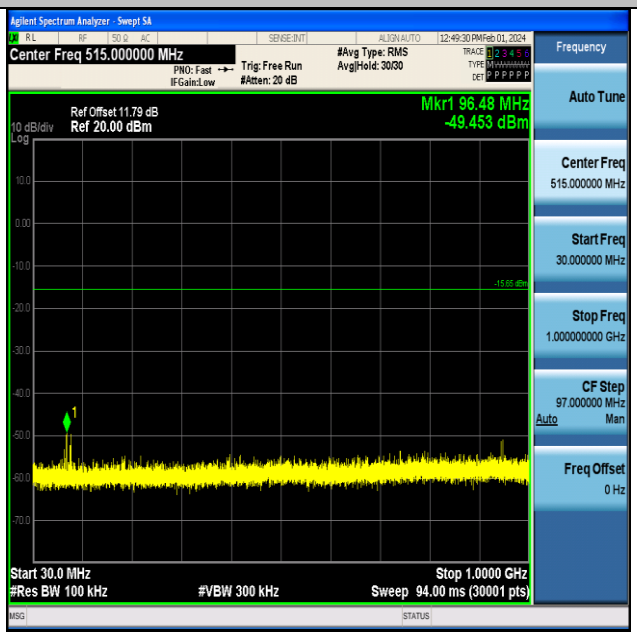

3DH5-Ant1-2402-30~1000-PASS

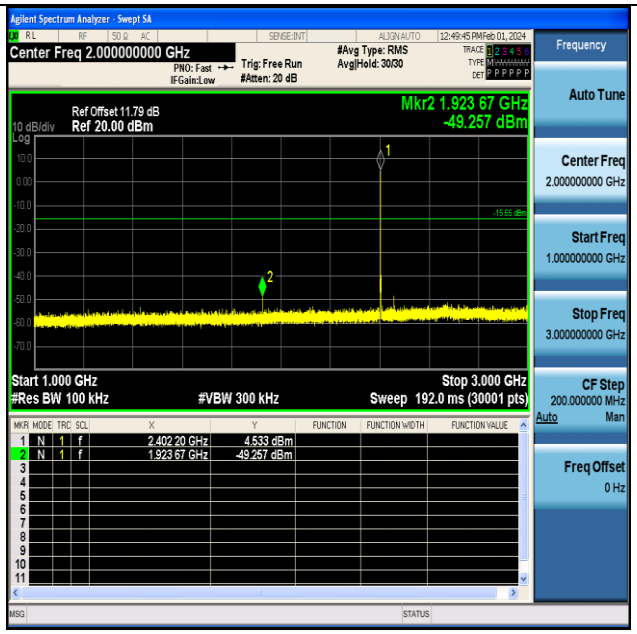

3DH5-Ant1-2402-1000~3000-PASS

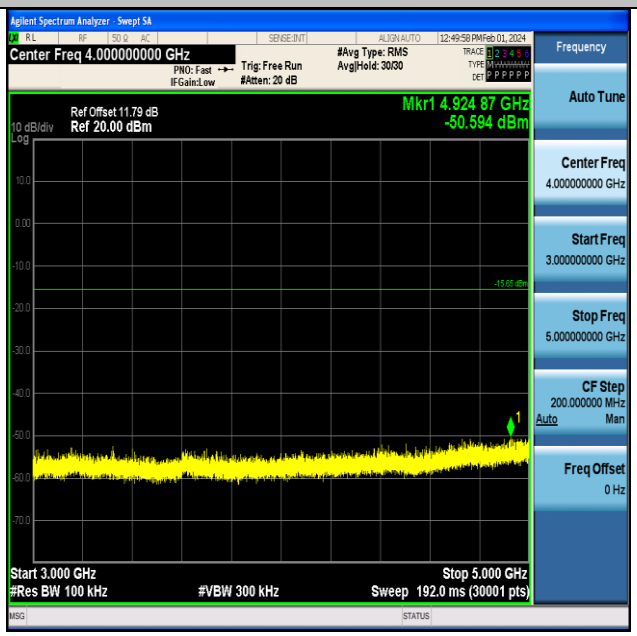

3DH5-Ant1-2402-3000~5000-PASS

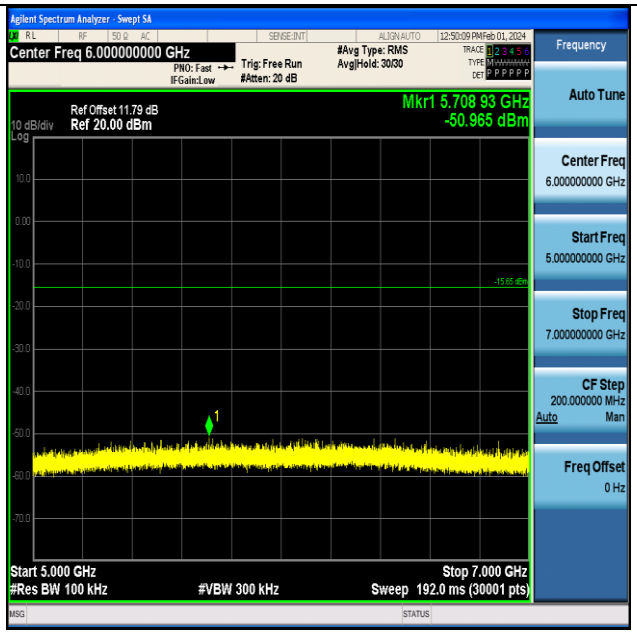

3DH5-Ant1-2402-5000~7000-PASS

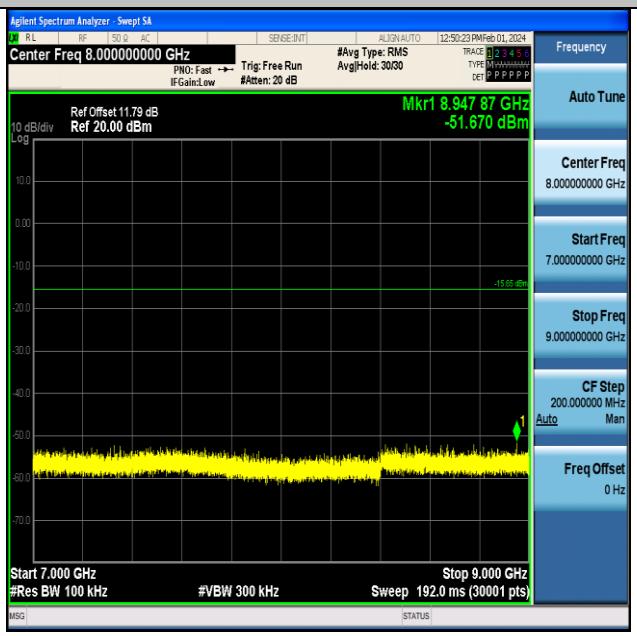

3DH5-Ant1-2402-7000~9000-PASS

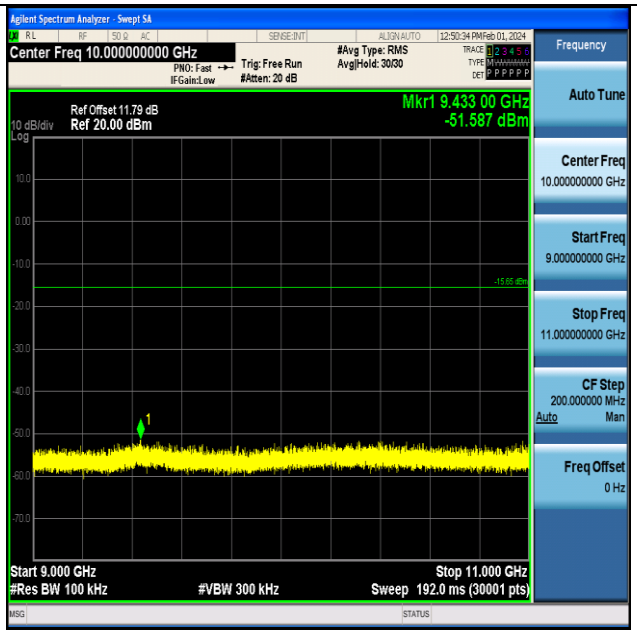

3DH5-Ant1-2402-9000~11000-PASS

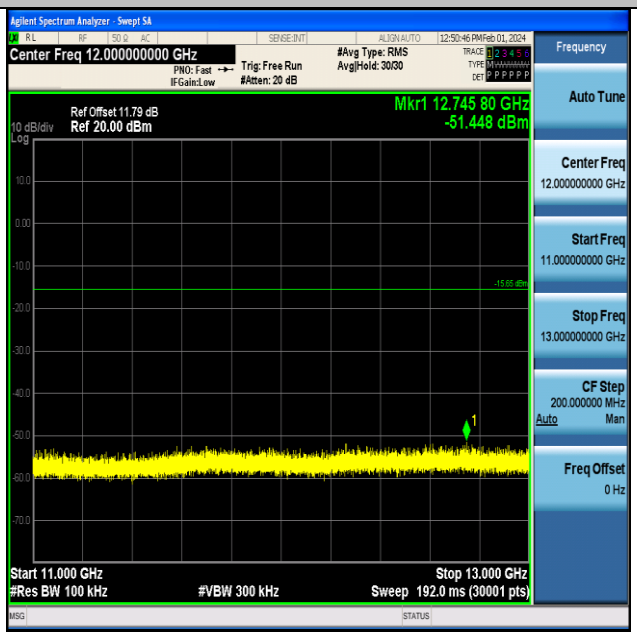

3DH5-Ant1-2402-11000~13000-PASS

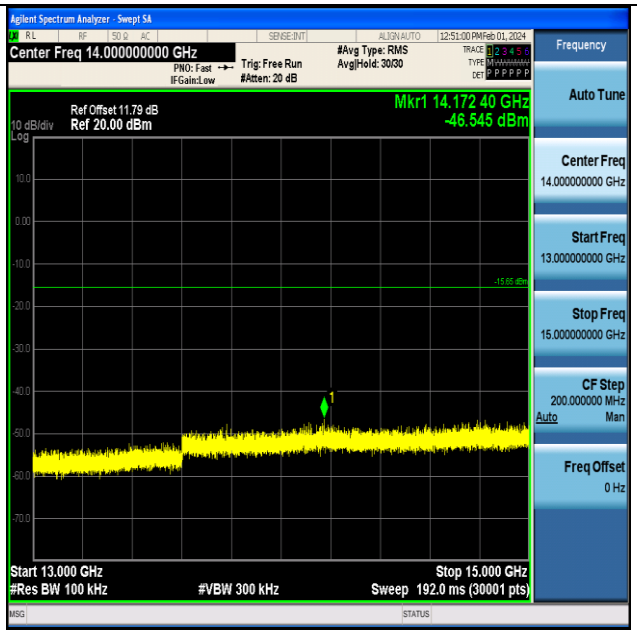

3DH5-Ant1-2402-13000~15000-PASS

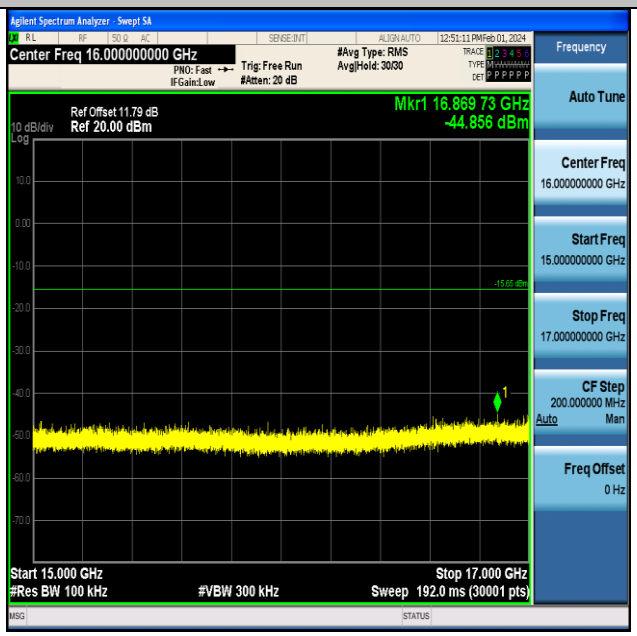

3DH5-Ant1-2402-15000~17000-PASS

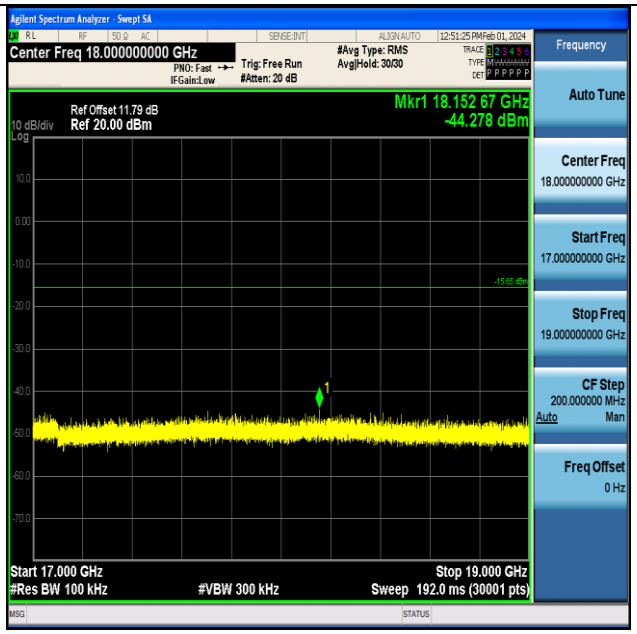

3DH5-Ant1-2402-17000~19000-PASS

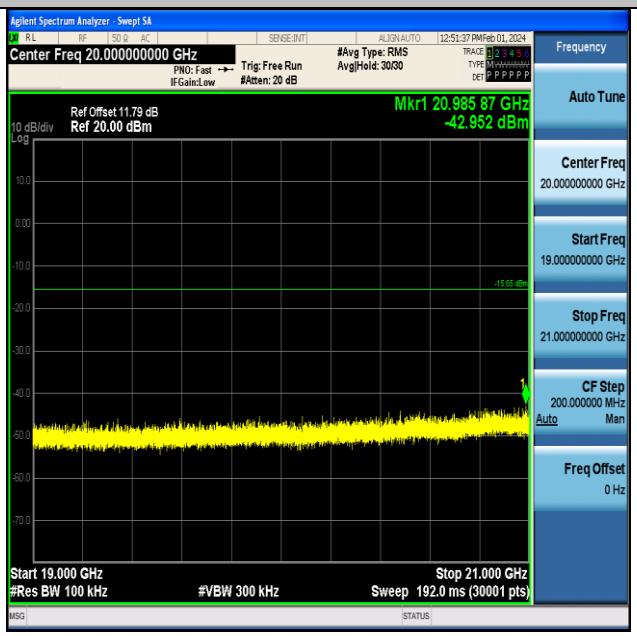

3DH5-Ant1-2402-19000~21000-PASS

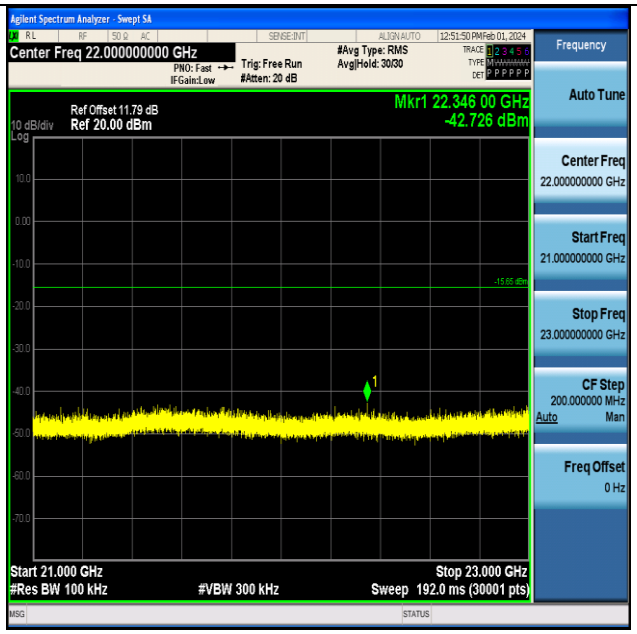

3DH5-Ant1-2402-21000~23000-PASS

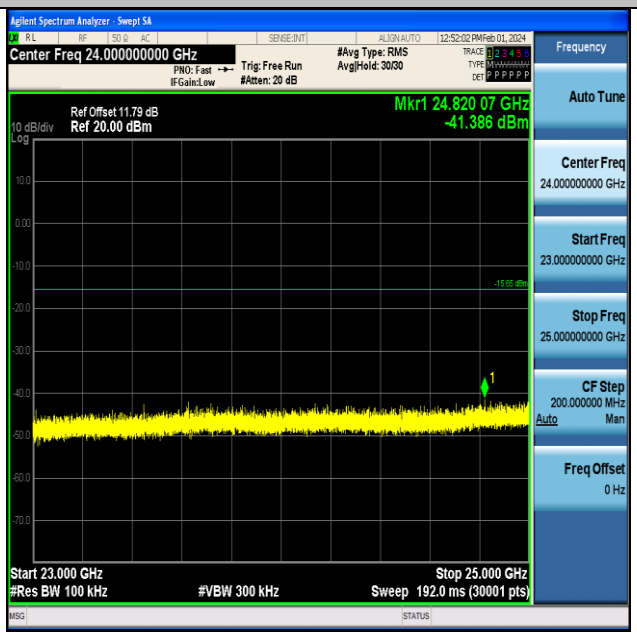

3DH5-Ant1-2402-23000~25000-PASS

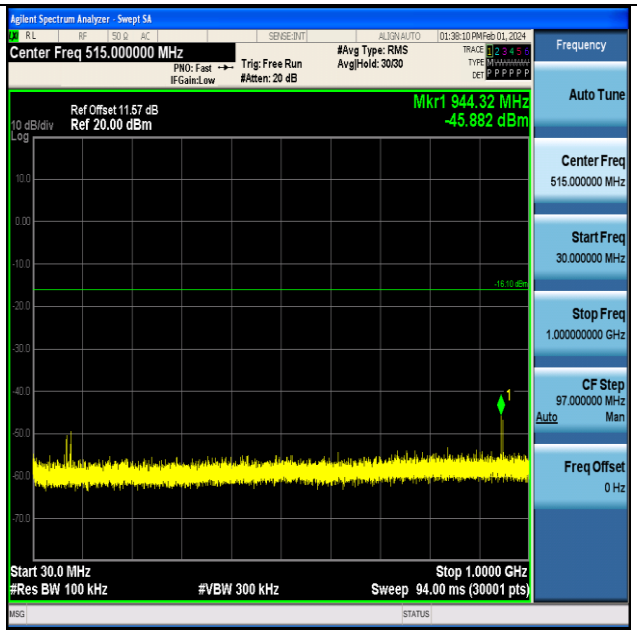

3DH5-Ant1-2441-30~1000-PASS

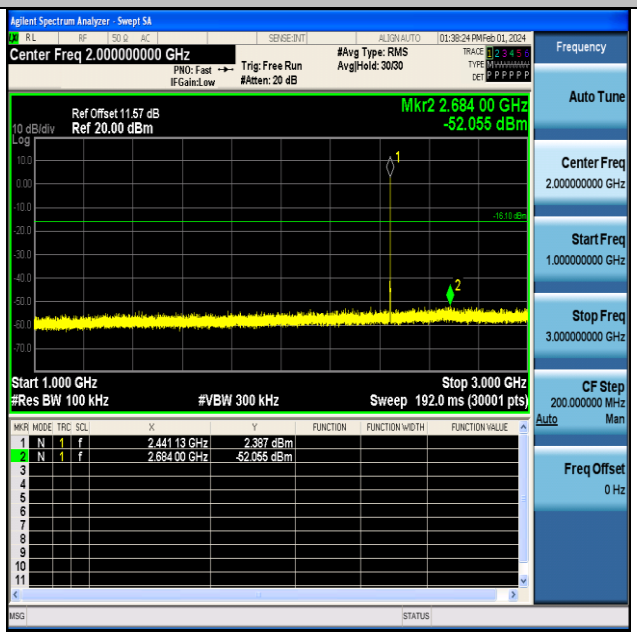

3DH5-Ant1-2441-1000~3000-PASS

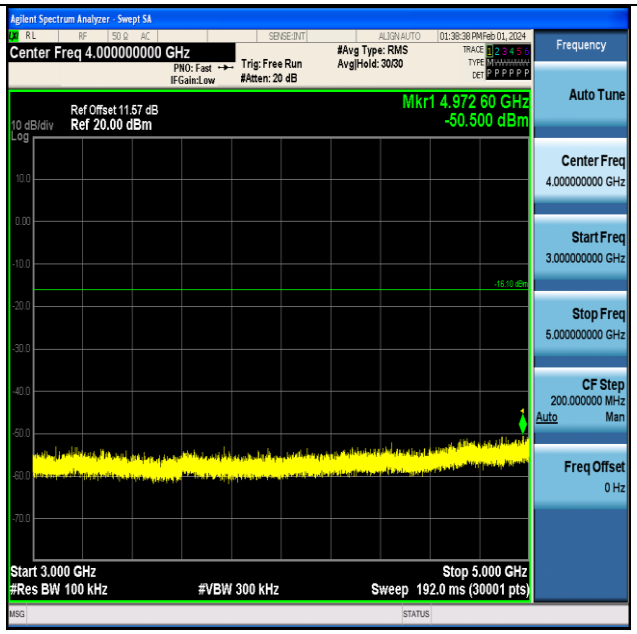

3DH5-Ant1-2441-3000~5000-PASS

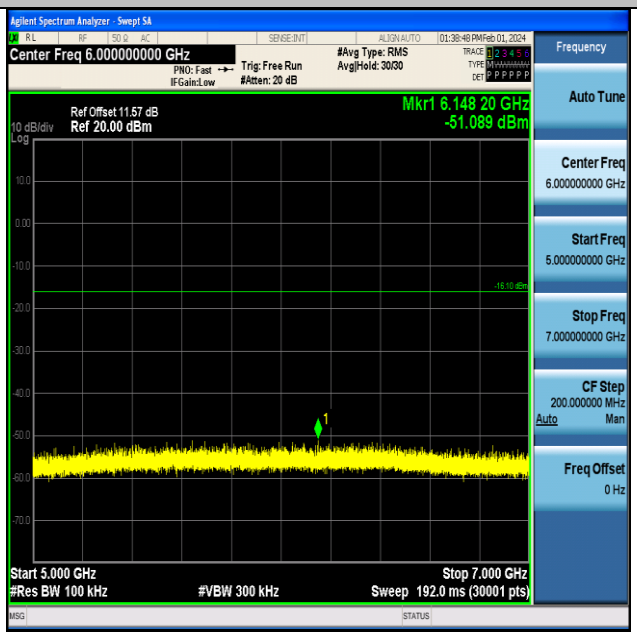

3DH5-Ant1-2441-5000~7000-PASS