Internal Photos of the EU

Fig. 1

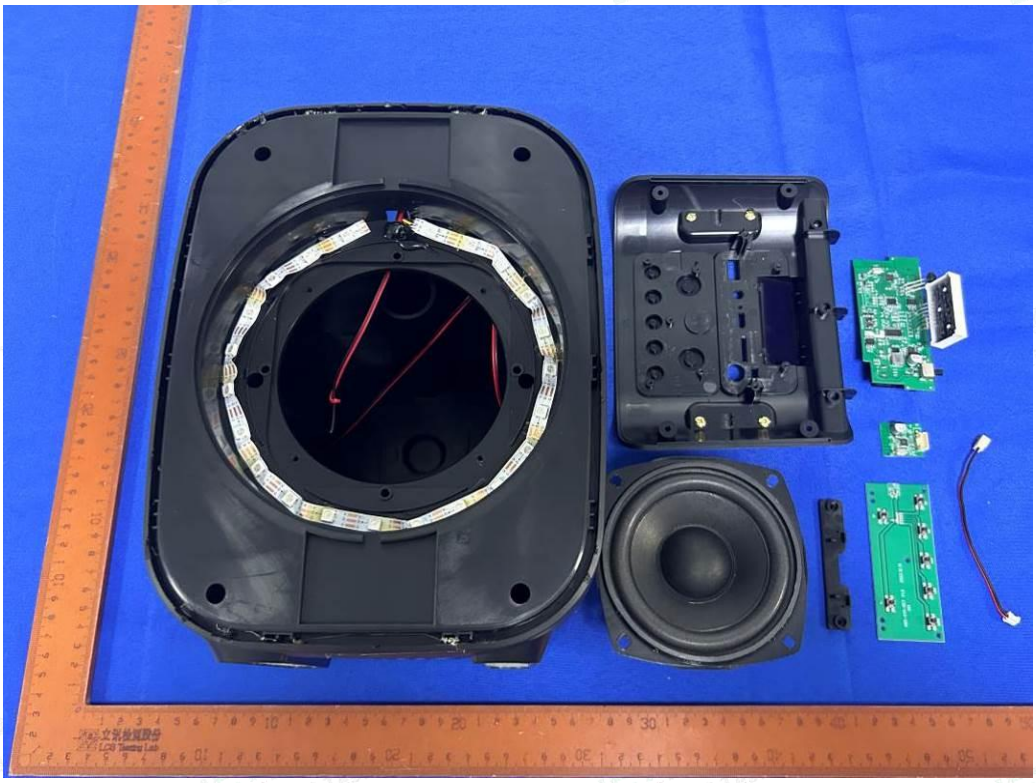

Fig. 2

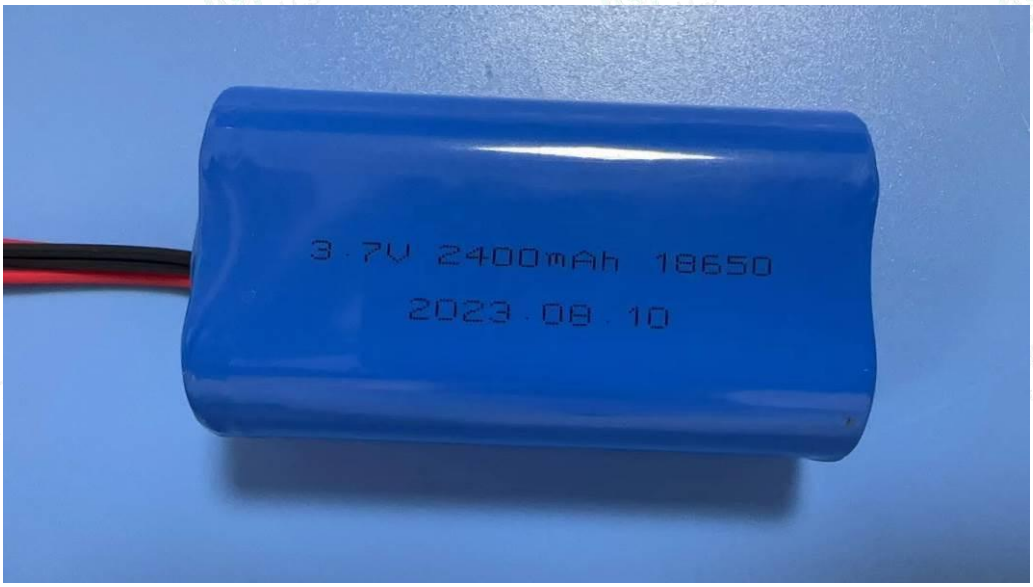

Fig. 3

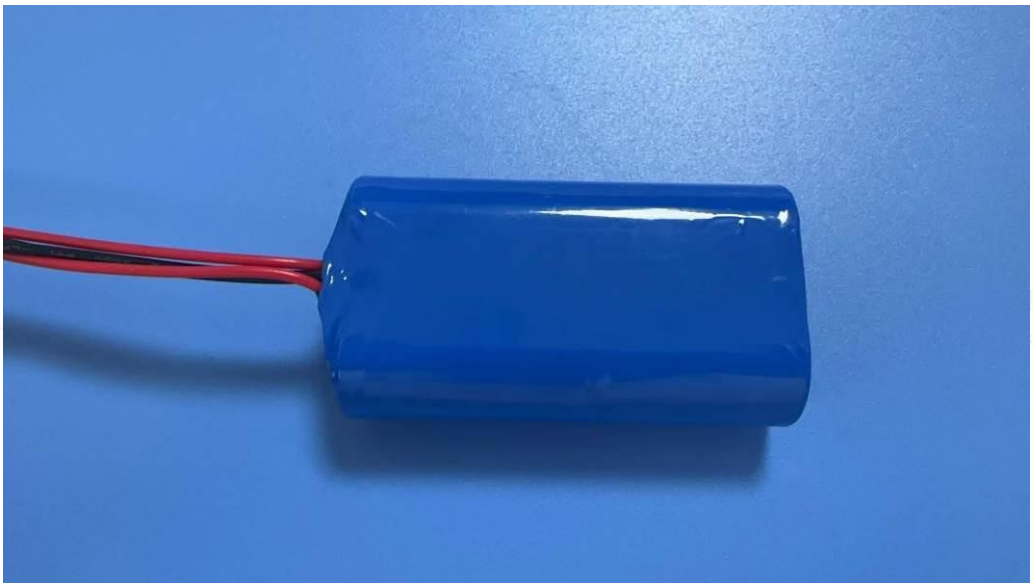

Fig. 4

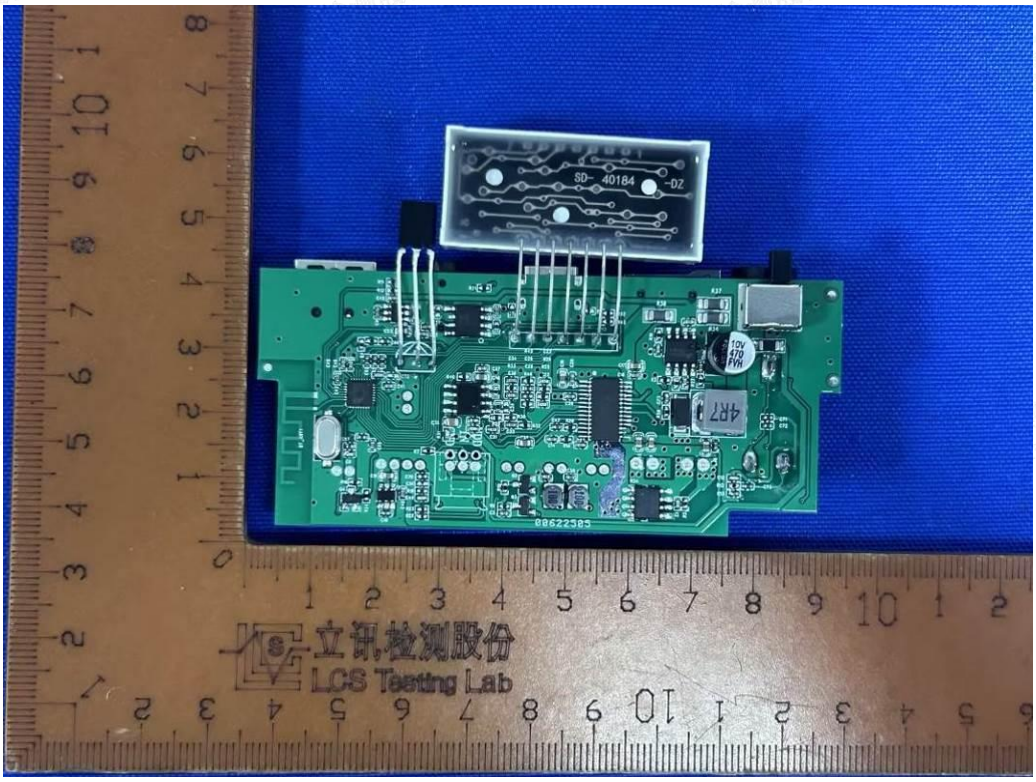

Fig. 5

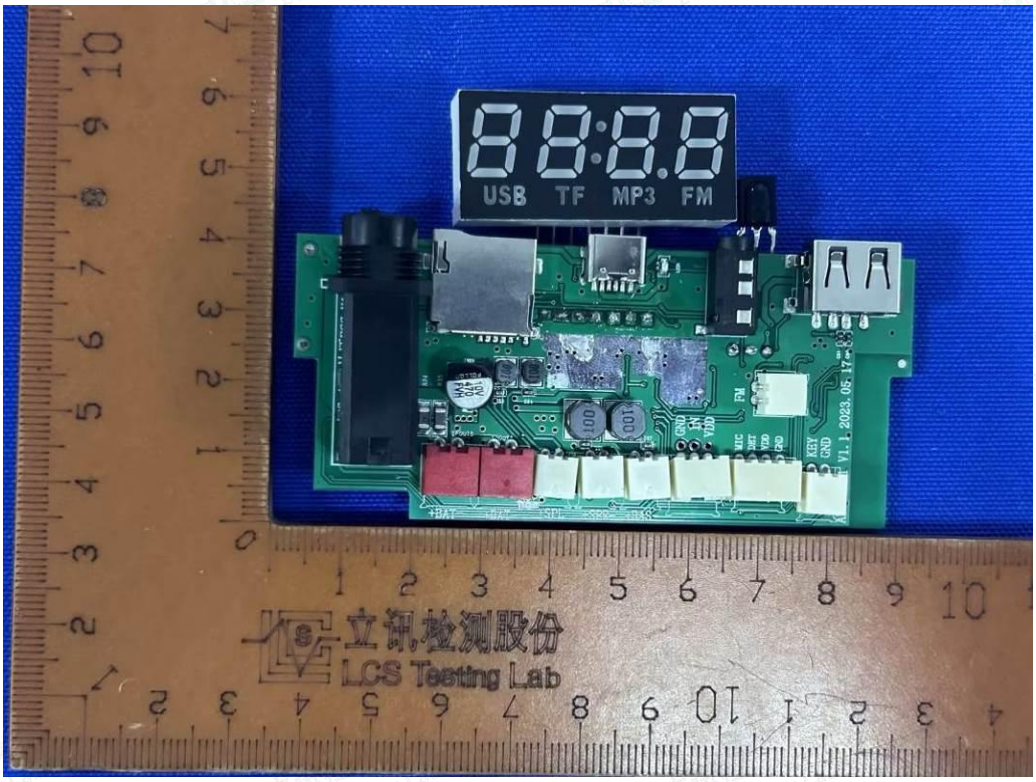

Fig. 6

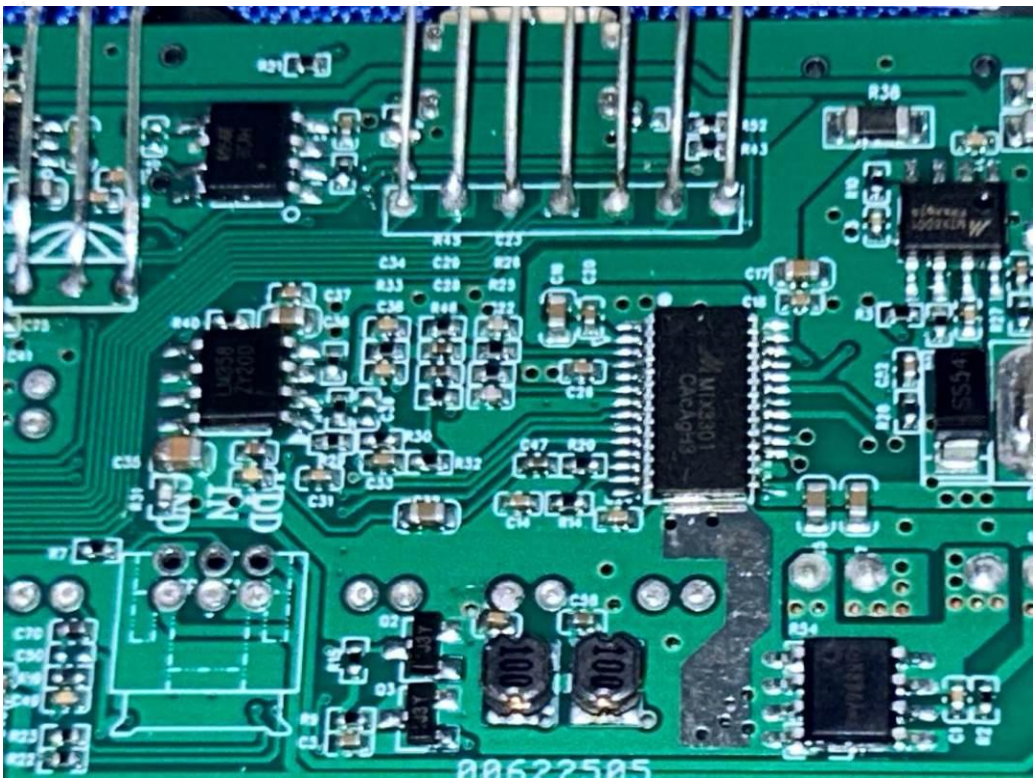

Fig. 7

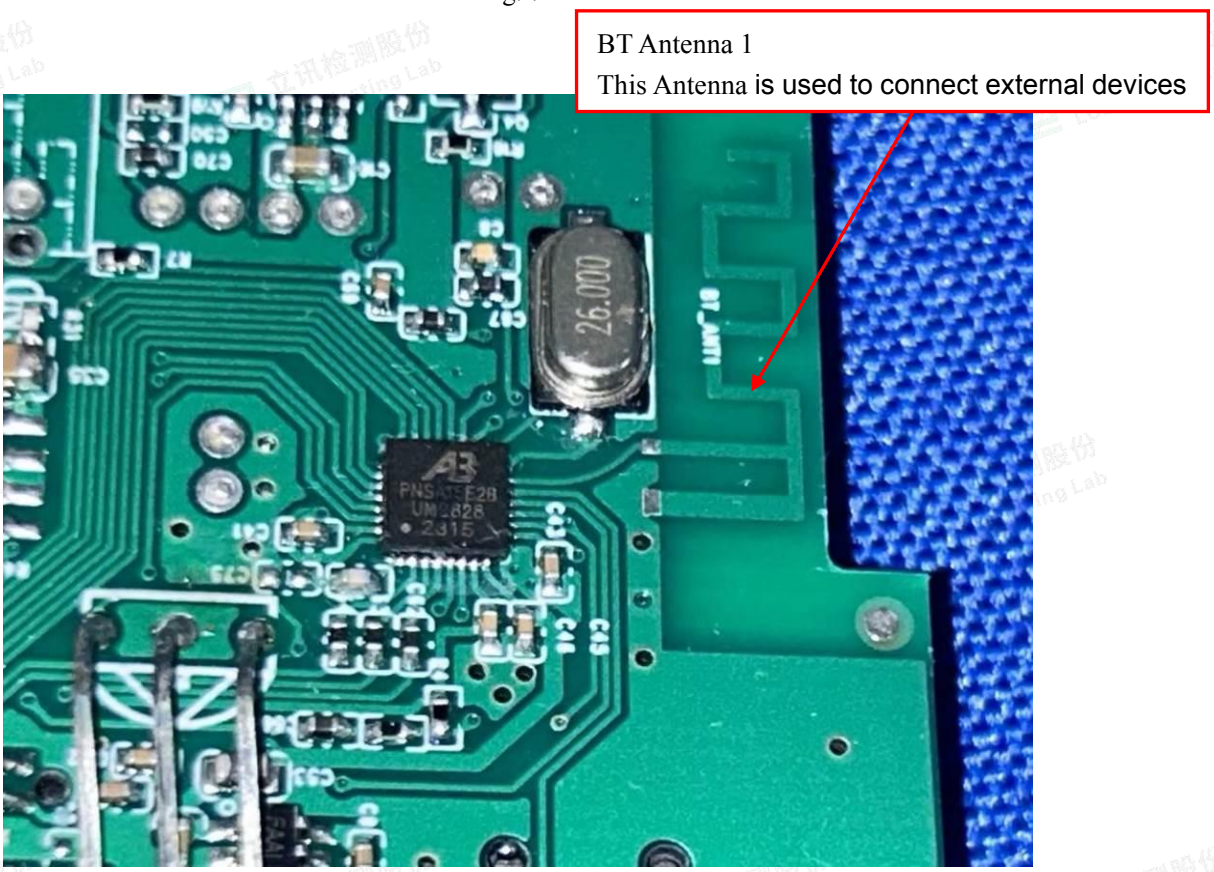
BT Antenna 1
This Antenna is used to connect external devices
26.000
BT_ANT1

Fig. 8

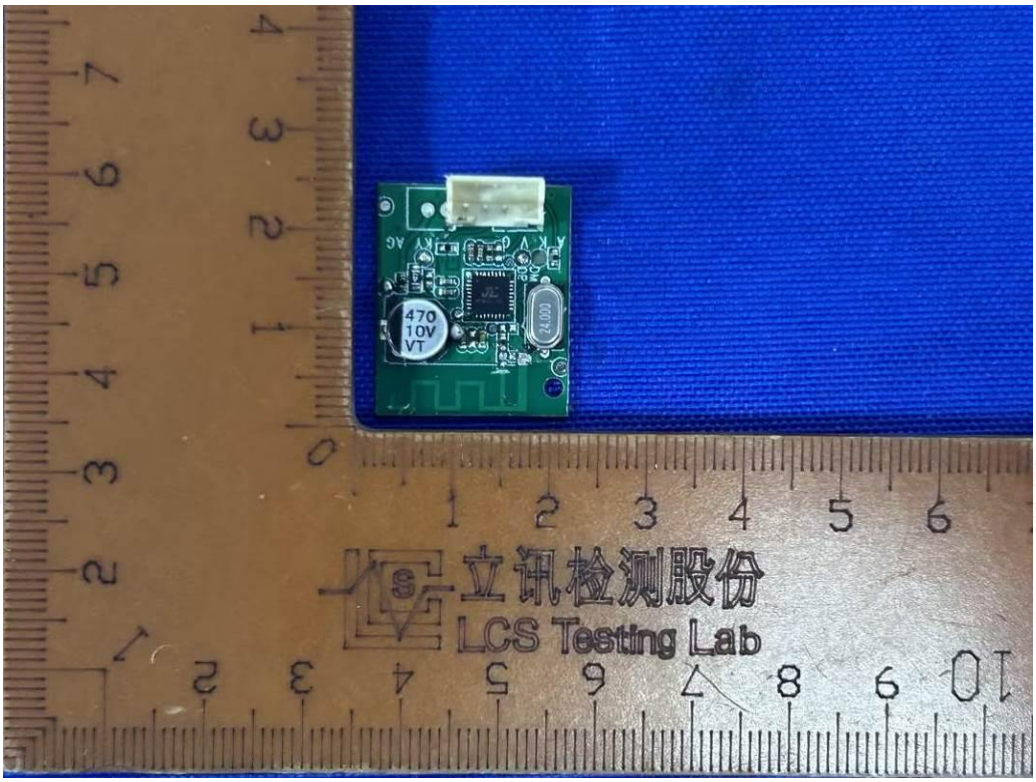
470
10V
VT
24.000
立讯检测股份
LCS Testing Lab

Fig. 9

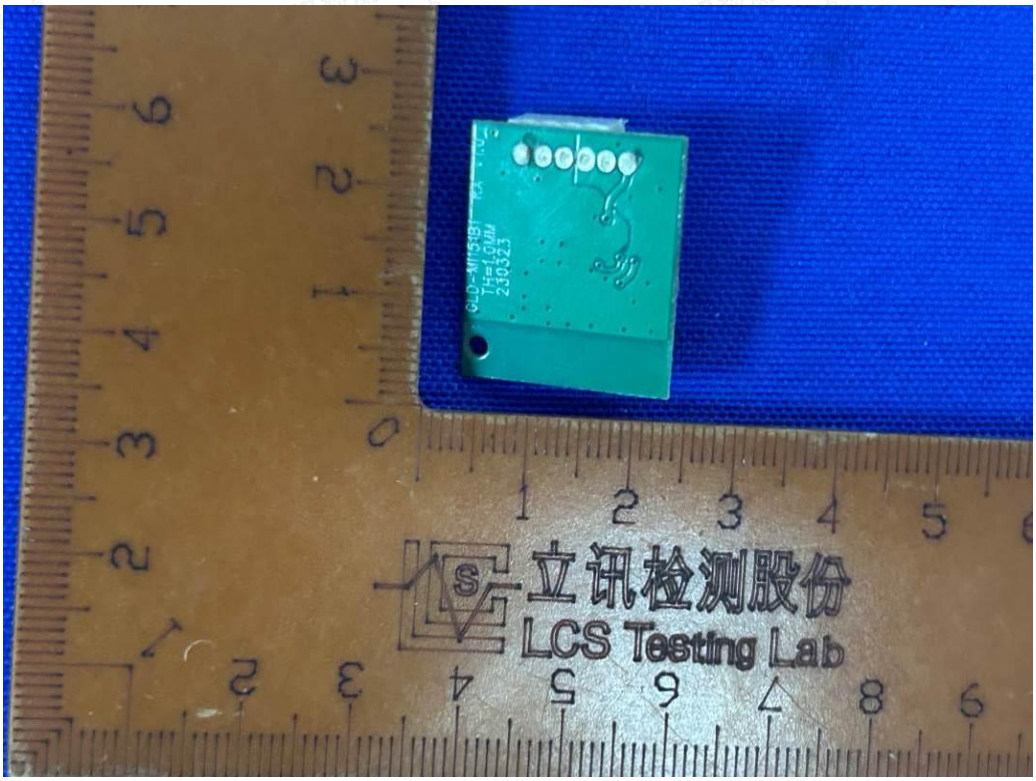
立讯检测股份
LCS Testing Lab

Fig. 10

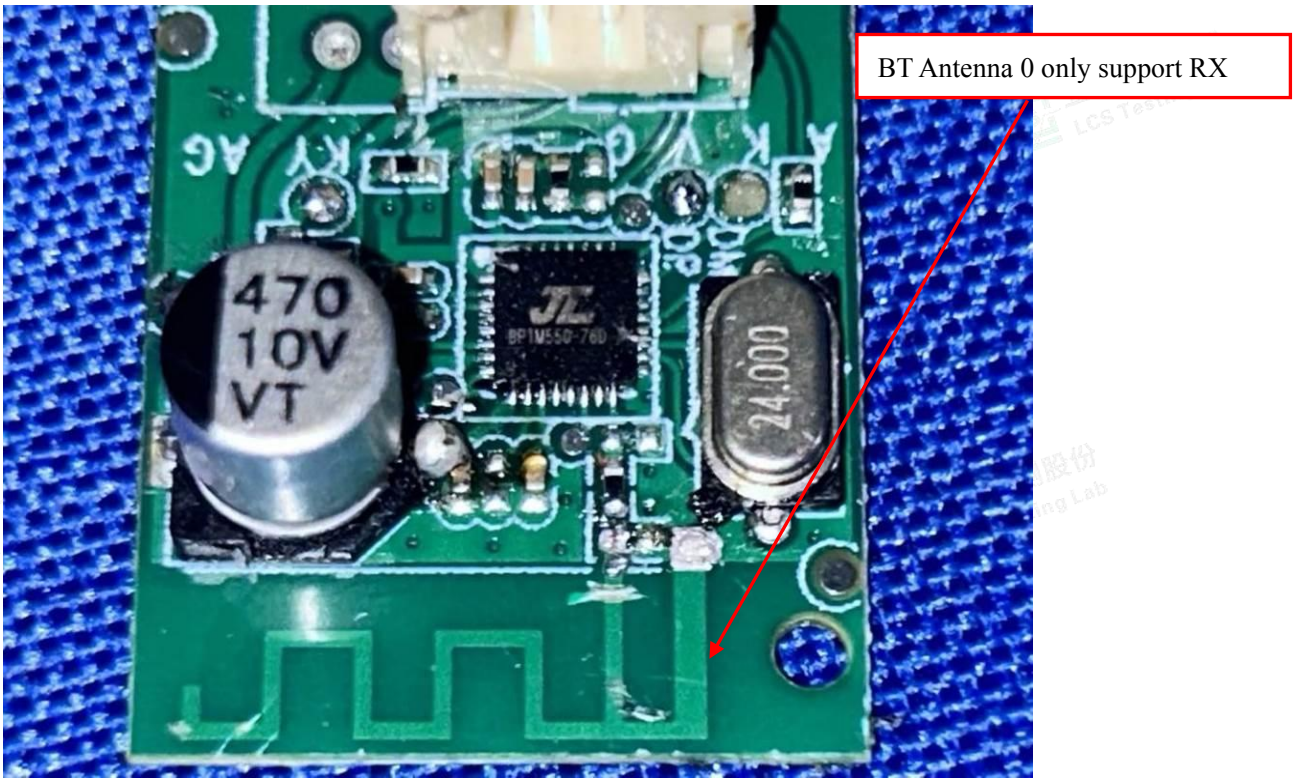
BT Antenna 0 only support RX
470
10V
VT
24.000

Fig. 11

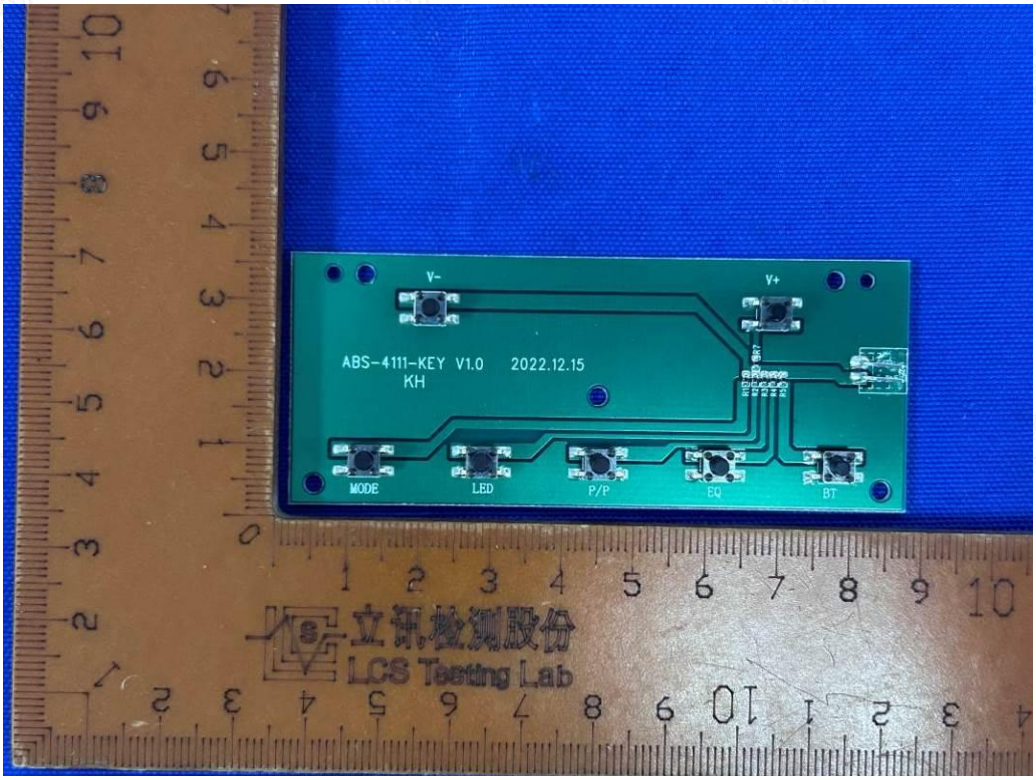
V-
V+
ABS-4111-KEY V1.0 2022.12.15
KH
MODE
LED
P/P
EQ
BT
立讯检测股份
LCS Testing Lab

Fig. 12

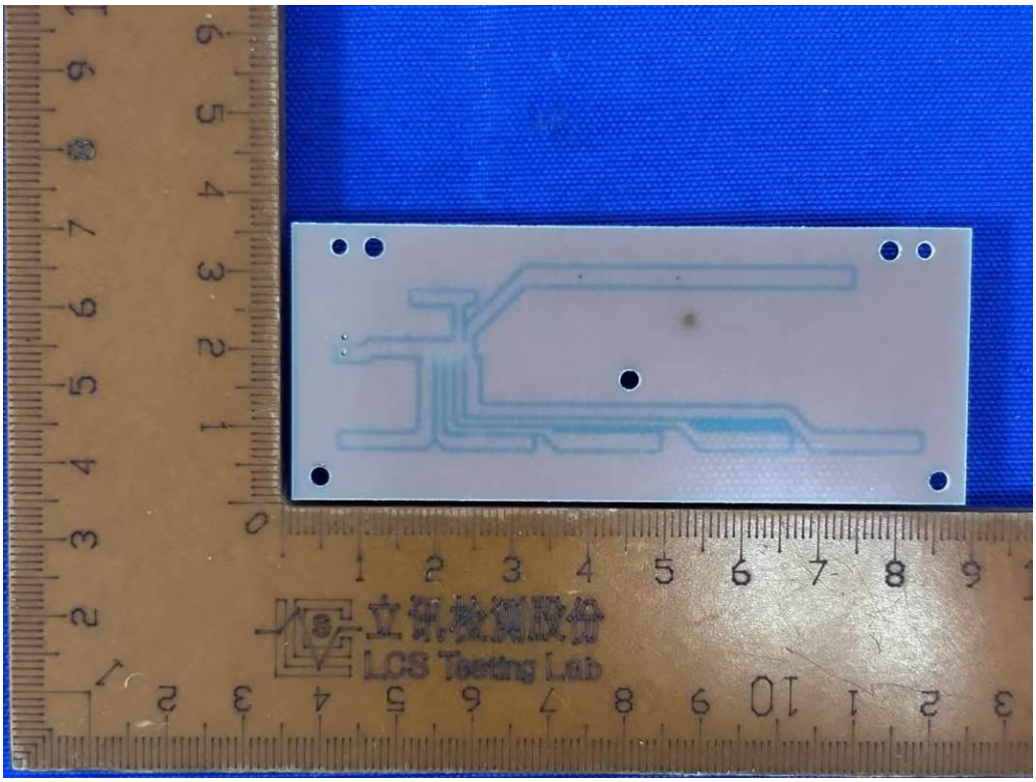

Fig. 13