单页尺寸50 x 100 mm
说明书造缘不印刷

USER MANUAL

1 INTRODUCE

Thank you for purchasing and using our products. Please read this manual carefully before using the product, and keep it in a safe place for future reference.

2 PACKAGE CONTENTS

Dildo *1
Charging cable *1
Remote control*1
Manual

3 SPECIFICATIONS

Product Name	YC161
Product Type	Dildo
Voltage and current	rated voltage 3.7V rated current 8A
Product function	frequencies of heating & rotation / frequencies of vibration / heating
Charging method	USB charging
Material	liquid silicone
Waterproof	IPx waterproof
Noise	less than 60 decibels

4 PRODUCT DIAGRAM

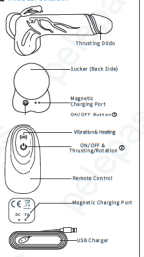

5 OPERATING INSTRUCTIONS

1.Press the power button ① at the bottom of the dildo for 3 seconds to turn on the dildo first (it will vibrate for 1s), then short press to enter the stand-by mode (indicator light on). Then you can short press this button to activate all functions and change frequency.
2.Long press the on/off button ② on the remote to activate (indicator light on).
3.Short press the different function button on the remote to change modes. Press for 3 seconds to turn off the function.

VIBRATION & HEATING
- double click to enter the heating mode (The heating function will automatically maintain a constant temperature to about 45 degrees, and automatically turn off when it is above 45 degree)
- 1 lick to change the 10 vibration

ON/OFF & THRUSTING/ROTATION
- 1 lick to change the 7 thrusting & rotation
- long press for 3s to turn off the remote and shut down the functions

4.Press the power button (both on the remote and dildo for 3 seconds to turn off the dildo.

6 NOTE

1. Before use, please rinse with water or shower gel, then wipe dry it for later use.

2. The product can be used for suction fun or breast massage, and also can be used for vagina/anal penetration to get pleasure;
3. Please fully charge the product before using it. It takes about 1.5-2.0 hours for a complete charge. The specific charging time may vary according to the amount of residual power inside the appliance. And the indicator light Blinks when it's charging and it's fully charged when it' s steadyred.
4. The use time of this appliance is about 45-90 minutes after fully charged; the specific use time depends on the vibration mode you choose. The higher the frequency of the vibration mode, the faster the battery consumption.
5. After use, please rinse with water or shower gel, wipe dry it after, and store in a cool place.

7 PRECAUTIONS

1. It is recommended to use water based lube during use.
2. Make sure to turn off the power of the dildo and remote control after use, so as not to affect the use of the battery.
3. Wash with water or neutral detergent after use, and dry in a ventilated place after washing.
4. This product is waterproof, but it is not recommended to use it directly in water.

取扱説明書

1 紹介する

弊社の商品をご利用いただきましてありがとうございます。本製品を使用前に、このマニュアルを読んで、今後の参考になるように大切に保管してください。

2 パッケージ内容

振動棒*1
充電ケーブル*1
リモコン*1
マニュアル

3 製品規格

製品名称	YC161 吸盤
製品種類	男根型ディルド
電圧電流	定格電圧3.7V、定格電流8A
製品機能	7種類伸縮回転動作/10種振動動作/加温
充電方式	USB充電
材　質	液体シリコン
防　水	全身防水
騒　音	60デシベル以下

4 製品の見取り図

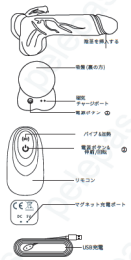

5 使用説明

1.電源ボタン①を3秒押すと、待機状態になって、最初にディルドをオンにし、（1秒間振動します）。次に短く押すと、スタンバイモードに入ります（インジケーターライトがおだします）。次に、このボタンを短く押すと、すべての機能がアクティブになり、振動と伸縮回転が変更されます。
2.リモコンのオン/オフボタン②を長押しして起動します（インジケーターライトがおだ）。
3.リモコンの別のファンクションボタンを短く押して、モードを変更できる。3秒間押して、機能をオフにします。

バイブ &加熱
・ダブルクリックして加熱モードに入って（加熱機能は自動的に約45度まで一定の温度を維持し、45度超えると自動的にオフになります）
・クリックして10のバイブレーションを変更できる

電源ボタン&伸縮/回転
・短く押すと、7つ伸縮と回転を変更でき
・リモコン電源ボタン3秒以上押すと遠隔操作機器と伸縮/回転オフにおにます
4.電源ボタン（リモコンとディルド本体）電源ボタン3秒以上押すとオフになります

6 ご注意

1. 使用前に、水或はボディーソープで洗い流して、水分を拭き取ります。

2. 製品を吸ったり、胸を刺激したりすることができます。また、製品を使用してマンコとアナルを楽き挿して、快感が得られます。
3. 使用する前に、本製品を完全に充電してください。完全に充電するには、約1.5～2.0時間かかります。充電 時間は、本製品内の残量電力によって異なる場合があります。また、充電中はインジケーターライトが点滅し、赤くおだすると完全に充電コれる。
4. 本製品の使用時間は、完全に充電さ ってから約45～90分です。具体的な使用時間は、使用の振動モードによって異なります。振動モードの周波数が高いほど、バッテリーの消費が速くなります。
5. 使用後に、水或はボディーソープで洗い流して、水分を拭き取って、日陽の場所に保管してください。

7 注意事項

1、使用する時は初めてローションを使用することをお勧めします。
2、バッテリーの使用に影響を与えないように、使用後はのリアルドイルとリモコンの電源を切ってください。
3、老用後はきさ は中性洗剤で洗浄し、洗浄後は風の良い場所で乾かしてください。
4、本製品は一生防水、直接的に水中で使うのは勧めしません。

Bedienungsanleitung

1 EINLEITUNG

Vielen Dank für die Verwendung unserer Produkte, bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung.

2 PACKUNGSINHA.T

Dildovibrator *1
Ladekabel *1
Fernbedienung*1
Handbuch

3 SPEZIFIKATIONEN

Name	YC161 Dildo
Typ	männlicher Dildo
Spannung und Strom	Nennspannung 3.7V Nennstrom 8A
Produktanwendung	7-Frequenz-Teleskopschwung 10-Frequenz-Vibration/ Heizung
Lademethode	USB-Aufladung
Material	flüssiges Silikon
Wasserdicht	IPx-wasserdicht
Lärm	weniger als 60 Decibel

4 FUNKTION

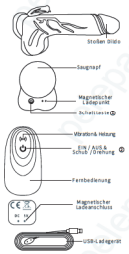

5 BETRIBSANLEITUNG

1.Drücken Sie den Netzschalter ① an der Unterseite des Dildos 1 Sekunden lang, um den Dildo zuerst einzuschalten (er vibriert 1s lang). Drücken Sie kurz, um in den Standby-Modus zu wechseln (Kontrollleuchte leuchtet). Anschließend können Sie diese Taste kurz drücken, um alle Funktionen zu aktivieren und die Frequenz zu ändern.
2.Drücken Sie zum Aktivieren lange die Ein / Aus Taste ② auf der Fernbedienung (Kontrollleuchte leuchtet).
3.Drücken Sie zu der verschiedenen Funktionstasten auf der Fernbedienung, um den Modus zu ändern. Drücken Sie 3 Sekundenlang, um die Funktion auszuschalten.

VIBRATION & HEIZUNG
- Doppelklicken Sie, um den Heizmodus aufzurufen (Die Heizfunktion hält die Temperatur automatisch auf etwa 45 Grad konstant und schaltet sich automatisch aus, wenn sie über 45 Grad liegt.)
- Klicken Sie, um die 10 Vibrationen zu ändern

EIN / AUS & SCHUB / DREHUNG
- Klicken Sie hier, um die 7 Stöße und Rotationen zu ändern
- Drücken Sie 3 Sekunden lang, um die Fernbedienung auszuschalten und die Funktionen herunterzufahren

4.Drücken Sie den Netzschalter (sowohl auf der Fernbedienung als auch auf dem Dildo) 3 Sekunden lang, um den Dildo auszuschalten.

6 HINWEIS

1. Vor Gebrauch mit Wasser oder Duschgel abspülen und trocken wischen.
2. Es kann das Produkt saugen oder die Brust stimulieren, es ist es kann auch in der Anus eingeführt werden, um Vergnügen zu bekommen.
3. Bitte laden Sie das Gerät vollständig auf, bevor Sie es verwenden. Das vollständige Aufladen dauert ca. 1.5 bis 2.0 Stunden. Der spezifische Ladezeitfenster von der Restladung im Gerät ab. Die Anzeigelampe blinkt, wenn es aufgeladen wird, und die ist vollständig aufgeladen, wenn sie konstant rot ist.
4. Der Nutzungsdauer beträgt ca. 45-90 Minuten nach dem vollständigen Aufladen. Dies hängt vom gewählten Vibrationsmodus ab. Je höher die Frequenz des Vibrationsmodus ist, desto schneller ist die Batterieverbrauch.
5. Nach Gebrauch mit Wasser oder Duschgel abspülen und trocken wischen. An einem kühlen Ort aufbewahren.

7 VORSICHTSMAßNAHMEN

1. Es wird empfohlen, beim ersten Gebrauch Schmerzfluss gleitmittel zu auftragen.
2. Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch unbedingt aus, um die Verwendung des Akkus nicht zu beeinträchtigen.
3. Nach Gebrauch mit Wasser oder einem neutralen Reinigungsmittel waschen und trocken wischen.
4. Dieses Produkt ist wasserdicht, es wird jedoch nicht empfohlen, es direkt in Wasser zu verwenden.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note 2: 1.Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

2. The minimum separation generally be used is 0 mm.