Smartwatch

an instruction manual

User Guide (V1.3)

Please refer to the instruction manual before use
Precautions before use:
1. The company reserves the right to modify the content of this manual without
prior notice. Some functions may vary in specific software versions, which is normal.
2. Please charge the product for more than 2 hours before use.
3. Before using the product, please download the connection app on your mobile phone. Connecting the app can synchronize the watch time and set personal information. For details, please refer to the instructions for using the synchronization software later.

1： Product Overview

Recommend using the mobile phone model version (if the version is too low, there may be connection issues):
Android phones: support operating system versions 5.0 and above;
Apple phones: support operating system 9.0 and above versions;

2： Watch Charging
This product is a magnetic charging device, with one end of the charging cable connected to the charging adapter via USB and the other end attached to the contact point on the back of the watch. The watch screen will display a charging indicator, indicating the start of charging



Note: Connect the USB port to a charger or computer USB port with an output current of 5V500mA or higher for charging

3： APP download and APP connection methods

1. Scan the QR code below to download the APP software.
Use a browser to scan the QR code below or find the download QR code in the watch settings. During the download and installation process, please grant the corresponding permissions to this software to ensure proper wireless connectivity. The name of the APP software is: GloryFit

(GloryFit download QR code) GloryFit app

Special attention:

1.For Apple phones, if the app is not used for a long time (12 hours or more), the app will be cleared by the phone's IOS system. At this time, the app will be disconnected from the watch, and the GloryFit app function will not be available. If you turn on the push function, it can be used normally. Opening the app again will automatically reconnect the watch.
2.After installing the APP software on an Android phone, you need to open the background application startup permission in the phone's settings, which may vary depending on the phone model.

APP application and watch connection method:
1. Open the downloaded app and select "Email" or "Third Party Login" (as shown in Figure 1).
2.After successfully logging in, click "Select Watch" (as shown in Figure 2) to enter the "Add Device" interface. Click and select the wireless function name of the device you purchased (as shown in Figure 3) to successfully connect.

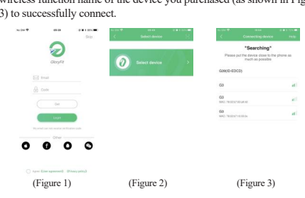

(Figure 1) (Figure 2) (Figure 3)

You can unpair the watch from the mobile app.
Attention: For IOS system, you need to enter Settings - Wireless Function and ignore wireless function pairing in order to fully unbind.

4： The main functions of a smartwatch
1. Basic Operations
1.1 Power on: When the watch is turned off, press and hold the watch side button for 3 seconds to turn it on; In standby mode, short press the side button to wake up the watch.
1.2 Shutdown: When the watch is on, long press the side button for 3 seconds or select shutdown in the settings to enter the power on/off selection interface. Select "X" to exit
the shutdown interface, and select "√" to directly shut down.
1.3 The watch interface switching operation is shown in the following figure:
1. Slide the dial interface from top to bottom to enter the status bar interface
2. Slide the dial interface from right to left to enter the shortcut function interface
3. Slide the dial interface from left to right to enter the menu interface
4. Slide the dial interface from bottom to top to enter the information notification interface
1.4 The status bar interface displays functions such as searching for mobile phones, adjusting brightness, about, settings, connection status, and displaying battery level.

2. Dial switching
Long press the screen for 2 seconds on the dial interface to enter the switching interface, slide the screen left and right to switch dials, and select the dial with a single click.

3. Status
After the device is turned on, the step counting function is enabled by default, displaying real-time step counting data and popularity for the day. After the watch is successfully
paired with the app, the exercise data will be automatically synchronized in real-time (or manually refreshed) and uploaded to the app, including parameters such as step count, distance, calories, etc.
Attention: Please connect to the app to synchronize the time and set personal information before exercising. Avoid clearing watch data and ensuring data accuracy when synchronizing apps.

4. Exercise
4.1 Sports modes include: outdoor running, cycling, skipping rope, badminton, table tennis, tennis, mountaineering, brisk walking, basketball, football, baseball, volleyball, etc., totaling 100+.
4.2 Click on the corresponding motion icon to enter the corresponding motion mode and start the motion.
Attention: Sports data will not be saved to the app and can only be viewed on the watch.

5. Notification (Information)
After successfully pairing with the phone, you need to open the APP reminder function. The information received in the phone status bar will be synchronized to the watch, which can only be viewed and cannot be replied to. Voice messages can only be displayed and cannot be listened to. (By default, 8 messages are retained, and there is a clear button at the bottom of the message list. Clicking clear will delete all messages. If there are more than 8 messages, the earliest message will be automatically overwritten.)

6. Wireless music
After connecting the phone, you can play music from the phone through the watch, which can be played, paused, and switched from one track to the next.

7. Weather
The weather interface will display the current weather. The weather information can only be obtained after connecting to the app. If the connection is disconnected for a long time, the weather information will not be updated.

8. Settings
14.1 Click on Settings to enter the settings interface, which includes shutdown, APP download QR code, factory reset, and related functions.
14.2 Shutdown: Click to enter the shutdown selection interface, select "X" to exit the shutdown interface, and select "√" to directly shut down.
14.3 APP download QR code: Click to enter the QR code, use the mobile scanning tool to scan the QR code and download it.
14.4 Factory Recovery: Click to enter the factory recovery selection interface, select "X" to exit the factory recovery interface, select "√" to directly restore the factory, and all data on the watch end will be cleared.
14.5 Regarding: Display the name of the handheld device, wireless function address, and version.

5： Common faults and troubleshooting methods
1. The watch cannot be turned on
2. It is possible that the time to press the power button is too short. Please hold down the power button for more than 3 seconds.
3. The battery level may be too low, please charge it in a timely manner.
4. It is possible that the battery has entered low battery protection and there is no response when charging with a regular charger. Please try using a charger with an output power of 5V/1V to charge and activate.
5. The watch will shut down on its own, and the battery level may be too low. Please charge it.

be careful
1. Please do not disassemble, repair, or modify this product without authorization.
2. Do not collide the product violently to avoid damage.
3. Please avoid exposure to strong magnetic fields, direct sunlight, or high temperatures.
4. This product is not intended for disease diagnosis, treatment, or prevention purposes.
5. Please avoid wearing the watch strap too tightly and keep the area between the watch and the skin clean.
Children should use this product under the guidance of their parents to avoid harm.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.The device can be used in portable exposure condition without restriction.

This app is not a medical device. Data obtained during the use of this app is for reference only, and should not be used for clinical diagnosis, medical research, diagnostic, or treatment purposes.

Smartwatch

Instructionsd'utilisation

Guidedel'utilisateur(V1.3)

Veuillez consulter les instructions avant utilisation
Précautions avant utilisation:
1. La société se réserve le droit d'apporter des modifications au contenu de cette description sans préavis. Certaines fonctionnalités sont différentes dans une version spécifique du logiciel, pour des conditions normales.
2. S'il vous plaît charger le produit pendant plus de 2 heures avant de l'utiliser.
3.product avant utilisation, s'il vous plaît télécharger l'application de connexion sur le téléphone, l'application de connexion peut synchroniser l'heure de la montre, définir des informations personnelles, voir les instructions d'utilisation du logiciel de synchronisation ultérieur pour plus de détails.

I: aperçu du produit

La version du modèle de téléphone est recommandée (une version trop basse peut poser des problèmes de connexion):
Téléphone Android: soutenez le système d'exploitation 5.0 au - dessus de la version;
Téléphone Apple: prend en charge le système d'exploitation 9.0 et supérieur;
II: chargement de la montre
Ce produit est chargé par aspiration magnétique, le câble de charge est connecté à une extrémité USB sur l'adaptateur de charge et l'autre extrémité est adsorbée sur le point de contact arrière de la montre. L'écran de la montre affiche une indication de charge, c'est - à - dire que la charge commence.



Remarque: connectez l'interface USB à un chargeur avec un courant de sortie de 5v500ma ou plus ou à l'interface USB de l'ordinateur pour la charge
III: téléchargement app et méthode de connexion app
1. Scannez le Code QR ci - dessous pour télécharger le logiciel app. Utilisez votre navigateur pour scanner le Code QR ci - dessous ou recherchez télécharger le Code QR dans les paramètres du côté de la montre. Pendant le téléchargement et l'installation, donnez à ce logiciel les autorisations nécessaires pour garantir une connexion sans fil correcte. Le nom du logiciel APP est: GloryFit。

(gloryfit télécharger le Code QR) Application gloryfit

Une attention particulière est accordée à:
1. Téléphone Apple, si vous n'utilisez pas l'application pendant une longue période (12 heures ou plus), l'application sera nettoyée par le système iOS du téléphone lui - même, à ce stade, l'application APP est déconnectée de la montre, la fonction d'application gloryfit ne peut pas être utilisée, si vous avez activé la fonction Push, la fonction Push peut être utilisée normalement. Ouvrez à nouveau l'application app et la montre se reconnecte automatiquement.
2.Après avoir installé le logiciel app sur le téléphone Android, vous devez activer les autorisations de démarrage de l'application en arrière - plan dans les paramètres du téléphone, différents modèles de téléphones seront différents.

1. App app méthode de connexion avec la montre:
1. Ouvrez l'application téléchargée et sélectionnez "boîte aux lettres" ou "connexion tierce" (comme dans la figure I).
2. Une fois la connexion réussie, appuyez sur "pour sélectionner la montre" (comme dans la figure II), allez dans l'interface "ajouter un appareil", appuyez sur "pour sélectionner le nom de la fonction sans fil du produit de l'appareil que vous avez acheté (comme dans la figure III) et vous Pouvez vous connecter avec succès.

(fig. I) (fig. II) (fig. III)

Il est possible de dissocier la montre de l'application du téléphone.
Remarque: système IOS, vous devez entrer dans: réglages - - fonction sans fil, ignorer l'appariement de la fonction sans fil, afin de dissocier complètement.

IV: fonctions principales de la montre intelligente
1 Opérations de base
1.1 allumage: lorsque la montre est éteinte, appuyez longuement sur la touche latérale de la montre pendant 3 secondes pour l'allumer; En veille, une courte pression sur les touches latérales réveille la montre.
1.2 arrêt: lorsque l'état de l'écran lumineux de la montre, appuyez longuement sur la touche latérale pendant 3 secondes ou sélectionnez arrêt dans les paramètres, entrez dans l'interface de sélection de la machine à découper,
sélectionnez "×" pour quitter l'interface d'arrêt, sélectionnez "√" arrêt direct.
1.3 opération de commutation de l'interface de la montre comme ci - dessous:
1. L'interface du cadran glisse de haut en bas dans l'interface de la barre d'état
2. L'interface de cadran glisse de droite à gauche dans l'interface de fonction de raccourci
3. L'interface du cadran glisse de gauche à droite dans l'interface du menu
4. L'interface de cadran glisse de bas en haut dans l'interface de notification d'information
1.4 L'interface de la barre d'état Affiche la fonction trouver le téléphone, réglage de la luminosité, À propos, paramètres, état de connexion, affichage de la puissance.

2. Commutateur de cadran
Dans l'interface du cadran appuyez longuement sur l'écran pendant 2 secondes, entrez dans l'interface de commutation, faites glisser l'écran vers la droite et la gauche pour changer de cadran, un seul point pour sélectionner le cadran.

3. État
La fonction de comptage des pas est activée par défaut après l'allumage de l'appareil, qui affiche les données de comptage du jour et la chaleur en temps réel. Lorsque la montre est appairée avec succès avec l'app, les données de mouvement sont automatiquement synchronisées en temps réel (ou rafraîchies manuellement) et téléchargées sur l'app, y compris les paramètres tels que le nombre de pas comptés, la distance parcourue, les calories, etc.Remarque: Avant de faire de l'exercice, connectez - vous à l'heure de synchronisation de l'application pour définir vos informations personnelles. Évitez la précision des données 0 et 0 de la montre lors de la synchronisation des applications.

4. Mouvement
4.1 Les modes sportifs incluent: course à pied en plein air, équitation, saut à la corde, badminton, tennis de table, tennis, alpinisme, marche sportive, basketball, football, baseball, volleyball, etc. total 100 +.
4.2 cliquez sur l'icône Sport correspondante pour accéder au mode sport correspondant pour activer le mouvement.
Remarque: les données de mouvement ne seront pas enregistrées sur le côté app et ne seront visibles que sur le côté montre.

5. Notification (Information)
Après l'appairage réussi avec le téléphone, vous devez activer la fonction de rappel de l'application, le message reçu par la barre d'état du téléphone sera synchronisé avec la montre, ne peut être consulté, ne peut pas répondre, le message vocal ne peut être affiché, ne peut pas écouter le message vocal. (les messages restent 8 par défaut, il y a un bouton vider en bas de la liste des messages, cliquez sur effacer pour supprimer tous les messages, plus de 8 messages écrasent automatiquement le message le plus ancien)

6. Musique sans fil
Après avoir connecté votre téléphone, vous pouvez jouer de la musique à partir de votre téléphone via votre montre, vous pouvez jouer, mettre en pause, passer de la précédente à la suivante.

7. Météo
L'interface météo affiche la météo actuelle. Les informations météorologiques doivent être connectées à l'app pour obtenir les données, et si vous êtes déconnecté pendant une longue période, les informations météorologiques ne peuvent pas être mises à jour.

8. Paramètres
14.1 cliquez sur paramètres, allez dans l'interface de configuration, l'interface de configuration a l'arrêt, le téléchargement du Code QR de l'application, la restauration de l'usine, à propos de la fonction.
14.2 arrêt: cliquez sur pour entrer dans l'interface de sélection d'arrêt, sélectionnez "×" pour quitter l'interface d'arrêt, sélectionnez "√" arrêt direct.
14.3 app télécharger le Code QR: cliquez sur entrer dans le Code QR, Scannez le Code QR à l'aide de l'outil de balayage de téléphone portable pour le télécharger.
14.4 restaurer l'usine: cliquez sur entrer dans l'interface de sélection d'usine de récupération, sélectionnez "×" pour quitter l'interface d'usine de récupération, sélectionnez "√" pour restaurer directement l'usine, toutes les données seront effacées du côté de la montre.
14.5 about: afficher le nom de l'appareil de la main, l'adresse de la fonction sans fil, la version.
V: problèmes communs et méthodes de dépannage
1. La montre ne peut pas démarrer
2. Il est possible d'appuyer sur la touche d'allumage pendant trop peu de temps, s'il vous plaît maintenez la touche d'allumage enfoncée pendant plus de 3 secondes.
3. Peut - être que la batterie est trop faible, veuillez la charger à temps.
4. Peut - être que la batterie entre dans la protection de faible puissance, la charge normale du chargeur ne réagit pas, Veuillez essayer d'activer la charge en utilisant un chargeur avec une puissance de sortie de 5V / 1V.
5. La montre s'éteindra elle - même, peut - être que la batterie est trop basse, veuillez la charger.
Attention
1. Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas ce produit sans autorisation.
2, ne pas entrer en collision avec le produit violemment, afin de ne pas causer de dommages.
3. S'il vous plaît éviter dans le champ magnétique fort, la lumière directe du soleil, ou l'environnement à haute température.
Ce produit n'est pas destiné au diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies.
5. Veuillez éviter que le bracelet ne soit trop serré et garder le contact pour nettoyer la zone entre la montre et la peau.
6. Les enfants devraient utiliser ce produit sous la direction des parents pour éviter les blessures.

Intelligente Uhr

eine Bedienungsanleitung

Benutzerhandbuch(V1.3)

Bitte beachten Sie vor Gebrauch die Bedienungsanleitung
Vorsichtsmaßnahmen vor der Anwendung:
1. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Einige Funktionen können in bestimmten Softwareversionen variieren, was normal ist.
2. Bitte laden Sie das Produkt für mehr als zwei Stunden vor Gebrauch auf.
3.Bevor Sie das Produkt verwenden, laden Sie bitte die Verbindungs -App auf Ihr Mobiltelefon herunter. Wenn Sie die App anschließen, können Sie die Uhrzeit synchronisieren und persönliche Daten einstellen. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Anleitung zur späteren Verwendung der Synchronisationssoftware.

1: Produktübersicht
Empfehlen Sie, die Version des Mobiltelefons zu verwenden (wenn die Version zu niedrig ist, kann es zu Verbindungsproblemen kommen):
Android-Telefone: Unterstützungder Betriebssystemversionen 5.0 und höher;
Apple Telefone: Unterstützen Betriebssystem 9.0 und höher Versionen;

2: Watch Charging
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein magnetisches Ladegerät, bei dem ein Ende des Ladekabels über USB mit dem Ladeadapter und das andere Ende mit dem Kontaktpunkt auf der Rückseite der Uhr verbunden ist. Auf dem Bildschirm der Uhr wird eine Ladeanzeige angezeigt, die den Ladebeginn anzeigt



Hinweis: Verbinden Sie den USB-Anschluss mit einem Ladegerät oder Computer USB-Anschluss mit einem Ausgangsstrom von 5V500mA oder höher zum Aufladen

3: APP Download und APP Verbindungsmethoden
1. Scannen Sie den QR-Code unten, um die APP-Software herunterzuladen.Verwenden Sie einen Browser, um den QR-Code unten zu scannen oder finden Sie den Download-QR-Code in den Uhreneinstellungen. Während des Download- und Installationsvorgangs erteilen Sie bitte die entsprechenden Berechtigungen für diese Software, um eine ordnungsgemäße drahtlose
Verbindung zu gewährleisten. Der Name der APP-Software lautet: GloryFit。

(QR-Code für GloryFit herunterladen) GloryFit App

Besondere Aufmerksamkeit:
1.Wenn die App für einen längeren Zeitraum (12-Stunden oder länger) nicht verwendet wird, wird die App vom IOS-System des Telefons gelöscht. Zu diesem Zeitpunkt wird die App von der Uhr getrennt und die GloryFit-App-Funktion ist nicht verfügbar. Wenn Sie die Push-Funktion aktivieren, kann sie normal verwendet werden. Wenn Sie die App erneut öffnen, wird die Uhr automatisch wieder verbunden.
2.Nach der Installation der APP-Software auf einem Android-Telefon müssen Sie die Startberechtigung der Hintergrundanwendung in den Einstellungen des Telefons öffnen, die je nach Telefonmodell variieren können.
1. APP Anwendung und Uhrenverbindungsmethode:
1. Öffnen Sie die heruntergeladene App und wählen Sie "E-Mail" oder "Drittanbieteranmeldung" (wie in Abbildung 1 gezeigt).
2.Nachdem Sie sich erfolgreich angemeldet haben, klicken Sie auf "Uhr auswählen" (siehe Abbildung 2), um die Schnittstelle "Gerät hinzufügen" zu öffnen. Klicken Sie auf und wählen Sie den Namen der Wireless-Funktion des Geräts, das Sie gekauft haben (siehe Abbildung 3), um eine erfolgreiche Verbindung herzustellen.

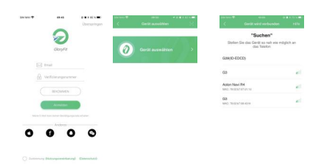

(Abbildung 1) (Abbildung 2) (Abbildung 3)

Sie können die Kopplung der Uhr über die mobile App entkoppeln.
Achtung: Für IOS-System müssen Sie Einstellungen Wireless Function eingeben und Wireless Function Pairing ignorieren, um die Verbindung vollständig zu lösen.

4: Die wichtigsten Funktionen einer Smartwatch
1 Grundoperationen
1.1 Starten: Wenn die Uhr im ausgeschalteten Zustand ist, drücken Sie die Seitentaste der Uhr für 3 Sekunden lang. Im Standby-Zustand weckt ein kurzes Drücken der Seitentaste die Uhr.
1.2 Ausschalten: Wenn die Uhr im hellen Bildschirmzustand ist, drücken Sie die Seitentaste für 3 Sekunden lang oder wählen Sie in den Einstellungen das Ausschalten aus, gehen Sie in die Schnittstelle der Schalterauswahl ein, wählen Sie "×" aus der Schnittstelle des Ausschaltens und wählen Sie "1 11 1 1 1.2.
1.3 Die Schaltvorgänge der Uhrenschnittstelle sind wie folgt dargestellt:
1. Schieben Sie von oben nach unten in die Statusleiste
2. Schieben Sie von rechts nach links, um in die Schnellzug-Oberfläche zu gelangen
3. Schieben Sie von links nach rechts in die Menüoberfläche
4. Schieben Sie die Wählschnittstelle von unten nach oben, um die Informationsbenachrichtigungsschnittstelle zu öffnen
1.4 Die Oberfläche der Statusleiste zeigt die Suche nach dem Telefon, die Helligkeitseinstellung, über, Einstellungen, den Verbindungsstatus und die Anzeige der Stromversorgung an.

2. Wählschaltung
Drücken Sie lange den Bildschirm für zwei Sekunden auf der Wählschnittstelle, um die Schaltoberfläche zu öffnen, schieben Sie den Bildschirm nach links und
rechts, um die Wählschnittstelle zu wechseln, und wählen Sie das Zifferblatt mit einem einzigen Klick aus.

3. Status
Nachdem das Gerät eingeschaltet ist, ist die Schrittzählfunktion standardmäßig aktiviert und zeigt Echtzeit-Schrittzähldaten und Popularität für den Tag an. Nachdem die Uhr erfolgreich mit der App gekoppelt wurde, werden die
Trainingsdaten automatisch in Echtzeit synchronisiert (oder manuell aktualisiert) und in die App hochgeladen, einschließlich Parameter wie Schrittzählung, Distanz, Kalorien usw.
Achtung: Bitte verbinden Sie sich mit der App, um die Zeit zu synchronisieren und persönliche Daten vor dem Training einzustellen. Vermeiden Sie das Löschen von Uhrendaten und die Gewährleistung der Datengenauigkeit bei der Synchronisierung von Apps.

4. Übung
4.1 Sportmodi umfassen: Outdoor-Laufen, Radfahren, Springseil, Badminton, Tischtennis, Tennis, Bergsteigen, schnelles Gehen, Basketball, Fußball, Baseball, Volleyball usw., insgesamt 100+.
4.2 Klicken Sie auf das entsprechende Bewegungssymbol, um in den entsprechenden Bewegungsmodus zu gelangen und die Bewegung zu starten.Achtung: Sportdaten werden nicht in der App gespeichert und können nur auf der Uhr eingesehen werden.
5. Mitteilung (Information)
Nach erfolgreicher Kopplung mit dem Telefon müssen Sie die APP-Erinnerungsfunktion öffnen. Die in der Telefonstatusleiste empfangenen
Informationen werden mit der Uhr synchronisiert, die nur angezeigt und nicht beantwortet werden kann. Sprachnachrichten können nur angezeigt und nicht abgehört werden. (Standardmäßig werden 8-Nachrichten beibehalten und unten in der Nachrichtenliste befindet sich eine Schaltfläche Löschen. Wenn Sie auf Löschen klicken, werden alle Nachrichten gelöscht. Wenn mehr als 8-Nachrichten vorhanden sind, wird die früheste Nachricht automatisch überschrieben.)

6. Drahtlose Musik
Nachdem Sie das Telefon angeschlossen haben, können Sie Musik vom Telefon über die Uhr wiedergeben, pausieren und von einer Spur zur nächsten wechseln.
7. Wetter
Das Wetter-Interface zeigt das aktuelle Wetter an. Die Wetterinformationen können erst nach der Verbindung mit der App abgerufen werden. Wenn die Verbindung für längere Zeit unterbrochen wird, werden die Wetterinformationen nicht aktualisiert.

8. Einstellungen
14.1 Klicken Sie auf Einstellungen, um die Einstellungsoberfläche zu öffnen, die Herunterfahren, APP-Download QR-Code, Werkszurücksetzung und verwandte Funktionen umfasst.
14.2 Shutdown: Klicken Sie, um die Shutdown-Auswahlschnittstelle zu öffnen, wählen Sie "X", um die Shutdown-Schnittstelle zu verlassen, und wählen Sie "√", um direkt herunterzufahren.
14.3 APP Download QR-Code: Klicken Sie, um den QR-Code einzugeben, verwenden Sie das mobile Scan-Tool, um den QR-Code zu scannen und herunterzuladen.
14.4 Factory Recovery: Klicken Sie, um die Factory Recovery Selection Interface zu betreten, wählen Sie "X", um die Factory Recovery Interface zu verlassen, wählen Sie "√", um die Fabrik direkt wiederherzustellen, und alle Daten auf dem Watch End werden gelöscht.
14.5 Bezüglich: Zeigen Sie den Namen des Handheld-Geräts, die drahtlose Funktionsadresse und die Version an.

5: Häufige Fehler und Methoden zur Fehlerbehebung
1. Die Uhr kann nicht eingeschaltet werden
2. Es ist möglich, dass die Zeit zum Drücken der Ein-/Aus-Taste zu kurz ist. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste länger als drei Sekunden gedrückt.
3. Der Batteriestand kann zu niedrig sein, laden Sie ihn bitte rechtzeitig auf.4.Es ist möglich, dass die Batterie einen niedrigen Batterieschutz erreicht hat und es keine Reaktion beim Laden mit einem normalen Ladegerät gibt. Bitte versuchen Sie, ein Ladegerät mit einer Ausgangsleistung von 5V/1V zu laden und zu aktivieren.
5. Die Uhr schaltet sich von selbst ab und der Batteriestand kann zu niedrig sein. Bitte laden Sie sie auf.
Sei vorsichtig
1. Bitte zerlegen, reparieren oder ändern Sie dieses Produkt nicht ohne Genehmigung.
2. Kollidieren Sie das Produkt nicht gewaltsam, um Schäden zu vermeiden.
3. Bitte vermeiden Sie die Exposition gegenüber starken Magnetfeldern, direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen.
4. Dieses Produkt ist nicht zur Diagnose, Behandlung oder Prävention von Krankheiten bestimmt.
5. Bitte vermeiden Sie, das Uhrenarmband zu fest zu tragen und halten Sie den Bereich zwischen der Uhr und der Haut sauber. Kinder sollten dieses Produkt unter Anleitung ihrer Eltern verwenden, um Schäden zu vermeiden.

Orologio intelligente

un manuale di istruzioni

Guidautente(V1.3)

Si prega di fare riferimento al manuale di istruzioni prima dell'usoPrecauzioni prima dell'uso:
1. La società si riserva il diritto di modificare il contenuto del presente manuale senza preavviso. Alcune funzioni possono variare in specifiche versioni del software, il che è normale.
2. Si prega di caricare il prodotto per più di 2 ore prima dell'uso.
3. Prima di utilizzare il prodotto, scaricare l'app di connessione sul telefono cellulare. Collegando l'app è possibile sincronizzare l'ora dell'orologio e impostare le informazioni personali. Per maggiori dettagli, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del software di sincronizzazione più avanti.

1: Panoramica del prodotto

Consigliamo di utilizzare la versione del modello di telefono cellulare (se la versione è troppo bassa, potrebbero esserci problemi di connessione):
Telefoni Android: supporta le versioni del sistema operativo 5.0 e successive;
Telefoni Apple: supporta il sistema operativo 9.0 e versioni successive;

2: Ricarica dell'orologio
Questo prodotto è un dispositivo di ricarica magnetico, con un'estremità del cavo di ricarica collegata all'adattatore di ricarica tramite USB e l'altra estremità collegata al punto di contatto sul retro dell'orologio. Lo schermo dell'orologio
visualizzerà un indicatore di carica, che indica l'inizio della ricarica



Nota: Collegare la porta USB a un caricabatterie o una porta USB del computer con una corrente di uscita di 5V500mA o superiore per la ricarica

3: Metodi di download APP e connessione APP
1. Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare il software APP. Utilizzare un browser per eseguire la scansione del codice QR qui sotto o trovare il codice QR scaricato nelle impostazioni dell'orologio. Durante il processo di download e installazione, concedere le autorizzazioni corrispondenti a questo software per garantire una corretta connettività wireless. Il nome del software APP è: GloryFit。

(GloryFit scarica il codice QR) GloryFit app

Particolare attenzione:
1. Per i telefoni Apple, se l'app non viene utilizzata per un lungo periodo (12 ore o più), l'app verrà cancellata dal sistema IOS del telefono. In questo momento, l'app verrà scollegata dall'orologio e la funzione GloryFit non sarà disponibile. Se si attiva la funzione push, può essere utilizzata normalmente. Aprendo nuovamente l'app si riconnetterà automaticamente l'orologio.
2.Dopo aver installato il software APP su un telefono Android, è necessario aprire l'autorizzazione di avvio dell'applicazione in background nelle impostazioni del telefono, che possono variare a seconda del modello di telefono.

1. applicazione APP e metodo di connessione dell'orologio:
1. Aprire l'app scaricata e selezionare "Email" o "Accesso di terze parti" (come mostrato in Figura 1).
Dopo aver effettuato l'accesso, fare clic su "Select Watch" (come mostrato in Figura 2) per accedere all'interfaccia "Aggiungi dispositivo". Fare clic e selezionare il nome della funzione wireless del dispositivo acquistato (come mostrato in Figura 3) per connettersi correttamente.

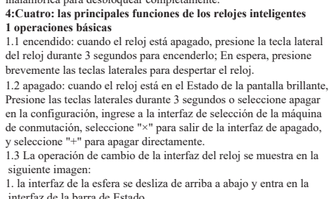

(Figura 1) (Figura 2) (Figura 3)

Puoi annullare l'abbinamento dell'orologio dall'app mobile.
Attenzione: Per il sistema IOS, è necessario immettere Impostazioni - Funzione Wireless e ignorare l'accoppiamento delle funzioni wireless per sbloccare completamente il collegamento.

4: Le principali funzioni di uno smartwatch

1. Operazioni di base
1.1 Accensione: Quando l'orologio è spento, tenere premuto il pulsante laterale dell'orologio per 3 secondi per accenderlo; In modalità standby, premere brevemente il pulsante laterale per svegliare l'orologio.
1.2 Shutdown: Quando l'orologio è acceso, premere a lungo il pulsante laterale per 3 secondi o selezionare shutdown nelle impostazioni per entrare nell'interfaccia di selezione di accensione / spegnimento. Selezionare "X" per uscire dall'interfaccia di spegnimento, e selezionare "√" per spegnere direttamente.
1.3 L'operazione di commutazione dell'interfaccia dell'orologio è mostrata nella
figura seguente:
1. Far scorrere l'interfaccia di selezione dall'alto verso il basso per accedere all'interfaccia della barra di stato
2. Far scorrere l'interfaccia di selezione da destra a sinistra per accedere all'interfaccia della funzione di scelta rapida
3. Far scorrere l'interfaccia di selezione da sinistra a destra per accedere all'interfaccia del menu
4. Far scorrere l'interfaccia di selezione dal basso verso l'alto per accedere all'interfaccia di notifica delle informazioni
1.4 L'interfaccia della barra di stato visualizza funzioni quali la ricerca di telefoni cellulari, la regolazione della luminosità, circa, le impostazioni, lo stato della connessione e la visualizzazione del livello della batteria.

2. Commutazione del quadrante
Premere a lungo lo schermo per 2 secondi sull'interfaccia di selezione per entrare nell'interfaccia di commutazione, scorrere lo schermo verso sinistra e destra per cambiare i quadranti e selezionare il quadrante con un solo clic.

3. Status
Dopo che il dispositivo è acceso, la funzione di conteggio dei passi è abilitata per impostazione predefinita, mostrando i dati di conteggio dei passi in tempo reale e la popolarità per il giorno.
Dopo che l'orologio è stato accoppiato con l'app, i dati dell'allenamento saranno automaticamente sincronizzati in tempo reale (o aggiornati manualmente) e caricati sull'app, inclusi parametri come conteggio dei passi, distanza, calorie, ecc.
Attenzione: Si prega di connettersi all'app per sincronizzare l'ora e impostare le informazioni personali prima di esercitare. Evitare di cancellare i dati dell'orologio e garantire l'accuratezza dei dati durante la sincronizzazione delle app.

4. Esercizio
4.1 Le modalità sportive includono: corsa all'aperto, ciclismo, corda da salto, badminton, ping pong, tennis, alpinismo, camminata veloce, basket, calcio, baseball, pallavolo, ecc., per un totale di 100+.
4.2 Fare clic sull'icona di movimento corrispondente per entrare nella modalità di movimento corrispondente e avviare il movimento.
Attenzione: i dati sportivi non verranno salvati nell'app e possono essere visualizzati solo sull'orologio.
5. Notifica (Informazioni)
Dopo aver eseguito l'accoppiamento con il telefono, è necessario aprire la
funzione di promemoria APP. Le informazioni ricevute nella barra di stato del telefono saranno sincronizzate con l'orologio, che può essere visualizzato solo e non può essere risposto. I messaggi vocali possono essere visualizzati solo e non possono essere ascoltati. (Per impostazione predefinita, 8 messaggi vengono mantenuti e c'è un pulsante chiaro in fondo all'elenco dei messaggi. Facendo clic su Cancella verranno eliminati tutti i messaggi. Se ci sono più di 8 messaggi, il primo messaggio verrà automaticamente sovrascritto.)

6. Musica senza fili
Dopo aver collegato il telefono, è possibile riprodurre musica dal telefono attraverso l'orologio, che può essere riprodotto, messo in pausa e passato da una traccia all'altra.

7. Meteo
L'interfaccia meteo mostrerà il tempo corrente. Le informazioni meteo possono essere ottenute solo dopo la connessione all'app. Se la connessione viene disconnessa per lungo tempo, le informazioni meteo non verranno aggiornate.

8. Impostazioni
14.1 Fare clic su Impostazioni per accedere all'interfaccia delle impostazioni, che include spegnimento, download APP QR code, ripristino di fabbrica e funzioni correlate.
14.2 Shutdown: Fare clic per entrare nell'interfaccia di selezione dello shutdown, selezionare "X" per uscire dall'interfaccia di shutdown e selezionare "√" per chiudere direttamente.
14.3 APP scarica il codice QR: Fai clic per inserire il codice QR, utilizza lo strumento di scansione mobile per scansionare il codice QR e scaricarlo.
14.4 Ripristino della fabbrica: Fare clic per accedere all'interfaccia di selezione del ripristino della fabbrica, selezionare "X" per uscire dall'interfaccia di ripristino della fabbrica, selezionare "√" per ripristinare direttamente la fabbrica e tutti i dati sull'estremità dell'orologio saranno cancellati.
14.5 Per quanto riguarda: Visualizzare il nome del dispositivo portatile, l'indirizzo della funzione wireless e la versione.

5: Errori comuni e metodi di risoluzione dei problemi
1. L'orologio non può essere acceso
2. È possibile che il tempo per premere il pulsante di accensione sia troppo breve. Tenere premuto il pulsante di accensione per più di 3 secondi.
3. Il livello della batteria può essere troppo basso, si prega di caricarlo in modo tempestivo.
4. È possibile che la batteria sia entrata a bassa protezione della batteria e non ci sia risposta quando si carica con un caricabatterie normale. Si prega di provare a utilizzare un caricabatterie con una potenza di uscita di 5V/1V per caricare e attivare.
5. L'orologio si spegnerà da solo e il livello della batteria potrebbe essere troppo basso. Si prega di caricarlo.

state attenti
1. Si prega di non smontare, riparare o modificare questo prodotto senza autorizzazione.
2. Non collidere violentemente il prodotto per evitare danni.
3. Si prega di evitare l'esposizione a forti campi magnetici, luce solare diretta o alte temperature.
4. Questo prodotto non è destinato a scopi di diagnosi, trattamento o prevenzione delle malattie.
5. Si prega di evitare di indossare il cinturino dell'orologio troppo stretto e mantenere l'area tra l'orologio e la pelle pulita.
I bambini devono usare questo prodotto sotto la guida dei genitori per evitare danni.

Reloj inteligente

Instrucciones de uso

Guíadelusuario(V1.3)

Consulte las instrucciones antes de usarlos.
Precauciones antes de usar:
1. la compañía se reserva el derecho de modificar el contenido de esta instrucción sin previo aviso. Algunas funciones son diferentes en una versión específica del software, que es normal.
2. cargue el producto durante más de 2 horas antes de usarlo.
3. antes de usar el producto, descargue la aplicación de conexión en el teléfono móvil. la aplicación de conexión puede sincronizar el tiempo del reloj y configurar la información personal. para más detalles, consulte las instrucciones de uso del software de sincronización posterior.

1: Resumen del producto
Se recomienda usar la versión del modelo de teléfono móvil (la versión demasiado baja puede tener problemas de conexión):
Teléfonos android: soporte para el sistema operativo 5.0 o más;
Teléfonos de apple: soporte para el sistema operativo 9.0 y más;

2:Dos: carga de relojes
Este producto es una car