| | |
|---|---|
| 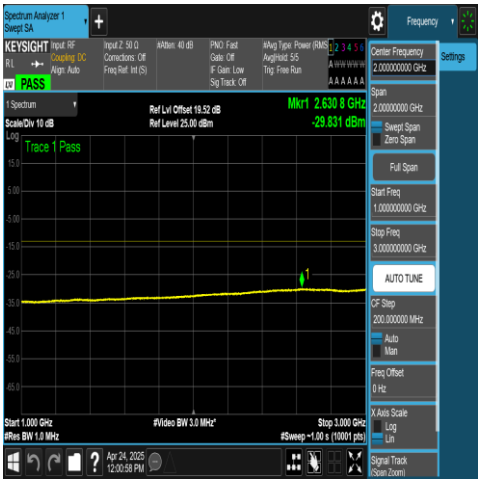 | 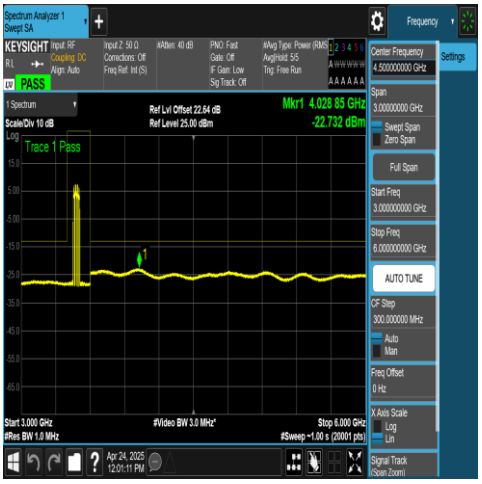 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-L-DFT-QPSK-Outer_Full-1000-3000-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-L-DFT-QPSK-Outer_Full-3000-6000-Ant1-PASS |
| 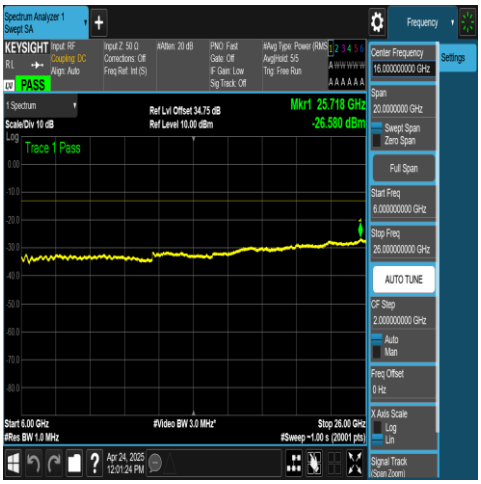 | 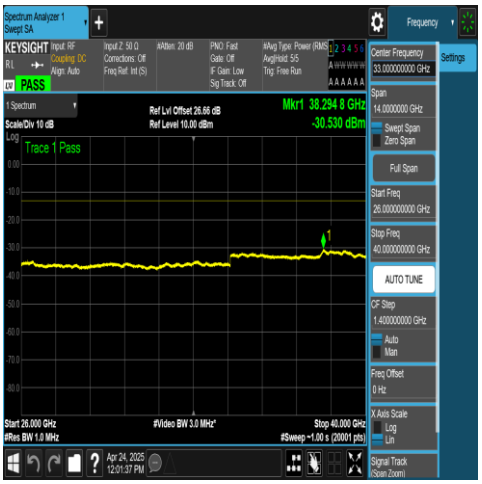 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-L-DFT-QPSK-Outer_Full-6000-26000-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-L-DFT-QPSK-Outer_Full-26000-40000-Ant1-PASS |
| 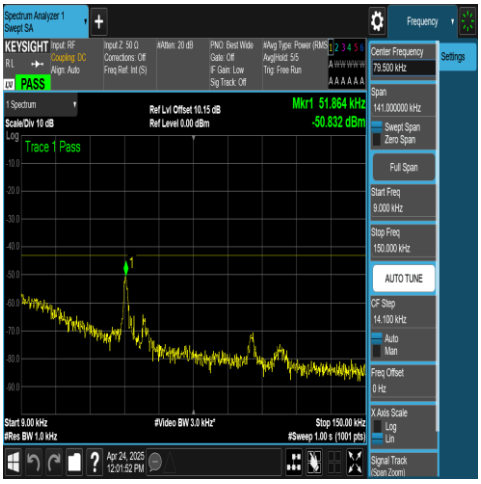 | 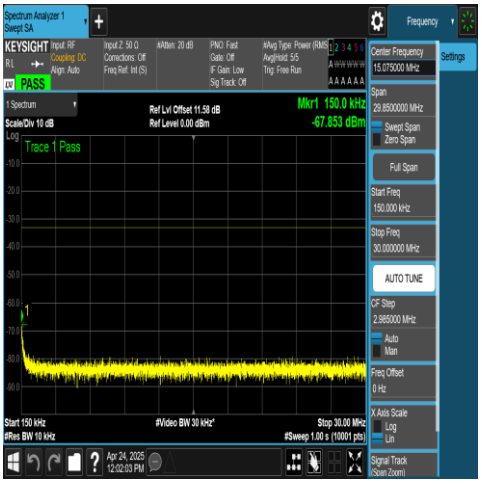 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-Ant1-PASS |

| | |
|---|---|
| 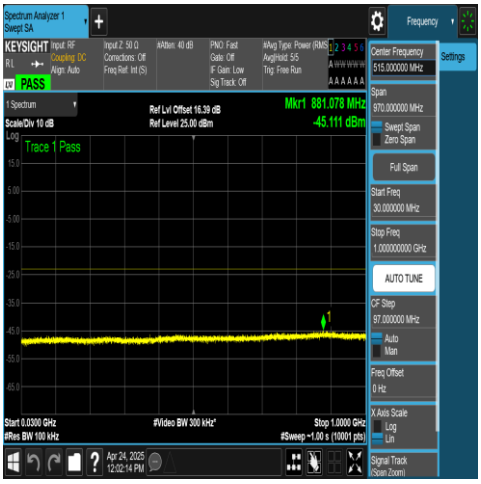 | 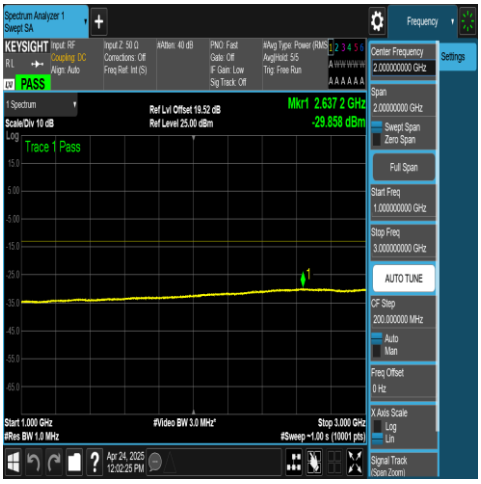 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-Ant1-PASS |
| 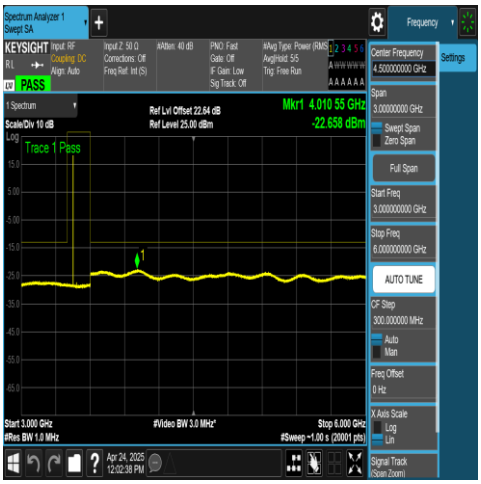 | 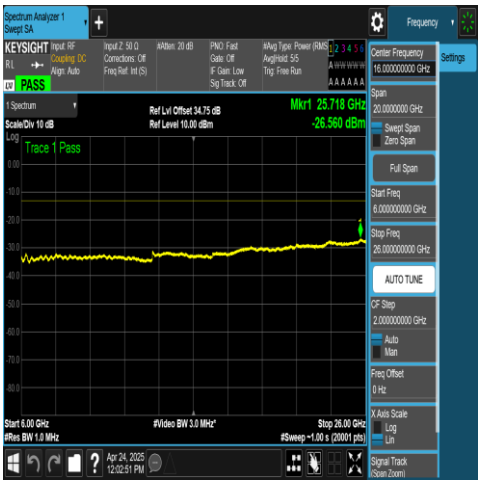 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-3000-6000-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-6000-26000-Ant1-PASS |
| 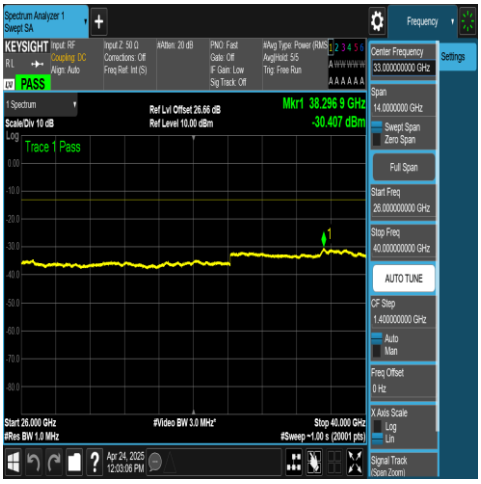 | 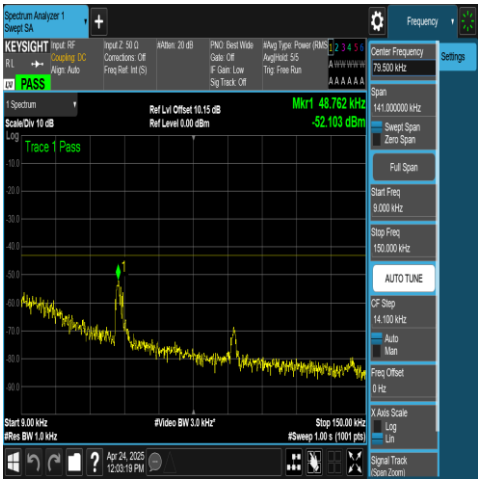 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-26000-40000-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.009-0.15-Ant1-PASS |

| | |
|---|---|
| 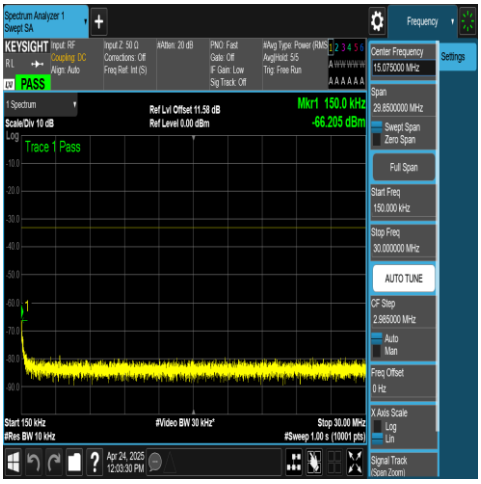 | 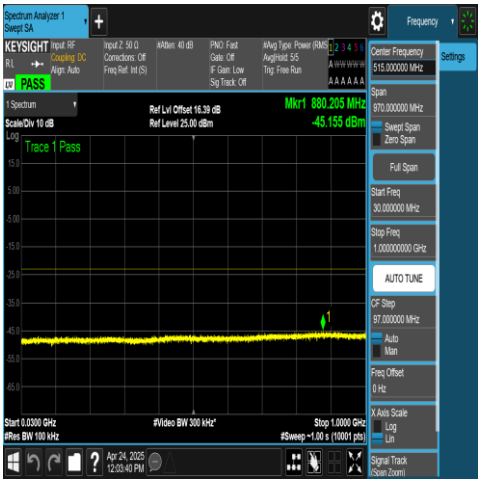 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.15-30-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-30-1000-Ant1-PASS |
| 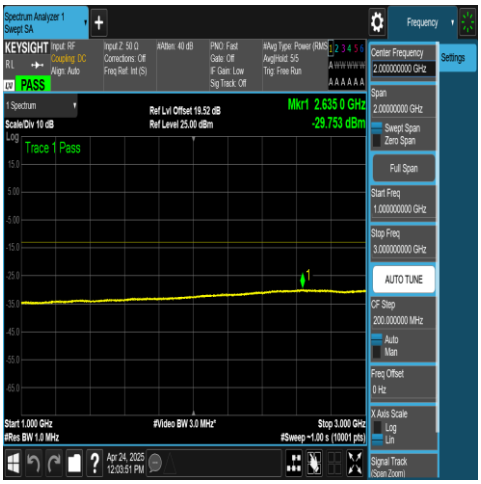 | 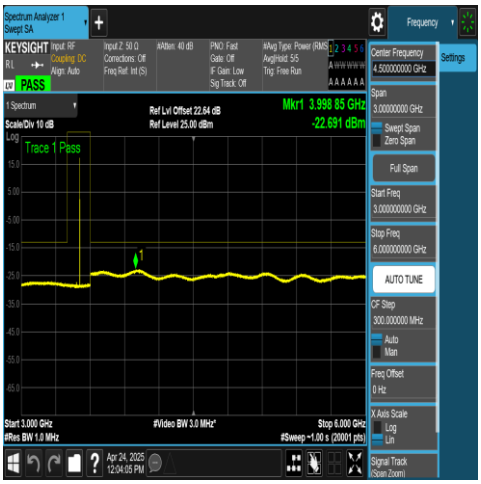 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1000-3000-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-3000-6000-Ant1-PASS |
| 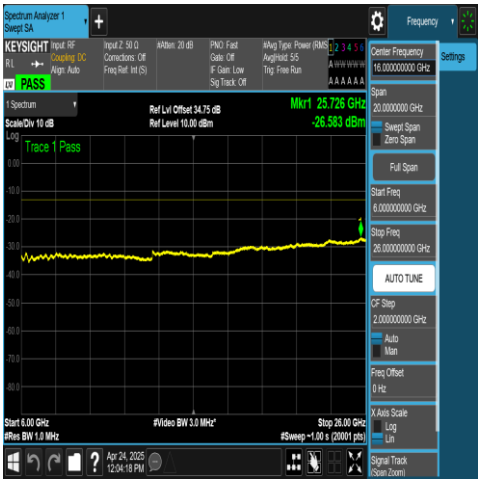 | 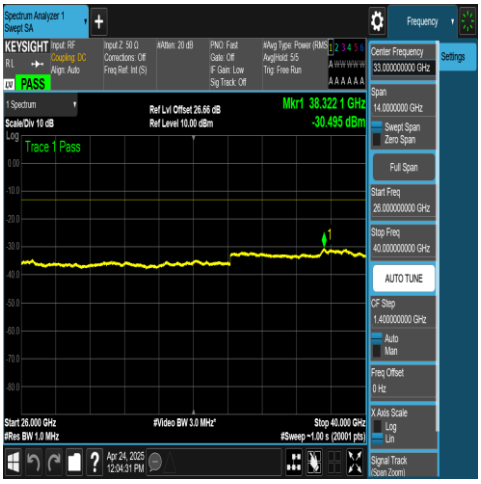 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-6000-26000-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-26000-40000-Ant1-PASS |

| | |
|---|---|
| 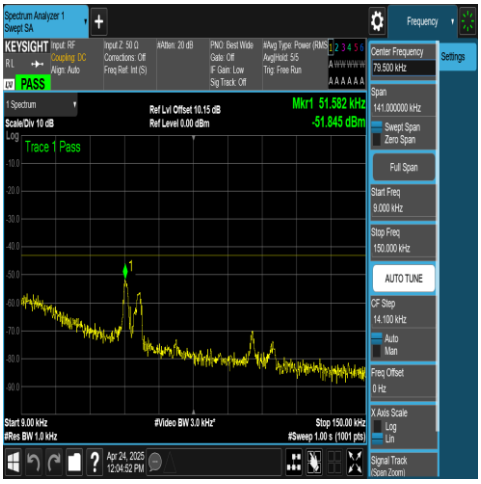 | 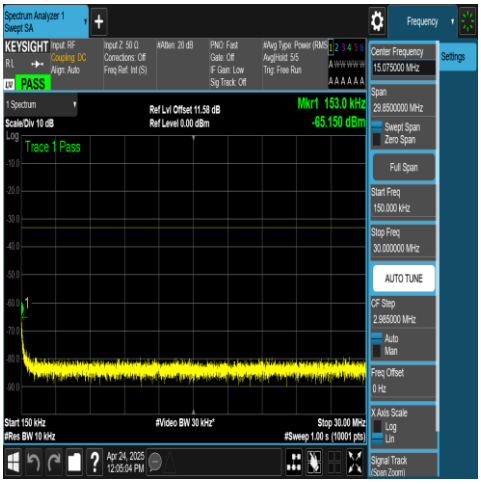 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-M-DFT-QPSK-Outer_Full-0.009-0.15-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-M-DFT-QPSK-Outer_Full-0.15-30-Ant1-PASS |
| 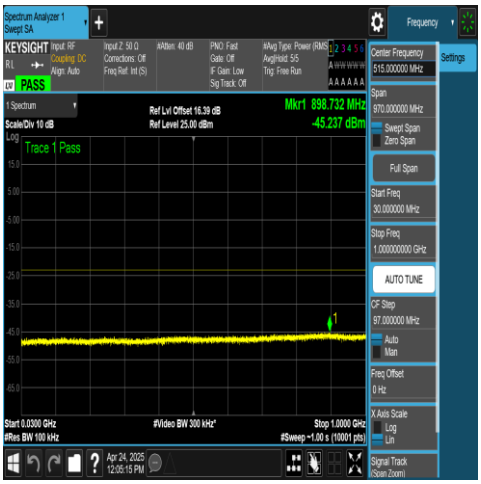 | 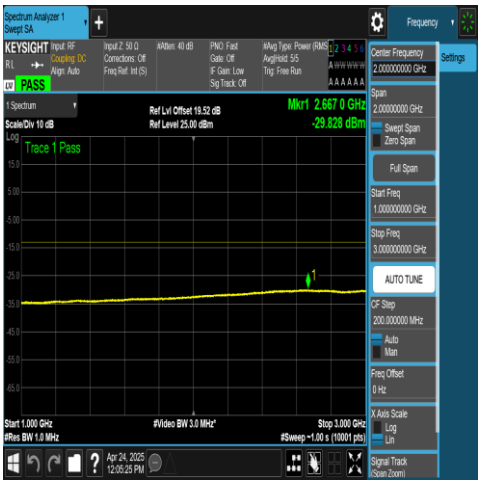 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-M-DFT-QPSK-Outer_Full-30-1000-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-M-DFT-QPSK-Outer_Full-1000-3000-Ant1-PASS |
| 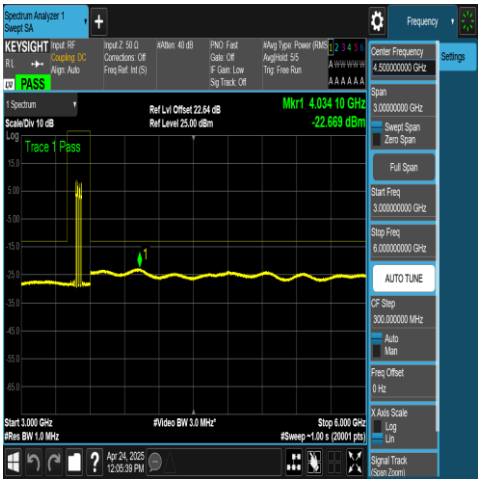 | 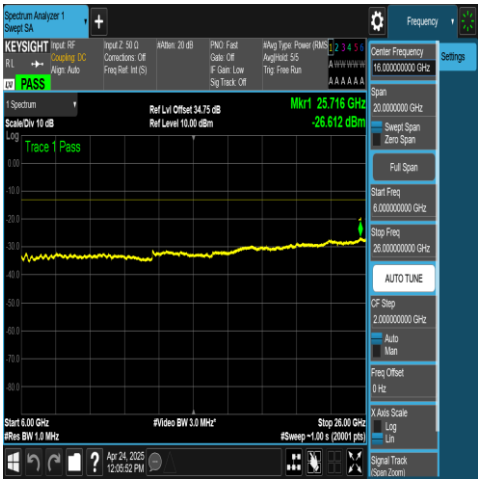 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-M-DFT-QPSK-Outer_Full-3000-6000-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-M-DFT-QPSK-Outer_Full-6000-26000-Ant1-PASS |

| | |
|---|---|
| 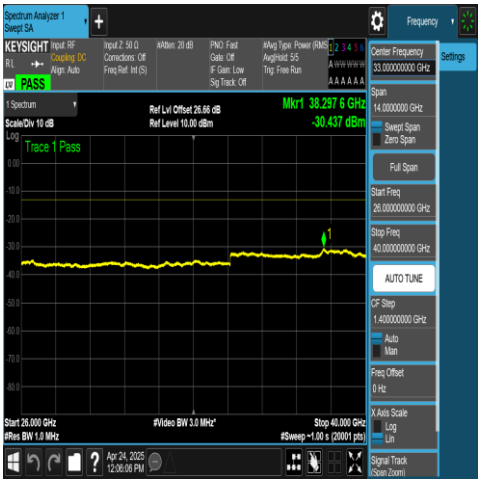 | 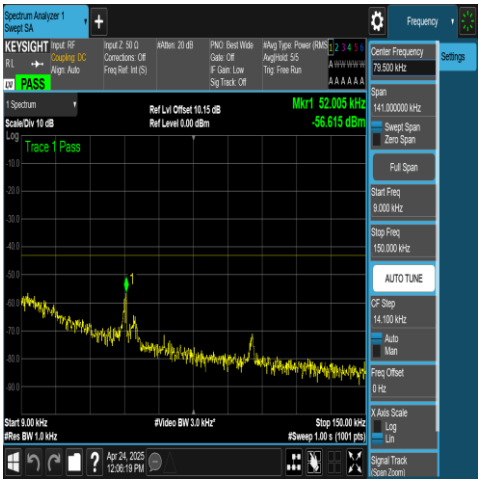 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-M-DFT-QPSK-Outer_Full-26000-40000-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-Ant1-PASS |
| 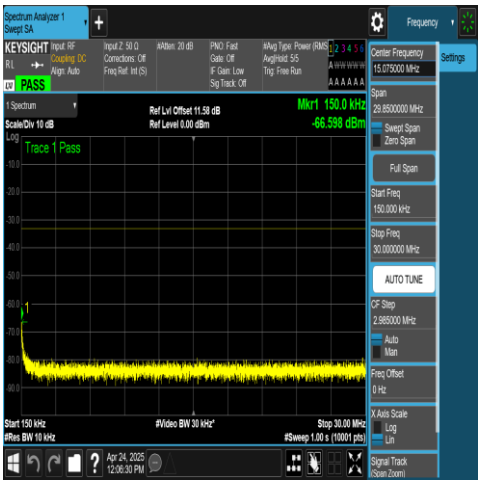 | 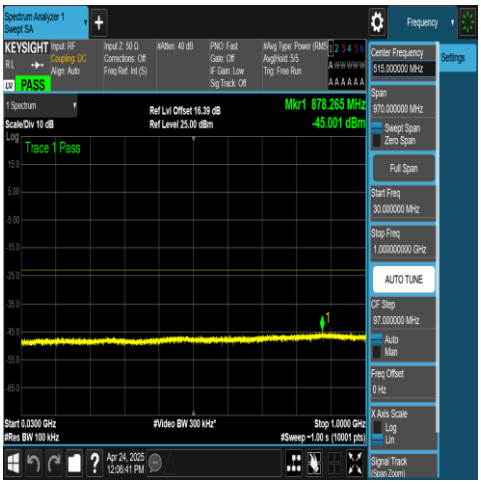 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-Ant1-PASS |
| 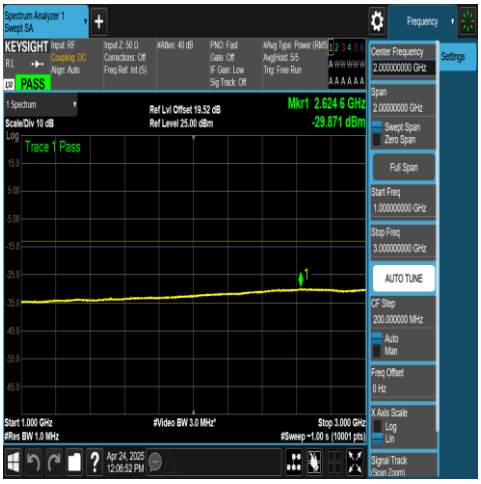 | 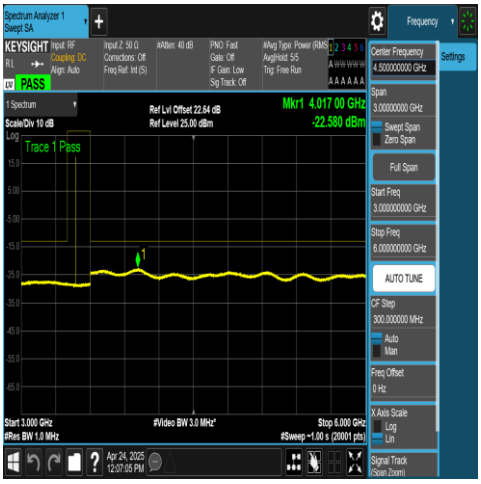 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-3000-6000-Ant1-PASS |

| | |
|---|---|
| 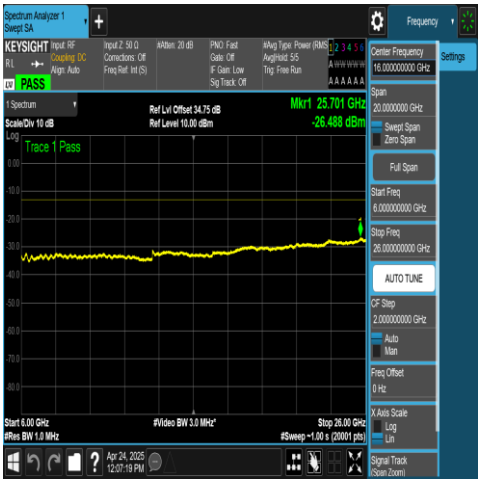 | 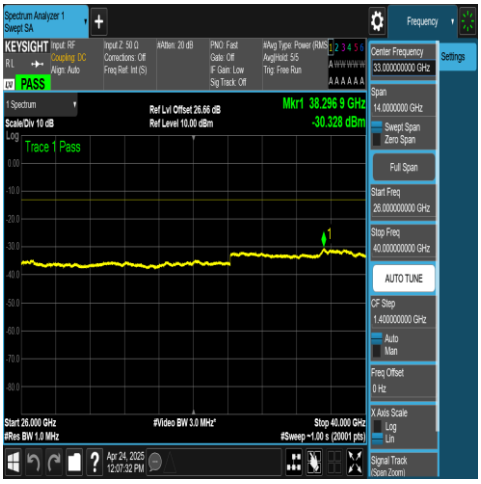 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-6000-26000-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-26000-40000-Ant1-PASS |
| 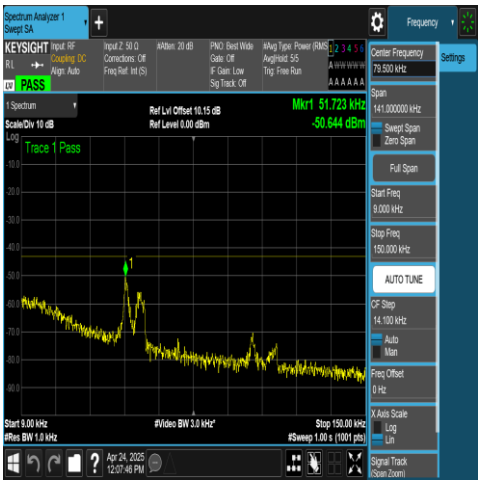 | 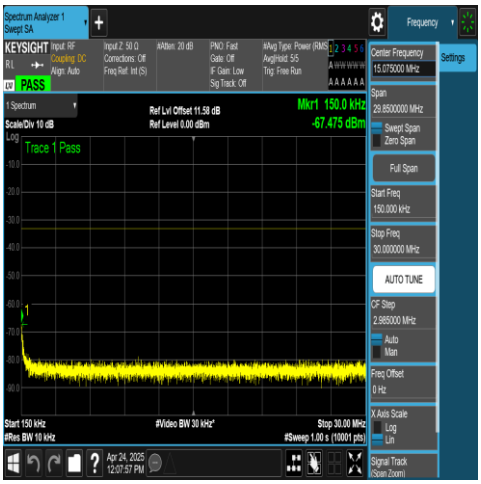 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.009-0.15-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.15-30-Ant1-PASS |
| 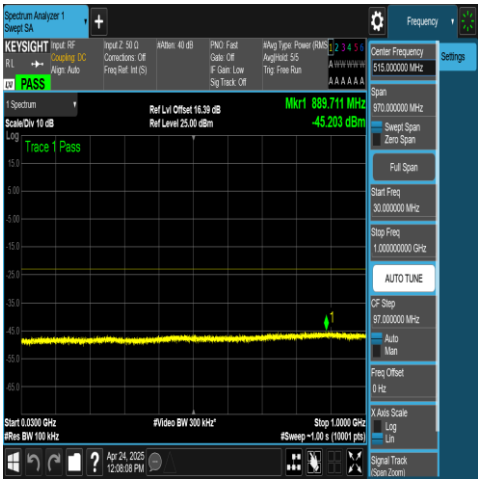 | 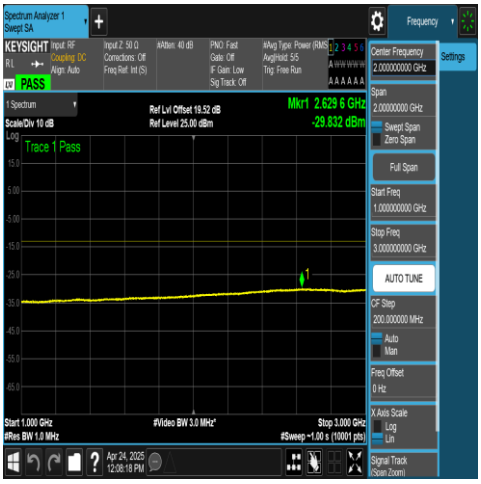 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-30-1000-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1000-3000-Ant1-PASS |

| | |
|---|---|
| 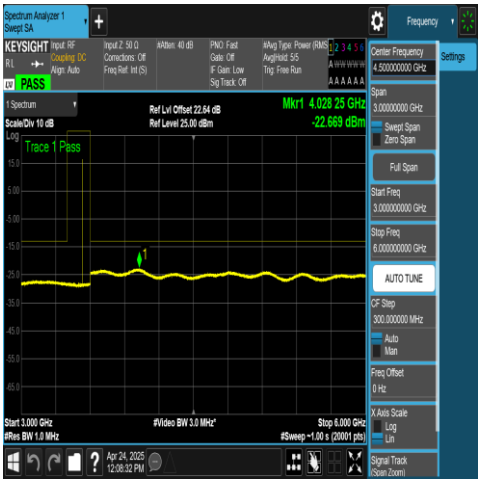 | 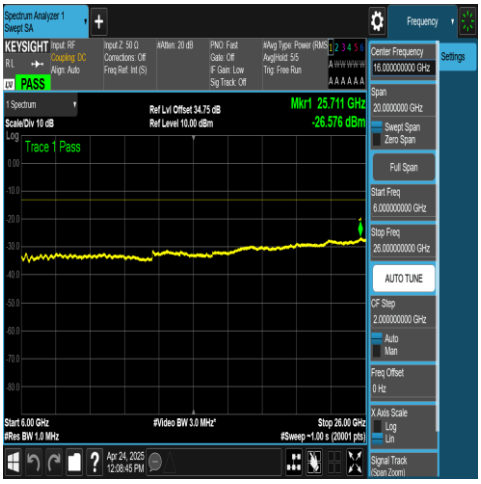 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-3000-6000-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-6000-26000-Ant1-PASS |
| | 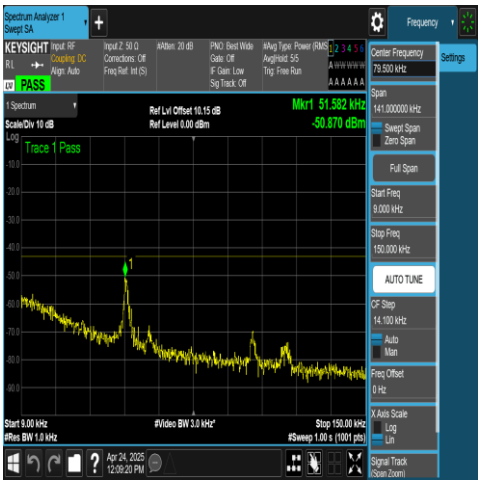 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-26000-40000-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-H-DFT-QPSK-Outer_Full-0.009-0.15-Ant1-PASS |
| 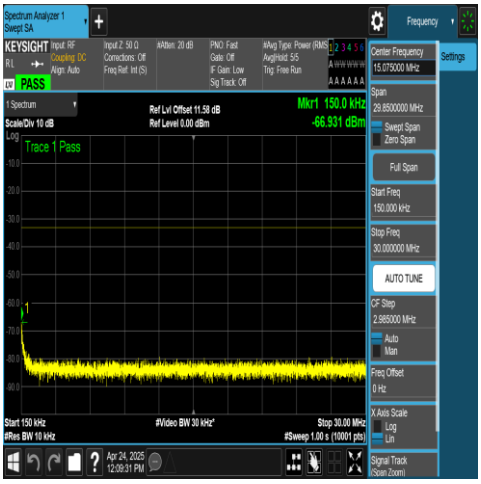 | 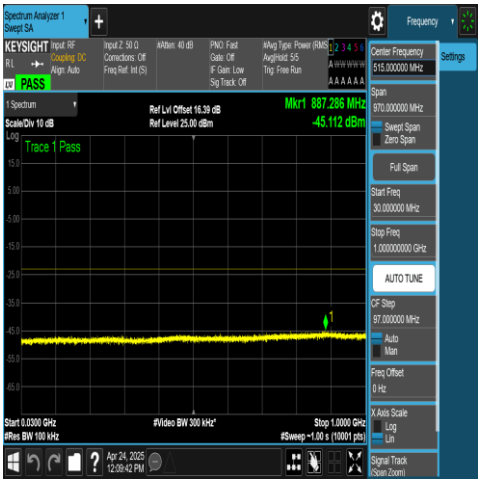 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-H-DFT-QPSK-Outer_Full-0.15-30-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-H-DFT-QPSK-Outer_Full-30-1000-Ant1-PASS |

| | |
|---|---|
| 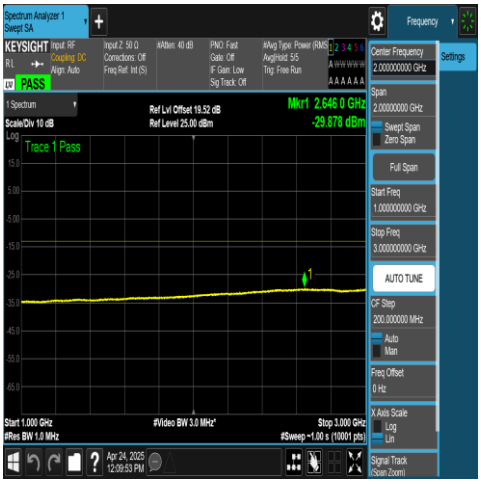 | 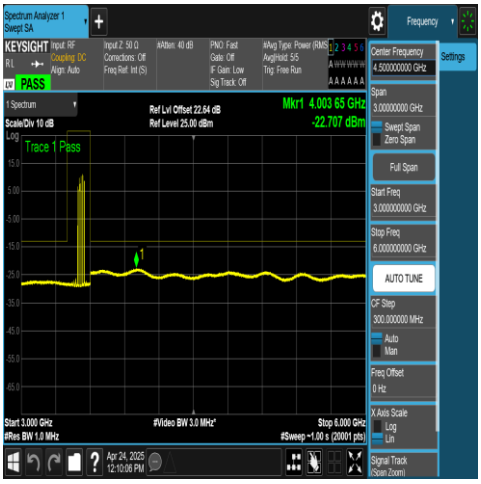 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-H-DFT-QPSK-Outer_Full-1000-3000-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-H-DFT-QPSK-Outer_Full-3000-6000-Ant1-PASS |
| 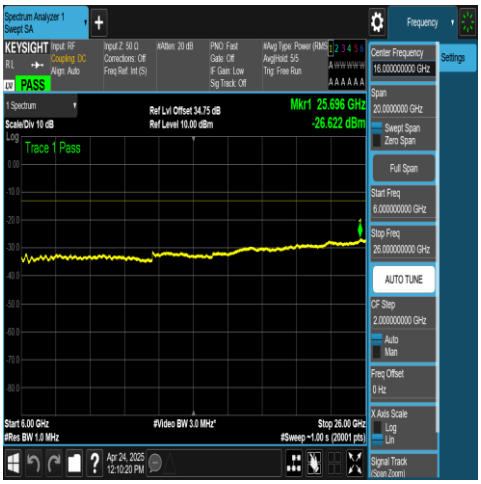 | |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-H-DFT-QPSK-Outer_Full-6000-26000-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-H-DFT-QPSK-Outer_Full-26000-40000-Ant1-PASS |
| 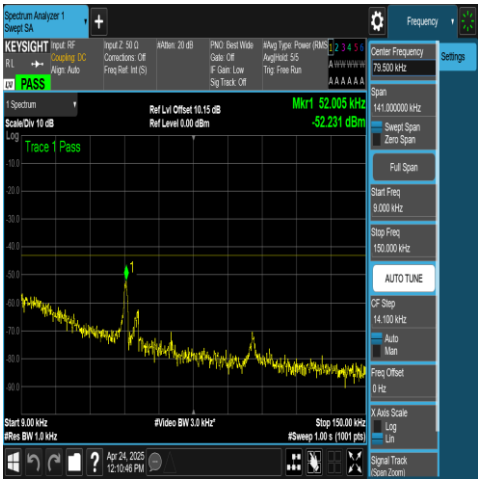 | 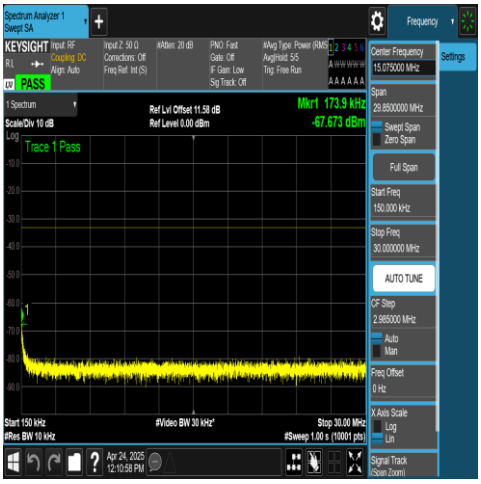 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-Ant1-PASS |

| | |
|---|---|
| 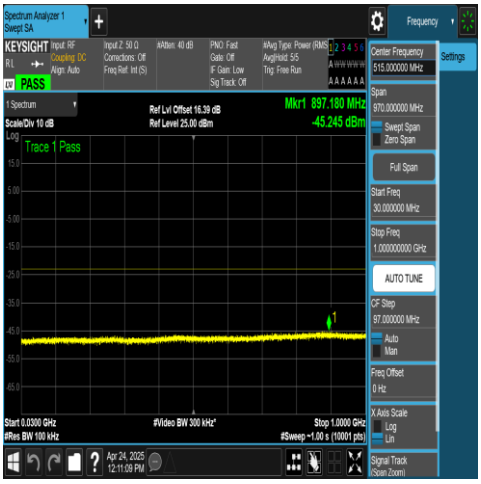 | 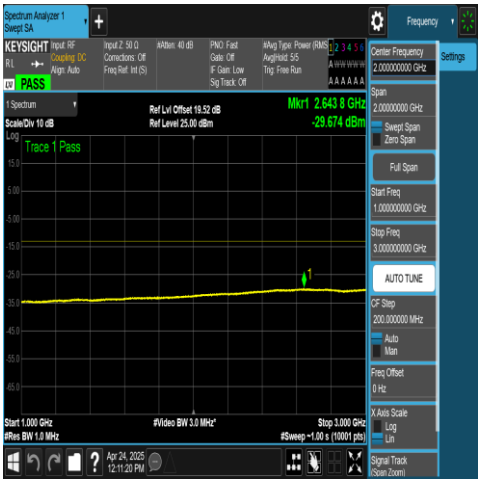 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-Ant1-PASS |
| 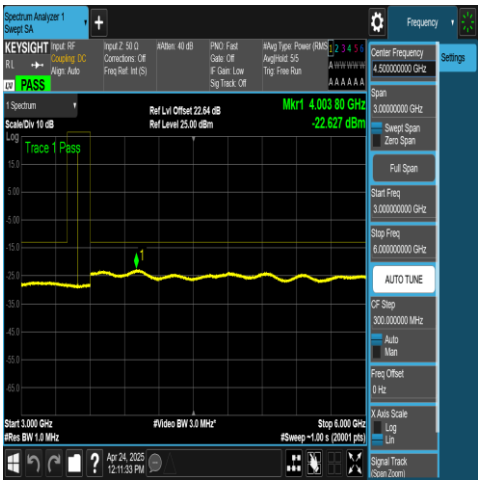 | 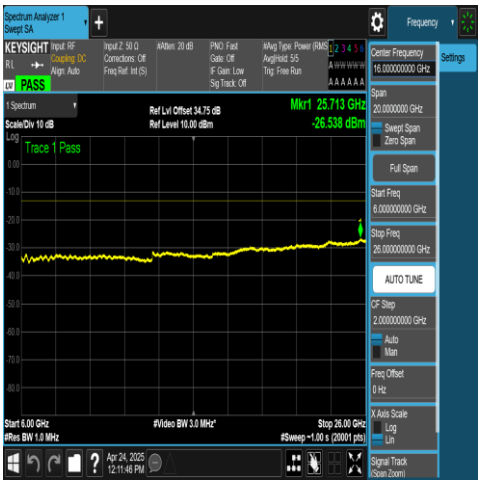 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-3000-6000-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-6000-26000-Ant1-PASS |
| 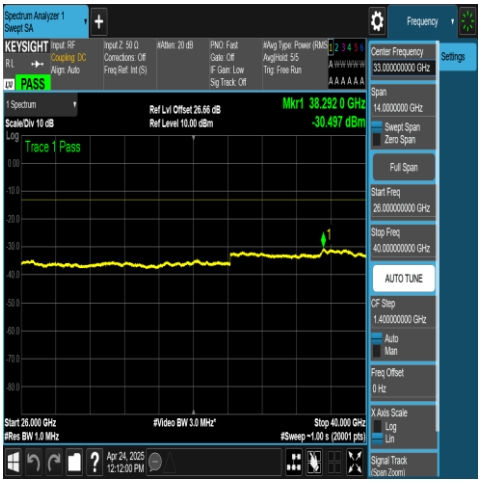 | 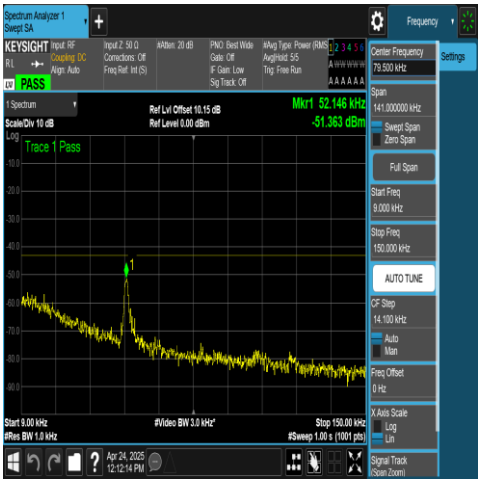 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-26000-40000-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.009-0.15-Ant1-PASS |

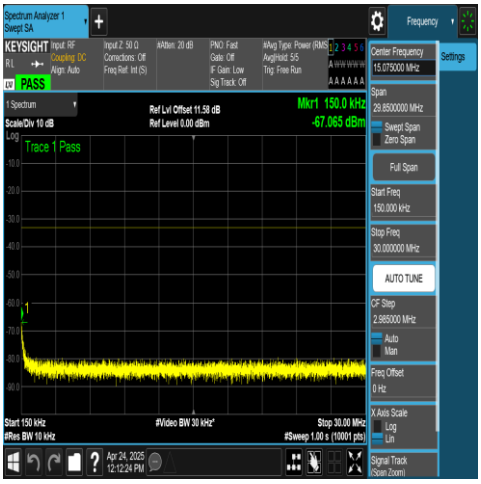


NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.15-30-Ant1-PASS

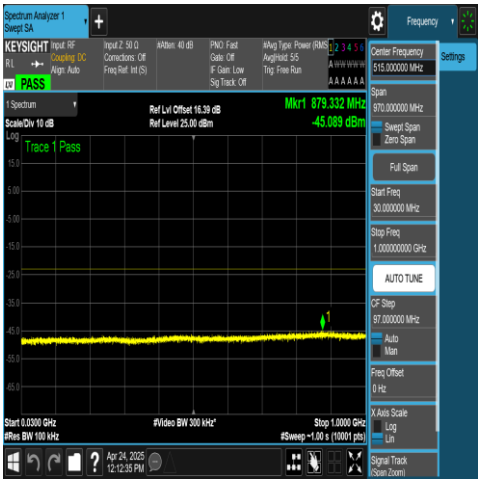


NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-30-1000-Ant1-PASS

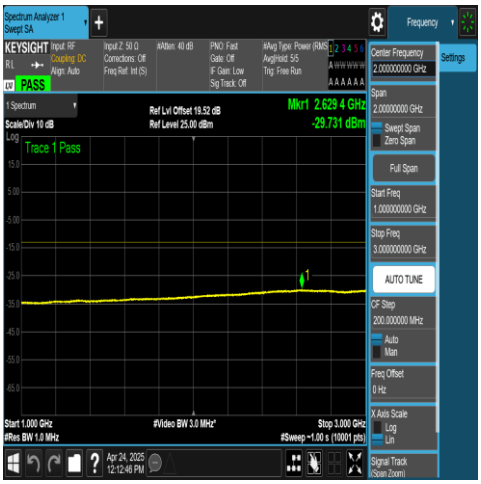


NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1000-3000-Ant1-PASS

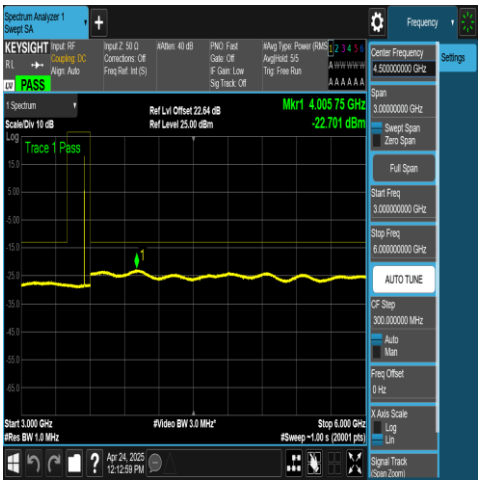


NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-3000-6000-Ant1-PASS

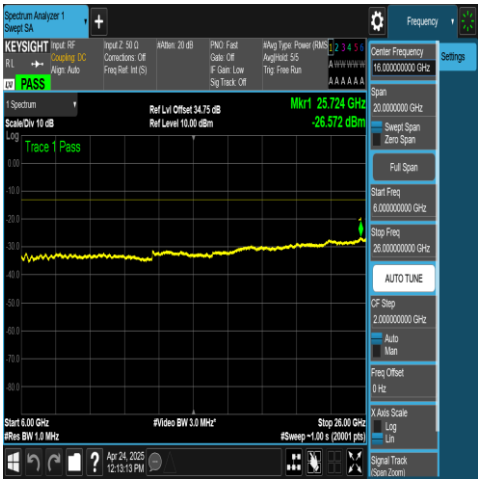


NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-6000-26000-Ant1-PASS

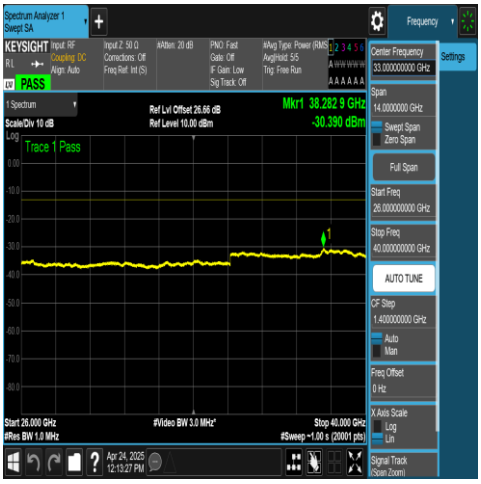


NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-60-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-26000-40000-Ant1-PASS

| | |
|---|---|
| 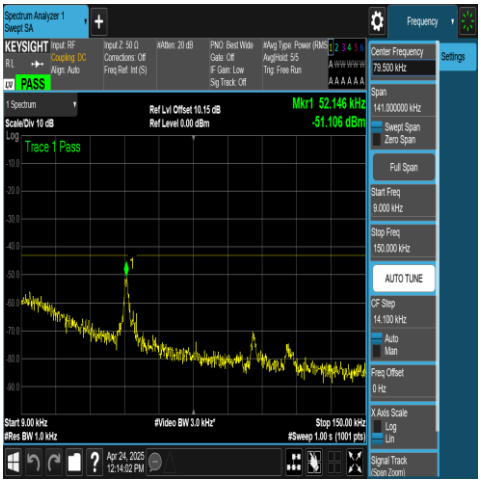 | 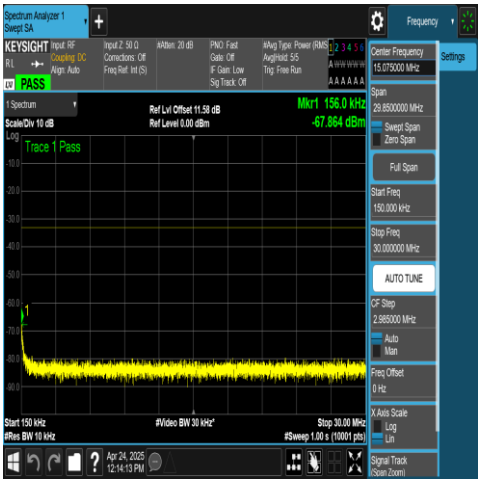 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-70-L-DFT-QPSK-Outer_Full-0.009-0.15-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-70-L-DFT-QPSK-Outer_Full-0.15-30-Ant1-PASS |
| 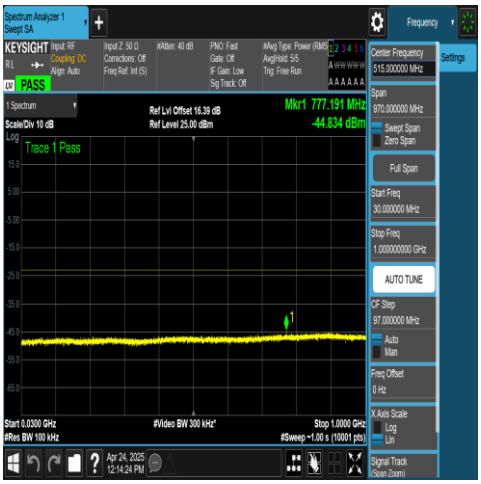 | 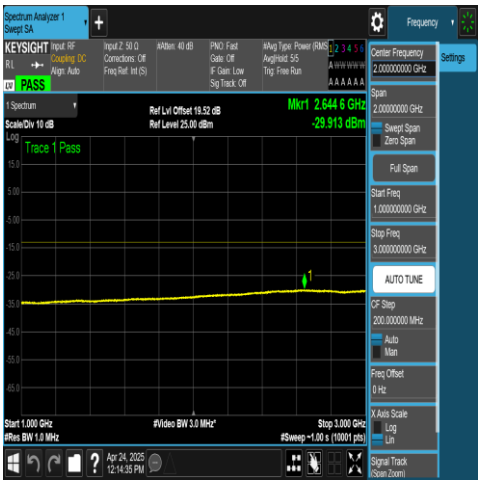 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-70-L-DFT-QPSK-Outer_Full-30-1000-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-70-L-DFT-QPSK-Outer_Full-1000-3000-Ant1-PASS |
| 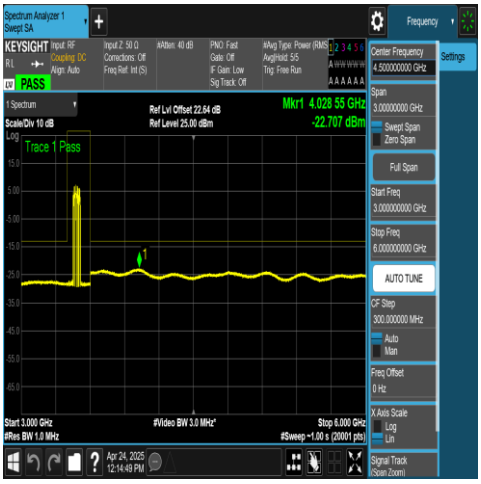 | 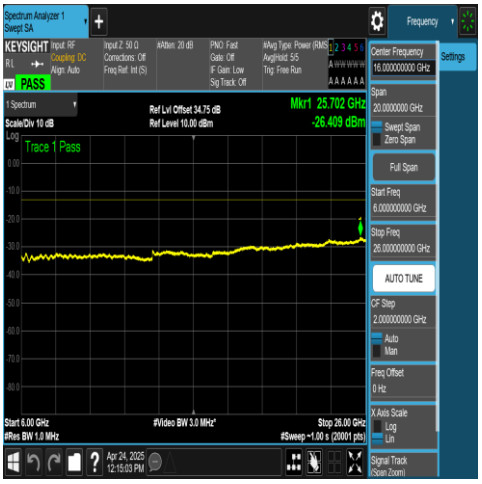 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-70-L-DFT-QPSK-Outer_Full-3000-6000-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-70-L-DFT-QPSK-Outer_Full-6000-26000-Ant1-PASS |

| | |
|---|---|
| 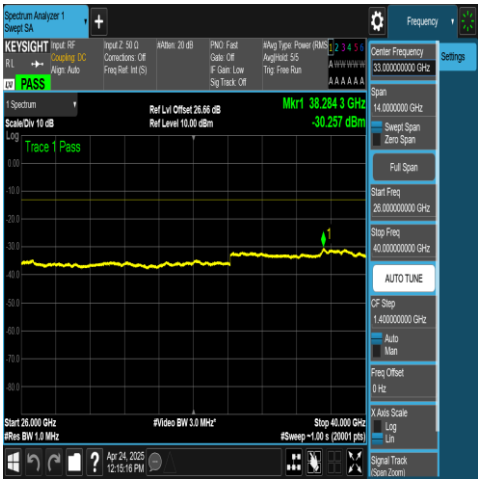 | 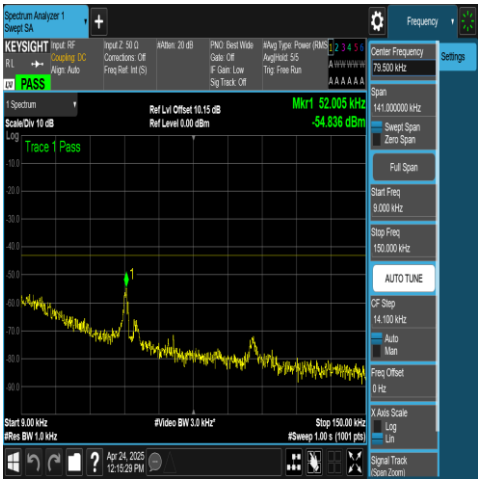 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-70-L-DFT-QPSK-Outer_Full-26000-40000-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-70-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-Ant1-PASS |
| 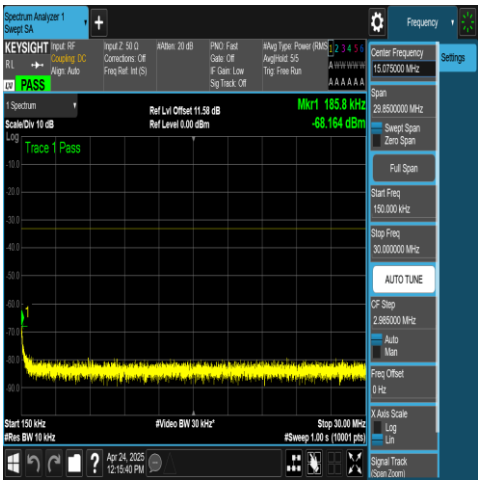 | 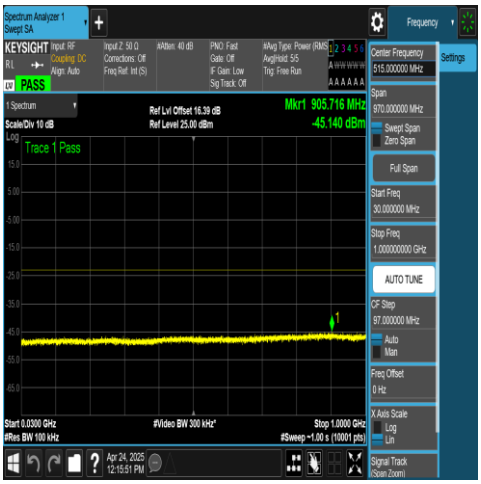 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-70-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-70-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-Ant1-PASS |
| 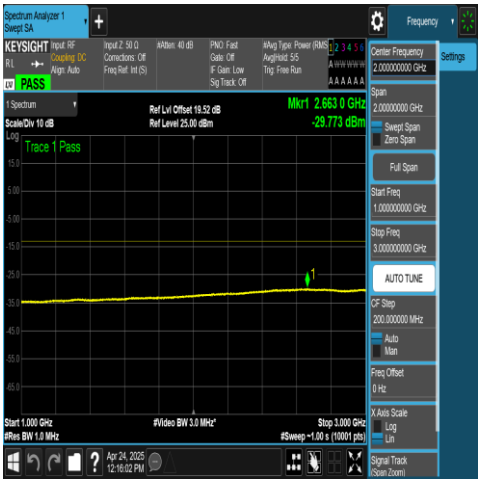 | 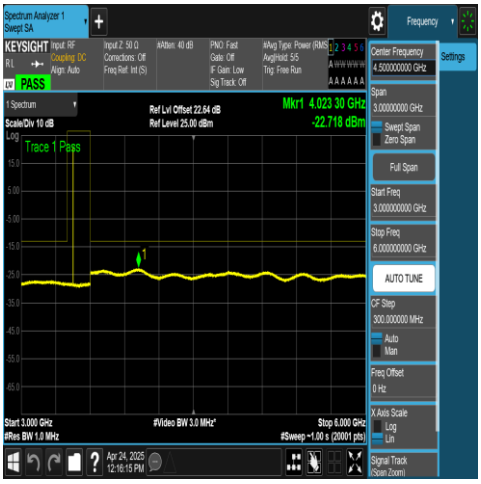 |
| NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-70-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-3000-Ant1-PASS | NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-70-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-3000-6000-Ant1-PASS |

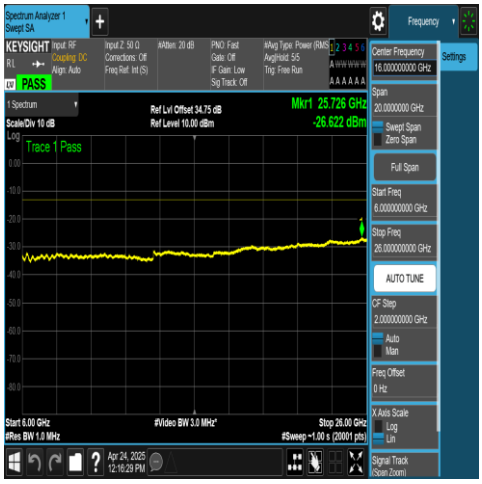


NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-70-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-6000-26000-Ant1-PASS

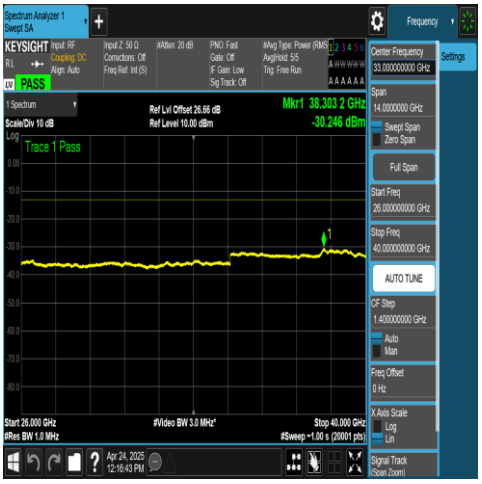


NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-70-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-26000-40000-Ant1-PASS

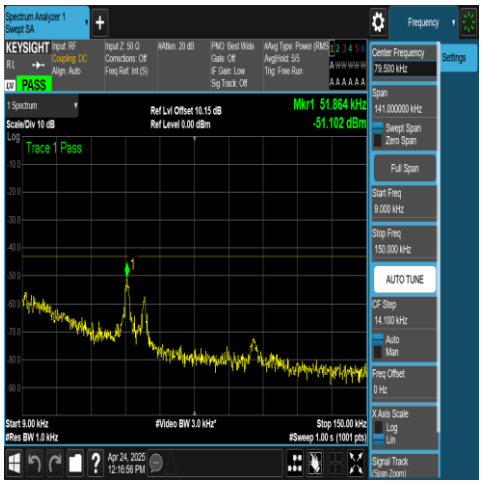


NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-70-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.009-0.15-Ant1-PASS

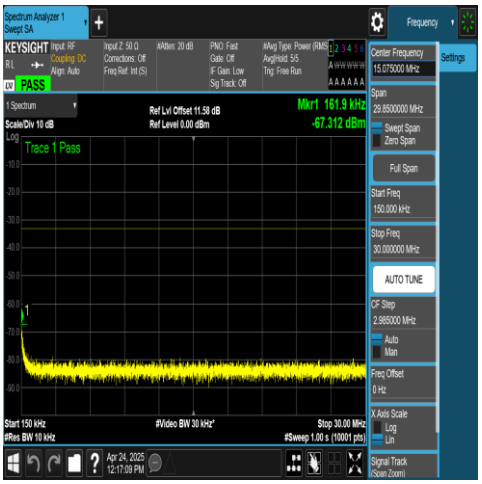


NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-70-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.15-30-Ant1-PASS

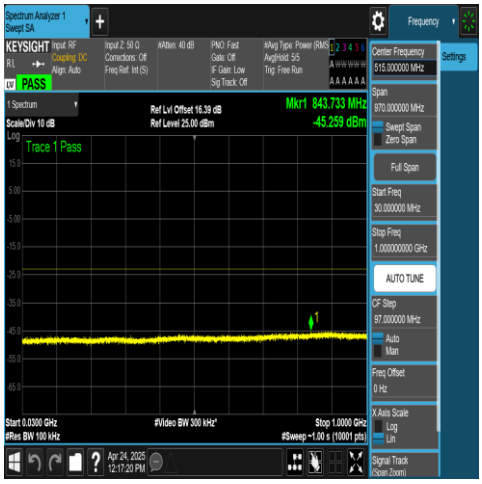


NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-70-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-30-1000-Ant1-PASS

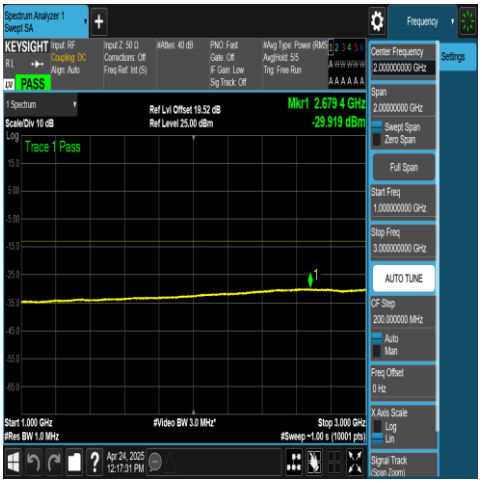


NTNV-N78-3450-3550-PC2-30-70-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1000-3000-Ant1-PASS