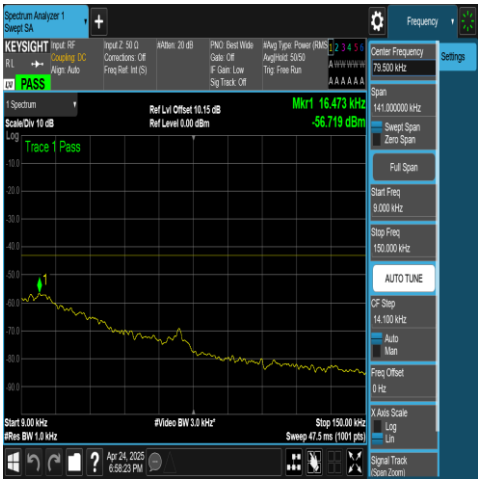	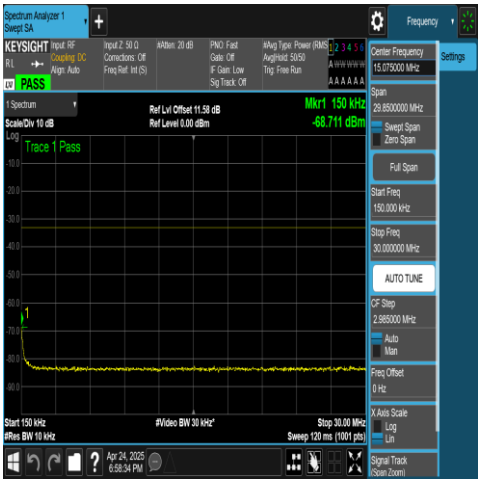
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-Ant1-PASS
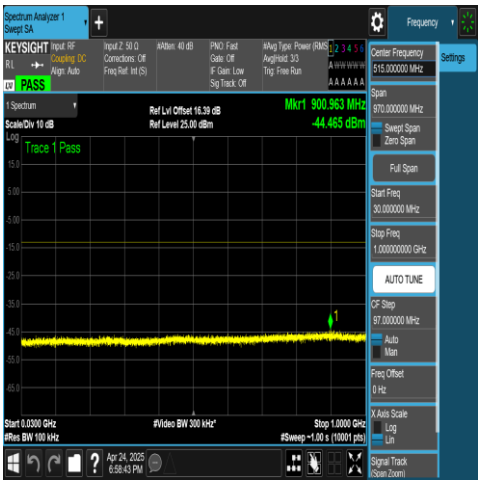	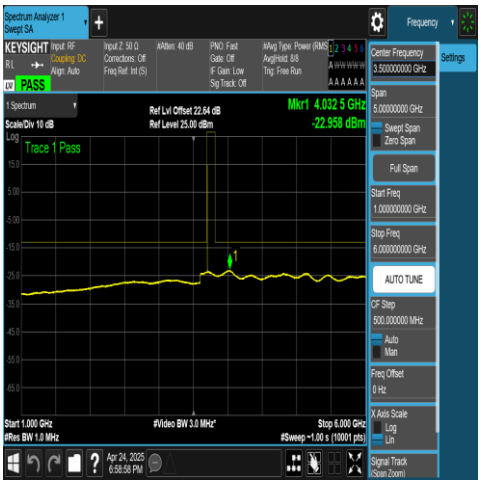
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-6000-Ant1-PASS
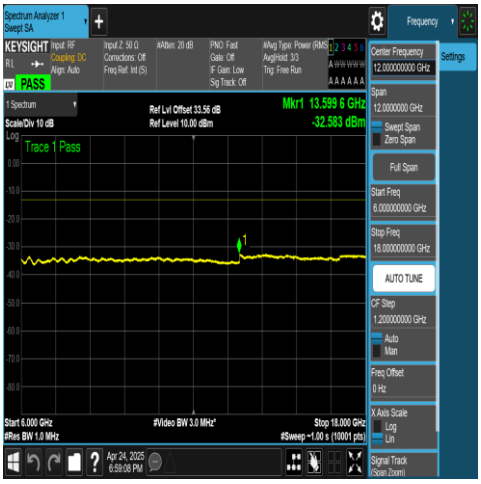	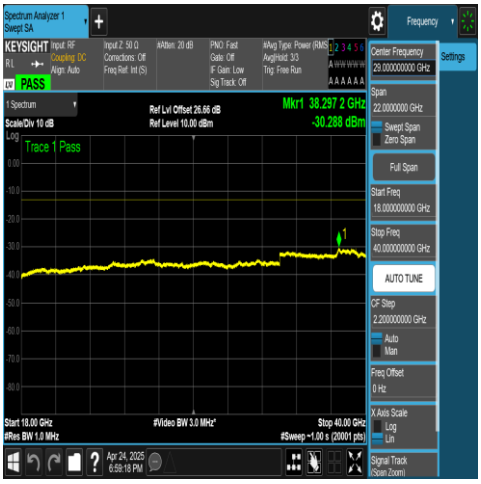
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-6000-18000-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-18000-40000-Ant1-PASS

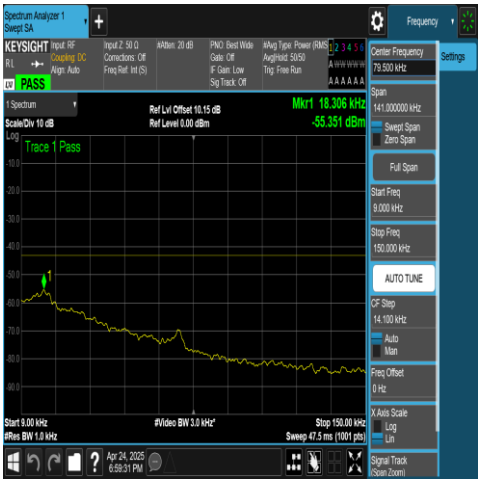	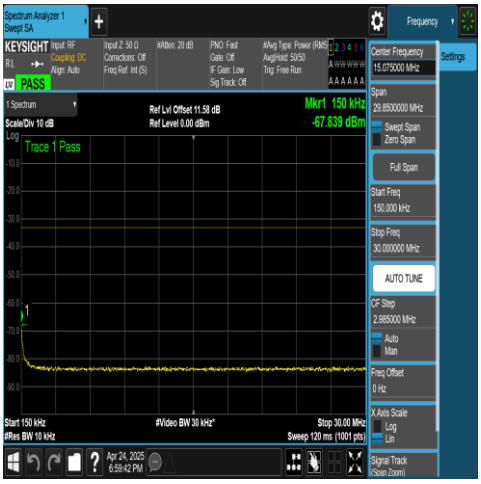
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.009-0.15-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.15-30-Ant1-PASS
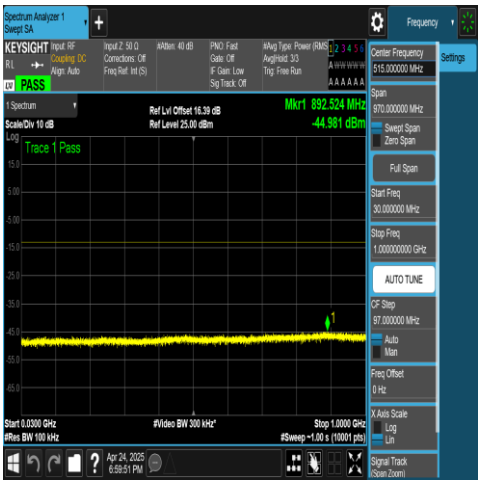	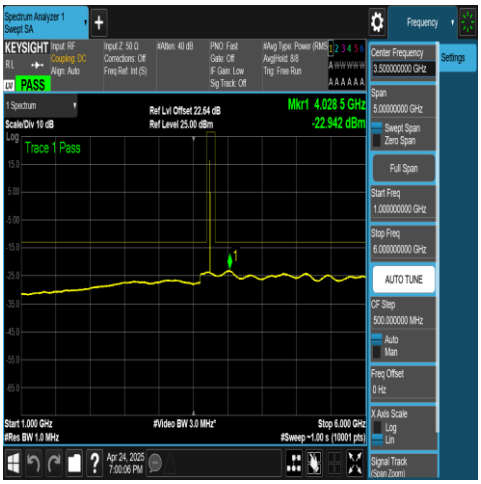
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-30-1000-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1000-6000-Ant1-PASS
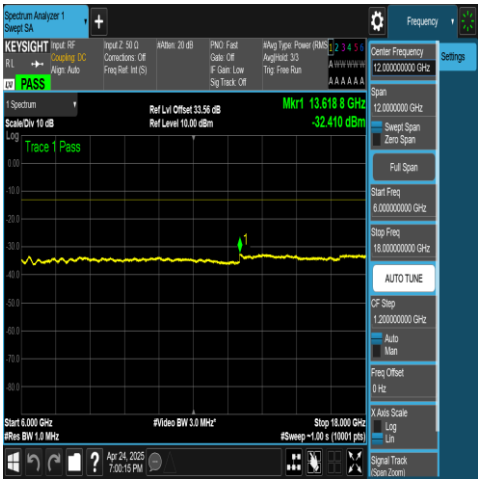	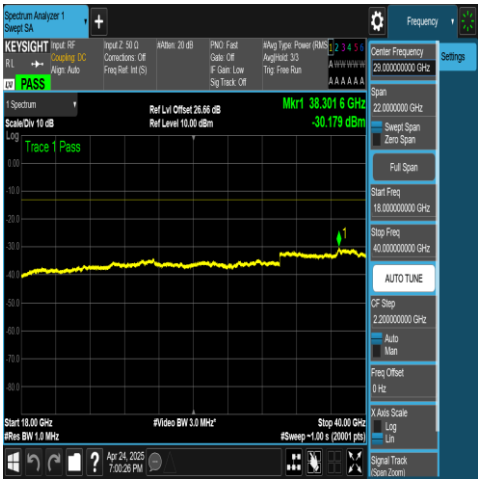
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-6000-18000-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-18000-40000-Ant1-PASS

	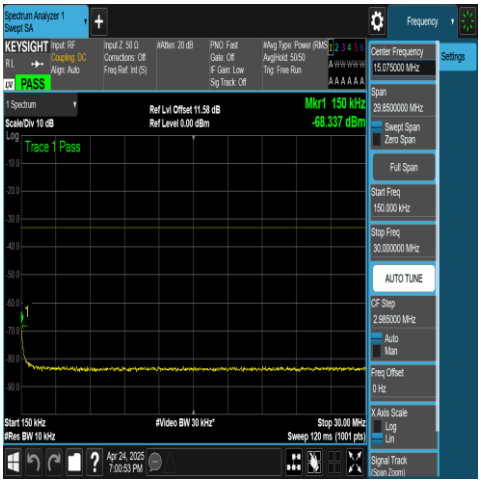
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Outer_Full-0.009-0.15-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Outer_Full-0.15-30-Ant1-PASS
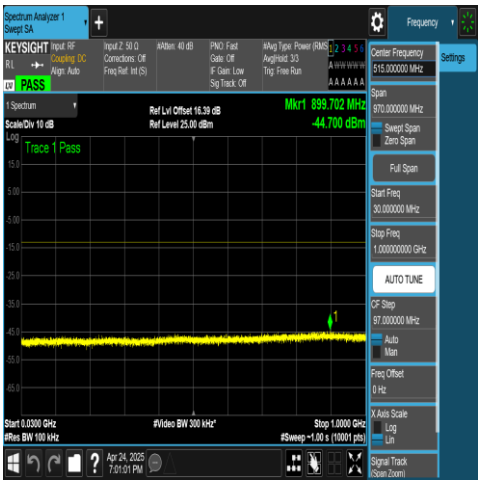	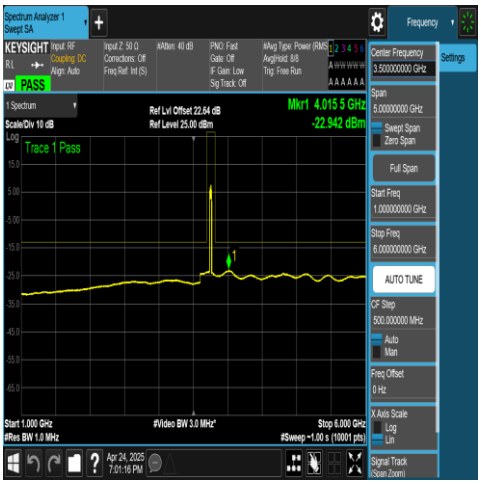
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Outer_Full-30-1000-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Outer_Full-1000-6000-Ant1-PASS
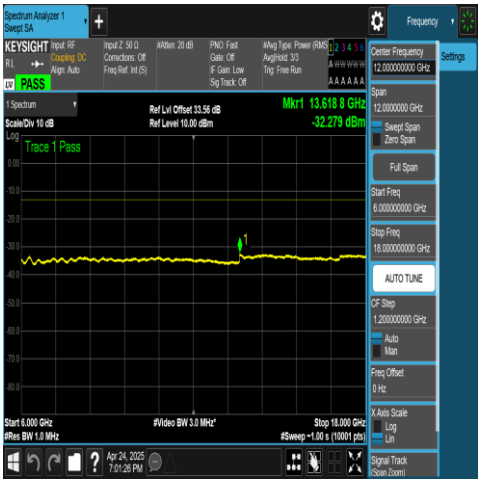	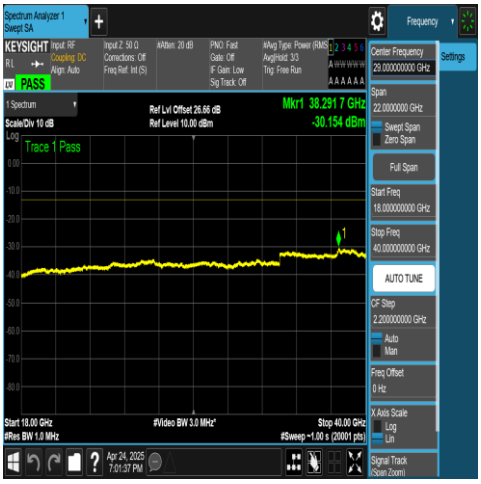
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Outer_Full-6000-18000-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Outer_Full-18000-40000-Ant1-PASS

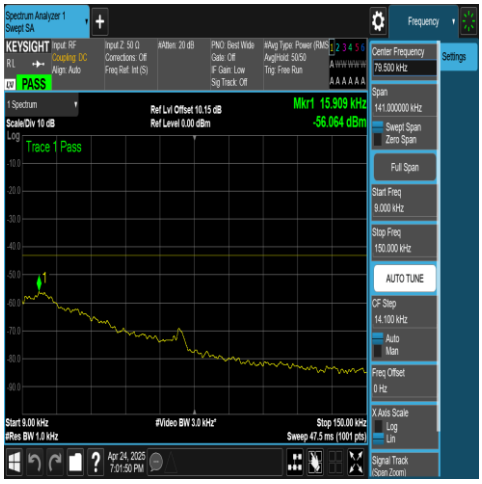

NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-Ant1-PASS

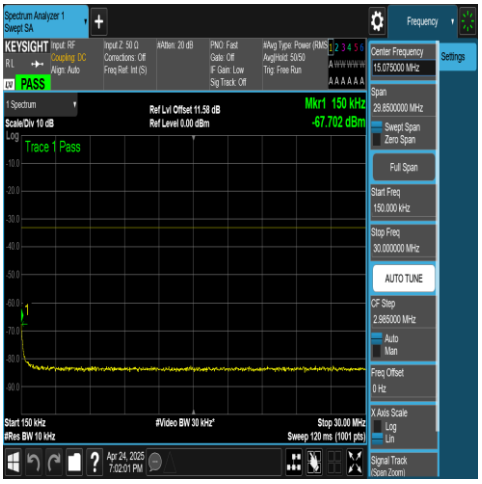

NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-Ant1-PASS

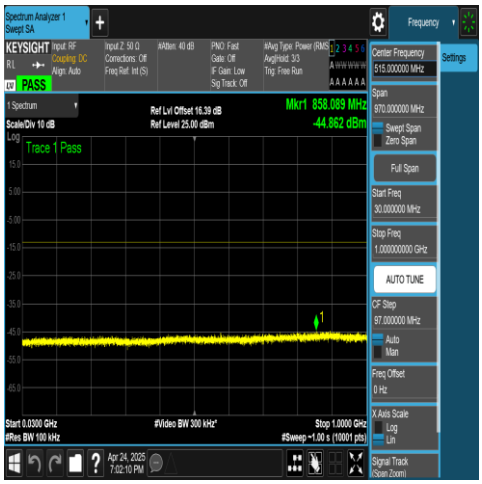

NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-Ant1-PASS

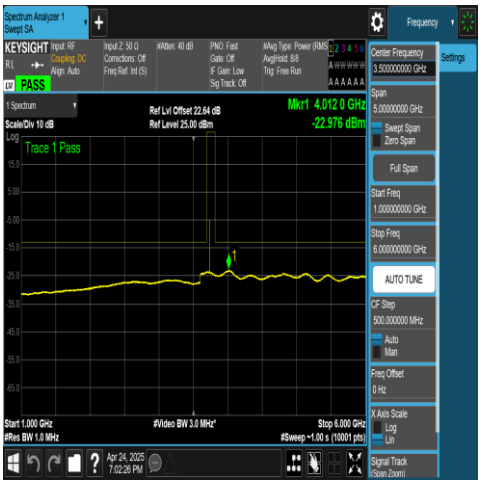

NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-6000-Ant1-PASS

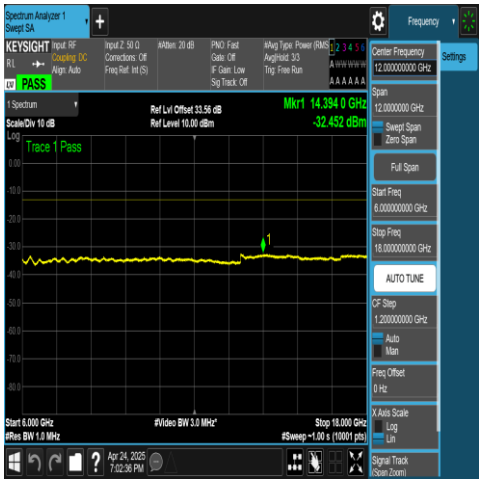

NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-6000-18000-Ant1-PASS

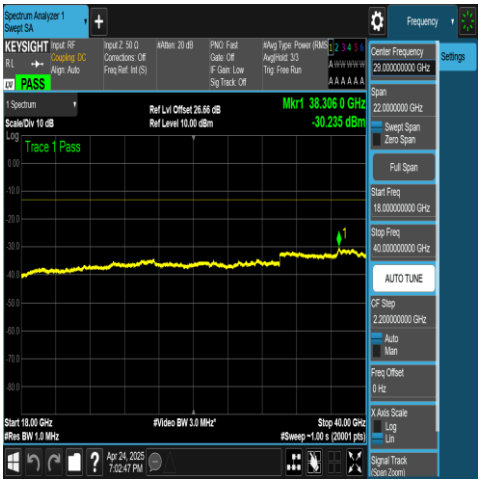

NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-18000-40000-Ant1-PASS

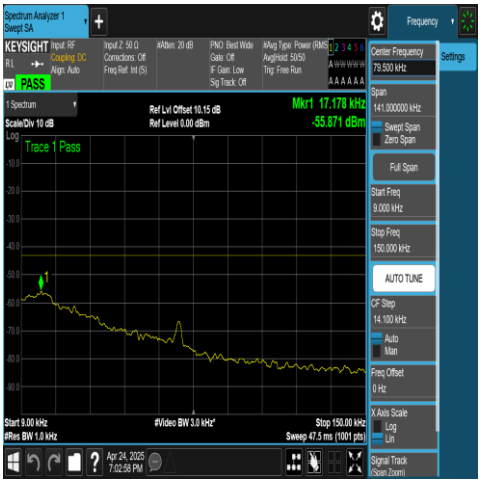	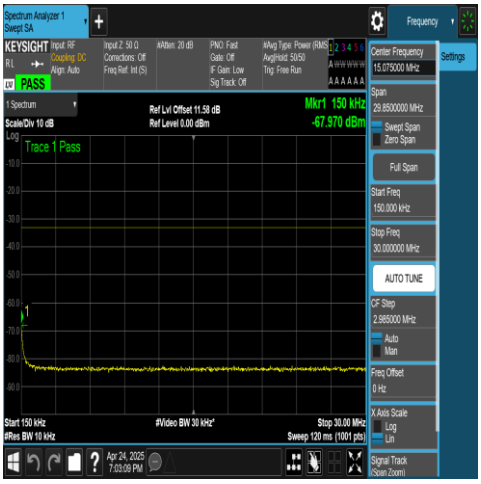
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.009-0.15-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.15-30-Ant1-PASS
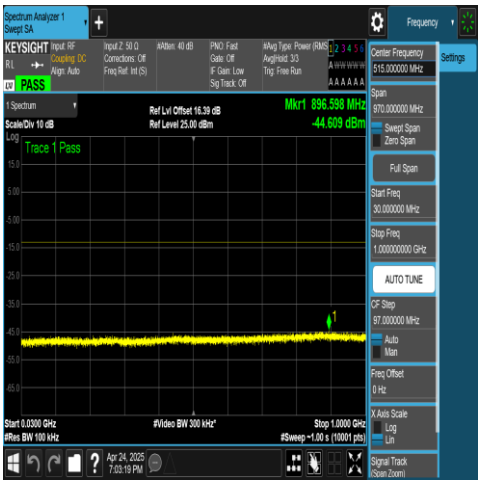	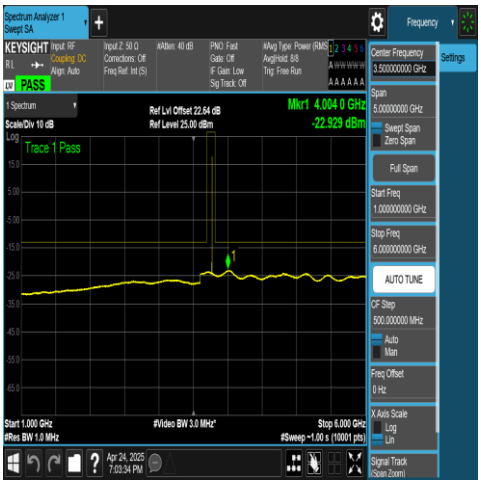
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-30-1000-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1000-6000-Ant1-PASS
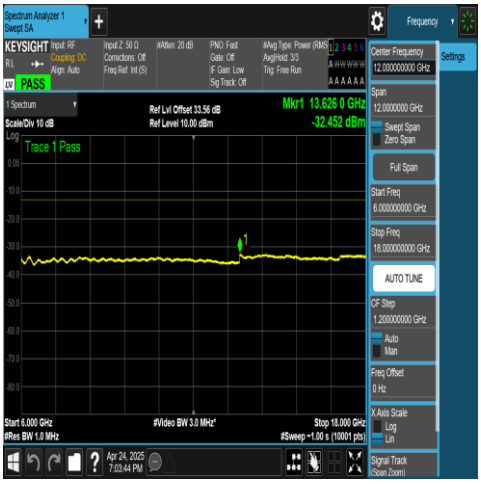	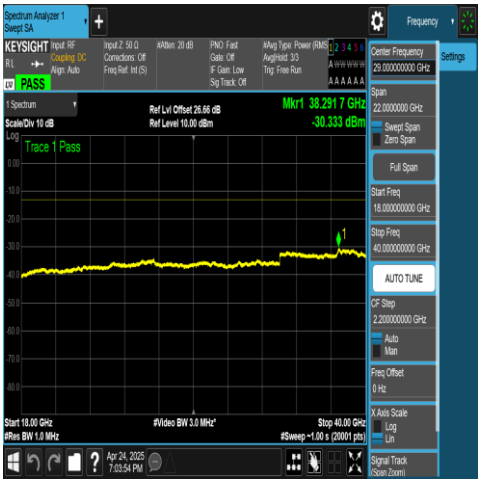
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-6000-18000-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-18000-40000-Ant1-PASS

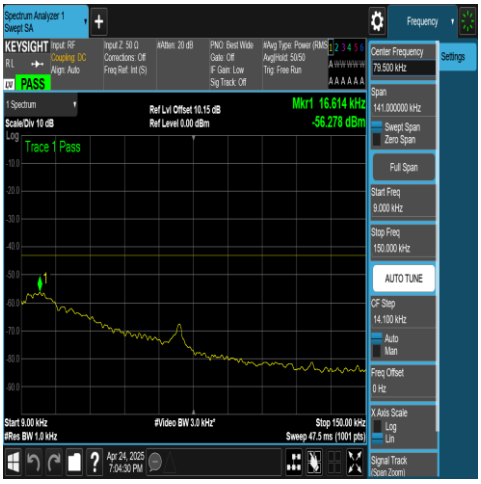	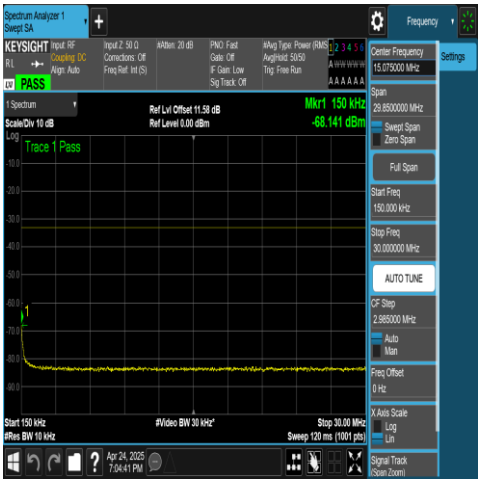
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-H-DFT-QPSK-Outer_Full-0.009-0.15-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-H-DFT-QPSK-Outer_Full-0.15-30-Ant1-PASS
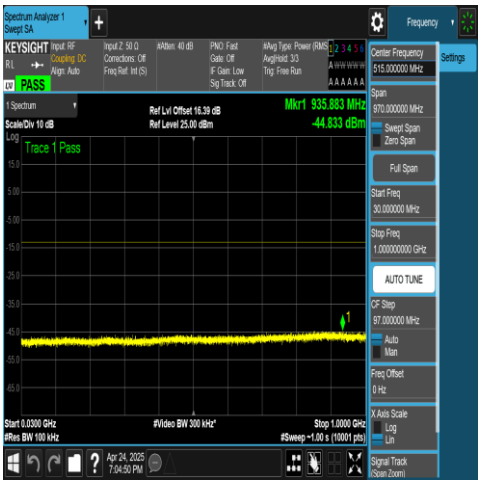	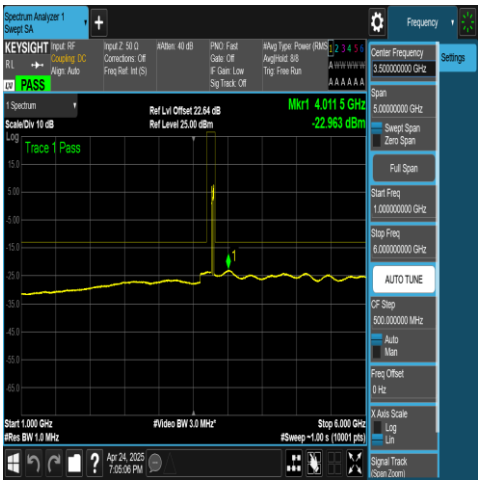
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-H-DFT-QPSK-Outer_Full-30-1000-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-H-DFT-QPSK-Outer_Full-1000-6000-Ant1-PASS
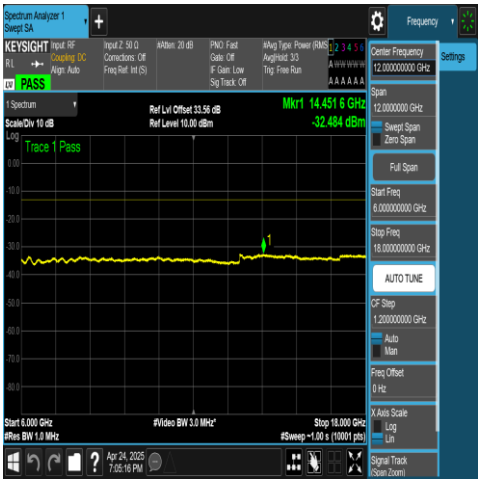	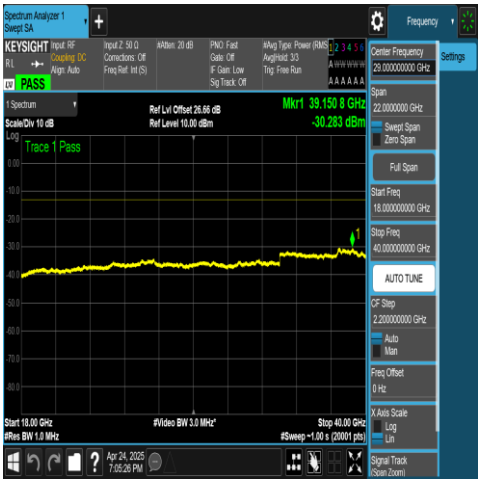
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-H-DFT-QPSK-Outer_Full-6000-18000-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-H-DFT-QPSK-Outer_Full-18000-40000-Ant1-PASS

	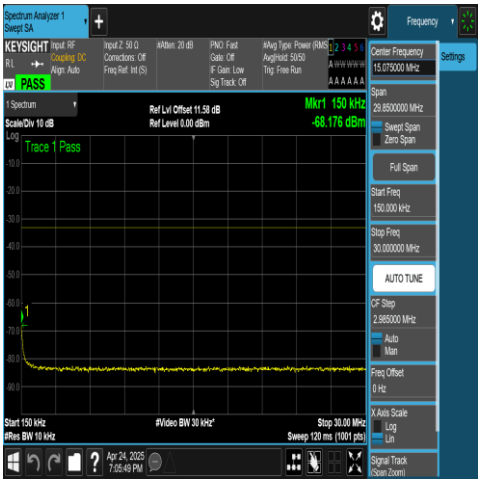
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-Ant1-PASS
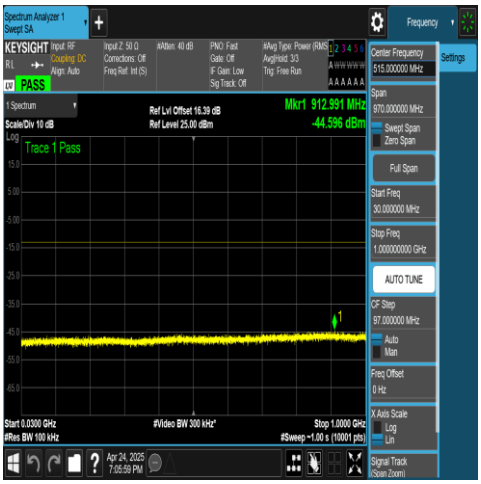	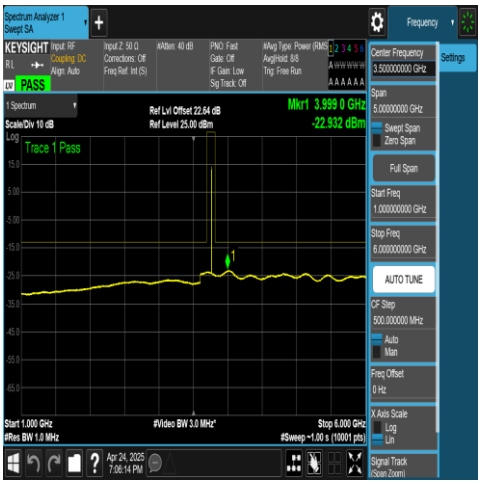
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-6000-Ant1-PASS
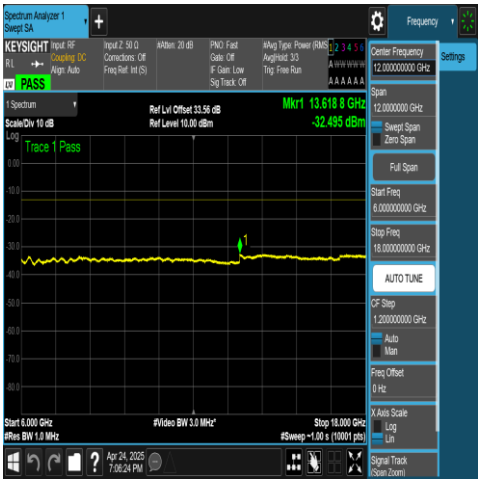	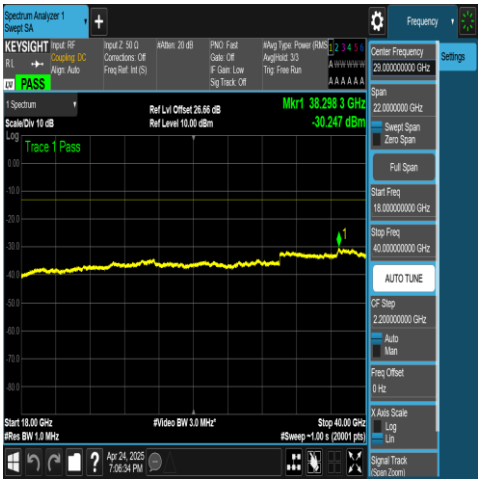
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-6000-18000-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-18000-40000-Ant1-PASS

	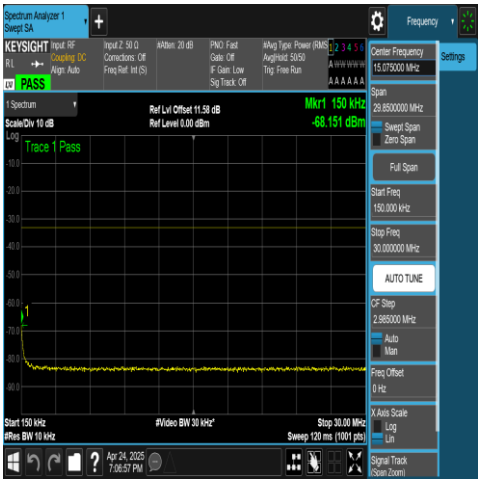
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.009-0.15-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.15-30-Ant1-PASS
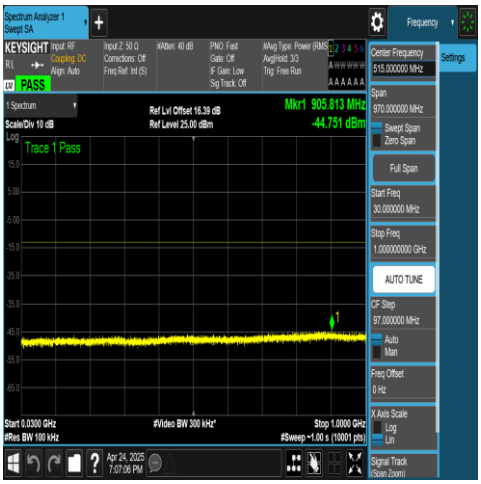	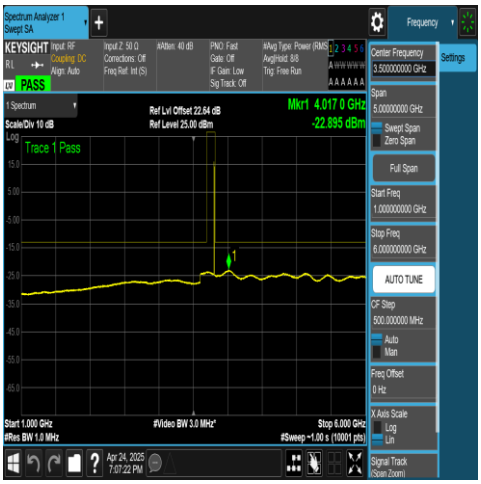
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-30-1000-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1000-6000-Ant1-PASS
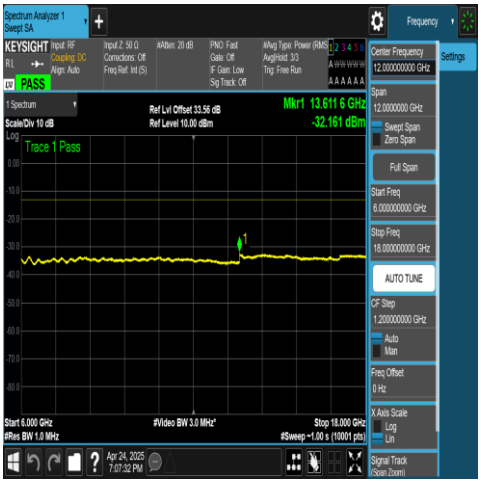	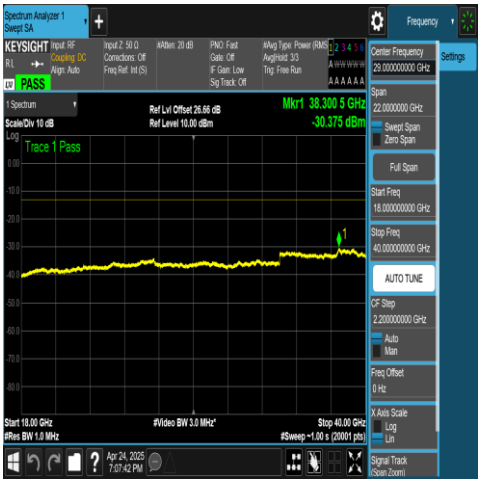
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-6000-18000-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-40-H-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-18000-40000-Ant1-PASS

	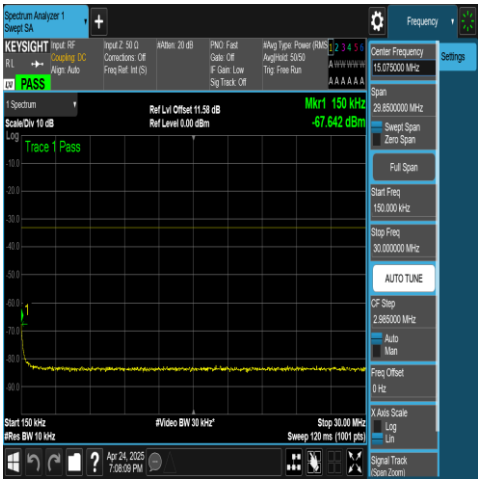
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-50-L-DFT-QPSK-Outer_Full-0.009-0.15-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-50-L-DFT-QPSK-Outer_Full-0.15-30-Ant1-PASS
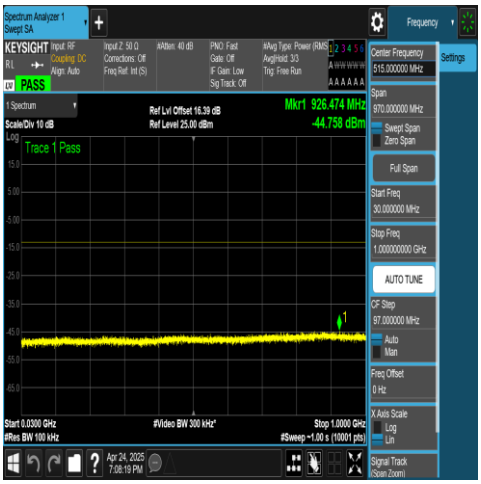	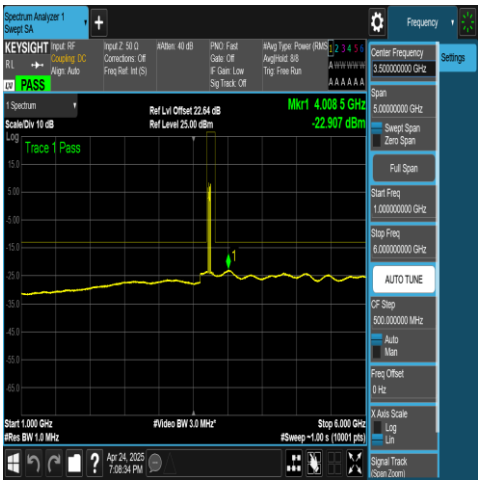
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-50-L-DFT-QPSK-Outer_Full-30-1000-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-50-L-DFT-QPSK-Outer_Full-1000-6000-Ant1-PASS
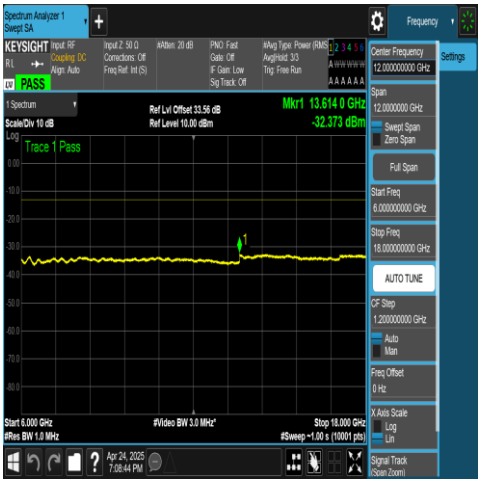	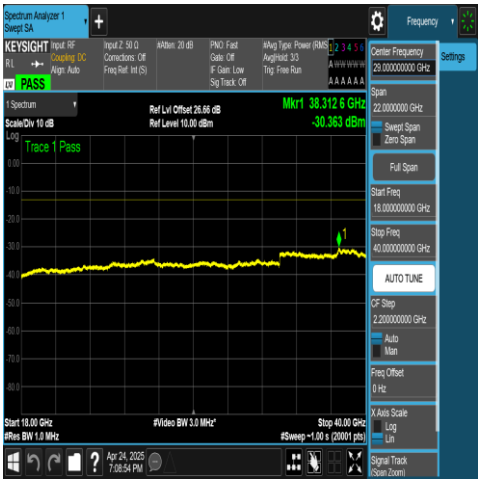
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-50-L-DFT-QPSK-Outer_Full-6000-18000-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-50-L-DFT-QPSK-Outer_Full-18000-40000-Ant1-PASS

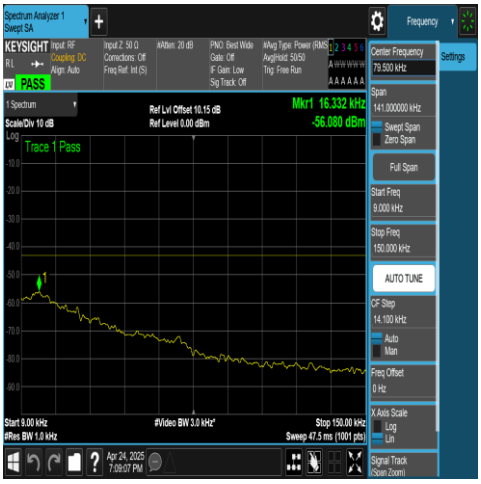	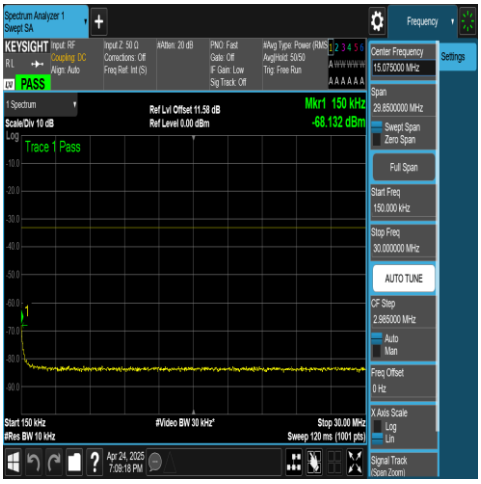
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-50-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-50-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-Ant1-PASS
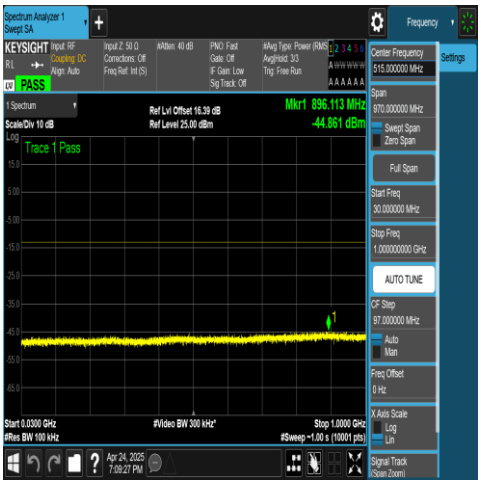	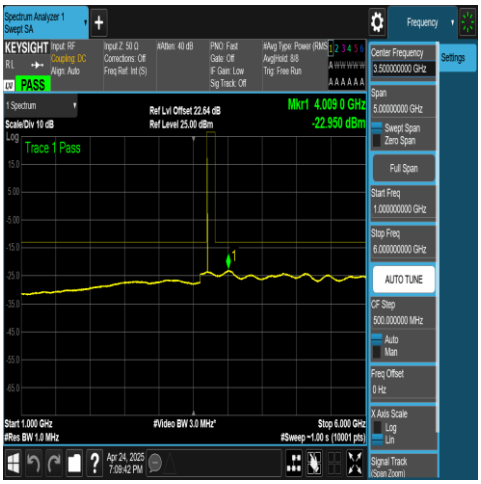
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-50-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-50-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-6000-Ant1-PASS
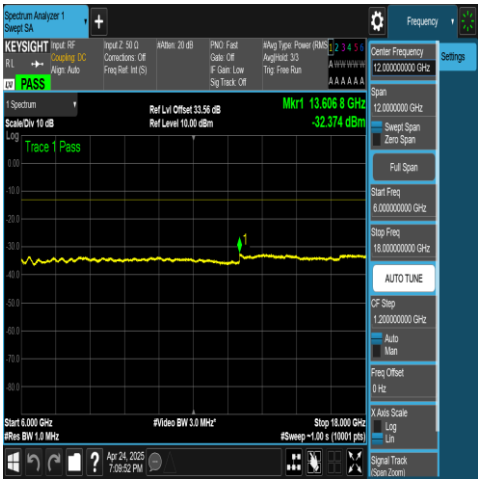	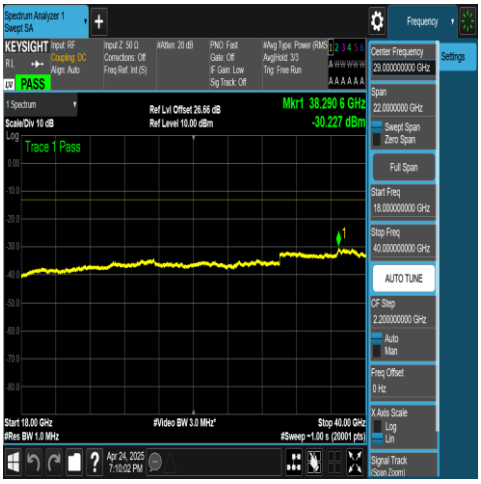
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-50-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-6000-18000-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-50-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-18000-40000-Ant1-PASS

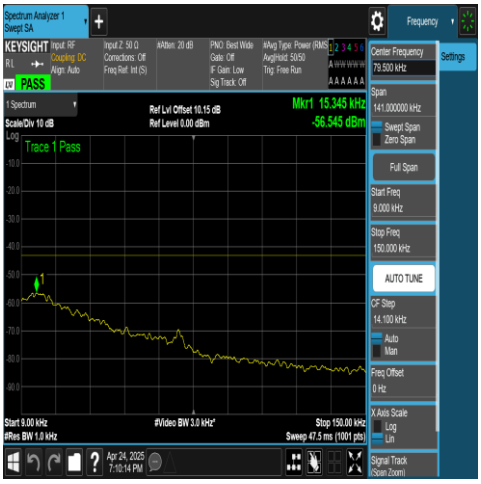	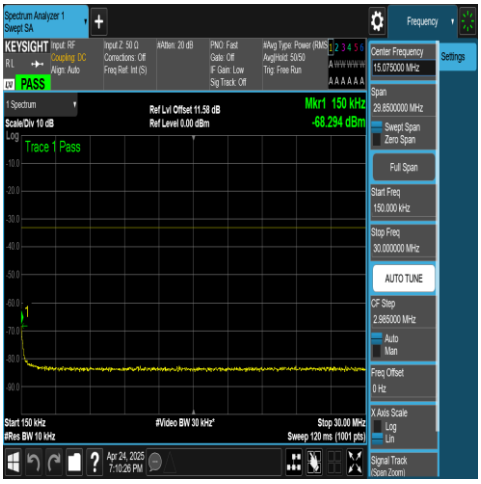
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-50-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.009-0.15-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-50-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-0.15-30-Ant1-PASS
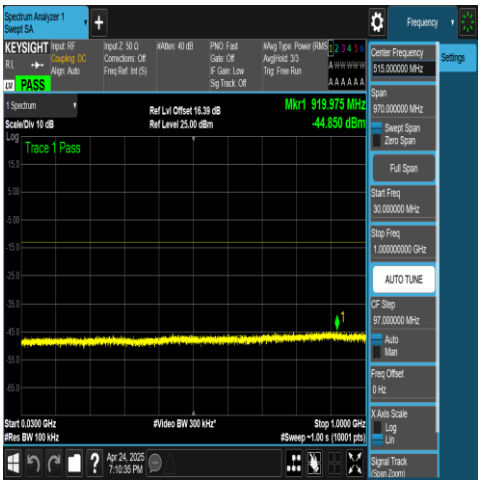	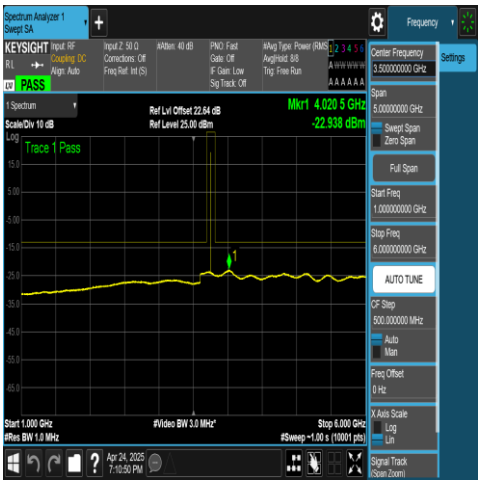
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-50-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-30-1000-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-50-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-1000-6000-Ant1-PASS
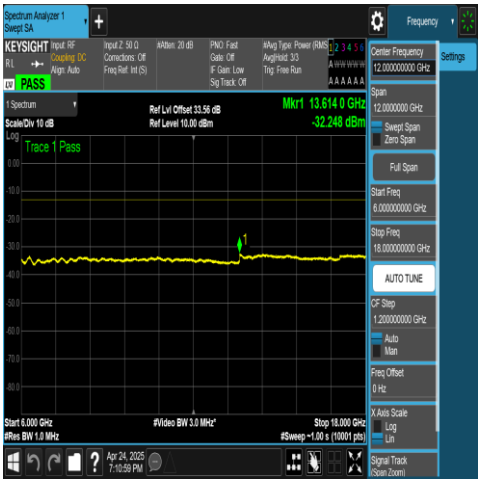	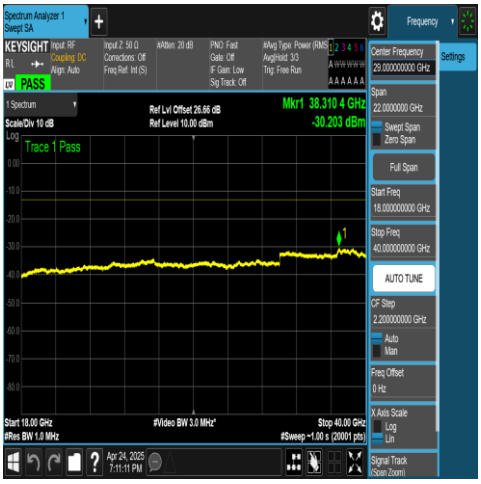
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-50-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-6000-18000-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-50-L-DFT-QPSK-Edge_1RB_Right-18000-40000-Ant1-PASS

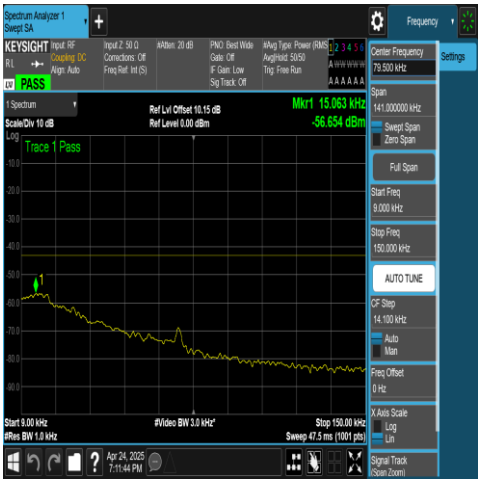	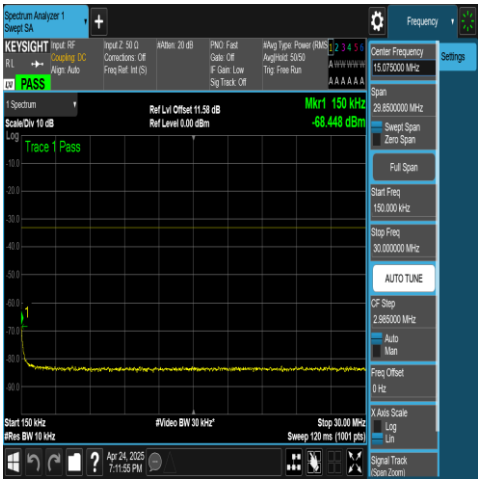
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-50-M-DFT-QPSK-Outer_Full-0.009-0.15-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-50-M-DFT-QPSK-Outer_Full-0.15-30-Ant1-PASS
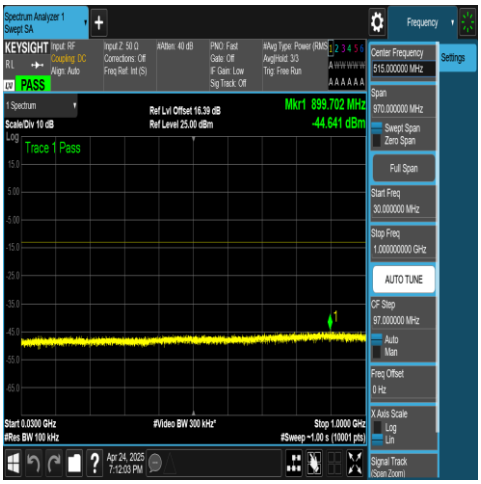	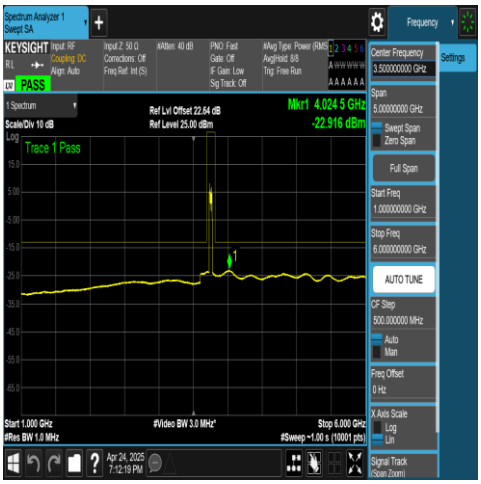
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-50-M-DFT-QPSK-Outer_Full-30-1000-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-50-M-DFT-QPSK-Outer_Full-1000-6000-Ant1-PASS
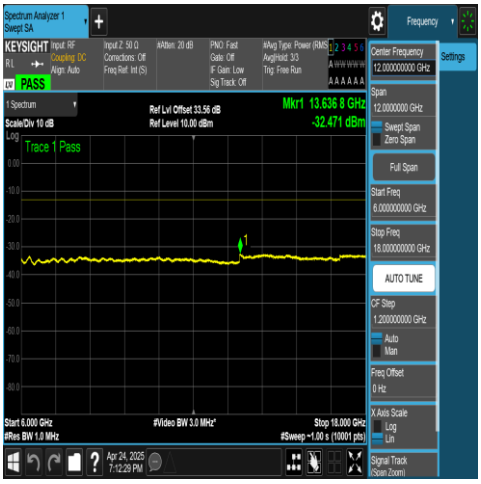	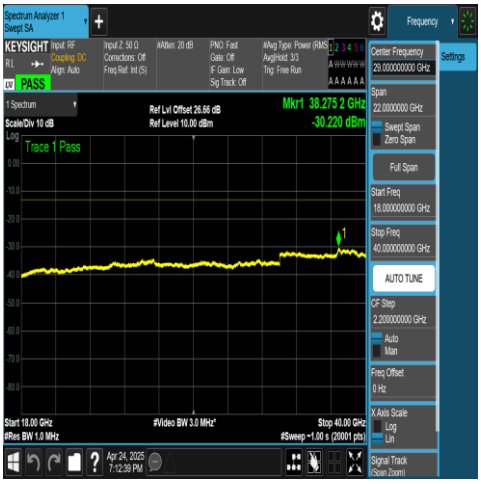
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-50-M-DFT-QPSK-Outer_Full-6000-18000-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-50-M-DFT-QPSK-Outer_Full-18000-40000-Ant1-PASS

	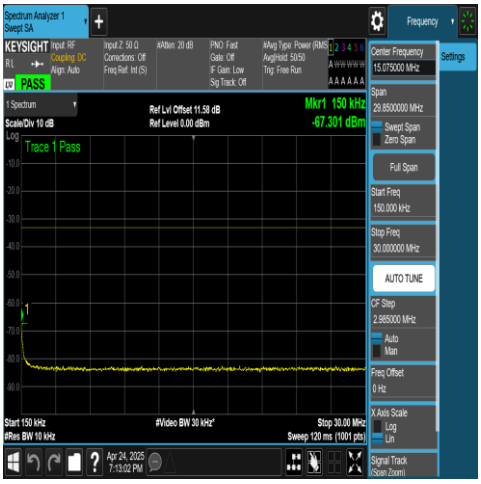
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-50-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.009-0.15-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-50-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-0.15-30-Ant1-PASS
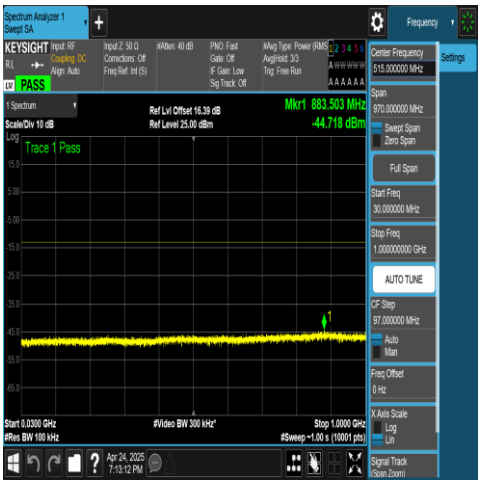	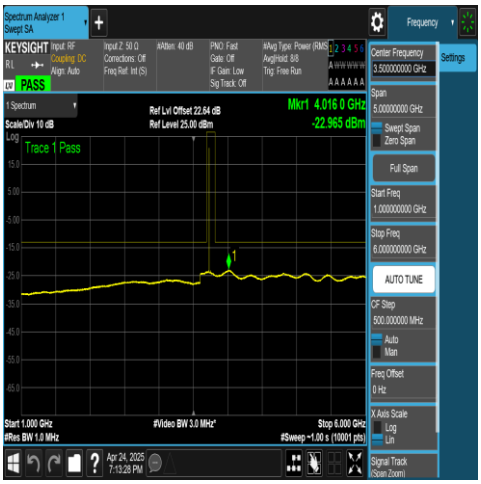
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-50-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-30-1000-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-50-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-1000-6000-Ant1-PASS
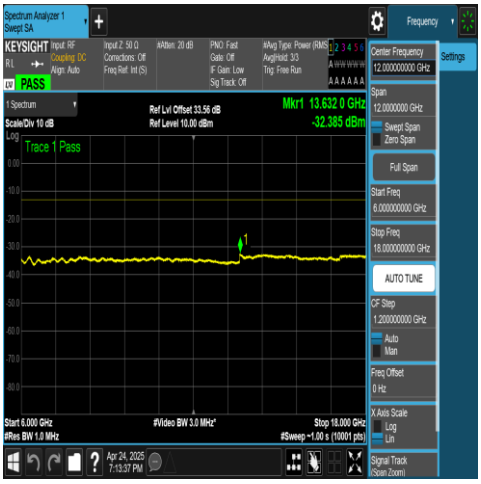	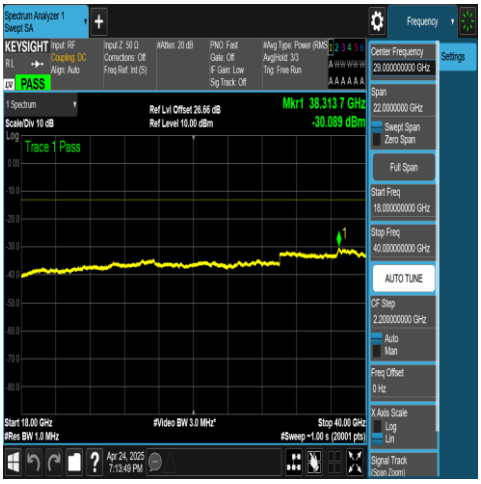
NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-50-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-6000-18000-Ant1-PASS	NTNV-N78-3700-3800-PC2-30-50-M-DFT-QPSK-Edge_1RB_Left-18000-40000-Ant1-PASS