www.sznewfast.com

Manufacturer: Shenzhen Sihaijialan Electronic Technology Co., Ltd.
Address: 301, Building 2, Hongxin Industrial Park, No. 1303, Guanguang Road,
Xinlan Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong,
China
Website: www.sznewfast.com
Email: newfastservice@163.com

NEWFAST

# Quick Installation Guide

Model/HVIN: NF-U351, CF-970AX,WL-NA1605

USB WiFi Dongle
Version 1.0

---

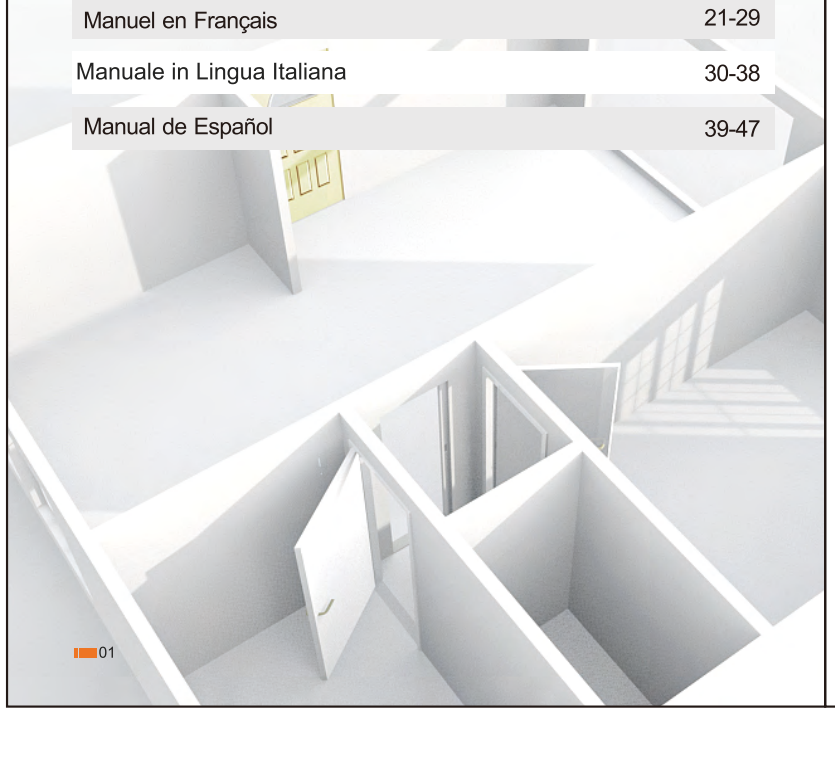

## CONTENTS

**USB WiFi Dongle**
Version 1.0

After-sales feedback 01-02
English Manual 03-11
Deutschsprachiges Handbuch 12-20
Manuel en Français 21-29
Manuale in Lingua Italiana 30-38
Manual de Español 39-47

After-sales feedback:

Customer Data

| | |
|---|---|
| Name | |
| Address | |
| Model | |
| Mac Address | |
| Machine unit sales | |
| Sale of machine address | |
| Date | |
| Tel | |
| Post code | |
| Invoice no | |

---

## English

### 1. How to Install Hardware

There are two ways to install WiFi adapter:

1-1. Plug the WiFi adapter into the USB port on the computer

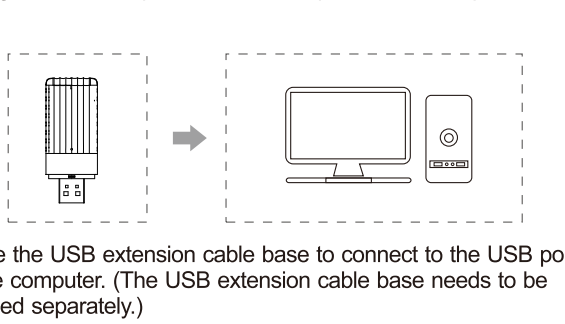

1-2. Use the USB extension cable base to connect to the USB port with the computer. (The USB extension cable base needs to be purchased separately.)

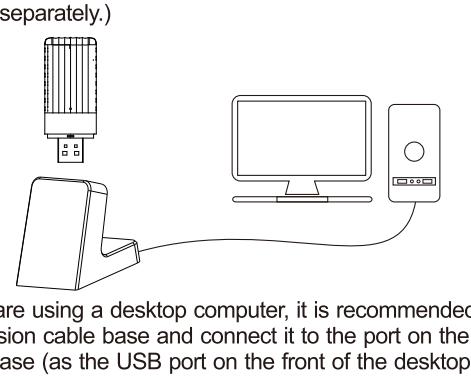

Tip: If you are using a desktop computer, it is recommended to use a USB extension cable base and connect it to the port on the back of the computer case (as the USB port on the front of the desktop computer may be low on power or unavailable). Extend it to desktop use for better results!

### 2. How to Install the Driver

2-1. Open "This PC" on the desktop . Find the WifiAutoInstall driver disk.
2-2. Double click (or right click — open) the CD-Drive.

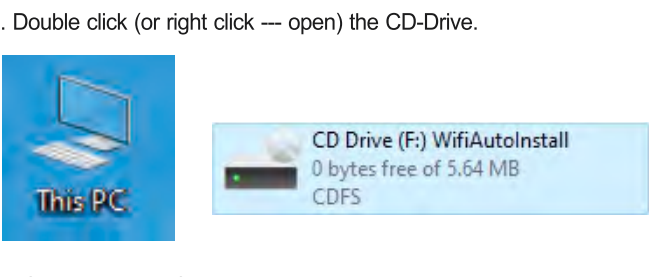

2-3. After running the file, continue to click "Install", until the driver installation is complete.

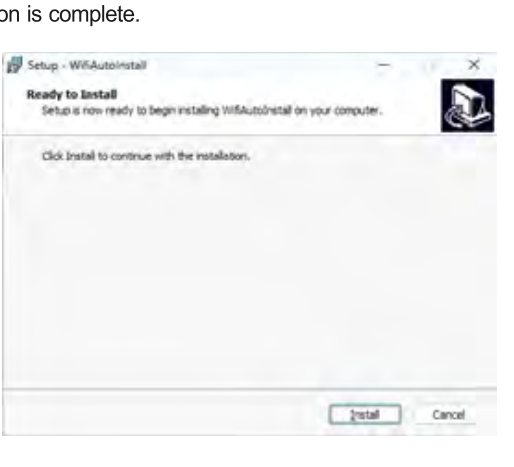
Setup - WifiAutoInstall
Ready to Install
Setup is now ready to begin installing WifiAutoInstall on your computer.
Click Install to continue with the installation.

2-4. **Please restart your computer after the driver installation is complete.**

2-5. After restart your computer, the driver installation is complete. Now you can right click "This PC", and then choose "Manage" to enter the Computer Management to view the Driver Manager status.

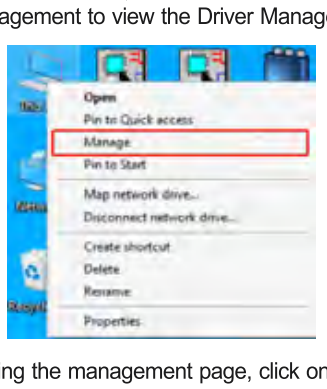

2-6. After entering the management page, click on Device Manager, Network Adapter, and you can see the installed network adapter driver (Tips: This step requires that the network adapter is connected to the computer.)

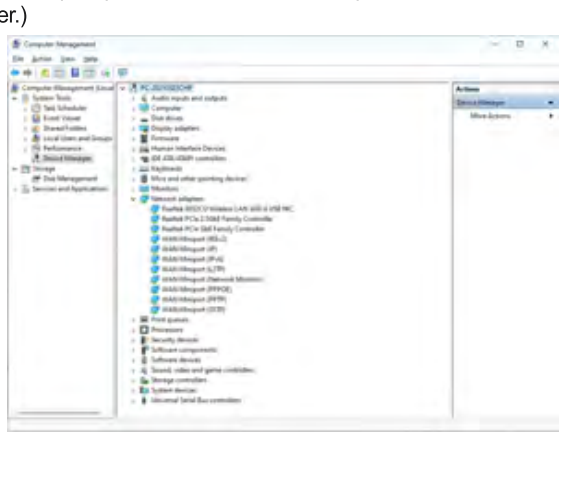

2-7. Double click to view device details, if there is no abnormality, the following figure shows that the driver runs normally, and you can view the driver details.

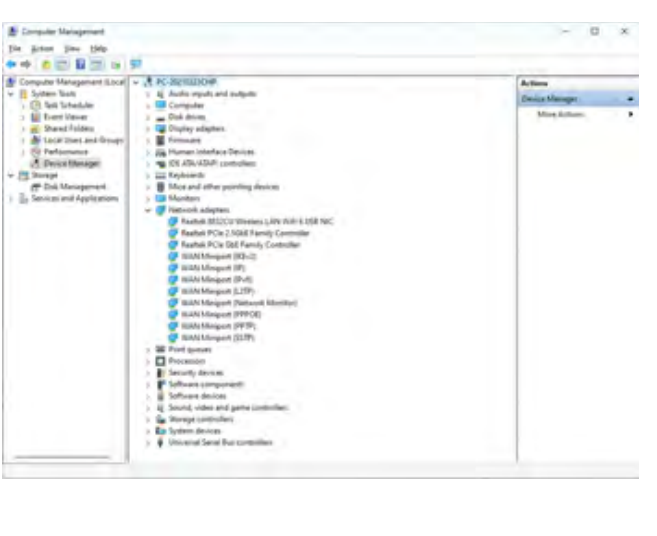

### 3. How to Connect to the Network

3-1.Please make sure the driver is installed correctly. (Note: No wifi generated, please right click to eject the CD driver in This PC.) Double click the wireless adapter icon in the lower right corner 🛜 then click on the icon and the computer will show you the wireless network which you can connect to.

3-2. Click on the wireless network you want to connect to and enter the password to connect.

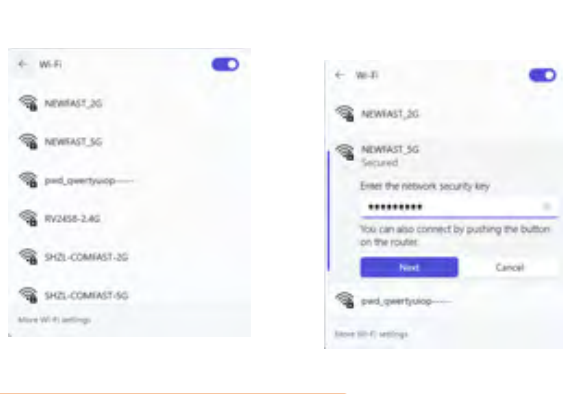

### 4. Network Connection Status

4-1. After the network connection, the computer system icon will change to 🛜 , then you can right click the icon and choose " Network & Internet " to enter the setting selection interface.

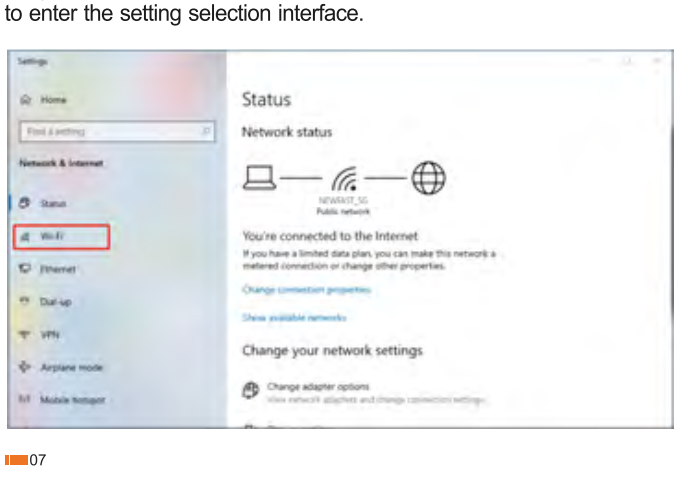

4-2. Click on the "WiFi", then click on the connected WiFi, you can view the current IP address, MAC address, gateway, driver version, etc.

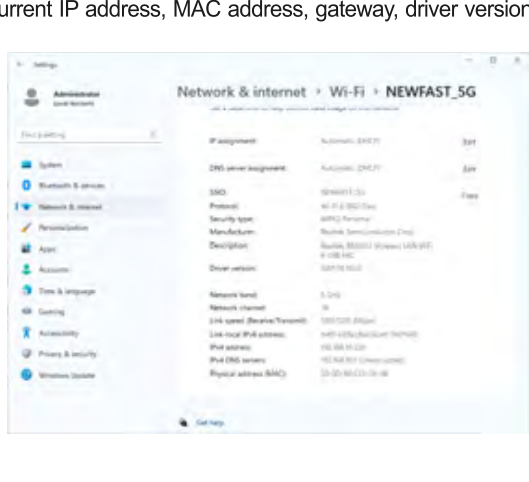

### Q&A

**1. WiFi adapter automatically disconnects from WiFi network?**

1) Click on "Device Manager", and then click on "Network Adapters", right click on the corresponding network Adapters;
2) Click on the NIC properties "Power Management", uncheck the "Allow the computer to turn off this device to save power" option, click OK. (NIC Properties, Advanced, set the value of Eco-friendly and Minimum Power Consumption to "Off". (if any));
3) USB port power supply is insufficient, replace the USB port;
4) Check "Connect even if the network is not broadcasting its name(SSID)";
5) Check the box "Enable Federal Information Processing Standard for this network. (FIPS) compliance for this network";

6) If the above methods do not work. Please uninstall the original driver first and go to NEWFAST official website (http://www.sznewfast.com/) to download the corresponding driver for installation.

**2. WiFi adapter showing as other device/unknown device?**

1) Select the NIC, right click, update driver, and search for driver automatically;
2) Check if there is any other NIC driver installed on your computer first, uninstall it;
3) Reinstall the driver, open the C disk to find the "C: \Windows\System32\drivers inside the rtwlanu. sys" file and in the "C: \Program Files\Realtek" in the beginning of RTWLAN. Delete all the files starting with RTWLAN. Then re-unzip to a new folder and run the installation again.

**3. WiFi adapter not searching for 5GHZ band?**

The WiFi adapter can only see wireless networks in the 2.4GHz band. This may be caused by a wireless protocol issue selected in the wireless network card. Please try selecting the corresponding network card (8832CU) in the Device Manager, click Advanced - Wireless Mode, and then select the wireless protocol for the corresponding frequency band.

**4. WiFi adapter rate issues?**

1) Signal interference issue, setting a fixed channel or changing the channel
For 2.4G WiFi signals, change the automatic channel to a fixed channel and use channels 1, 6, and 11 with caution;
5.8G WiFi signal will automatically change the channel to a fixed channel, selecting a channel between 36 and 48 (relatively better for low-frequency signals passing through walls) or a channel between 149 and 157.

2) USB interface limitation issue
The USB 3.0 network card must be plugged into the USB 3.0 interface of the computer to get maximum speed.
3) Distance issue
The network card is too far from the router or there is an obstacle in the middle, and the network card has not reached its maximum speed.
4) Driver issues
Install the latest driver. For the latest version of driver download, you can go to NEWFAST official website (http://www.sznewfast.com/) to download the corresponding driver for installation. You can also contact our customer service staff directly via e-mail (newfastservice@163.com).

### Maintenance Regulations

Dear Valued Clients,
Thank you for purchasing NEWFAST products. To protect your rights and interests in after-sales service, please read the following maintenance regulations.
**The following does not belong to free maintenance, our company can provide paid service, please note:**

- Damage resulting from improper installation/mounting, improper use or storage of the product, or failure to observe the operating instructions, or safety notes;
- Beyond the limited warranty;
- Unauthorized alteration , tearing up the product bar code;
- Without authorization to change the settings file or recompilation;
- Unexpected factors or human actions lead to product damage, such as improper input voltage, temperature, water mechanical damage, break, rust or oxidation of serious etc;
- Other failures or damages not caused by product's design, technology, manufacturing, quality, etc;

Certificate Of Qualification
Quality Inspector
Production Date
Executive Standard
QC PASS
YD/T 1965-2009

**Manufacture:Shenzhen Sihaijialan Electronic Technology Co., Ltd.**
Address: 301, Building 2, Hongxin Industrial Park, No. 1303, Guanguang Road, Xinlan Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Website: www.sznewfast.com
Email: newfastservice@163.com

---

## Deutschsprachiges

### 1. So Installieren Sie Hardware

Es gibt zwei Möglichkeiten, WLAN-Adapter zu installieren:

1-1. Schließen Sie den WLAN-Adapter an den USB-Anschluss des Computers an.

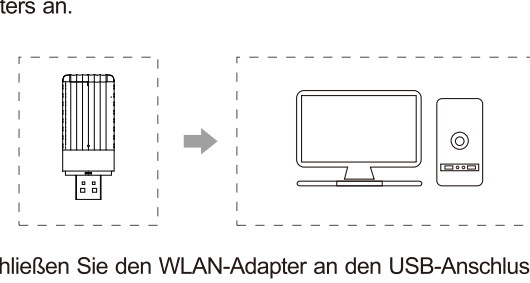

1-2. Schließen Sie den WLAN-Adapter an den USB-Anschluss des Computers an.

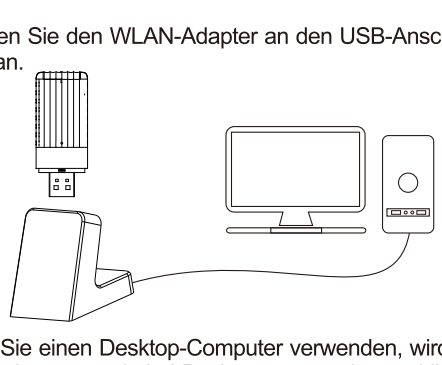

Tipp: Wenn Sie einen Desktop-Computer verwenden, wird empfohlen, eine USB-Verlängerungskabel-Basis zu verwenden und ihn an den Anschluss auf der Rückseite des Computergehäuses anzuschließen (da der USB-Anschluss an der Vorderseite des Desktop-Computers möglicherweise schwach oder nicht verfügbar ist). Erweitern Sie es auf Desktop-Nutzung für bessere Ergebnisse!

### 2. So Installieren Sie den Treiber

2-1. Öffnen Sie "This PC" auf dem Desktop. Suchen Sie die WifiAutoInstall Treiberdiskette.
2-2. Doppelklicken (oder Rechtsklick — öffnen) auf das CD-Laufwerk.

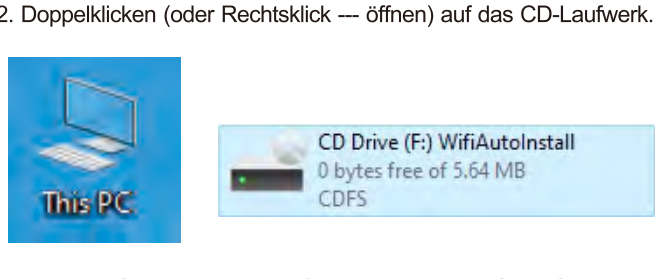

2-3. Nachdem Sie die Datei ausgeführt haben, klicken Sie auf "Installieren", bis die Treiberinstallation abgeschlossen ist.

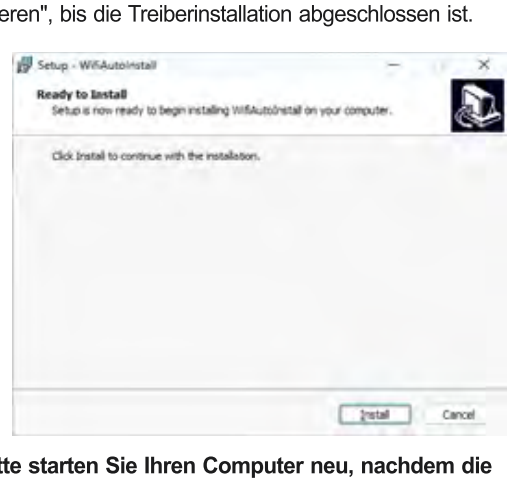
Setup - WifiAutoInstall
Ready to Install
Setup is now ready to begin installing WifiAutoInstall on your computer.
Click Install to continue with the installation.

2-4. **Bitte starten Sie Ihren Computer neu, nachdem die Treiberinstallation abgeschlossen ist.**

2-5. Nach dem Neustart des Computers ist die Treiberinstallation abgeschlossen. Jetzt können Sie mit der rechten Maustaste auf "This PC" klicken und dann "Manage" wählen, um die Computerverwaltung zu öffnen, um den Treiberverwaltungsstatus anzuzeigen.

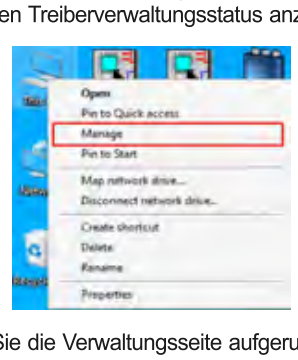

2-6. Nachdem Sie die Verwaltungsseite aufgerufen haben, klicken Sie auf Geräte-Manager, Netzwerkadapter, und Sie können den installierten Netzwerkadapter-Treiber sehen. (Tipps: Dieser Schritt erfordert, dass der Netzwerkadapter an den Computer angeschlossen ist.)

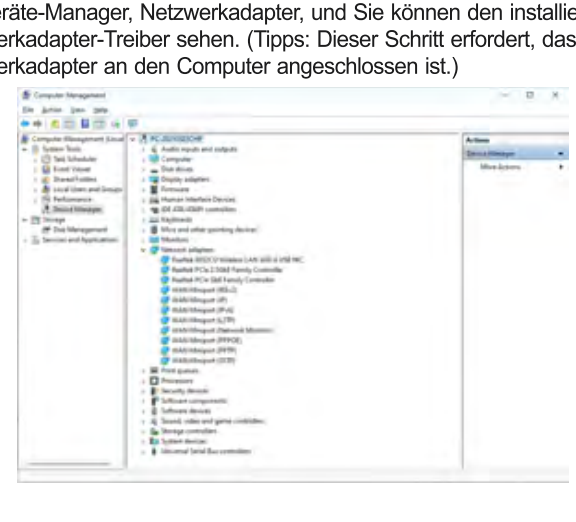

2-7. Doppelklicken Sie, um Gerätedetails anzuzeigen. Wenn keine Anomalie vorliegt, zeigt die folgende Abbildung, dass der Treiber normal ausgeführt wird, und Sie können die Treiberdetails anzeigen.

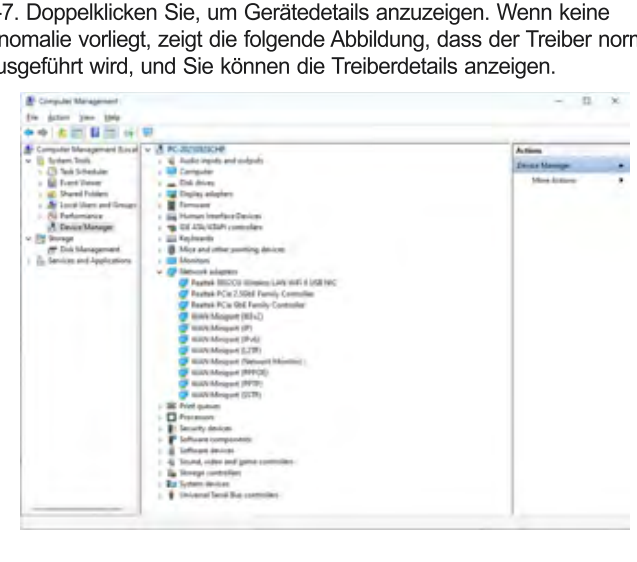

### 3. So Verbinden Sie sich mit dem Netzwerk

3-1. Bitte vergewissern Sie sich, dass der Treiber korrekt installiert ist. (Hinweis: Es wird kein WLAN erzeugt, bitte klicken Sie mit der rechten Maustaste, um den CD-Treiber auf diesem PC auszuwerfen). Doppelklicken Sie auf das Symbol des drahtlosen Adapters in der unteren rechten Ecke 🛜. Klicken Sie dann auf das Symbol und der Computer zeigt Ihnen das drahtlose Netzwerk an, mit dem Sie sich verbinden können.

3-2. Klicken Sie auf das drahtlose Netzwerk, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und geben Sie das Kennwort für die Verbindung ein.

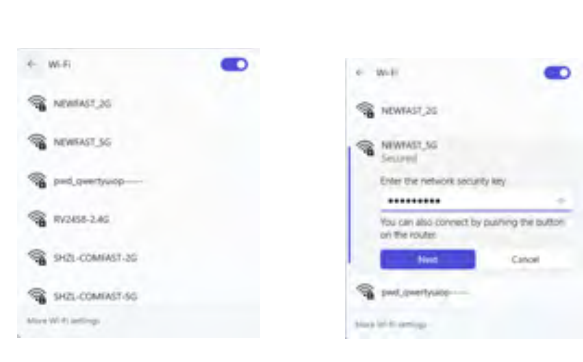

### 4. Status der Netzwerkverbindung

4-1. Nach der Netzwerkverbindung ändert sich das Symbol des Computersystems in 🛜. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf das Symbol und wählen Sie "Network & Internet ", um die Einstellungsauswahl zu öffnen.

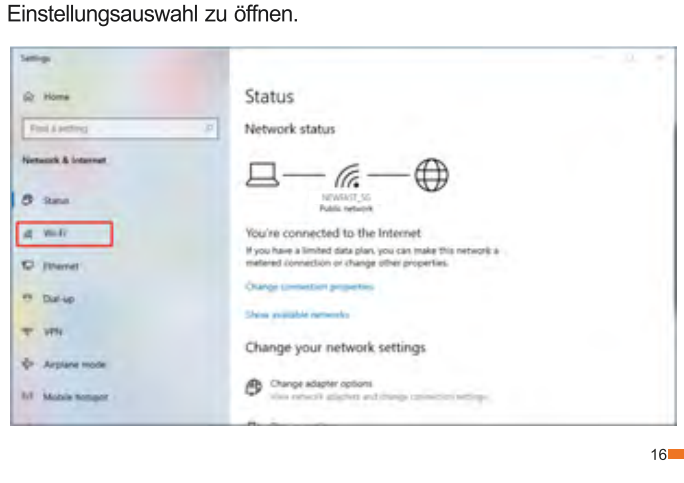
Status
Network status
You're connected to the Internet
Change your network settings

4-2. Klicken Sie auf "WiFi" und dann auf das verbundene WiFi. Sie können die aktuelle IP-Adresse, MAC-Adresse, Gateway, Treiberversion usw. anzeigen.

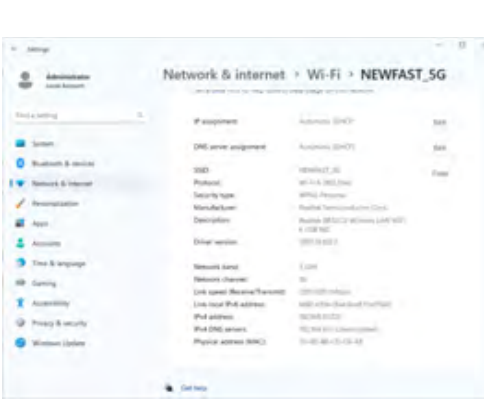

### Q&A

**1. Wlan-Adapter trennt automatisch die Verbindung zum WiFi-Netzwerk?**

1) Klicken Sie auf "Gerätemanager" und dann auf "Netzwerkadapter", klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den entsprechenden Netzwerkadapter.
2) Klicken Sie auf die NIC-Eigenschaften "Energieverwaltung", deaktivieren Sie die Option "Dem Computer erlauben, dieses Gerät auszuschalten, um Energie zu sparen" und klicken Sie auf OK. (NIC-Eigenschaften, Erweitert, setzen Sie den Wert für Umweltfreundlich und Minimaler Stromverbrauch auf "Aus". (falls vorhanden)).

3) Die Stromversorgung des USB-Anschlusses ist unzureichend, tauschen Sie den USB-Anschluss aus;
4) Aktivieren Sie "Verbinden, auch wenn das Netzwerk seinen Namen (SSID) nicht sendet".
5) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Enable Federal Information Processing Standard for this network. (FIPS) Konformität für dieses Netzwerk".
6) Wenn die oben genannten Methoden nicht funktionieren. Bitte deinstallieren Sie zuerst den Originaltreiber und besuchen Sie die offizielle NEWFAST-Website (http://www.sznewfast.com/) um den entsprechenden Treiber für die Installation herunterzuladen.

**2. Wlan-Adapter wird als anderes Gerät/unbekanntes Gerät angezeigt?**

1) Wählen Sie die Netzwerkkarte aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, aktualisieren Sie den Treiber, und suchen Sie automatisch nach dem Treiber;
2) Überprüfen Sie zunächst, ob ein anderer NIC-Treiber auf Ihrem Computer installiert ist, und deinstallieren Sie ihn;
3) Installieren Sie den Treiber neu, öffnen Sie den Datenträger C und suchen Sie die Datei "C: \Windows\System32\drivers" in der Datei " rtwlanu. sys" und in "C: \Programme\Realtek" am Anfang von RTWLAN. Löschen Sie alle Dateien, die mit RTWLAN beginnen. Entpacken Sie dann die Datei in einen neuen Ordner und führen Sie die Installation erneut aus.

**3. Wlan-Adapter sucht nicht nach 5G-Band?**

Der WiFi-Adapter kann nur drahtlose Netzwerke im 2,4-GHz-Band erkennen. Dies kann durch ein Problem mit dem in der drahtlosen Netzwerkkarte ausgewählten drahtlosen Protokoll verursacht werden. Versuchen Sie, die entsprechende Netzwerkkarte (8832CU) im Gerätemanager auszuwählen, klicken Sie auf Erweitert - Drahtlosmodus und wählen Sie dann das Drahtlosprotokoll für das entsprechende Frequenzband.

**4. Probleme mit der WiFi-Adapterrate?**

1) Signalstörung, Einstellung eines festen Kanals oder Änderung des Kanals
Für 2.4G WiFi-Signale ändern Sie den automatischen Kanal in einen festen Kanal und verwenden Sie die Kanäle 1, 6 und 11 mit Vorsicht;
Das 5.8G-WiFi-Signal wechselt automatisch auf einen festen Kanal und wählt einen Kanal zwischen 36 und 48 (relativ besser für niederfrequente Signale, die durch Wände hindurchgehen) oder einen Kanal zwischen 149 und 157.
2) Problem mit der Begrenzung der USB-Schnittstelle
Die USB 3.0-Netzwerkkarte muss in die USB 3.0-Schnittstelle des Computers eingesteckt werden, um die maximale Geschwindigkeit zu erreichen. Die Netzwerkkarte muss 3.0 erreichen, um die maximale Geschwindigkeit zu erreichen.
3) Problem der Entfernung
Die Netzwerkkarte ist zu weit vom Router entfernt oder es befindet sich ein Hindernis in der Mitte, und die Netzwerkkarte hat nicht ihre maximale Geschwindigkeit erreicht.
4) Treiber-Probleme
Installieren Sie den neuesten Treiber. Um die neueste Version des Treibers herunterzuladen, können Sie die offizielle Website von NEWFAST (http://www.sznewfast.com/) besuchen und den entsprechenden Treiber zur Installation herunterladen. Sie können sich auch direkt per E-Mail an unseren Kundendienst wenden (newfastservice@163.com).

### Instandhaltungsvorschriften

Geschätzte Kunden,
Wir danken Ihnen für den Kauf von NEWFAST Produkten. Um Ihre Rechte und Interessen im Bereich des Kundendienstes zu schützen, lesen Sie bitte die folgenden Wartungsvorschriften.
**Das Folgende gehört nicht zur kostenlosen Wartung, unser Unternehmen kann kostenpflichtige Dienste anbieten, bitte beachten Sie:**

- Schäden, die durch unsachgemäße Installation/Montage, unsachgemäße Verwendung oder Lagerung des Produkts oder durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen;
- Über die beschränkte Garantie hinaus;
- Unbefugte Veränderung, Zerreißen des Produktstrichcodes;
- Ohne Berechtigung zur Änderung der Einstellungsdatei oder Neukompilierung;
- Unerwartete Faktoren oder menschliche Handlungen führen zu Produktschäden, wie z.B. falsche Eingangsspannung, Temperatur, Wasser, mechanische Beschädigung, Bruch, Rost oder Oxidation usw;
- Andere Ausfälle oder Schäden, die nicht durch das Design, die Technologie, die Herstellung, die Qualität usw. des Produkts verursacht wurden;

Certificate Of Qualification
Quality Inspector
Production Date
Executive Standard
QC PASS
YD/T 1965-2009

**Hersteller:Shenzhen Sihaijialan Electronic Technology Co., Ltd.**
Adresse: 301, Gebäude 2, Hongxin Industrial Park, Nr. 1303, Guanguang Road, Xinlan Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Website: www.sznewfast.com
E-Mail: newfastservice@163.com

---

## Français

### 1. Comment Installer le Matériel

Il y a deux façons d'installer les adaptateur WiFi:

1-1. Brancher l'adaptateur wifi sur le port USB de l'ordinateur.

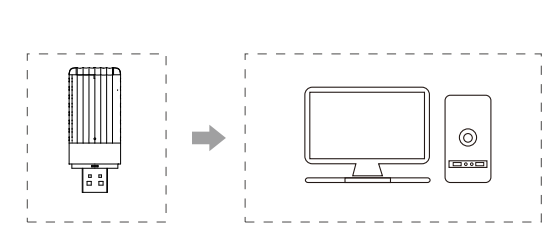

1-2. Utiliser la base du câble d'extension USB pour se connecter au port USB de l'ordinateur. (La base du câble d'extension USB doit être achetée séparément.)

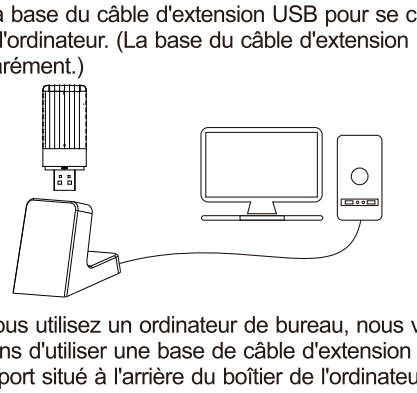

Conseil: Si vous utilisez un ordinateur de bureau, nous vous recommandons d'utiliser une base de câble d'extension USB qui se connecte au port situé à l'arrière du boîtier de l'ordinateur (Parce que l'interface USB à l'avant de votre ordinateur de bureau peut se produire avec une charge faible ou indisponible). Étendez-le à l'utilisation de bureau pour de meilleurs résultats!

### 2. Comment Installer le Piloter

2-1. Ouvrez « Ce PC » sur le bureau . Recherchez le disque du pilote WifiAutoInstall.
2-2. Double-cliquez (Ou clic droit — ouvrir) sur le lecteur de CD.

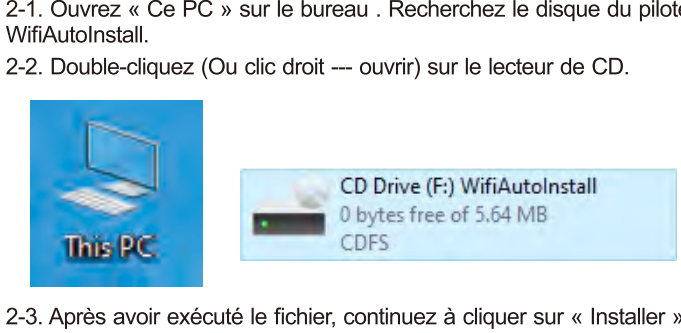

2-3. Après avoir exécuté le fichier, continuez à cliquer sur « Installer » pour l'installer, jusqu'à ce que l'installation du pilote soit terminée.

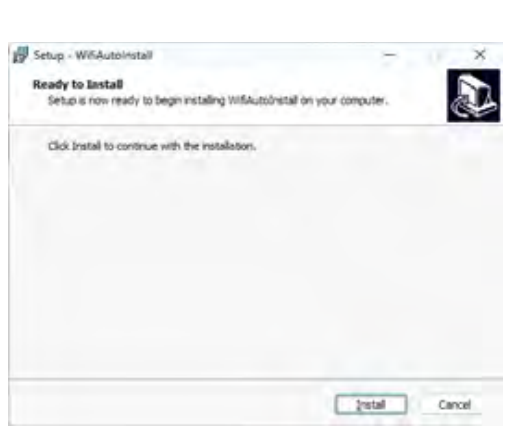
Setup - WifiAutoInstall
Ready to Install
Setup is now ready to begin installing WifiAutoInstall on your computer.
Click Install to continue with the installation.

2-4. **Veuillez redémarrer votre ordinateur une fois l'installation du pilote terminée.**

2-5. Après avoir redémarré votre ordinateur, l'installation du pilote est terminée. Vous pouvez maintenant cliquer avec le bouton droit de la souris sur « Ce PC », puis choisir « Gérer » pour accéder à la gestion de l'ordinateur afin d'afficher l'état du gestionnaire de pilotes.

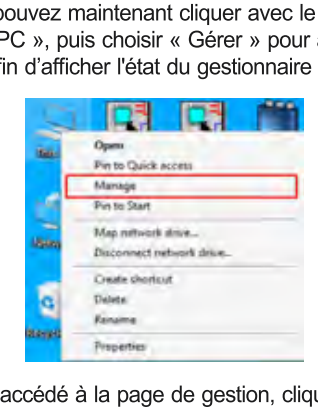

2-6. Après avoir accédé à la page de gestion, cliquez sur « Gestionnaire de périphériques », « Adaptateur réseau », et vous pourrez voir le pilote de l'adaptateur réseau installé. (Conseils: Cette étape nécessite que la carte réseau soit connectée à l'ordinateur.)

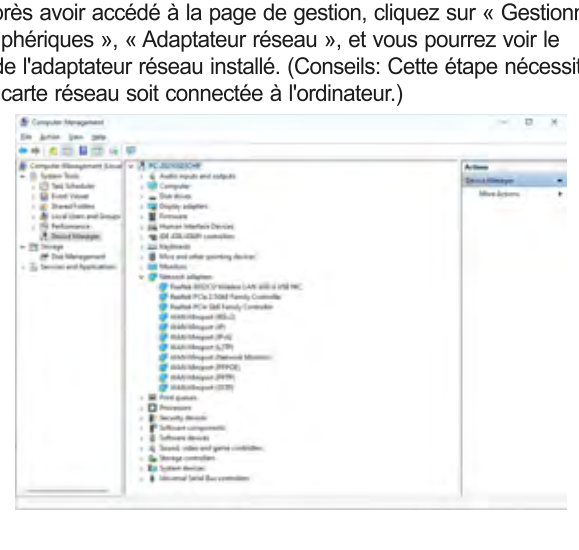

2-7. Double-cliquez pour afficher les détails du périphérique, s'il n'y a pas d'anomalie, la figure suivante montre que le pilote s'exécute normalement et vous pouvez afficher les détails du pilote.

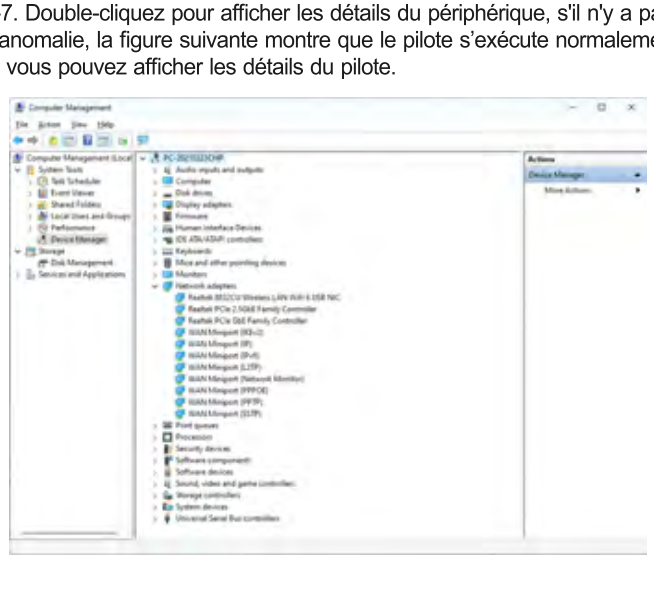

### 3. Comment se Connecter au Réseau

3-1.Veuillez vous assurer que le pilote est correctement installé. (Remarque: Pas de wifi généré, veuillez cliquer avec le bouton droit de la souris pour éjecter le pilote CD dans ce PC.) Double-cliquez sur l'icône de l'adaptateur sans fil dans le coin inférieur droit 🛜, puis cliquez sur l'icône et l'ordinateur vous montrera le réseau sans fil auquel vous pouvez vous connecter.

3-2. Cliquez sur le réseau sans fil auquel vous souhaitez vous connecter et entrez le mot de passe pour vous connecter.

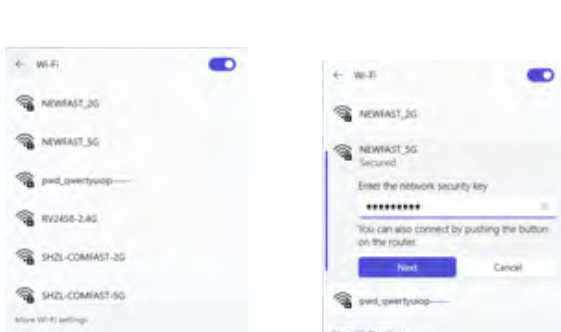

### 4. État de la Connexion au Réseau

4-1. Après la connexion réseau, l'icône du système informatique se transformera en 🛜 puis vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône et choisir « Réseau et Internet » pour entrer dans l'interface de sélection des paramètres.

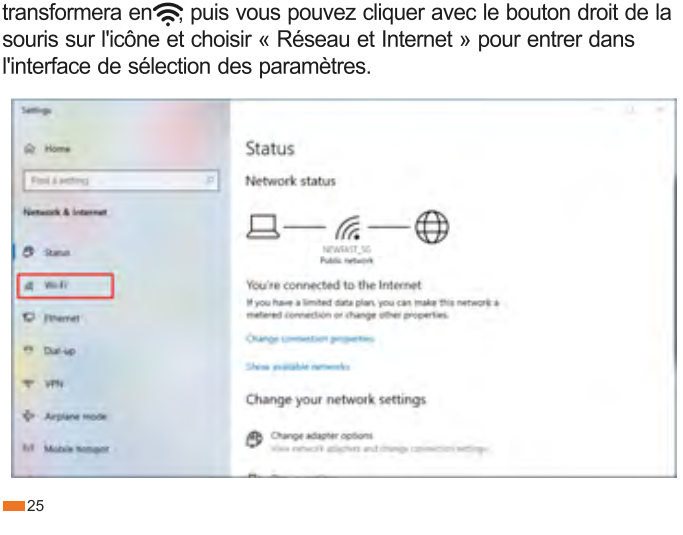
Status
Network status
You're connected to the Internet
Change your network settings

4-2. Cliquez sur le « WiFi », puis cliquez sur le WiFi connecté, vous pouvez afficher l'adresse IP actuelle, l'adresse MAC, la passerelle, la version du pilote, etc.

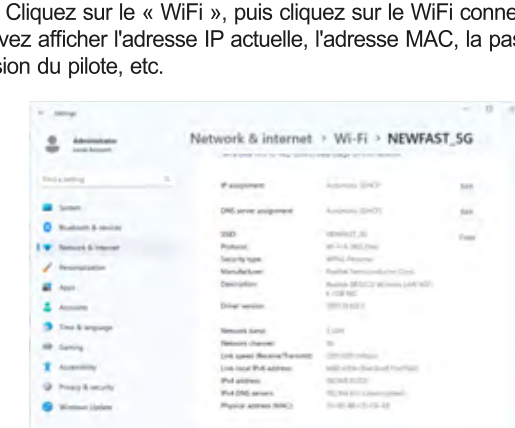

### Q&A

**1. L'adaptateur WiFi se déconnecte automatiquement du réseau WiFi?**

1) Cliquez sur « Gestionnaire de périphériques », puis cliquez sur « Cartes réseau », faites un clic droit sur les cartes réseau correspondantes.
2) Cliquez sur les propriétés de la carte réseau « Gestion de l'alimentation », décochez l'option « Autoriser l'ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser de l'énergie », cliquez sur OK. (Propriétés de la carte réseau, Avancé, définissez la valeur de Consommation d'énergie écologique et minimale sur « Désactivé ». (s'il y en a))
3) L'alimentation du port USB est insuffisante, remplacez le port USB;
4) Cochez la case « Se connecter même si le réseau ne diffuse pas son nom (SSID) ».

5) Cochez la case « Activer la conformité FIPS pour ce réseau. (Norme fédérale de traitement de l'information ) (FIPS) .
6) Si les méthodes ci-dessus ne fonctionnent pas. Veuillez d'abord désinstaller le pilote d'origine et vous rendre sur le site officiel de NEWFAST (http://www.sznewfast.com/) pour télécharger le pilote correspondant à l'installation.

**2. Adaptateur WiFi affiché comme autre appareil/appareil inconnu?**

1) Sélectionnez la carte réseau, cliquez avec le bouton droit de la souris, mettez à jour le pilote et recherchez automatiquement le pilote;
2) Vérifiez d'abord si un autre pilote de carte réseau est installé sur votre ordinateur, désinstallez-le;
3) Réinstallez le pilote, ouvrez le disque C pour trouver le « C :\Windows\System32\drivers à l'intérieur du rtwlanu. sys » et dans le fichier « C :\Program Files\Realtek » au début de RTWLAN. Supprimez tous les fichiers commençant par RTWLAN. Ensuite, décompressez à nouveau dans un nouveau dossier et exécutez à nouveau l'installation.

**3. L'adaptateur WiFi ne recherche pas la bande 5G?**

L'adaptateur Wi-Fi ne peut voir que les réseaux sans fil dans la bande 2,4 GHz. Cela peut être dû à un problème de protocole sans fil sélectionné dans la carte réseau sans fil. Essayez de sélectionner la carte réseau correspondante (8832CU) dans le Gestionnaire de périphériques, cliquez sur Avancé - Mode sans fil, puis sélectionnez le protocole sans fil pour la bande de fréquences correspondante.

**4. Des problèmes de débit d'adaptateur WiFi?**

1) Problème d'interférence de signal, réglage d'un canal fixe ou changement de canal

Pour les signaux Wi-Fi 2.4G, changez le canal automatique en canal fixe et utilisez les canaux 1, 6 et 11 avec prudence;
Le signal WiFi 5.8G changera automatiquement le canal en un canal fixe, en sélectionnant un canal entre 36 et 48 (relativement meilleur pour les signaux basse fréquence passant à travers les murs) ou un canal entre 149 et 157.
2) Problème de limitation de l'interface USB
La carte réseau USB 3.0 doit être branchée sur un connecteur USB 3.0 pour une vitesse maximale;
3) Problème de distance
La carte réseau est trop éloignée du routeur ou il y a un obstacle au milieu, et la carte réseau n'a pas atteint sa vitesse maximale.
4) Problèmes de pilote
Installez le pilote le plus récent. Pour obtenir la dernière version du téléchargement du pilote, vous pouvez vous rendre sur le site officiel de NEWFAST (http://www.sznewfast.com/) pour télécharger le pilote correspondant à l'installation. Vous pouvez également contacter directement notre service clientèle par e-mail (newfastservice@163.com).

### Règlement de Maintenance

Chers clients,
Nous vous remercions d'avoir acheté des produits NEWFAST. Afin de protéger vos droits et vos intérêts en matière de service après-vente, veuillez lire les règles de maintenance suivantes.
**Ce qui suit n'appartient pas à la maintenance gratuite , notre société peut fournir un service payant , s'il vous plaît noter:**

- Les dommages résultant d'une mauvaise installation/montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais stockage du produit, ou du non-respect du mode d'emploi, ou des consignes de sécurité;
- Au-delà de la garantie limitée;
- Altération non autorisée , déchirure du code-barres du produit;
Sans autorisation de modifier le fichier de paramètres ou de
- recompilation;
- Des facteurs inattendus ou des actions humaines conduisent à des dommages du produit, tels que la tension d'entrée inappropriée, la température, les dommages de liquide / eau, la rupture , la rouille ou l'oxydation de grave etc;
- D'autres défaillances ou dommages non causés par la conception du produit, la technologie, la fabrication, la qualité, etc;

Certificate Of Qualification
Quality Inspector
Production Date
Executive Standard
QC PASS
YD/T 1965-2009

**Fabricant:Shenzhen Sihaijialan Electronic Technology Co., Ltd.**
Adresse: 301, Building 2, Hongxin Industrial Park, No. 1303, Guanguang Road, Xinlan Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Site Web: www.sznewfast.com
Courriel: newfastservice@163.com

---

## Lingua Italiana

### 1. Come Installare l'Hardware

Esistono due modi per installare l'adattatore WiFi:

1-1. Collegare l'adattatore WiFi alla porta USB del computer.

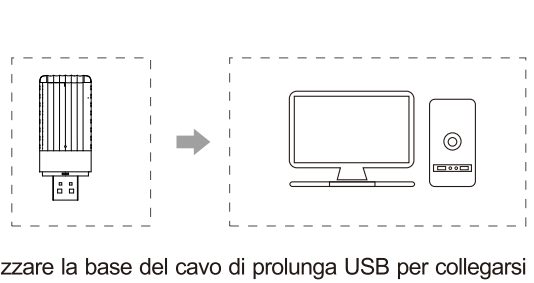

1-2. Utilizzare la base del cavo di prolunga USB per collegarsi alla porta USB del computer. (La base del cavo di prolunga USB deve essere acquistata separatamente.)

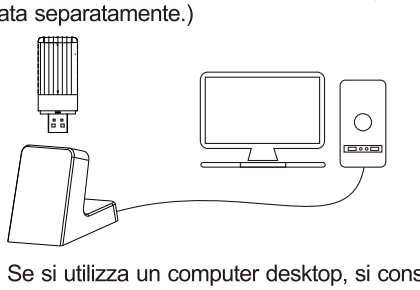

Suggerimento: Se si utilizza un computer desktop, si consiglia di utilizzare una base di prolunga USB e di collegarla alla porta sul retro del case del computer (poiché la porta USB sulla parte anteriore del computer desktop potrebbe essere poco alimentata o non disponibile). Estendilo all'uso desktop per risultati migliori!

### 2. Come Installare il Driver

2-1. Aprire "Questo PC" sul desktop. Individuare il disco del driver WifiAutoInstall.
2-2. Fare doppio clic (o fare clic con il pulsante destro del mouse — apri) sull'unità CD.

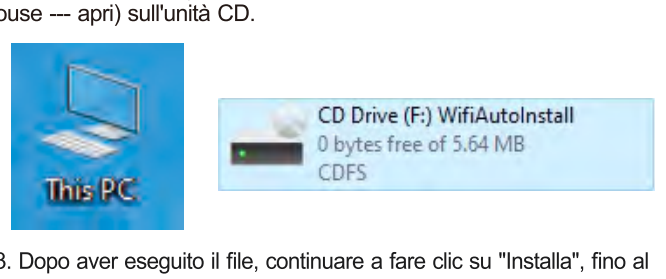

2-3. Dopo aver eseguito il file, continuare a fare clic su "Installa", fino al completamento dell'installazione del driver.

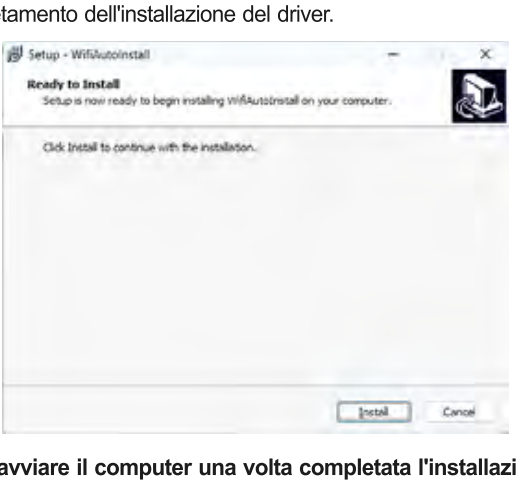
Setup - WifiAutoInstall
Ready to Install
Setup is now ready to begin installing WifiAutoInstall on your computer.
Click Install to continue with the installation.

2-4. **Riavviare il computer una volta completata l'installazione del driver.**

2-5. Dopo aver riavviato il computer, l'installazione del driver è completa. Ora puoi fare clic con il pulsante destro del mouse su "Questo PC", quindi scegliere "Gestisci" per accedere a Gestione computer per visualizzare lo stato di Gestione driver.

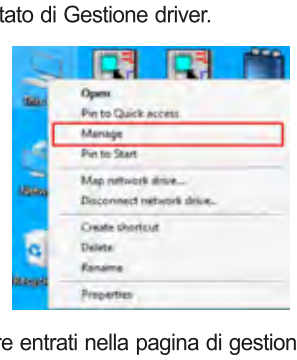

2-6. Dopo essere entrati nella pagina di gestione, fare clic su Gestione dispositivi, Adattatore di rete e sarà possibile visualizzare il driver ell'adattatore di rete installato. (Suggerimenti: questo passaggio richiede che l'adattatore di rete sia collegato al computer.)

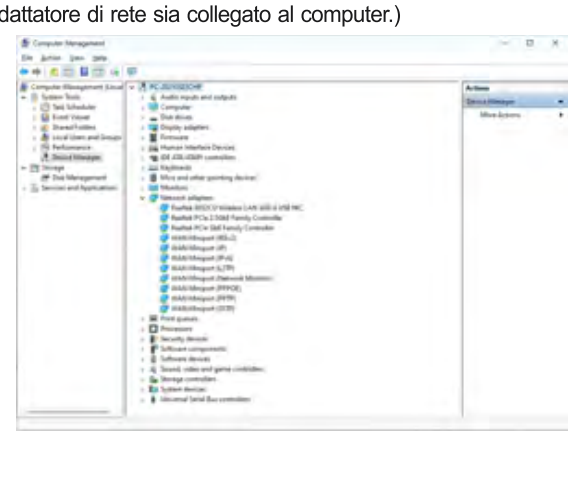

2-7. Fare doppio clic per visualizzare i dettagli del dispositivo, se non sono presenti anomalie, la figura seguente mostra che il driver funziona normalmente ed è possibile visualizzare i dettagli del driver.

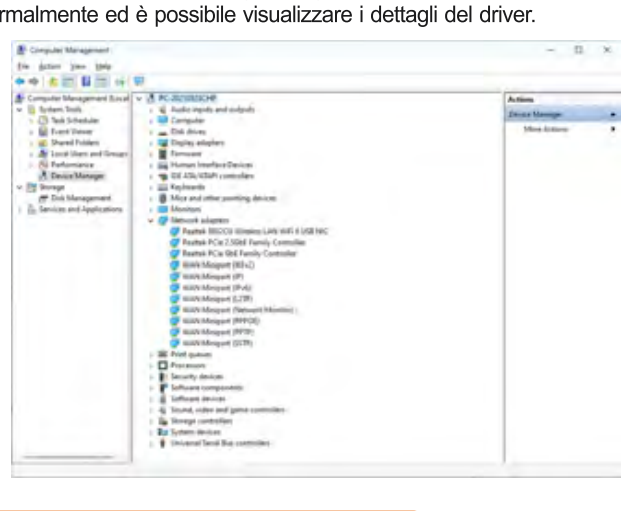

### 3. Come Connettersi alla Rete

3-1. Assicurarsi che il driver sia installato correttamente. (Nota: se non viene generato alcun Wi-Fi, fare clic con il pulsante destro del mouse per espellere il driver del CD in questo PC.) Fare doppio clic sull'icona dell'adattatore wireless nell'angolo in basso a destra 🛜 , quindi fare clic sull'icona e il computer mostrerà la rete wireless che è possibile connettersi a.

3-2. Fare clic sulla rete wireless a cui si desidera connettersi e inserire la password per connettersi.

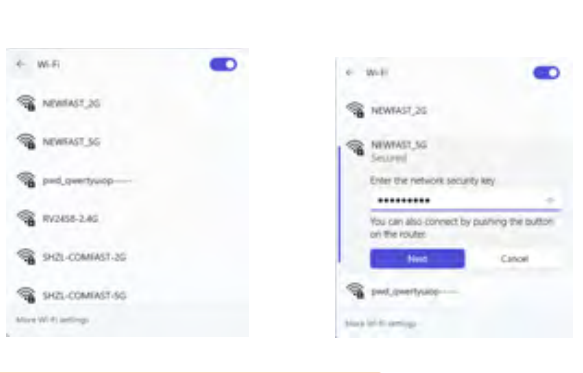

### 4. Stato della Connessione di Rete

4-1. Dopo la connessione di rete, l'icona del sistema del computer cambierà in 🛜, quindi è possibile fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona e scegliere "Rete e Internet" per accedere all'interfaccia di selezione delle impostazioni.

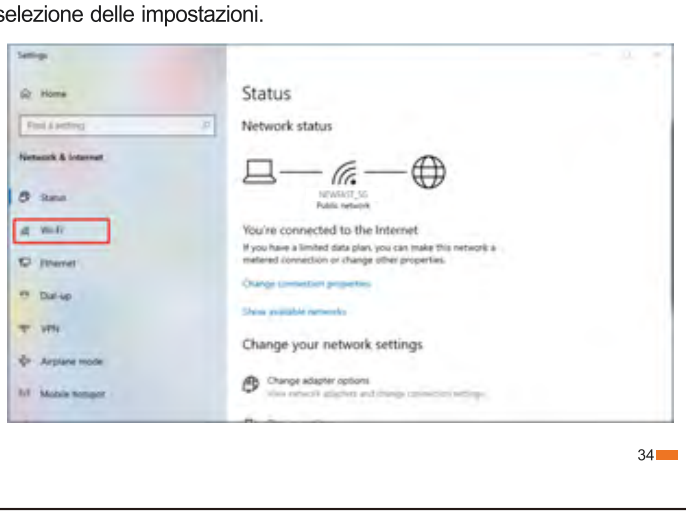
Status
Network status
You're connected to the Internet
Change your network settings