APP Remote Control USER MANUAL

Please read this user manual carefully before using this product.

After-sales service

Thank you very much for purchasing our products, thanks to your support and trust, we are doing our best to provide the high-quality products and service to achieve the most comfortable and warm ambience for your life.

Before we ship out the products, we will test whether the products can work, waterproof and charge one by one, but some products may be broken during transportation, so if the product is not working or you have any questions about the toy, please feel free to contact us. We provide 2 years warranty.

Our Email address:
acviooofficial@gmail.com

Facebook Page:
Acvioo

TikTok:
acviooofficial

Using Tips

In order to improve the comfortable using of this product, you can apply water soluble lubricant to use with product, do not use massage oil, hand cream, detergent, gasoline and acetone as lubricant.

If the product is automatically shut down, it may due to the low battery. Please charge the massager or replace the remote control battery in time. Please use the socket to charge.

Specification

Product name:	SAQ103 Thrusting anal vibrator
Function:	3 Thrusting + 9 Vibrations Modes
Control:	Button control + APP + Remote control
Material:	Silicone + ABS
Size:	138.3 * 48.5 * 14.7 mm
Weight:	186g
Waterproof:	IPX 5 (do not soak)
Charge:	USB magnetic charging
Time to fully charge:	2H
Full battery life:	1H

Operation guide map

1. Independent Button control

2.Remote control: Click to switch vibration mode

3. App control

3.1. Download and Install APP

Method 1:Search "Love spouse" in the app store.

Method 2:Scan the following QR code.

3.2.Register and Log in

1. Click the " Love Spouse " icon to enter the APP, please register for the first login.

2. Click "New User Registration" and complete the registration with your phone number or email address. When the phone cannot receive the verification code, please use the email to register instead.

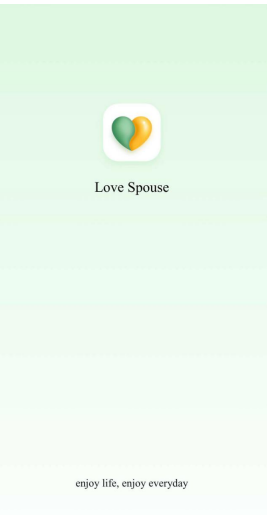

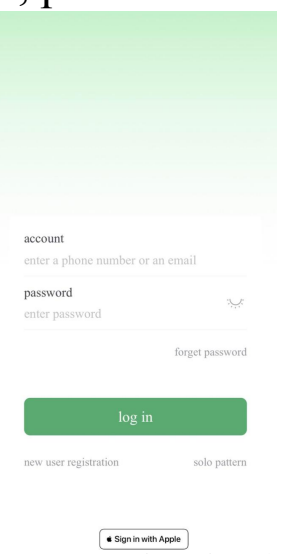

3. There are "Solo pattern" and "New user" two modes login in. If you want to experience more operation modes, select "New user", follow the instructions complete the registration.

3.3. Device Binding

1. The customer needs to bind the device after logging in for the first time.
2. Click "+", the device binding scan box will appear.

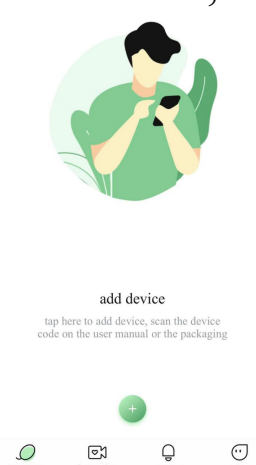

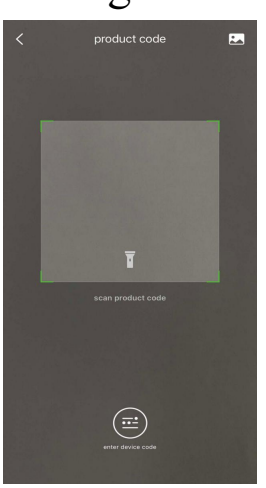

Device code: 2258

3.Long press the device to rename or delete the device.

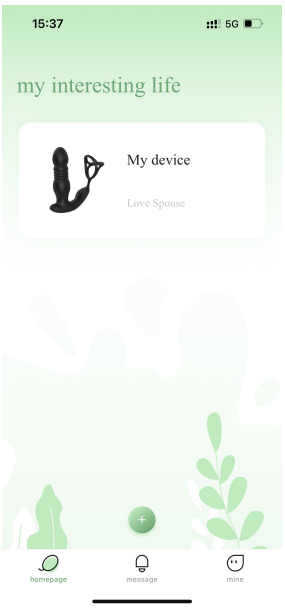

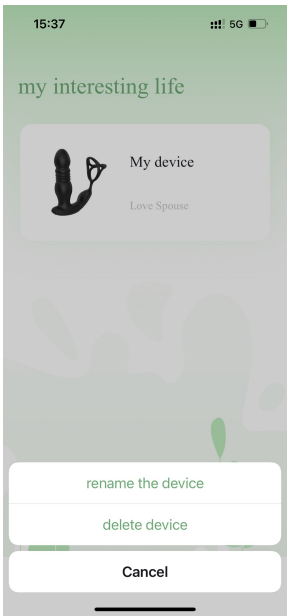

3.4.Operation Guide

Click on my device, there will be 9*3 ways to play.

1.Classic mode

Click any pattern on the APP,and the device will start the corresponding vibrating frequency.Click this pattern again, the device will stop vibrating and enter the standby state.

The 9 patterns of mode 1 in the classic mode correspond to 3 thrusting modes. The first corresponds to the first slow thrusting mode, the second corresponds to the second normal thrusting mode, and the third corresponds to the third fast thrusting mode. The 9 patterns of mode 2 in classic mode corresponds to the 9 vibration modes.

2. Video mode

Play the local video, click the icon and the device will thrust and vibrate accordingly. Allows you to play while watching videos.

The 9 patterns of mode 1 in the video mode correspond to 3 thrusting modes. The 9 patterns of mode 2 in classic mode corresponds to the 9 vibration modes.

3.Music mode

Click on the music mode or slide the operation interface of the APP to enter the music mode. The APP will automatically search for the music player in the mobile phone. If you click on a music player to play music, the device will vibrate as the music changes. If you want to stop the music mode, click or slide to other control interface.

4.Draw something

Slide the operation interface of the APP to enter the delimit mode. Click + under and the interface appears, draw a line at will on the screen, save and name it and enter the interface, click the triangle symbol on the name to enter the mode of free stroke saving.

5.Shake it

Click on the shake mode or slide the operation interface of the APP to enter the shake mode, and the device will vibrate according to the shaking rhythm and amplitude of your phone.

6.Interactive mode

Tap the interactive mode or slide the operation interface of the APP to enter the interactive mode .
Click "+ "to search and invite friend by ID number, nickname, mobile, phone number, and mailbox. and the system will send the friend request information to the target user. After becoming friends, you can achieve long-distance play.

The other party enter the message center to view the message, agree or reject the other party‘s friend application.

Click the icon of the friend you want to interact with, the system will initiate an interactive invitation, click confirm. (Long press the friend icon to comment, delete, black out, and report the friend).

After the interactive connection is successful, the video is not turned on by default. You must first invite the other party's video and the other party agrees to open the video function before opening both parties.

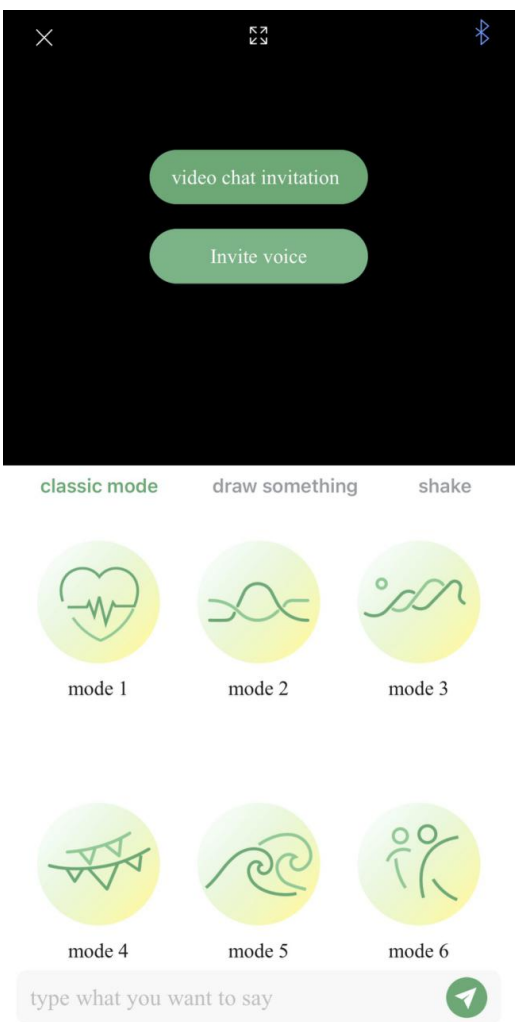

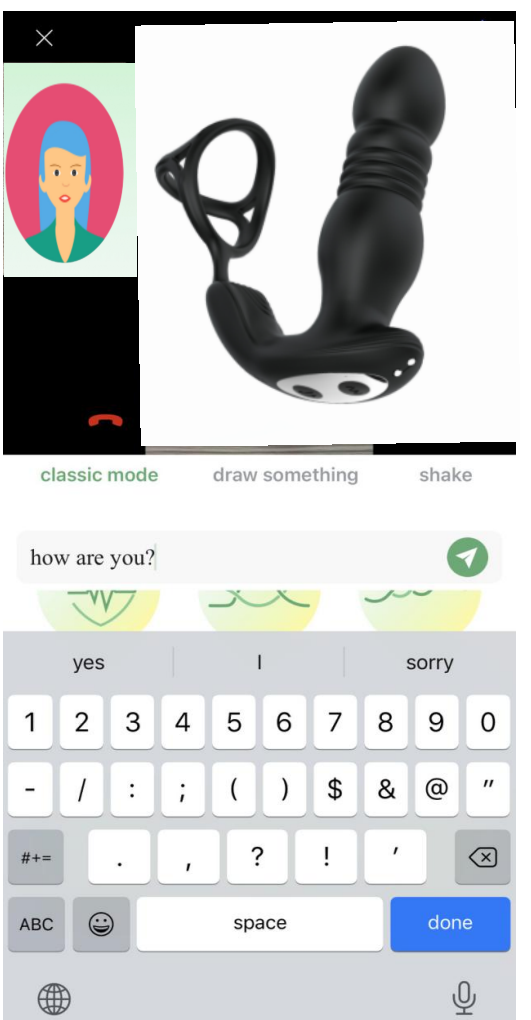

Note: When interacting, the control button is to control the other party's device, not your own device. Multi-distance play is only possible in interactive mode

Charging Tips

❀ It is no need to completely drain the power before charging.

❀ Please make sure it is fully charged before use

❀ The LED light will flash to indicate that the product is charging. When it is fully charged, the light will stop flashing.

❀ Each charging process lasts for about 120 minutes, please **cut off** the power supply after charging full.

❀ **DO NOT** use the product while charging.

❀ In order to extend the battery life and ensure the charging effect, We recommend that to charge the product if vibration weak clearly.

Use attention

❀ Before and after using, please clean the product carefully. Make sure the product is turned off and in closed state before cleaning.

❀ Firstly use the clean water and antibacterial soap cleaning main part, then use the clean water wash again. Finally wipe dry with towel. Please do not use the detergent that contains alcohol, petroleum based solvent and acetone to clean.

❀ Keep the product in the cool, dry and clean place. Avoid direct sunlight, high temperature, heavy pressure, moisture and pollution.

❀ It is need CR2032 button battery for remote control. If the battery fails, please change the battery. Please kindly note positive and negative when Install battery. Do not exposed the battery in direct sunlight, fire or overheated environments and moist environments.

❀ A full charge depends on the remaining charge inside the product, the more charge remaining, the less time it takes to charge. The usage time after a full charge depends on the vibration mode selection you use, the higher the vibration frequency, the faster the speed and the faster the battery consumption.

Tipps verwenden

Um die bequeme Verwendung dieses Produkts zu verbessern, können Sie ein wasserlösliches Gleitmittel auftragen, um es mit dem Produkt zu verwenden. Verwenden Sie kein Massageöl, Handcreme, Reinigungsmittel, Benzin und Aceton als Gleitmittel.

Wenn das Produkt automatisch heruntergefahren wird, kann dies an der schwachen Batterie liegen. Bitte laden Sie das Massagegerät auf oder ersetzen Sie die Fernbedienung Batterie rechtzeitig kontrollieren. Bitte benutzen Sie zum Aufladen die Steckdose.

Spezifikation

Produktname:	SAQ103 Stoßender Anal-Vibrator
Funktion:	3 Stoß- + 9 Vibrationsmodi
Kontrolle:	Tastensteuerung+APP + Fernbedienung
Material:	Silikon + ABS
Größe:	138,3 * 48,5 * 14,7 mm
Gewicht:	186g
Wasserdicht:	IPX 5 (nicht einweichen)
Aufladung:	USB-Magnetladung
voll aufladen:	2H
Volle Akkulaufzeit:	1H

Betriebsfÿhrungskarte

1. Unabhängige Tastensteuerung

Drücken und halten Sie für 3 Sekunden, klicken Sie erneut, um das Stoßen einzuschalten

Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt und klicken Sie erneut, um die Vibration einzuschalten

USB-Magnetladung

2.Fernbedienung: Klicken Sie hier, um den Vibrationsmodus zu wechseln

3. App-Steuerung

3.1. Laden Sie die APP herunter und installieren Sie sie

Methode 1:Suchen Sie im App Store nach „Liebe Ehepartner“.

Methode 2: Scannen Sie den folgenden QR-Code.

3.2.Registrieren und einloggen

1. Klicken Sie auf das Symbol "Love Spouse", um die APP aufzurufen. Bitte registrieren Sie sich für die erste Anmeldung.
2. Klicken Sie auf „Neue Benutzerregistrierung“ und schließen Sie die Registrierung mit Ihrer Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ab. Wenn das Telefon den Bestätigungscode nicht empfangen kann, verwenden Sie bitte stattdessen die E-Mail, um sich zu registrieren.

3. Es gibt zwei Anmeldemodi "Solo-Muster" und "Neuer Benutzer". Wenn Sie mehr Betriebsmodi erleben möchten, wählen Sie "Neuer Benutzer", folgen Sie den Anweisungen und schließen Sie die Registrierung ab.

3.3. Gerätebindung

1. Der Kunde muss das Gerät nach der ersten Anmeldung binden.
2. Klicken Sie auf „+“, das Scanfeld für die Gerätebindung wird angezeigt.

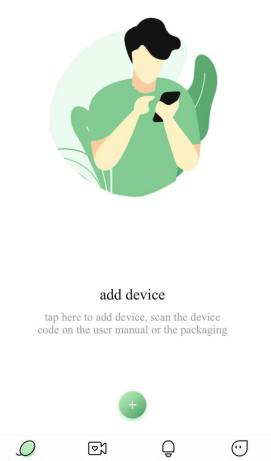

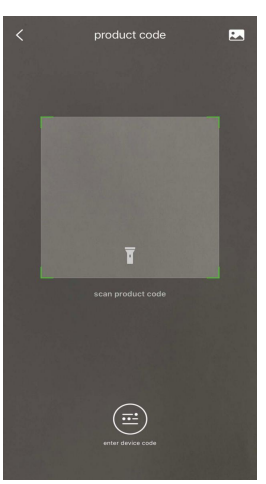

Gerätecode: 2258

3.Drücken Sie lange auf das Gerät, um es umzubenennen oder zu löschen.

3.4.Bedienungsanleitung

Klicken Sie auf Mein Gerät, es gibt 9*3 Spielmöglichkeiten.

1.Klassischer Modus

Klicken Sie auf ein beliebiges Muster in der APP, und das Gerät beginnt mit der entsprechenden Vibrationsfrequenz. Klicken Sie erneut auf dieses Muster, das Gerät hört auf zu vibrieren und wechselt in den Standby-Zustand.

Die 9 Muster von Modus 1 im klassischen Modus entsprechen 3 Stoßmodi. Der erste entspricht dem ersten langsamen Schubmodus, der zweite entspricht dem zweiten normalen Schubmodus und der dritte entspricht dem dritten schnellen Schubmodus. Die 9 Muster von Modus 2 im klassischen Modus entsprechen den 9 Vibrationsmodi.

2. Videomodus

Spielen Sie das lokale Video ab, klicken Sie auf das Symbol und das Gerät wird entsprechend stoßen und vibrieren. Ermöglicht es Ihnen, beim Ansehen von Videos zu spielen. Die 9 Muster von Modus 1 im Videomodus entsprechen 3 Stoßmodi. Die 9 Muster von Modus 2 im klassischen Modus entsprechen den 9 Vibrationsmodi.

3. Musikmodus

Klicken Sie auf den Musikmodus oder schieben Sie die Bedienoberfläche der APP, um den Musikmodus aufzurufen. Die APP sucht automatisch nach dem Musikplayer im Mobiltelefon. Wenn Sie auf einen Musikplayer klicken, um Musik abzuspielen, vibriert das Gerät, wenn sich die Musik ändert. Wenn Sie den Musikmodus beenden möchten, klicken oder schieben Sie zu einer anderen Steuerschnittstelle.

4. Zeichnen Sie etwas

Schieben Sie die Bedienoberfläche der APP, um den Begrenzungsmodus aufzurufen. Klicken Sie auf + unter und die Schnittstelle erscheint, zeichnen Sie eine Linie nach Belieben auf dem Bildschirm, speichern und benennen Sie sie und rufen Sie die Schnittstelle auf. Klicken Sie auf das Dreieckssymbol auf dem Namen, um den Modus zum Speichern freier Striche aufzurufen.

5.Schütteln Sie es

Klicken Sie auf den Schüttelmodus oder schieben Sie die Bedienoberfläche der APP, um den Schüttelmodus aufzurufen, und das Gerät vibriert entsprechend dem Schüttelrhythmus und der Amplitude Ihres Telefons.

6. Interaktiver Modus

Tippen Sie auf den interaktiven Modus oder schieben Sie die Bedienoberfläche der APP, um in den interaktiven Modus zu gelangen.

Klicken Sie auf „+“, um Freunde nach ID-Nummer, Spitzname, Mobiltelefon, Telefonnummer und Postfach zu suchen und einzuladen. und das System sendet die Freundschaftsanfrageinformationen an den Zielbenutzer. Nachdem Sie Freunde geworden sind, können Sie auf lange Distanz spielen. Die andere Partei betritt das Nachrichtenzentrum, um die Nachricht anzuzeigen, der Freundschaftsbewerbung der anderen Partei zuzustimmen oder sie abzulehnen.

Klicken Sie auf das Symbol des Freundes, mit dem Sie interagieren möchten, das System initiiert eine interaktive Einladung, klicken Sie auf Bestätigen.
(Drücken Sie lange auf das Freund-Symbol, um den Freund zu kommentieren, zu löschen, zu verdunkeln und zu melden).
Nach erfolgreicher interaktiver Verbindung wird das Video standardmäßig nicht eingeschaltet. Sie müssen zuerst das Video der anderen Partei einladen und die andere Partei stimmt zu, die Videofunktion zu öffnen, bevor Sie beide Parteien öffnen.

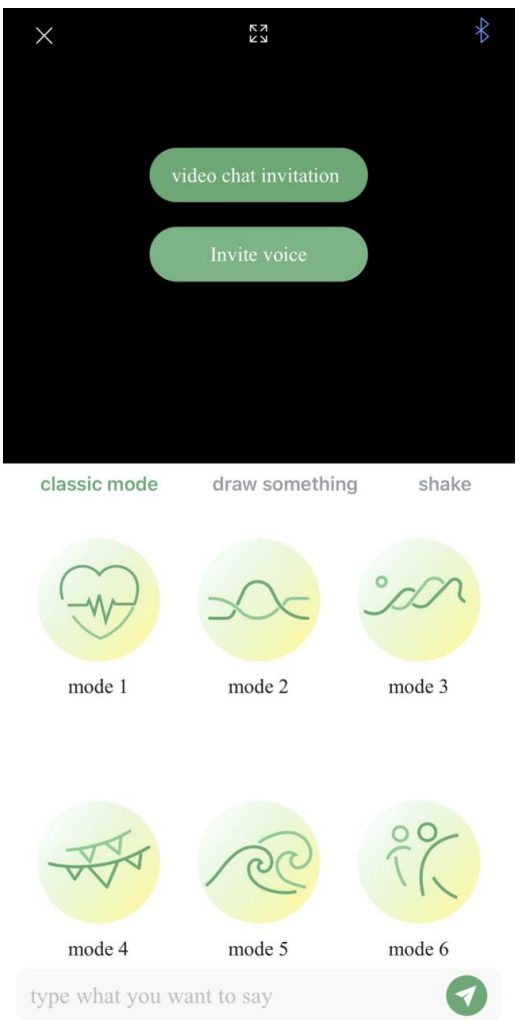

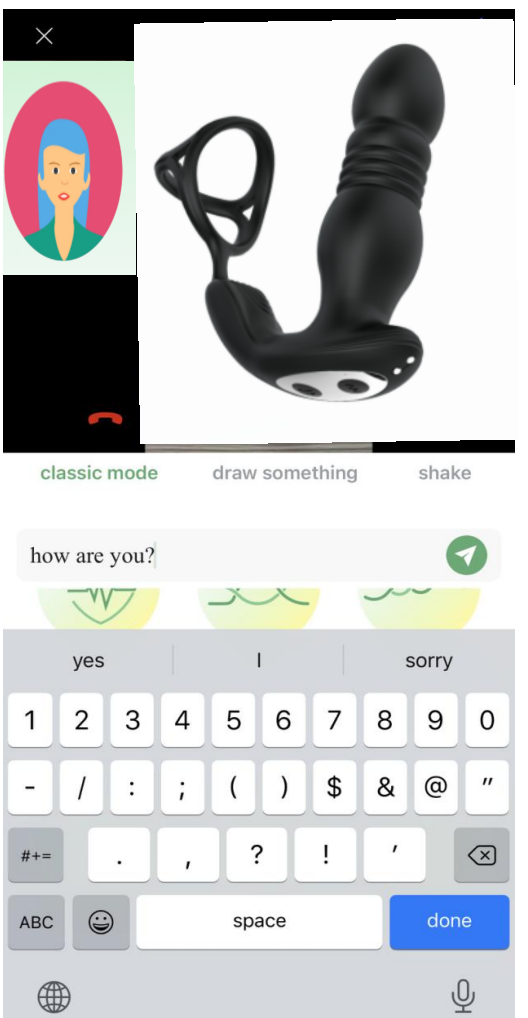

Hinweis: Bei der Interaktion steuert die Steuertaste das Gerät der anderen Partei, nicht Ihr eigenes Gerät. Multi-Distanz-Spiele sind nur im interaktiven Modus möglich

Achte auf Aufmerksamkeit

❀ Reinigen Sie das Produkt vor und nach dem Gebrauch sorgfältig. Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausgeschaltet und im geschlossenen Zustand ist, bevor Sie es reinigen.
❀ Verwenden Sie zuerst das Hauptteil zur Reinigung mit sauberem Wasser und antibakterieller Seife, und verwenden Sie dann erneut die Reinigung mit sauberem Wasser. Abschließend mit einem Handtuch trocken wischen. Bitte verwenden Sie zum Reinigen kein Reinigungsmittel, das Alkohol, Lösungsmittel auf Erdölbasis und Aceton enthält.
❀ Bewahren Sie das Produkt an einem k ü hlen, trockenen und sauberen Ort auf. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht, hohe Temperaturen, starken Druck, Feuchtigkeit und Verschmutzung.
❀ F ü r die Fernbedienung wird eine CR2032-Knopfbatterie benötigt. Wenn die Batterie ausfällt, wechseln Sie bitte die Batterie. Bitte beachten Sie positiv und negativ, wenn Sie die Batterie installieren. Setzen Sie den Akku nicht direktem Sonnenlicht, Feuer oder ü berhitzten und feuchten Umgebungen aus.
❀ Eine vollständige Ladung hängt von der verbleibenden Ladung im Produkt ab. Je mehr Ladung verbleibt, desto weniger Zeit dauert das Aufladen. Die Nutzungszeit nach vollständiger Aufladung hängt von der Auswahl des Vibrationsmodus ab, den Sie verwenden, je höher die Vibrationsfrequenz, desto schneller die Geschwindigkeit und desto schneller der Batterieverbrauch.

Utilisation des astuces

Afin d'améliorer le confort d'utilisation de ce produit, vous pouvez appliquer un lubrifiant hydrosoluble à utiliser avec le produit, ne pas utiliser d'huile de massage, de crème pour les mains, de détergent, d'essence et d'acétone comme lubrifiant.

Si le produit s'éteint automatiquement, cela peut être dû à une batterie faible. Veuillez charger le masseur ou remplacer la batterie de la télécommande à temps. Veuillez utiliser la prise pour charger.

spì cification

Nom du produit:	SAQ103 Vibromasseur anal va-et-vient
Fonction:	3 de poussée + 9 modes de vibrations
Contrôle:	Bouton de contrôle+APP+Télécommande
matière	Silicone + ABS
Taille:	138,3 * 48,5 * 14,7 millimètres
Lester:	186g
Imperméable:	IPX 5 (ne pas tremper)
Charge:	Chargement magnétique USB
Temps de complète:	2H
Autonomie batterie:	1H

Carte guide d'opì ration

1. Bouton de contrôle indépendant

2.Télécommande: Cliquez pour changer de mode

3. Contrôle de l'application

3.1. Téléchargez et installez l'application

Méthode 1 :Recherchez "Amour conjoint"
dans l'App Store.

Méthode 2 : scannez le code QR suivant.

3.2.Inscrivez-vous et connectez-vous

1. Cliquez sur l'icône "Love Spouse" pour accéder à l'APP. Veuillez vous inscrire pour la première connexion.

2. Cliquez sur "Enregistrement d'un nouvel utilisateur" et complétez l'enregistrement avec votre numéro de téléphone ou votre adresse e-mail. Si le téléphone ne parvient pas à recevoir le code de vérification, veuillez utiliser l'e-mail pour vous inscrire à la place.

3. Il existe deux modes de connexion "Solo Pattern" et "Nouvel utilisateur". Si vous souhaitez découvrir plus de modes de fonctionnement, sélectionnez "Nouvel utilisateur", suivez les instructions et terminez l'enregistrement.

3.3. liaison de périphérique

1. Le client doit lier l'appareil après la première connexion.

2. Cliquez sur "+", la boîte d'analyse de liaison de périphérique apparaîtra.

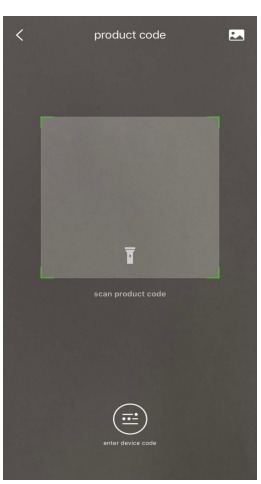

code de l'appareil: 2258

3.Appuyez longuement sur l'appareil pour renommer ou supprimer.

3.4.mode d'emploi

Cliquez sur Mon appareil, il y a 9*3 façons de jouer.

1.Mode classique

Cliquez sur n'importe quel motif sur l'APP et l'appareil commencera à vibrer à la fréquence correspondante. Cliquez à nouveau sur ce motif, l'appareil cessera de vibrer et passera en mode veille.

Les 9 modèles du mode 1 en mode classique correspondent à 3 modes de choc. Le premier correspond au premier mode boost lent, le deuxième correspond au deuxième mode boost normal, et le troisième correspond au troisième mode boost rapide. Les 9 motifs du mode 2 en mode classique correspondent aux 9 modes de vibration.

2. Mode vidéo

Lisez la vidéo locale, cliquez sur l'icône et l'appareil se cognera et vibrera en conséquence. Vous permet de jouer tout en regardant des vidéos. Les 9 motifs du mode 1 en mode vidéo correspondent à 3 modes de choc. Les 9 motifs du mode 2 en mode classique correspondent aux 9 modes de vibration.

3. Mode musique

Cliquez sur le mode musique ou faites glisser l'interface de contrôle APP pour entrer dans le mode musique. L'APP recherchera automatiquement le lecteur de musique dans le téléphone mobile. Lorsque vous cliquez sur un lecteur de musique pour écouter de la musique, l'appareil vibre lorsque la musique change. Si vous souhaitez quitter le mode musique, cliquez ou faites glisser vers une autre interface de contrôle.

4. Dessine quelque chose

Faites glisser l'interface de contrôle APP pour entrer en mode limite. Cliquez sur + ci-dessous et l'interface apparaîtra, tracez une ligne sur l'écran comme vous le souhaitez, enregistrez-la et nommez-la, puis entrez dans l'interface. Cliquez sur le triangle de divulgation sur le nom pour entrer en mode d'enregistrement de course libre.

5.secoue le

Cliquez sur le mode Shake ou faites glisser l'interface de contrôle APP pour entrer en mode Shake, et l'appareil vibrera en fonction du rythme et de l'amplitude de tremblement de votre téléphone.

6. Mode interactif

Appuyez sur le mode interactif ou faites glisser l'interface de contrôle APP pour entrer dans le mode interactif.

Cliquez sur "+" pour rechercher et inviter des amis par numéro d'identification, surnom, téléphone portable, numéro de téléphone et boîte aux lettres. et le système envoie les informations de demande d'ami à l'utilisateur cible. Après être devenus amis, vous pouvez jouer à longue distance. L'autre partie entre dans le centre de messagerie pour afficher le message, accepter ou rejeter la demande d'ami de l'autre partie.

Cliquez sur l'icône de l'ami avec lequel vous souhaitez interagir, le système lancera une invitation interactive, cliquez sur confirmer.
(Appuyez longuement sur l'icône de l'ami pour commenter, supprimer, masquer et signaler l'ami). Après une connexion interactive réussie, la vidéo n'est pas activée par défaut. Vous devez d'abord inviter la vidéo de l'autre partie et l'autre partie accepte d'ouvrir la fonction vidéo avant d'ouvrir les deux parties.

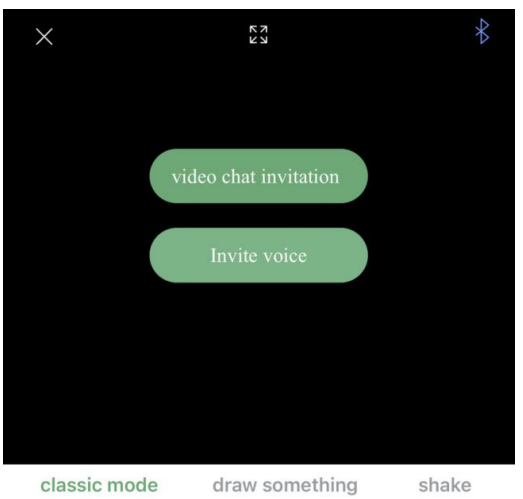

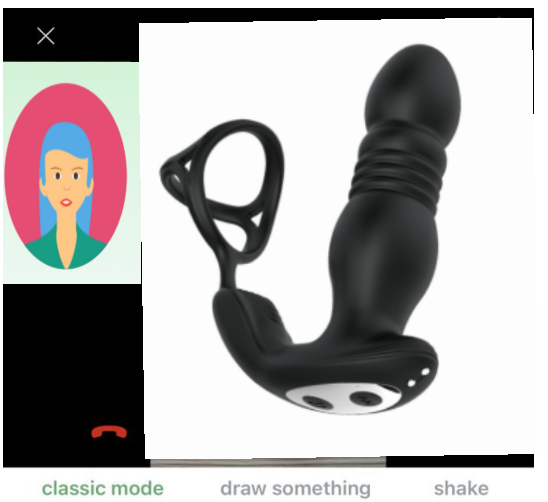

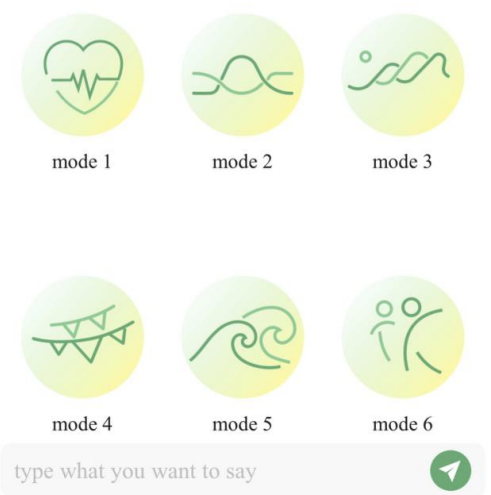

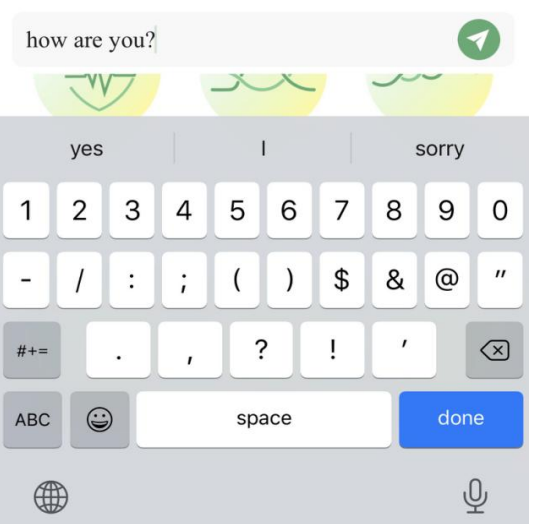

Remarque : lors de l'interaction, le bouton de commande contrôle l'appareil de l'autre partie, pas le vôtre. Les jeux multi-distances ne sont possibles qu'en mode interactif

Faites attention

❀ Nettoyez soigneusement le produit avant et après utilisation. Assurez-vous que le produit est éteint et fermé avant de le nettoyer.

❀ Utilisez d'abord le corps principal pour nettoyer avec de l'eau propre et du savon antibactérien, puis utilisez à nouveau un nettoyage à l'eau propre. Enfin, essuyez avec une serviette. Veuillez ne pas utiliser de détergent contenant de l'alcool, des solvants à base de pétrole et de l'acétone pour le nettoyage.

❀ Stockez le produit dans un endroit frais, sec et propre. Évitez la lumière directe du soleil, les températures élevées, les fortes pressions, l'humidité et la pollution.

❀ La télécommande nécessite une pile bouton CR2032. Si la batterie tombe en panne, veuillez changer la batterie. Veuillez considérer le positif et le négatif lors de l'installation de la batterie. N'exposez pas la batterie à la lumière directe du soleil, au feu ou à des environnements surchauffés et humides.

❀ Une charge complète dépend de la charge restante du produit. Plus il reste de charge, moins il faut de temps pour charger. Le temps d'utilisation après une charge complète dépend du choix du mode de vibration que vous utilisez, plus la fréquence de vibration est élevée, plus la vitesse est rapide et plus la batterie se décharge rapidement.

Utilizzo dei suggerimenti

Per migliorare l'utilizzo confortevole di questo prodotto, è possibile applicare lubrificante solubile in acqua da utilizzare con il prodotto, non utilizzare olio da massaggio, crema per le mani, detersivo, benzina e acetone come lubrificante.

Se il prodotto si spegne automaticamente, ciò potrebbe essere dovuto alla batteria scarica. Si prega di caricare il massaggiatore o sostituire il telecomando controllare la batteria in tempo. Si prega di utilizzare la presa per caricare.

Specifica

Nome del prodotto:	SAQ103 Vibratore anale a spinta
Funzione:	3 modalità di spinta + 9 vibrazioni
Controllo:	Controllo pulsante+APP+telecomando
Materiale:	Silicone + ABS
Misurare:	138,3 * 48,5 * 14,7 mm
Peso:	186g
Impermeabile:	IPX 5 (non immergere)
Carica:	Ricarica magnetica USB
carica completamente:	2H
durata della batteria:	1H

Mappa guida operativa

1. Controllo pulsante indipendente

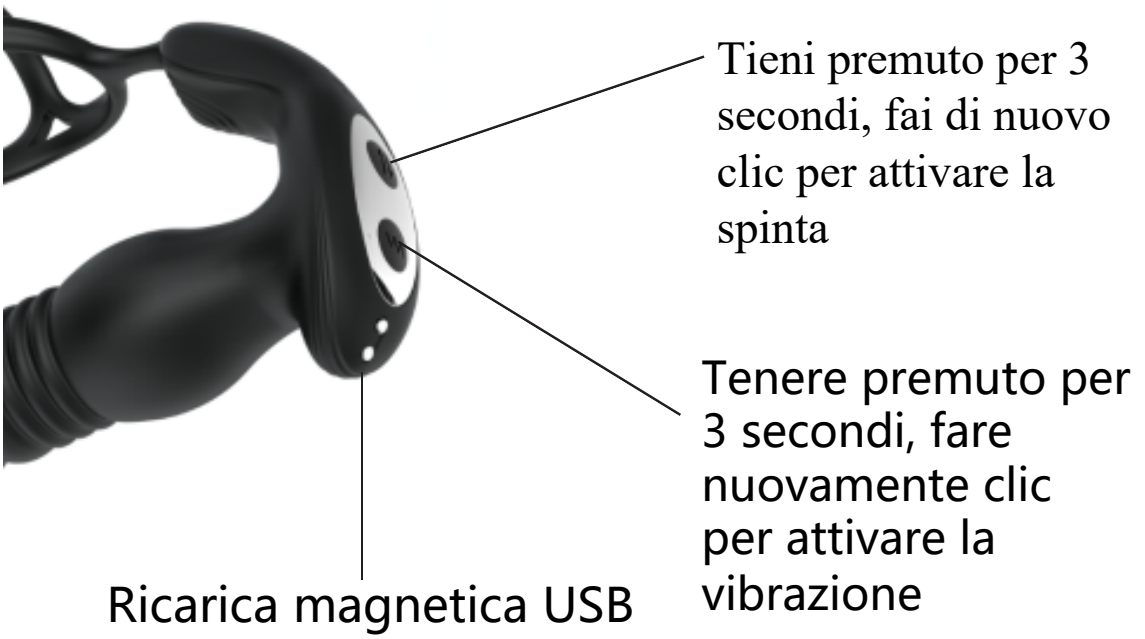

2.Telecomando: Fare clic per cambiare la modalità di vibrazione

3. Controllo dell'app

3.1. Scarica e installa l'APP

Metodo 1: Cerca "Love wife" nell'app store.

Metodo 2: Scansiona il seguente codice QR.

3.2.Registrati e accedi

1. Fare clic sull'icona "Love Spouse" per accedere all'APP. Si prega di registrarsi per la prima connessione.

2. Clicca su "Registrazione nuovo utente" e completa la registrazione con il tuo numero di telefono o indirizzo email. Se il telefono non riceve il codice di verifica, utilizza invece l'e-mail per registrarti.

3. Sono disponibili due modalità di accesso "Solo Pattern" e "Nuovo utente". Se vuoi sperimentare più modalità di lavoro, seleziona "Nuovo Utente", segui le istruzioni e completa la registrazione.

3.3. associazione del dispositivo

1. Il cliente deve associare il dispositivo dopo la prima connessione.

2. Fare clic su "+", verrà visualizzata la casella di scansione del collegamento del dispositivo.

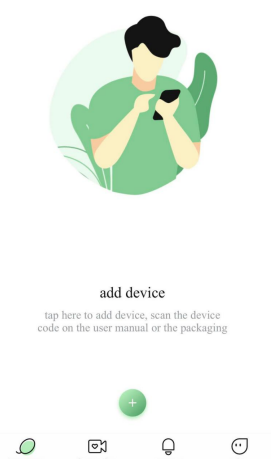

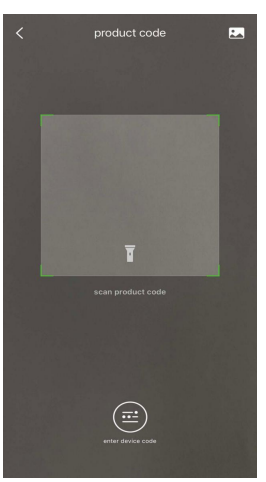

3.Premi a lungo il dispositivo per rinominare o eliminare.

3.4.Manuale

Fai clic su Il mio dispositivo, ci sono 9 * 3 modi per giocare.

1.moda classica

Fare clic su qualsiasi motivo sull'APP e il dispositivo inizierà a vibrare alla frequenza corrispondente. Fare nuovamente clic su questo modello, il dispositivo smetterà di vibrare ed entrerà in modalità di sospensione.

I 9 modelli della modalità 1 in modalità classica corrispondono a 3 modalità shock. La prima è la prima modalità boost lenta, la seconda è la seconda modalità boost normale e la terza è la terza modalità boost veloce. I 9 modelli della modalità 2 in modalità classica corrispondono alle 9 modalità di vibrazione.

2. Modalità video

Riproduci il video locale, fai clic sull'icona e il dispositivo urterà e vibrerà di conseguenza. Ti permette di giocare mentre guardi i video. I 9 modelli della modalità 1 in modalità video corrispondono a 3 modalità shock. I 9 modelli della modalità 2 in modalità classica corrispondono alle 9 modalità di vibrazione.

3. Modalità musica

Fare clic sulla modalità musica o scorrere l'interfaccia di controllo APP per accedere alla modalità musica. L'APP cercherà automaticamente il lettore musicale nel telefono cellulare. Quando fai clic su un lettore musicale per riprodurre musica, il dispositivo vibra quando la musica cambia. Se desideri uscire dalla modalità musica, fai clic o trascina su un'altra interfaccia di controllo.

4. disegna qualcosa

Far scorrere l'interfaccia di controllo APP per accedere alla modalità limite. Fai clic su + in basso e apparirà l'interfaccia, disegna una linea sullo schermo come preferisci, salvala e assegnagli un nome, quindi accedi all'interfaccia. Fai clic sul triangolo di apertura sul nome per accedere alla modalità di registrazione a esecuzione libera.

5. scuotilo

Fai clic sulla modalità Shake o fai scorrere l'interfaccia di controllo APP per accedere alla modalità Shake e il dispositivo vibrerà in base al ritmo e all'ampiezza delle vibrazioni del telefono.

6. Modalità interattiva

Toccare la modalità interattiva o far scorrere l'interfaccia di controllo APP per accedere alla modalità interattiva.

Fai clic su "+" per cercare e invitare amici per numero ID, nickname, cellulare, numero di telefono e casella di posta. e il sistema invia le informazioni sulla richiesta di amicizia all'utente di destinazione. Dopo essere diventati amici, puoi giocare a lunga distanza. L'altra parte accede al centro messaggi per visualizzare il messaggio, accettare o rifiutare la richiesta di amicizia dell'altra parte.

Clicca sull'icona dell'amico con cui vuoi interagire, il sistema lancerà un invito interattivo, clicca conferma.
(Premere a lungo l'icona dell'amico per commentare, eliminare, nascondere e segnalare l'amico). Dopo un accesso interattivo riuscito, il video non è abilitato per impostazione predefinita. Devi prima invitare il video dell'altra parte e l'altra parte accetta di aprire la funzione video prima di aprire le due parti.

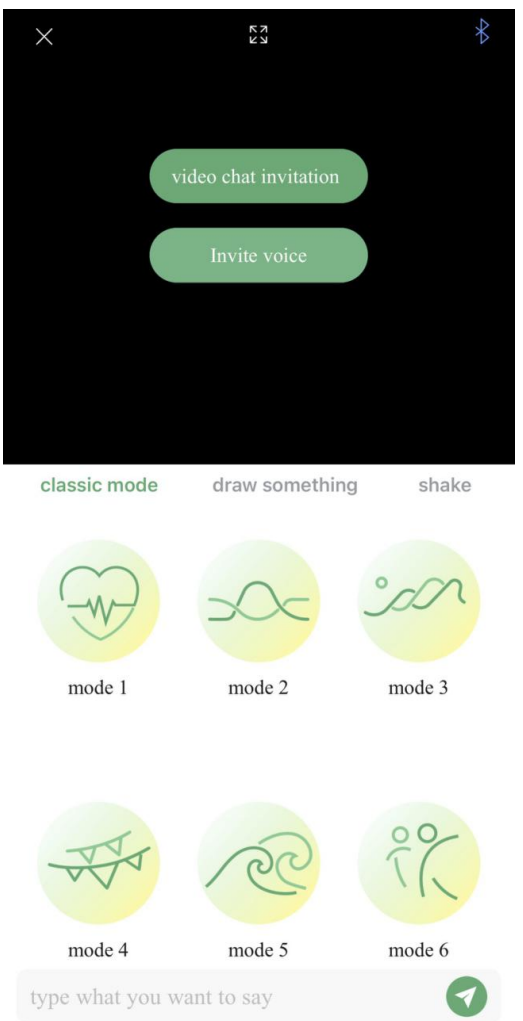

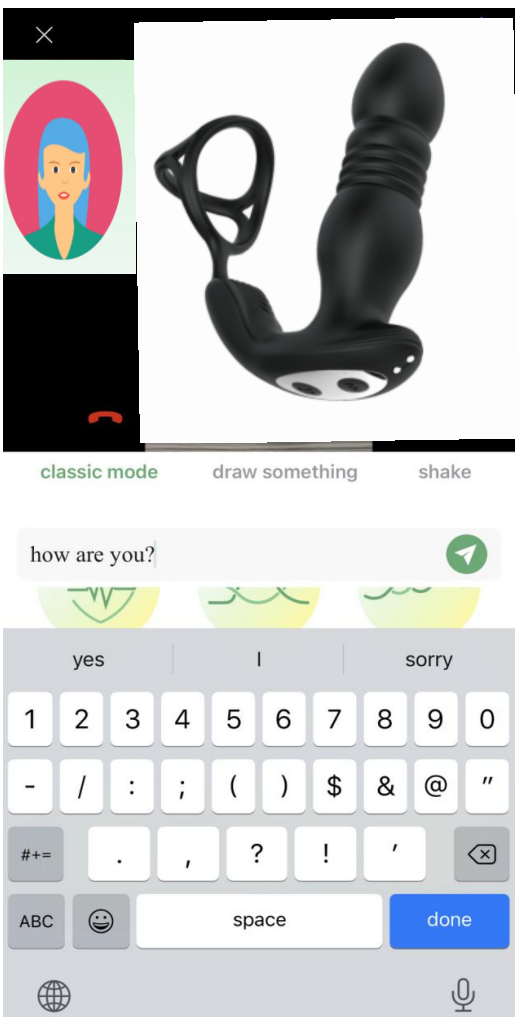

Nota: durante l'interazione, il pulsante di comando controlla il dispositivo dell'altra parte, non il tuo. I giochi a più distanze sono possibili solo in modalità interattiva

Fai attenzione

❀ Pulire accuratamente il prodotto prima e dopo l'uso. Assicurarsi che il prodotto sia spento e chiuso prima della pulizia.

❀ Utilizzare prima il corpo principale per pulire con acqua pulita e sapone antibatterico, quindi utilizzare nuovamente la pulizia con acqua pulita. Infine, asciuga con un asciugamano. Si prega di non utilizzare detergenti contenenti alcool, solventi a base di petrolio e acetone per la pulizia.

❀ Conservare il prodotto in un luogo fresco, asciutto e pulito. Evitare la luce solare diretta, le alte temperature, l'alta pressione, l'umidità e l'inquinamento.

❀ Il telecomando richiede una batteria a bottone CR2032. Se la batteria si guasta, sostituire la batteria. Si prega di considerare il positivo e il negativo durante l'installazione della batteria. Non esporre la batteria alla luce diretta del sole, al fuoco o ad ambienti surriscaldati e umidi.

❀ Una carica completa dipende dalla carica residua del prodotto. Maggiore è la carica residua, minore è il tempo necessario per la ricarica. Il tempo di utilizzo dopo una carica completa dipende dalla modalità di vibrazione utilizzata, maggiore è la frequenza di vibrazione, maggiore è la velocità e più veloce sarà il consumo della batteria.

Consejos de uso

Para mejorar el uso cómodo de este producto, puede aplicar lubricante soluble en agua para usar con el producto, no use aceite de masaje, crema para manos, detergente, gasolina y acetona como lubricante.

Si el producto se apaga automáticamente, puede deberse a que la batería está baja. Cargue el masajeador o reemplace el control remoto controlar la batería a tiempo. Utilice el enchufe para cargar.

Especificaciön

Nombre del producto:	SAQ103 Vibrador anal de empuje
Función:	3 Modos de Empuje + 9 Vibraciones
Control:	Botón de control+APP+Control remoto
Material:	Silicona + ABS
Tamaño:	138,3 * 48,5 * 14,7 mm
Peso:	186g
Impermeable:	IPX 5 (no remojar)
Cargar:	Carga magnética USB
Carga completa:	2H
duración de la batería:	1H

Mapa guða de operaciön

1. Control de botón independiente

2.Control remoto: Haga clic para cambiar el modo de vibración

3. control de aplicaciones

3.1. Descargar e instalar la aplicación

Método 1: busque "Amor de cónyuge" en la tienda de aplicaciones.

Método 2: escanea el siguiente código QR.

3.2.Regístrese e inicie sesión

1. Haga clic en el icono "Love Spouse" para ingresar a la APLICACIÓN. Por favor regístrese para la primera conexión.

2. Haga clic en "Registrar nuevo usuario" y complete el registro con su número de teléfono o dirección de correo electrónico. Si su teléfono no recibe el código de verificación, use el correo electrónico para registrarse.

3. Hay dos modos de acceso "Solo Patrón" y "Nuevo Usuario". Si desea experimentar más formas de trabajar, seleccione "Nuevo usuario", siga las instrucciones y complete el registro.

3.3. emparejamiento de dispositivos

1. El cliente debe emparejar el dispositivo después de la primera conexión.

2. Haga clic en "+", aparecerá el cuadro de escaneo de conexión del dispositivo.

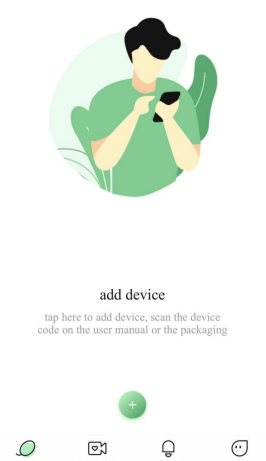

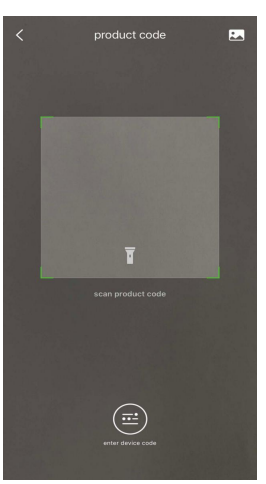

3.Mantenga presionado el dispositivo para cambiar el nombre o eliminarlo.

3.4.Manual

Haga clic en Mi dispositivo, hay 9*3 formas de jugar.

1.moda clásica

Haga clic en cualquier patrón en la aplicación y el dispositivo comenzará a vibrar a la frecuencia correspondiente. Haga clic en este patrón nuevamente, el dispositivo dejará de vibrar y entrará en modo de suspensión.

Los 9 modelos del modo 1 en modo clásico corresponden a 3 modos de choque. El primero es el primer modo de impulso lento, el segundo es el segundo modo de impulso normal y el tercero es el tercer modo de impulso rápido. Los 9 patrones del modo 2 en modo clásico corresponden a los 9 modos de vibración.

2. Modo de vídeo

Reproduzca el video local, haga clic en el icono y el dispositivo se sacudirá y vibrará en consecuencia. Te permite jugar juegos mientras miras videos. Los 9 patrones del modo 1 en modo video corresponden a 3 modos de choque. Los 9 patrones del modo 2 en modo clásico corresponden a los 9 modos de vibración.

3. Modo de música

Haga clic en el modo de música o deslice la interfaz de control de la aplicación para ingresar al modo de música. La aplicación buscará automáticamente el reproductor de música en el teléfono móvil. Cuando hace clic en un reproductor de música para reproducir música, el dispositivo vibra cuando cambia la música. Si desea salir del modo de música, simplemente haga clic o arrastre a otra interfaz de control.

4. dibujar algo

Deslice la interfaz de control de la aplicación para ingresar al modo límite. Haga clic en + a continuación y aparecerá la interfaz, dibuje una línea en la pantalla como desee, guárdela y asígnele un nombre, luego ingrese a la interfaz. Haga clic en el triángulo desplegable del nombre para acceder al modo de grabación de ejecución libre.

5. sacudelo

Haga clic en el modo Shake o deslice la interfaz de control de la aplicación para ingresar al modo Shake, y el dispositivo vibrará de acuerdo con la frecuencia de vibración y la amplitud del teléfono.

6. Modo interactivo

Toque el modo interactivo o deslice la interfaz de control de la aplicación para ingresar al modo interactivo.

Haga clic en "+" para buscar e invitar a amigos por número de identificación, apodo, móvil, número de teléfono y buzón. y el sistema envía la información de la solicitud de amistad al usuario objetivo. Después de hacerse amigos, puedes jugar a larga distancia. La otra parte inicia sesión en el centro de mensajes para ver el mensaje, aceptar o rechazar la solicitud de amistad de la otra parte.

Haga clic en el icono del amigo con el que desea interactuar, el sistema lanzará una invitación interactiva, haga clic en confirmar.
(Mantenga presionado el ícono de amigo para comentar, eliminar, ocultar y reportar al amigo). Después de un inicio de sesión interactivo exitoso, el video no está habilitado de manera predeterminada. Primero debe invitar el video de la otra parte, y la otra parte acepta abrir la función de video antes de que las dos partes abran.

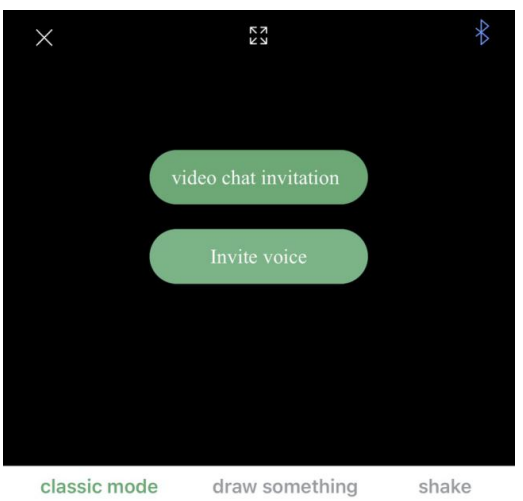

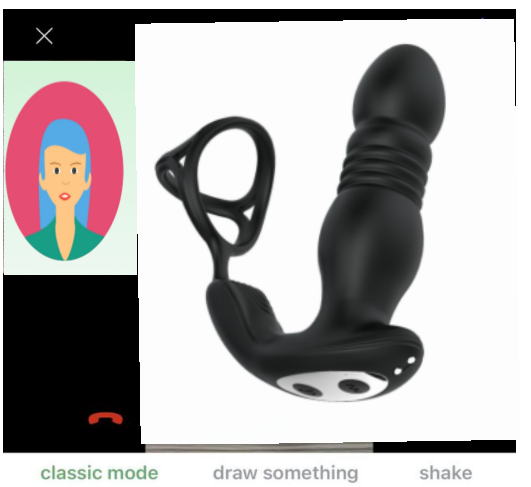

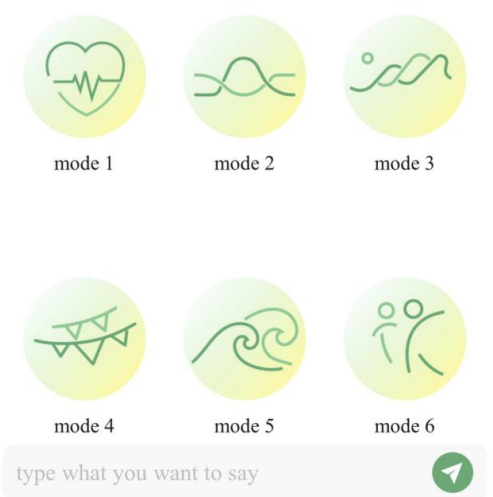

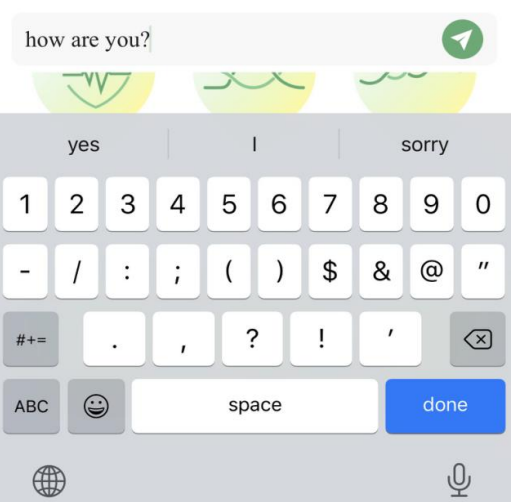

Nota: Durante la interacción, el botón de comando controla el dispositivo de la otra parte, no el suyo. Los juegos multidistancia solo son posibles en modo interactivo

Ten cuidado

❀ Limpiar a fondo el producto antes y después de su uso. Asegúrese de que el producto está apagado y cerrado antes de limpiarlo.

❀ Primero use el cuerpo principal para limpiar con agua limpia y jabón antibacteriano, y luego use agua limpia para limpiar nuevamente. Finalmente, seque con una toalla. No use limpiadores que contengan alcohol, solventes a base de petróleo y acetona para limpiar.

❀ Guarde el producto en un lugar fresco, seco y limpio. Evite la luz solar directa, las altas temperaturas, la alta presión, la humedad y la contaminación.

❀ El control remoto requiere una pila de botón CR2032. Si la batería falla, reemplácela. Tenga en cuenta el positivo y el negativo al instalar la batería. No exponga la batería a la luz solar directa, al fuego ni a entornos cálidos y húmedos.

❀ Una carga completa depende de la carga restante del producto. Cuanta más carga quede, menos tiempo tardará en recargarse. El tiempo de uso después de una carga completa depende del modo de vibración utilizado, cuanto mayor sea la frecuencia de vibración, mayor será la velocidad y más rápido se consumirá la batería.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be u sed in portable exposure condition without restriction