Wintouch

Tablet PC

USER'S MANUAL

دليل المستخدم

Dear user: عزيزنا المستخدم

Thank you for choosing this section MID products.We sincerely hope that you can get long-term enjoyment. I wish you a better multimedia experience obtained from the product!

وأمل بكل اخلاص أن تستخدم! بها على المدى الطويل. وتمنى حصولكم . MID شكرا لاختياركم هذا القسم من منتجات على تجربة افضل لعرض الوسائط مع منتجنا!

This manual contains all the information is correct at the time of publication. However, as we continue to be updated and improved products,and software on your device,appearance,function described in this manual may vary slightly

كل المعلومات التي يتضمنها هذا الدليل صحيحة في وقت النشر ، ولكن، حيث أننا نواصل تحديث وتطوير منتجاتنا، وبرامج أجهزتك، فقد تختلف الوظائف المذكورة في هذا الدليل قليلا.

Note ⚠
This manual contains important safety measures and the proper use of the product, in order to avoid the accident, make sure to read the manual carefully before using the product.

يحتوي هذا الدليل على احتياطات هامة للسلامة وتعليمات لإستخدام المنتج بطريقة صحيحة، وتجنب الحوادث، تأكد من قراءة الدليل جيدا قبل استخدام المنتج

- Please select the appropriate volume, use headphones should not be too big volume, and if they feel tinnitus, turn down the volume or stop using it.
- يرجى اختيار مستوى الصوت المناسب، وعدم استخدام سماعة أذن على مستوى صوت أكثر من اللازم، وإذا شعرت بطنين بالأذن، قم بخفض الصوت أو توقف عن الاستخدام.
- Please select the appropriate volume, use headphones should not be too big volume, and if they feel tinnitus, turn down the volume or stop using it.Please charge the following circumstances:
- يرجى اختيار مستوى الصوت المناسب، وعدم استخدام سماعة الرأس على مستوى صوت أكثر من اللازم، وإذا شعرت بطنين بالأذن، قم بخفض الصوت أو توقف عن الاستخدام. يرجى الشحن في الحالات التالية:

A, battery icon displays no electricity.
B, the system automatically shut down, and shut down soon after the re-boot.
C, operation buttons no response.
D, machine appears in the upper-right corner of the red battery icon.

أ. تعرض أيقونة البطارية عدم وجود طاقة.
ب. إغلاق النظام تلقائيا، وتوقفه سريعا بعد إعادة التشغيل.
ج. أزرار الوظائف لا تستجيب.
د. تظهر أيقونة البطارية حمراء أعلى يمين الجهاز.

Note: the machine can not be used with other models of charger,otherwise they will burn down the machine, and the Company shall not be responsible for,such as liaise I need original charger.

تنبيه: لا يمكن استخدام الجهاز مع موديلات أخرى من الشواحن، وإذا قم بذوي لاحترق الجهاز، ولن تكون الشركة مسئولة عن ذلك، يجب استخدام الشاحن الأصلي.

- Player format or ongoing upload and download Do not suddenly disconnected, otherwise it may lead to errors in the program.
- أثناء تهيئة المشغل أو تحميل أو التنزيل، لا تقم بفصل الجهاز فجأة، وإلا قد يؤدي ذلك لأعطال في البرنامج.
- Erase the memory loss caused because the product is damaged, repair or other reasons, the Company assumes no responsibility, please follow the user manual for standard operation.
- لا تتحمل الشركة أي مسئولية عن ضياع وضياع الذاكرة بسبب تلفه، أو إصلاح أو أسباب أخرى، يرجى اتباع دليل المستخدم لإجراء العملية بشكل مثالي.
- Do not disassemble the product, do not use alcohol, thinner or benzene to clean the surface of the product.
- لا تقم بفكيك المنتج، ولا تستخدم الكحول، أو الثينر أو البنزين لتنظيف سطح المنتج.
- Do not use the product in areas that prohibit the use of electronic equipment, such as aircraft
- لا تستخدم المنتج في المناطق التي تمنع استخدام الأجهزة الالكترونية، مثل الطائرات.
- Do not use when driving or walking in the street, otherwise it may cause a car accident.
- لا تستخدم الجهاز أثناء القيادة أو السير في الشارع وإلا قد تتسبب في وقوع حوادث سير.
- USB is only used for data transmission. لا تقل البيانات USB لا تستخدم محرك

1. Appearance and button: 1. المظهر والأزرار:

POWER — الطاقة
Memory card — بطاقة الذاكرة
+/- Volume Down/UP — +/- رفع/خفض مستوى الصوت
Headphone jack — مقبس سماعة الرأس
USB interface — واجهة USB
HOME — الصفحة الرئيسية

1.1 Touch panel

7"Capacitive touch panelIn The Operation,to click,dragging on the touch panel

1.2 POWER

startup: Long Press and hold the power button, the system will enter the main interface
shutdown:In the main menu interface,Press the power button about 5 second to shutdown, The system can hint "power off"option, Cilke"ok" you can safely shut down.
Lock screen: Short press Power button to lock screen or unlock screen.
Remark

1. 1 لوحة اللمس.
لوحة لمس بسعة ٧" لأداء التشغيل، يمكنك النقر، أو السحب على لوحة اللمس.

1. 2 البطارية.
التشغيل: اضغط مطولا على زر الطاقة، سيدخل النظام للواجهة الرئيسية.
إيقاف التشغيل: في واجهة القائمة الرئيسية، اضغط على زر الطاقة لمدة ٥ ثواني لإيقاف التشغيل، سيقترح النظام خيار "إيقاف الطاقة"، اقر "موافق"، للتمكن من إيقاف التشغيل بأمان.
قفل الشاشة: اضغط لفترة قصيرة على زر الطاقة لقفل الشاشة أو إلغاء قفل الشاشة.
ملاحظات:

1. When power is empty,system will shut down automatically.
2. Illegal turn off the device,restart will scan and restore the disk,it may take longer time to enter into system.

1. عندما لا توجد طاقة، سيتم إيقاف تشغيل النظام تلقائيا.
2. عند إيقاف تشغيل الجهاز بشكل غير آمن، عند إعادة التشغيل سيتم فحص واستعادة القرص، قد يستغرق في ذلك وقتا أطول للدخول للنظام.

1.3 ESC

1.3 الخروج ESC

Short Press ESC button will return the last interface, long Press ESC button will return the main interface.
العودة لواجهة الأخير واجهة، اضغط مطولا على زر الخروج ESC اضغط لفترة قصيرة على زر الرجوع، للعودة للصفحة الرئيسية.

1.4 Menu

1.4 القائمة

The Tablet under normal operating conditions, short press M button will Backlo the home screen.
بالعودة للشاشة الرئيسية M في حالة التشغيل الطبيعية للجهاز الجهاز، اضغط لفترة قصيرة على الزر.

1.5 Volume +, Volume-

1.5 رفع/لخفض مستوى الصوت VOL+/-
the buttons on top Volume +, Volume-achieve changes in the volume.

1.6 earphone jack

1.6 مقبس سماعة الأذن
3.5 mm standard earphone jack
مقبس سماعة أذن قياسي ٣.٥مم

1.7 Video output interface

1.7 واجهة مخرج الفيديو
HDMI output interface
واجهة مخرج HDMI

1.8 TF card

1.8 بطاقة TF
TF-CARD soft: external T-FLASH card

1.9 MiniUSB

1.9 MiniUSB
MiniUSB jack: you can use it to connect the computer for data transmission, charging and external connection USB flash drive
مقبس MiniUSB: يمكنك استخدامه لتوصيل جهاز الكمبيوتر لنقل البيانات، والشحن وتوصيل قرص USB خارجي

1.10 Reset

1.10 إعادة التعيين
When the Tablet under the condition of the crash, use the small objects to short press RESET button, Tablet will force to shutdown.
في حالة تعطل الجهاز الجهاز، استخدام الصور صغير لضغط القصير على زر إعادة التعيين ،وسيتم RESET إيقاف تشغيل الجهاز الإجبري.

【Remark】: unless unable to shutdown, otherwise don't use the reset,suggest you to shutdown by normal,it will easy to damage the machine system.
ملاحظة : لا استخدم إعادة ضبط التعيين إذا كنت غير قادر على إيقاف تشغيل، نوصي بإيقاف تشغيل بشكل طبيعي، وإلا سيتعطل نظام الجهاز بسهولة.

2. First use 2. الاستخدام لأول مرة

2.1 Battery management and charge

Before first use, please set the device's battery is fully charged
Just need to connector the adaptor or USB interface, then you can charge

2.1 إدارة البطارية والشحن

قبل الاستخدام لأول مرة، يرجى تعيين بطارية الجهاز على الشحن الكامل لتوصيل المحول أو واجهة USB، ثم يمكنك الشحن.

1. عندما لا توجد طاقة، سيتم إيقاف تشغيل النظام تلقائيا.
2. عند إيقاف تشغيل الجهاز بشكل غير آمن، عند إعادة التشغيل سيتم فحص واستعادة القرص، قد يستغرق في ذلك وقتا أطول للدخول للنظام.

1.3 ESC

1.3 الخروج ESC

Short Press ESC button will return the last interface, long Press ESC button will return the main interface.
العودة لواجهة الأخير واجهة، اضغط مطولا على زر الخروج ESC اضغط لفترة قصيرة على زر الرجوع.

1.4 Menu

1.4 القائمة

The Tablet under normal operating conditions, short press M button will Backlo the home screen.
بالعودة للشاشة الرئيسية M في حالة التشغيل الطبيعية للجهاز الجهاز، اضغط لفترة قصيرة على الزر.

1.5 Volume +, Volume-

1.5 رفع/لخفض مستوى الصوت VOL+/-
the buttons on top Volume +, Volume-achieve changes in the volume.

1.6 earphone jack

1.6 مقبس سماعة الأذن
3.5 mm standard earphone jack
مقبس سماعة أذن قياسي ٣.٥مم

1.7 Video output interface

1.7 واجهة مخرج الفيديو
HDMI output interface
واجهة مخرج HDMI

1.8 TF card

1.8 بطاقة TF
TF-CARD soft: external T-FLASH card

1.9 MiniUSB

1.9 MiniUSB
MiniUSB jack: you can use it to connect the computer for data transmission, charging and external connection USB flash drive
مقبس MiniUSB: يمكنك استخدامه لتوصيل جهاز الكمبيوتر لنقل البيانات، والشحن وتوصيل قرص USB خارجي

1.10 Reset

1.10 إعادة التعيين
When the Tablet under the condition of the crash, use the small objects to short press RESET button, Tablet will force to shutdown.
في حالة تعطل الجهاز الجهاز، استخدام الصور صغير لضغط القصير على زر إعادة التعيين ،وسيتم RESET إيقاف تشغيل الجهاز الإجبري.

【Remark】: unless unable to shutdown, otherwise don't use the reset,suggest you to shutdown by normal,it will easy to damage the machine system.
ملاحظة : لا استخدم إعادة ضبط التعيين إذا كنت غير قادر على إيقاف تشغيل، نوصي بإيقاف تشغيل بشكل طبيعي، وإلا سيتعطل نظام الجهاز بسهولة.

2. First use 2. الاستخدام لأول مرة

2.1 Battery management and charge

Before first use, please set the device's battery is fully charged
Just need to connector the adaptor or USB interface, then you can charge

2.1 إدارة البطارية والشحن

قبل الاستخدام لأول مرة، يرجى تعيين بطارية الجهاز على الشحن الكامل لتوصيل المحول أو واجهة USB، ثم يمكنك الشحن.

The first two times charging please keep about 6 hours, after that you just need 4 hours to charge.
في أول مرتين تقوم فيها بالشحن، يرجى مواصلة الشحن حوالي ٦ ساعات، بعدها يحتاج للشحن لأربعة ساعات فقط.

【Remark】: This tablet using Built-in type polymer battery. Charge must be to choose standard adaptor (Input: AC110~240V 50/60Hz Max : 180MA, Output: DC5.0~5.5V/1.5A), this device without supply DC charging, USB interface can charge, Choose USB interface to charger
During the charging, battery icon will scroll
【ملاحظة]: يستخدم هذا الجهاز بطارية ليثيوم مبسوطة، عند الشحن يجب اختيار المحول القياسي (مدخل: تيار متردد 110-240فولت 50/60هرتز الحد الأقصى 180مللي. المخرج: تيار ثابت 5.0-5.5كيلوفولت،1.5أمبير)، وبدون مصدر شحن تيار ثابت يمكنك الشحن، حدد واجهة USB اختر واجهة USB على جهاز الشحن.
اثناء الشحن، سيظهر أيقونة البطارية مشحونة
When finished charging, battery icon will become green and stop rolling In order to prolong service life of the machine, suggest use out battery power before charge it
عند إنتهاء الشحن، سيصبح أيقونة البطارية بلون أخضر، وتوقف عن الدوران. لإطالة عمر الجهاز، نوصي باستهلاك طاقة البطارية قبل الشحن.
【Remark】
1. If you long time don't to use this Tablet, in order to avoid power consumption caused damage,pls charge/play the battery once a month.
2. After low battery shut down,connect DC adaptor,device will remind low battery; charging need to wait some time until the battery is enough power to enter into main menu.
3. Device charging should be in standby status for reach normal charging time. Because with device and screen consumption,it may cause longer charging time.
[ملاحظة]
1. عند عدم استخدام الجهاز الوجهي لفترة طويلة، وتجنب استهلاك الطاقة الذي يتسبب في تلف الجهاز، يرجى الشحن وتشغيل البطارية مرة كل شهر.
2. بعد إيقاف تشغل البطارية، قم بتوصيل محول التيار المتردد، سيذكرك الجهاز بانخفاض البطارية، والشحن، ستحتاج لانتظار بعض الوقت حتى تحصل البطارية على الطاقة الإن ما تكفيان للقائمة الرئيسية.
3. يجب أن يتم شحن الجهاز في وضعية الإستعداد، للوصول على وقت الشحن الطبيعي. لعد استخدام الجهاز والشاشة ستحتاج إلى وقت شحن أطول.

2.2 Connection with PC

Use USB cable to connect device to PC,device will pop up the USB connection window,click Turn on USB storage to connect to PC.

2.2 التوصيل مع جهاز الكمبيوتر

استخدم كابل USB لتوصيل الجهاز بجهاز الكمبيوتر وستظهر نافذة توصيل USB، اقر لتشغيل تخازين USB لتوصيل جهاز الكمبيوتر.

Into the load mode, you can copy, delete the file on thedevice and the file on the memory card.
في وضعية التحميل، يمكنك نسخ أو حذف الملفات على الجهاز والملفات على بطاقة الذاكرة.

3.Equipment operation interface 3. واجهة تشغيل الجهاز

3.1 Main interface describe

3. 1 واجهة الواجهة الرئيسية

After startup will enter the main interface
بعد التشغيل ستدخل للواجهة الرئيسية.

In the main interface, you can:
Management main interface software ICONS: long press the icons 3 second, after the icons will bigger, then you can drag anywhere in the interface.
Delete icons: long press the icons 3 second, drag the icons to the Recycle Bin icon, once it become red, Loosen your hand, after that you can delete icon.
A long press on the touch screen will show: "Add to Home screen" dialog box.

في الواجهة الرئيسية يمكنك:
إدارة أيقونات برامج الواجهة الرئيسية: اضغط مطولا على الأيقونات لمدة ٣ ثواني، بعدها ستصبح الأيقونة أكبر، ثم ستتمكن من سحبها لأي مكان على الواجهة.
حذف الأيقونات: اضغط مطولا على الأيقونات لمدة ٣ ثواني، اسحب الأيقونات لسلة المهملات، وبمجرد أن تصبح حمر مرة وتلك، ويمكنك حذف الأيقونة.
اضغط مطولا على شاشة اللمس وسيظهر مربع "الصفحة في الشاشة الرئيسية".

3.2 status bar describe

3. 2 وصف شريط الحالة

The status bar above of the screen
Top left display main interface software,T-Flash card, USB connection status and so on
Top right display the battery, battery charge icons, current time, set time, Settings Menu, Off Notes.

شريط الحالة فوق الشاشة:
أعلى يسار الواجهة الرئيسية يتم عرض البرنامج، بطاقة T-Flash، حالة توصيل USBإلخ هكذا
أعلى اليمين يعرض البطارية، أيقونة الشحن، الوقت الحالي، تعيين الوقت، قائمة الاعدادات، زر التحرير ESC.

3.3 Use touch panel

3. 3 استخدام لوحة اللمس

Device equipped with a 7 " touch screen. Following the main touch screen area is described, and describes some of the tips for how to use the touch screen No matter which interface you are on the screen, can go back to main screen through pressing the soft key on the upper left corner of the main screen.
【Attention】The main screen soft key functions as the machine back key.
In different applications,by tapping the back soft key on the upper right corner on the touch screen, you can back to the previous menu.
In different applications, by tapping the menu key on the upper left corner of touch screen, the screen will appear the operation setting interface as follows,

الجهاز مجهز بشاشة لمس 7" . وفيما يلي وصف الشاشة الرئيسية لشاشة اللمس، وبعض الإشارات كيفية استخدام شاشة اللمس
بغض النظر عن واجهة الشاشة، يمكنك العودة إلى الشاشة الرئيسية عبر الضغط على المفتاح في يسار الشاشة الرئيسية.
[تنبيه] لا يعمل مفتاح الشاشة الرئيسية مفتاح العودة.
في التطبيقات المختلفة، بالنقر على مفتاح العودة أعلى يمين شاشة اللمس، وستتمكن من العودة للقائمة السابقة.
في التطبيقات المختلفة، بالنقر على مفتاح القائمة أعلى يسار شاشة اللمس ستظهر الشاشة واجهة إعدادات التشغيل كما يلي.

Shenzhen WinTouch Electronic Tech. Co.,LTD
www.wintouch.ae

【Attention】The main screen soft key functions as the machine back key.
In different applications,by tapping the back soft key on the upper right corner on the touch screen, you can back to the previous menu.
In different applications, by tapping the menu key on the upper left corner of touch screen, the screen will appear the operation setting interface as follows,

[تنبيه] مفتاح القائمة الرئيسية لا يعمل كخطوة عودة.
في التطبيقات المختلفة، بالنقر على مفتاح العودة أعلى يمين شاشة اللمس، وستتمكن من العودة للقائمة السابقة.
في التطبيقات المختلفة، بالنقر على مفتاح القائمة أعلى يسار شاشة اللمس ستظهر الشاشة واجهة إعدادات التشغيل كما يلي.

In the main interface, you can touch the icon to open the APPs.
In different browser(file, music, video, pictures), shift and drag the scroll bar, so that the file list can up or down to roll.

في الواجهة الرئيسية، يمكنك لمس الأيقونة لفتح التطبيقات.
في التصفح المختلف (ملفات، موسيقى، فيديو، صور)، قلل وسحب شريط التمرير، لذا ستتمكن من رفع أو خفض قائمة الملفات.

4. Equipment basic set 4. إعدادات الجهاز الأساسية

Setting: Click setting icons
الإعدادات: انقر أيقونة الإعداد.

FOUR、Device Basic Setup
أربعة،إعداد الجهاز الأساسي

Settings:Click the mark to go to settings page
الإعدادات: انقر على العلامة للذهاب لصفحة الإعدادات.

4.1 Sound,ring set,notify and screen brightness

Ring set:media volume adjust,also can push the volume key directly
Direction:direction change automatically when rotating PMP
Animation:display animation when open and close a page
Brightness:Adjust the screen's brightness.Sliding the highlight dot to adjust
Screen standby:adjust before the page closed,several standby time for your choice

تعيين الرنين: ضبط مستوى صوت الوسائط، كذلك يمكنك الضغط على مفتاح مستوى الصوت مباشرة الاتجاه: تغيير الاتجاه تلقائيا عند تدوير الشاشة الرسوم المتحركة: عرض الرسوم المتحركة عند فتح أو إغلاق الصفحة السطوع: ضبط مستوى سطوع الشاشة. قم بتمرير النقطة البارزة لضبط. وضعية استعداد الشاشة: ضبط الوقت قبل إغلاق الصفحة ووضعية الاستعداد.

4.2 Application program

Manage Applications

4.2 برمجة التطبيقات

إدارة التطبيقات

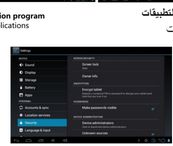

Unknown Sources:if allowed install non-market application
Manage application:manage delete install application
Develop:setting applications develop
Note:when update your frimware please turn off USB debug mode
How to delete the software that no need
مصادر غير معروفة: عند السماح بتثبيت تطبيقات من خارج السوق.
إدارة التطبيقات: إدارة حذف أو تثبيت التطبيقات.
التطوير: تخيبت تطوير التطبيقات.
التنبيه: عند تحديث البرامج الثابتة، يرجى إيقاف وضعية إصلاح أعطال USB.
كيفية حذف البرامج التي لا تحتاجها.

1. Go into setting, ---Application---Manage application---Application installed come out.
2. Click the mark that you are going to delete,turn up a conversation page.
3. Click uninstall to delete.

1. اذهب إلى الاعدادات ، التطبيقات - إدارة التطبيقات ،التطبيقات المثبتة.
2. انقر على العلامة التي تر غب بحذفها، لتظهر صفحة التطبيق.
3. انقر على الغاء التثبيت للحذف.

4.3 Privacy

Factory date reset

4.3 الخصوصية

إعادة تعيين تاريخ المصنع

4.4 Storage

Unload TF card,check the storage available

4.4 التخزين

الغاء تحميل بطاقة TF، تحقق من مساحة التخزين المتاحة.

Note:please use 'delete SD card' to remove SD card safely.
انتبه: يرجى استخدام "حذف بطاقة SD" لإزالة بطاقة SD بأمان.

4.5 Language and keyboard

Area set(Language and area) text input and spelling correction option

4.5 اللغة ولوحة المفاتيح

تعيين اللغة(اللغة والمنطقة) ولغة الادخال والتصحيح الإملائي.

Select Language: 54 kind of national languages are available
اختر اللغة: 54 خيار متاح للغات المحلية.
Remark: Android system can support 54 kind of language, now mainly interface just support 14 kind of language
Android keyboard:keyboard set
ملاحظة: بامكان نظام الأندرويد دعم 54 لغة، والآن واجهة القائمة تدعم 14 لغة فقط.
لوحة مفاتيح الدرويد: تعيين لوحة المفاتيح

Sound on Key-press
تشغيل الصوت عند الضغط على المفاتيح

Auto-capitalisation
Show suggestions: Display suggested words while typing
حروف كبيرة تلقائيا
عرض المقترحات: عرض الكلمات المقترحة أثناء الكتابة.

Auto-complete: Specebar and punctuation automatically insert highlighted word
الإكمال التلقائي: أدخال المسافات وعلامات الترقيم تلقائيا.

Google spell input method: google spell input method set
وسيلة ادخال جوجل الكتابية: تعيين وسيلة ادخال جوجل الكتابية.

Keyboard sound/associate input
صوت الإدخال بلوحة المفاتيح.
Remark: This installation software can install yourself, installation input method in this after setting for normal use
ملاحظة: بامكان تثبيت البرنامج نفسه، تثبيت وسيلة الإدخال بعد الإعداد للاستخدام الطبيعي.
Device keyboard:inside
لوحة مفاتيح الجهاز: داخلية
Automatic substitution: Correct the mistakes of the input of work
التبديل التلقائي: تصحيح أخطاء ادخال لوحة المفاتيح.
Automatic capital: the first of the sentence uppercase
حروف كبيرة تلقائيا: استخدام الحروف الكبيرة بداية الجملة.
Automatic punctuation: according to two times the blank space key to insert
علامات الترقيم التلقائية: بالضغط مرتين على مفتاح المسافة للإدخال.
The user dictionary: users to add words in the dictionary from the user in the dictionary and delete words
سجل المستخدم: بامكان المستخدم اضافة أو حذف الكلمات من السجل.

4.6 Date & time setting

Set date, set time, Select time zone and select date format

4.6 إعداد التاريخ والوقت

تعيين التاريخ، تعيين الوقت، اختر المنطقة الزمنية واختر صيغة التاريخ

Set the date: into the date set interface set the date
تعيين التاريخ: الدخول لواجهة تعيين التاريخ
Set time zone: in the select time zone interface set time zone
تعيين المنطقة الزمنية: لاختيار المنطقة الزمنية من واجهة المنطقة الزمنية.
Set time: in the time of show format
تعيين الوقت: تعيين صيغة عرض الوقت.
Choose the date format: choose different date format to display the date
اختر صيغة الوقت: اختر من صيغ عرض التاريخ المختلفة.

4.7 Touch screen calibration(capacitive touch no this option)

4.7 معايرة شاشة اللمس (شاشة اللمس السعوية لا تملك هذا الخيار)

Calibrate the touch screen
معايرة شاشة اللمس

4.8 USB Mode Select

4.8 اختيار وضعية USB

Choose USB work pattern: OTG/HOST/SLAVE
OTG/HOST/SLAVE اختر وضعية تشغيل USB

Hosts pattern:in this pattern can connect USB and other peripheral device

4.9 About device

تعط التصنيف، في هذه الوضعية يمكنك توصيل USB وجهاز آخر فرعي.

Updated media library can manual update disk content

4.9 عن الجهاز

تحديث مكتبة الوسائط للتمكن من تحديث محتوى القرص يدويا

5、Software install and manage 5. تثبيت وإدارة البرامج

5.1 This tablet supports the third party application softwares based on Android platform,most of the application programs can be obtained from the internet, to be downloaded into local flash disk or Micro SD Card.

5.1 هذا الجهاز الوحي يدعم برامج تطبيقات الجهات الخارجية التي تعتمد على نظام أندرويد، يمكن الحصول على معظم برامج التطبيقات من الإنترنت، وتنزيلها على القرص المحلي أو بطاقة SD.

Click, coming out APK install menu: Install,Manage,Exist three optional menu.
Install: click Install, entering APK installation process.

انقر، بقائمة تثبيت APK على قائمة الخيارات الثلاثة تثبيت، إدارة، موجود.
تثبيت: انقر على تثبيت، تدخل عملية تثبيت APK.

Respectively corresponding to Internal Memory disk and Micro SD card disk, Choose the APK format installation software,click install,installation interface, return to main menu, then there will be corresponding software icon.

وفقا لمساحة القرص الداخلية أو مساحة بطاقة SD، اختر برنامج تهيئة تثبيت APK، انقر تثبيت، بعد التثبيت، سنعود للقائمة الرئيسية، وستظهر الأيقونة الخاصة بالبرنامج.

【Note】: Some kinds of third party application softwares must only be operated on the TF card, then they can function successfully, not all the third party application softwares can be operated successfully on this tablet pc.
Manage: click Manage, entering into third party software menu

[تنبيه] : بعض أنواع تطبيقات الجهات الخارجية يجب أن تعمل فقط على بطاقة TF، عندما سنعمل بنجاح ، وأيضا كل برامج تطبيقات الجهات الخارجية بنجاح على هذا الجهاز اللوحي. إدارة: انقر على إدارة، قائمة البرامج الجهات الخارجية

click "waiting for self-install" software icon,coming out Action interface
Startup: software proceeding.

انقر على أيقونة "بانتظار التثبيت الذاتي" للبرنامج، وستظهر واجهة بدء التشغيل: صفحة البرنامج.

Lead out : lead out software from Micro SD card.
نقل: نقل البرنامج لبطاقة SD.

Uninstall: uninstall software
الغاء التثبيت: الغاء تثبيت البرنامج.

（Cancel）: Cancel processing
(الغاء) الغاء المعالجة.

5.2 Resources Manager

On the main menu or desktop, , click Resources Manager Icon, entering into Manager interface. 【】【】, will open the sub-fileforlder and relevant files, long press file icon, Will come out Adding, copy, paste, delete etc. operation process.

5.2 إدارة المصادر

في القائمة الرئيسية أو الشاشة الرئيسية، انقر على أيقونة إدارة المصادر، للدخول لواجهة الإدارة انقر على 【】【】، لفتح الملف الفرعي والملفات المعنية، انقر مطولا على أيقونة الملف، لتظهر خيارات الإضافة، النسخ، اللصق، الحذف، إلخ العملية التشغيل.



5.3 Record

On the main menu or Desktop, click Record Icon Entering recording interface, click recording key, start to record. Click stop key to stop recording. Click play key to play the recording sound just being recorded. System will auto remind you to use this recording sound or not, please choose manually.
Playing the recording sound: choose auto player to play the recording sound, Firstly find the recording sound file under the fileforder of Resources Manager,then click and play.

5.3 التسجيل

في القائمة الرئيسية أو الشاشة الرئيسية، انقر على أيقونة التسجيل للدخول لواجهة التسجيل، انقر على مفتاح التسجيل، قم بتسجيل الملف. انقر على مفتاح التوقف، لإيقاف التسجيل. انقر مفتاح التشغيل لتشغيل الصوت الذي تم تسجيله. سيتذكر النظام تلقائيا بختيار هذا الصوت المسجل أم لا، يرجى الاختيار يدويا.
تشغيل الصوت المسجل: اختر المشغل التلقائي لتشغيل الصوت المسجل، اعثر أولا على ملف الصوت المسجل في مجلد الملفات أو مدير المصادر، ثم انقر على تشغيل.

5.3 Record

On the main menu or Desktop, click Record Icon Entering recording interface, click recording key, start to record. Click stop key to stop recording. Click play key to play the recording sound just being recorded. System will auto remind you to use this recording sound or not, please choose manually.
Playing the recording sound: choose auto player to play the recording sound, Firstly find the recording sound file under the fileforder of Resources Manager,then click and play.

5.3 التسجيل

في القائمة الرئيسية أو الشاشة الرئيسية، انقر على أيقونة التسجيل للدخول لواجهة التسجيل، انقر على مفتاح التسجيل، قم بتسجيل الملف. انقر على مفتاح التوقف، لإيقاف التسجيل. انقر مفتاح التشغيل لتشغيل الصوت الذي تم تسجيله. سيتذكر النظام تلقائيا بختيار هذا الصوت المسجل أم لا، يرجى الاختيار يدويا.
تشغيل الصوت المسجل: اختر المشغل التلقائي لتشغيل الصوت المسجل، اعثر أولا على ملف الصوت المسجل في مجلد الملفات أو مدير المصادر، ثم انقر على تشغيل.

External Ethernet for network — **شبكة إيثرنت الخارجية للشبكة**
External connection to 3G network — **توصيل خارجي لشبكة 3G**

®The Company reserves the right to improve products, product specifications and design are subject to change without notice!
"تحتفظ الشركة بالحق في تحسين منتجاتها، مواصفات وتصميم المنتج عرضة للتغيير دون إخطار!"

★（Native waterproof） (تقنية مقاومة للمياه) ★

Note:
the operating manual are only for reference!Product specifications and appearance are subject to change without notice!
انتبه:
دليل التشغيل للاطلاع فقط مواصفات ومظهر المنتج عرضة للتغيير دون إخطار!

Note
The series of pictures of this operation manual are for reference only! Product specifications, key definitions and appearance are subject to change without notice!

STATE
Please be sure to use the process of its own data backup,loss and damage of personal data caused by the company due to software malfunction, maintenance,battery replacement or other unforeseen circumstances assumes any responsibility, nor by this caused other indirect responsibility for the loss, and we can not control the users of this manual may cause misunderstanding, the Company will not be liable in accidents that may appear in this manual process responsible for the damage,not caused by third-party claims arising out of the use of product is responsible for.Thank you!
تنبيه
يرجى التأكد من استخدام عملية النسخ الاحتياطي للبيانات الخاصة بك،فقد تسبب الشركة فقدان أو تلف البيانات الشخصية أو فقدانها بشكل غير مقصود بسبب عطل في البرامج، أو استبدال البطارية، أو أي أسباب أخرى، لا تتحمل الشركة أي مسئولية عن الضرر، وإذا لم تتبع هذه التعليمات، فلا يمكننا التحكم في سوء استخدام المستخدمين لدليل التشغيل، ولا تتحمل الشركة مسئولية الحوادث التي قد تظهر بسبب الطلبات الناتجة عن تلك التشغيل، أو التي تسببها مطالبات الجهات الخارجية لاستخدام المنتج تقع أعلاه.

FCC Caution:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in an uncontrolled environment without restriction.