说明书尺寸： 1050 x 85mm

MINISO

USER MANUAL
使用說明書

Macaron Round Sugar Style In-Ear TWS Wireless Headphones
Macaron Écouteurs sans Fil TWS Intra-Auriculaire
سماعات لاسلكية TWS نصف داخل الأذن ألوان ماكرون
Auriculares Inalámbricos Intrauditivos TWS de Estilo Macaron
馬卡龍小圓糖入耳式TWS藍牙耳機
MODEL: S90

使用產品前請仔細閱讀本使用說明書，並請妥善保管。

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP IT PROPERLY

Accessories

Device*1, User Manual*1, USB-C Charging Cable*1, Ear Tips*3

Product Structure

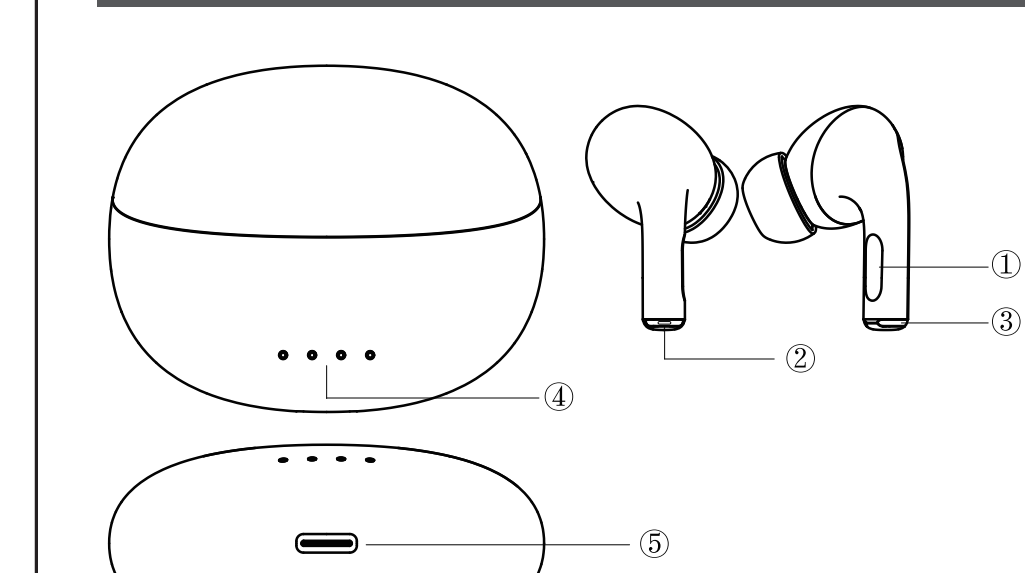

1. MFB Button (Touch Button)
2. Mic
3. Earphone Charging Contact
4. Indicator Light
5. USB-C Charging Port

Parameters

BT Version	V5.4	Charging Time	1h
BT Name	MINISO-S90	Music Playback Time	Around 4h (50% volume)
Charging Port	USB-C	Transmission Distance	10m
Earphone Battery Capacity	25mAh	Charging Case Battery Capacity	250mAh

Functions

Function	Charging Case Instructions
Turn On	Open the lid of the charging case
Turn Off	Put the earphones into charging case and close the lid
Pairing Mode	For first time connection, take the earphones out of the charging case, the earphones enter into pairing mode automatically. Search for MINISO-S90 and choose to connect, there is a prompt after the earphones are connected successfully. The next time you turn on, the earphones will connect automatically with the last device.
	Earphones Instructions
Play/Pause	Press left/right earphone MFB twice
Next Track	Press right earphone MFB three times
Previous Track	Press left earphone MFB three times
Answer/End Call	Press left/right earphone MFB twice
Reject Call	Press left/right earphone MFB for around 2 seconds
Game Mode	Press right earphone MFB four times
Activate Phone's Voice Assistant	Press left/right earphone MFB for 3 seconds
Light	Earphones getting charged by charging case: white light of charging case is constantly on when charging, and turns on for 10 seconds then turns off when fully charged Charging case low battery: white light of charging case blinks Charging case getting charged: white light of charging case blinks, and turns constantly on for 10 seconds then turns off when fully charged

Cautions

1. Keep out of reach of children, to avoid danger caused by improper use of children.
2. Use the product under reasonable volume and time period to avoid hearing damage.
3. Do not use the product while driving, riding a bicycle, operating machinery, or working on something that requires you to pay attention to external sounds.
4. Do not store or use the product in an environment where the temperature is lower than -10 ° C or higher than 45 ° C. If the ambient temperature is too high or too low, faults may occur.
5. Avoid contact with water or other liquids to avoid damage to the internal circuit of the product.
6. Do not disassemble, hit, squeeze the product, or throw the product into fire to avoid explosion. If the battery bulges or leaks, stop using it.
7. Do not use the product during thunderstorms. Thunderstorms can cause abnormal operation of the device and increase the risk of electric shock.
8. When using this device, please keep at least 15 cm away from implanted medical devices (such as pacemakers, etc.).
9. Due to the characteristics of Bluetooth technology, the strength of the signal is related to the specific use environment. If there are more overlapping wireless signals nearby or there is strong electromagnetic wave interference, the signal received by the product will become weaker or even disconnected.
10. If the product will not be used for a long time, please charge the product once every three months to avoid battery over-discharge damage.
11. Stop using the product before cleaning or maintaining it. Please wipe the equipment with a clean, dry soft cloth for cleaning;
12. It is recommended to use a charger from a brand manufacturer with certification, with an output voltage of 5V. Please avoid using fast-charging chargers with output voltage exceeding 5V to avoid excessive charging damage.

Troubleshooting

1.Fail to pair the wireless earphones with your cellphone.
Solution: Check if the earphones are in pairing mode, and whether the phone BT function is on. Check the list on your phone, remove the earphones from the list, follow the instructions of user manual to pair the earphones with your phone again.

2.Cannot turn on the wireless earphones.
Solution: Check the battery to see if it is low.

3.Can the battery of the wireless earphones be replaced?
Answer: No. The lithium polymer battery in the earphones is irreplaceable.

4.The wireless earphones got disconnected with the phone within 10 meters.
Solution: BT is wireless so that it is very sensitive to objects between the earphones and the connected device. Check if there are any metal or other objects that may affect the connection within the effective distance.

5.Cannot hear audio playing when the earphones are connected to the computer or phone.
Solution: Check whether the computer's audio output is already connected to wireless device and whether the Bluetooth in the computer supports A2DP protocol. Make sure the volume is up on your phone or computer.

6.Can I operate the Apps of my phone through the earphones after connecting the wireless earphones to the phone?
Answer: Some apps may not support being operated through the earphones due to their settings.

FCC Warning:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC Warning：

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

WEEE Warning:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

The charging device is not included.

1.25~1.25
W

The power delivered by the charger must be between min [1.25] Watts required by the product, and max [1.25] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

Accessoires

Appareil*1, Manuel d'Utilisation*1, Câble de Chargement USB-C*1, Embouts Auriculaires*3

Structure du Produit

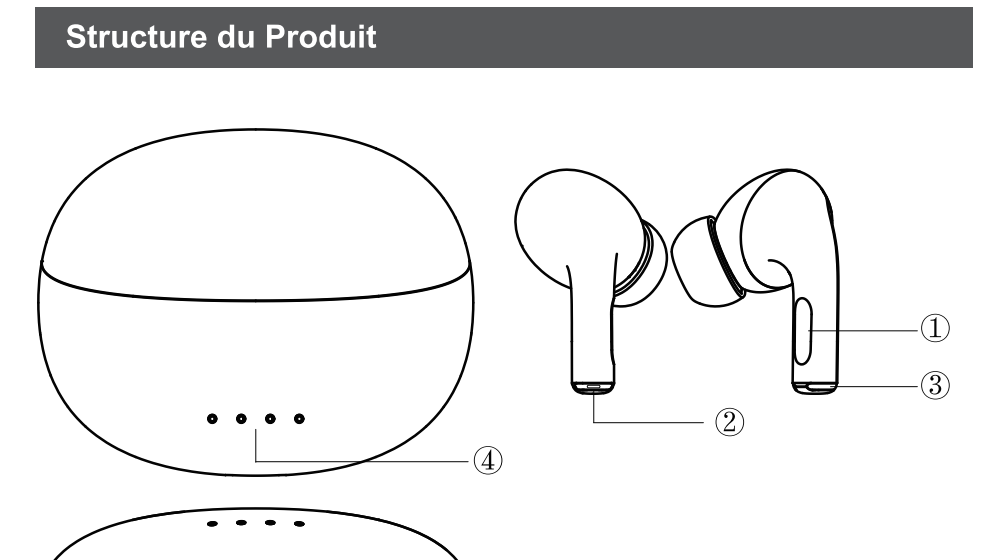

1. Bouton MFB (Bouton Tactile)
2. Microphone
3. Contact de Chargement des Écouteurs
4. Témoin Lumineux
5. Port de Chargement USB-C

Paramètres

Version BT	V5.4	Temps de chargement	1h
Nom BT	MINISO-S90	Durée de lecture de la musique	Environ 4h (50% volume)
Port de chargement	USB-C	Distance de transmission	10m
Capacité de la batterie de l'écouteur	25mAh	Capacité de la batterie du boîtier de chargement	250mAh

Fonctions

Fonction	Instructions Relatives au Boîtier de Chargement
Marche	Ouvrir le couvercle du boîtier de chargement
Arrêt	Placez les écouteurs dans le boîtier de chargement et refermez le couvercle.
Mode d' Appairage	Pour la première connexion, sortez les écouteurs du boîtier de chargement, les écouteurs passent automatiquement en mode d'appairage. Recherchez le MINISO-S90 et choisissez de vous connecter, un message s'affiche après la connexion réussie des écouteurs. Lors de la prochaine mise sous tension, les écouteurs se connecteront automatiquement au dernier appareil.
	Instructions Écouteurs
Lecture/Pause	Appuyer deux fois sur l'écouteur gauche/droit MFB
Piste Suivante	Appuyer trois fois sur l'écouteur droit MFB
Piste Précédente	Appuyer trois fois sur l'écouteur gauche MFB
Répondre/Terminer l'Appel	Appuyer deux fois sur l'écouteur gauche/droit MFB
Rejeter l'Appel	Appuyer sur l'écouteur gauche/droit MFB pendant environ 2 secondes
Mode Jeux	Appuyer quatre fois sur l'écouteur droit MFB
Activer l'Assistant Vocal du Téléphone	Appuyer sur l'écouteur gauche/droit MFB pendant 3 secondes
Lumière	Les écouteurs sont rechargés par le boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement s'allume en permanence pendant le chargement, s'allume pendant 10 secondes puis s'éteint lorsque les écouteurs sont complètement chargés. Batterie faible du boîtier de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement clignote. Boîtier de chargement en cours de chargement : la lumière blanche du boîtier de chargement clignote, s'allume en permanence pendant 10 secondes puis s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.

Attention

1. Maintenir l'appareil hors de portée des enfants, afin d'éviter tout danger lié à une utilisation inappropriée de leur part.
2. Utiliser le produit à un volume et pendant une durée raisonnables afin d'éviter tout dommage auditif.
3. N'utilisez pas le produit en conduisant, en faisant du vélo, en faisant fonctionner des machines ou en travaillant sur quelque chose qui vous oblige à prêter attention aux sons extérieurs.
4. Ne pas conserver ou utiliser le produit dans un environnement où la température est inférieure à -10°C ou supérieure à 45°C. Si la température ambiante est trop élevée ou trop basse, des dysfonctionnements peuvent survenir.
5. Évitez tout contact avec l'eau ou d'autres liquides afin de ne pas endommager le circuit interne du produit.
6. Ne pas démonter, frapper, presser le produit ou le jeter au feu afin d'éviter toute explosion. Si la batterie se gonfle ou fuit, cessez de l'utiliser.
7. N'utilisez pas le produit pendant les orages. Les orages peuvent entraîner un fonctionnement anormal de l'appareil et augmenter le risque d'électrocution.
8. Lors de l'utilisation de cet appareil, veuillez le maintenir à une distance d'au moins 15 cm des dispositifs médicaux implantés (tels que les stimulateurs cardiaques, etc.).
9. En raison des caractéristiques de la technologie Bluetooth, la force du signal est liée à l'environnement d'utilisation spécifique. S'il y a plus de signaux sans fil qui se chevauchent à proximité ou s'il y a de fortes interférences d'ondes électromagnétiques, le signal reçu par le produit sera plus faible ou même déconnecté.
10. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le recharger une fois tous les trois mois afin d'éviter que la batterie ne soit trop déchargée.
11. Cessez d'utiliser le produit avant de le nettoyer ou de l'entretenir. Pour nettoyer l'appareil, utilisez un chiffon doux, propre et sec ;
12. Il est recommandé d'utiliser un chargeur d'une marque certifiée, avec une tension de sortie de 5V. Évitez d'utiliser des chargeurs à chargement rapide dont la tension de sortie est supérieure à 5 V afin d'éviter tout dommage excessif dû au chargement.

Résolution des problèmes

1. Les écouteurs sans fil ne peuvent pas être appairés au téléphone.
Solution : Vérifiez si les écouteurs sont en mode d'appairage et si la fonction BT du téléphone est activée. Vérifiez la liste sur votre téléphone, retirez les écouteurs de la liste, suivez les instructions du manuel d'utilisation pour appairer à nouveau les écouteurs avec votre téléphone.

2.Impossible d'allumer les écouteurs sans fil.
Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.Solution : Vérifiez la batterie pour voir si elle est faible.

3. La batterie des écouteurs sans fil peut-elle être remplacée ?
Réponse : Non : Non. La batterie au lithium polymère des écouteurs est irremplaçable.

4. Les écouteurs sans fil ont été déconnectés du téléphone dans un rayon de 10 mètres.
Solution : La technologie BT étant sans fil, elle est très sensible aux objets situés entre les écouteurs et l'appareil appairé. Vérifiez s'il y a des objets métalliques ou autres qui peuvent affecter l'appairage dans la distance effective.

5. Impossible d'entendre la lecture audio lorsque les écouteurs sont appairés à l'ordinateur ou au téléphone.
Solution : Vérifiez si la sortie audio de l'ordinateur est déjà appairée à un périphérique sans fil et si le Bluetooth de l'ordinateur prend en charge le protocole A2DP. Assurez-vous que le volume est élevé sur votre téléphone ou votre ordinateur.

6. Puis-je utiliser les applications de mon téléphone avec les écouteurs après avoir appairé les écouteurs sans fil au téléphone ?
Réponse : Il se peut que certaines applications ne puissent pas être utilisées via les écouteurs en raison de leurs paramètres.

AVERTISSEMENT IC

Cet appareil contient un (des) émetteur(s)/récepteur(s) exempté(s) de licence qui est (sont) conforme(s) au(x) RSS de l'Innovation, des Sciences et du Développement Économique du Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Le matériel a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences.Le dispositif peut être utilisé dans des conditions d ' exposition portables illimitées.

Le dispositif de chargement n'est pas inclus.

1.25~1.25
W

La puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre min [1.25] Watts requis par le produit, et max [1.25] Watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

الملحقات الرئيسية

المنتج*1، دليل المستخدم*1، طرف سماعة*3، كابل شحن USB-C*1

وصف المنتج

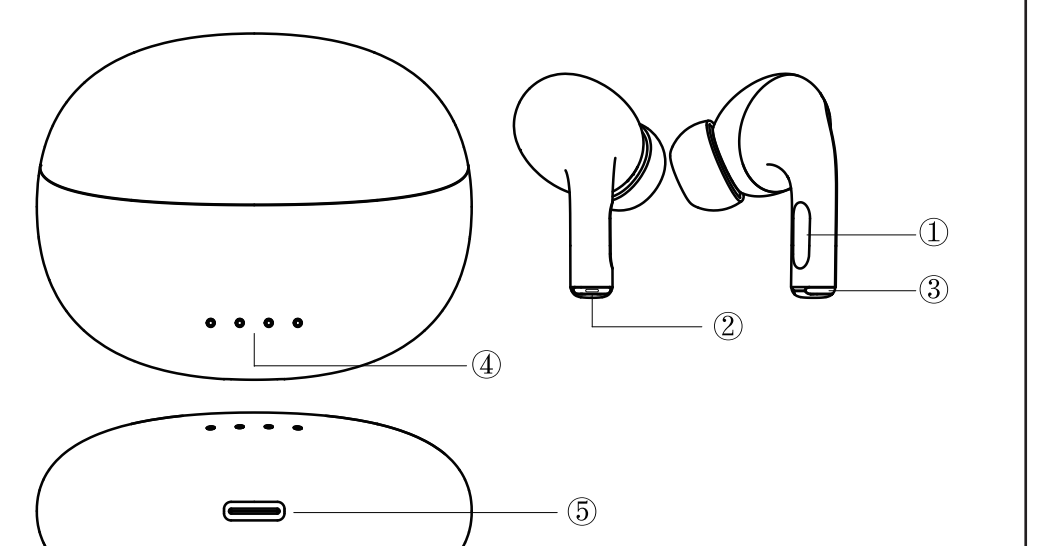

1. زر الوظائف. زر اللمس .
2. الميكروفون
3. منطقة شحن السماعة
4. مؤشر
5. منفذ USB-C

المواصفات

إصدار بلوتوث	5.4	وقت الشحن	1 ساعة
اسم اقتران بلوتوث	MINISO-S90	وقت تشغيل الموسيقى	حوالي 4 ساعات، مستوى 50%
منفذ الشحن	USB-C	مسافة الإرسال	10 متر
سعةبطاريةالسماعة	25ملي أمبير	سعة بطارية علبة الشحن	250 مللي أمبير ساعي

الاستخدام

الوظيفة	تعليمات علبة الشحن
تشغيل	افتح غطاء علبة الشحن
إيقاف تشغيل	ضع السماعات في علبة الشحن وأغلق الغطاء
وضع الإقتران	الاتصال أول مرة: أخرج السماعات من علبة الشحن، تدخل وضع الاقتران تلقائيا واختر الاتصال، يصدر تنبيه عند نجاح الاتصال. يتم MINISO-S90 ابحث عن الاتصال تلقائيا في الاستخدام التالي
	تعليماتالسماعات
تشغيل/إيقاف مؤقت	اضغط زر الوظائف للسماعة اليسرى/اليمنى 2 مرة
التالي	اضغط زر الوظائف للسماعة اليمنى 3 مرة
السابق	اضغط زر الوظائف للسماعة اليسرى 3 مرة
رد /إنهاء مكالمة	اضغط زر الوظائف للسماعة اليسرى/اليمنى 2 مرة
رد / إنهاء مكالمة	اضغط زر الوظائف للسماعة اليسرى/اليمنى لمدة 2 ثانية تقريبا
وضع الألعاب	اضغط زر الوظائف للسماعة اليمنى 4 مرة
تنشيط المساعد الصوتي	اضغط زر الوظائف للسماعة اليسرى/اليمنى لمدة 3 ثوان
الضوء	شحن السماعات: أثناء الشحن: ضوء علبة الشحن أبيض باستمرار. اكتمال الشحن: يضيء لمدة 10 ثانية ثم ينطفئ طاقة علبة الشحن منخفضة: يومض أبيض شحن علبة الشحن: الشحن: يومض أبيض. اكتمال الشحن: يضيء لمدة 10 ثانية ثم ينطفئ

تحذير

1. يحفظ بعيد عن متناول الأطفال لتجنب الخطر الناتج عن الاستخدام غير السليم
2. يرجى التحكم بشكل منطقي في مستوى الصوت ووقت الاستخدام لتجنب إلحاق الضرر بحاسة السمع
3. تجنب استخدام السماعات للاستماع إلى الموسيقى وإجراء أو الرد على المكالمات أثناء القيادة لتجنب الخطر الناتج عن تشتت الانتباه
4. يستخدم ويخزن في درجة حرارة سالب 10 إلى 45 مئوية لتجنب حدوث أعطال
5. تجنب ملامسة الماء أو السوائل الأخرى لتجنب تلف المنتج
6. لا تقم بفك أو تعديل أو إصلاح المنتج بنفسك. لا يلقى في النار لتجنب الانفجار. توقف عن الاستخدام في حالة حدوث انتفاخ أو تسرب البطارية
7. لا يستخدم أثناء العواصف الرعدية. قد يتسبب ذلك بعمل المنتج بشكل غير طبيعي ويزيد خطر التعرض لصدمة كهربائية
8. احتفظ بمسافة 15 سم على الأقل في حالة الاستخدام مع الأجهزة الطبية مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب وغير ذلك
9. تقنية الاتصال اللاسلكية حساسة للأشياء والإشارات اللاسلكية القريبة من المنتج. قد يسبب تداخل الإشارات في ضعف أو قطع الاتصال
10. في حالة عدم الاستخدام لفترة طويلة، اشحن المنتج مرة واحدة كل 3 أشهر لإطالة فترة الاستخدام
11. قم بإيقاف التشغيل قبل التنظيف أو الصيانة. استخدم قطعة قماش جافة للتنظيف
12. استخدم شاحن معتمد بجهد خرج 5 فولت للشحن. عدم استخدام جهاز شحن سريع بجهد خرج يزيد عن 5 فولت لتجنب التلف

استكشاف الأعطال وإصلاحها

1. السماعة غير قادرة على الاقتران بالهاتف
الإجابة: تأكد مما إذا كانت السماعة في وضع الاقتران، وما إذا كان البلوتوث على الهاتف قيد التشغيل. ثم احذف اسم المنتج من سجل البلوتوث، وقم بإعادة الاقتران بالهاتف من جديد وفق دليل المستخدم

2. لا يمكن تشغيل السماعة
الإجابة: تأكد من طاقة البطارية. اشحن السماعة إذا لزم الأمر

3. هل يمكن استبدال بطارية السماعة؟
الإجابة: لا، بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للاستبدال

4. تم فصل الاتصال بين السماعة والهاتف في حدود 10 أمتار
الإجابة: البلوتوث هو تقنية اتصال لاسلكية لذا فهو حساس للغاية للأشياء الموجودة بين السماعة والجهاز المتصل. تحقق مما إذا كان هناك أي معادن أو أشياء أخرى قد تؤثر على الاتصال ضمن المسافة الفعالة

5. لا يمكن سماع الصوت عند توصيل السماعة بالكمبيوتر أو الهاتف
الإجابة: تحقق مما إذا تم تعيين قناة إخراج صوت الكمبيوتر كصوت بلوتوث وما إذا كان البلوتوث في الكمبيوتر يدعم بروتوكول A2DP. تأكد من زيادة مستوى الصوت على الهاتف أو جهاز الكمبيوتر

6. هل يمكن تشغيل تطبيقات الهاتف من خلال السماعة بعد اقتران السماعة بالهاتف؟
الإجابة: قد لا تدعم بعض التطبيقات التشغيل من خلال السماعة بسبب إعداداتها

Accesorios

Dispositivo*1, Manual de Usuario*1, Cable de Carga USB-C*1, Puntas*3

Estructura del Producto

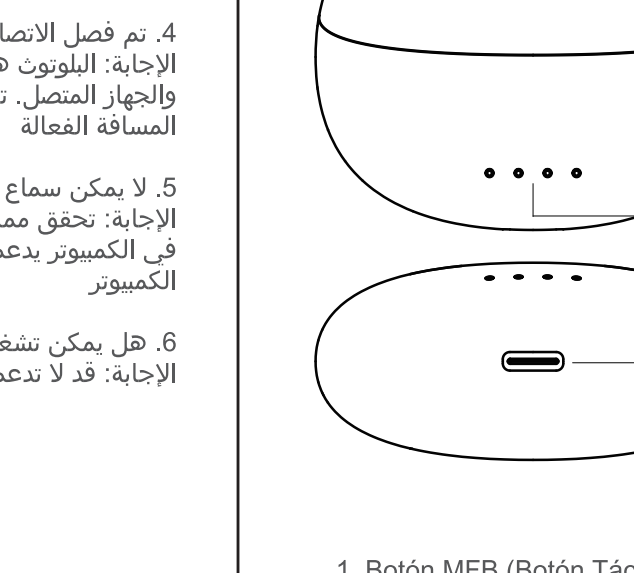

1. Botón MFB (Botón Táctil)
2. Micrófono
3. Contacto de Carga de Auriculares
4. Indicador
5. Puerto de Carga USB-C

Parámetros

Versión BT	V5.4	Tiempo de carga	1h
Nombre de BT	MINISO-S90	Tiempo de reproducción de música	Alrededor de 4h (50% volumen)
Puerto de carga	USB-C	Distancia de transmisión	10m
Capacidad de la batería del audífono	25mAh	Capacidad de la batería del estuche de carga	250mAh

Uso

Función	Instrucciones del Estuche de Carga
Encender	Abra la tapa del estuche de carga.
Apagar	Ponga los auriculares en el estuche de carga y cierre la tapa.
Modo de Emparejamiento	Para la conexión por primera vez, saque los auriculares del estuche de carga, los auriculares entran en modo de emparejamiento automáticamente. Busque MINISO-S90 y elija para la conexión, habrá un sonido de aviso después de que los auriculares se conecten con éxito. La próxima vez que encienda, los auriculares se conectarán automáticamente con el último dispositivo.
	Instrucciones de los Auriculares
Reproducir/Pausar	Pulse dos veces el botón MFB del auricular izquierdo/derecho.
Pista Siguiente	Pulse tres veces el botón MFB del auricular derecho.
Pista Anterior	Pulse tres veces el botón MFB del auricular izquierdo.
Contestar/Finalizar Llamada	Pulse dos veces el botón MFB del auricular izquierdo/derecho.
Rechazar Llamada	Pulse el botón MFB del auricular izquierdo/derecho durante unos 2 segundos.
Modo de Juego	Pulse cuatro veces el botón MFB del auricular derecho.
Activar el Asistente de Voz del Teléfono	Pulse el botón MFB del auricular izquierdo/derecho durante 3 segundos.
Luz	Los auriculares se están cargando en el estuche de carga: la luz blanca del estuche de carga permanece encendida durante la carga, se enciende durante 10 segundos y se apaga cuando están completamente cargados. Batería baja del estuche de carga: la luz blanca del estuche de carga parpadea. El estuche de carga se está cargando: la luz blanca del estuche de carga parpadea, permanece encendida durante 10 segundos y se apaga cuando está completamente cargado.

Advertencia

1. Manténgalo fuera del alcance de los niños, para evitar el peligro causado por el uso inadecuado de los niños;
2. Utilice el producto en un volumen y período de tiempo razonables para evitar daños auditivos;
3. No utilice el producto mientras conduce, monta en bicicleta, maneja maquinaria o trabaja en algo que requiera que preste atención a sonidos externos;
4. No almacene ni utilice el producto en un entorno con una temperatura inferior a -10 °C o superior a 45 °C. Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja, puede causar mal funcionamiento;
5. Evite el contacto con agua u otros líquidos para no dañar el circuito interno del producto;
6. No desmonte, golpee ni apriete el producto, ni lo arroje al fuego para evitar explosión. Si la batería se abulta o tiene fugas, deje de usarlo;
7. No utilice el producto durante tormentas eléctricas. Las tormentas eléctricas pueden causar un funcionamiento anormal del dispositivo y aumentar el riesgo de descarga eléctrica;
8. Cuando utilice este aparato, manténgalo a una distancia mínima de 15cm de dispositivos médicos implantados (como marcapasos, etc.);
9. Debido a las características de la tecnología Bluetooth, la intensidad de la señal está relacionada con el entorno de uso específico. Si hay más señales inalámbricas superpuestas cerca o hay fuertes interferencias de ondas electromagnéticas, la señal recibida por el producto se debilitará o incluso se desconectará;
10. Si el producto no se va a utilizar durante mucho tiempo, cárguelo una vez cada tres meses para evitar daños por sobredescarga de la batería;
11. Deje de utilizar el producto antes de proceder a su limpieza o mantenimiento. Por favor, limpie el equipo con un paño suave, limpio y seco;
12. Se recomienda utilizar un cargador de marcas fiables con certificación, con voltaje de salida de 5V. Por favor, evite usar cargadores de carga rápida con voltaje de salida superior a 5V para evitar daños por carga excesiva.

Solución de problemas

1. No se empareja con el teléfono.
Respuesta: Asegúrese de que sus audífonos estén en modo de emparejamiento, verifique en su teléfono si el Bluetooth está buscando un dispositivo de emparejamiento. Retire los audífonos de la lista y vuelva a conectar con su dispositivo.

2. No se pueden encender los audífonos.
Respuesta: Verifique el nivel de la batería.

3. ¿Se puede reemplazar la batería de los audífonos inalámbricos?
Respuesta: No. El polímero de iones de litio de los audífonos no se puede quitar.

4. No se pueden conectar los audífonos con el teléfono a menos de 10 metros.
Respuesta: Bluetooth es inalámbrico, por lo que es muy sensible a los objetos entre los audífonos y el dispositivo conectado. Compruebe si hay algún metal u otros objetos que puedan afectar la conexión dentro de la distancia efectiva.

5. No se puede escuchar la reproducción de audio cuando los audífonos se han conectado a la computadora o teléfono.
Respuesta: Verifique si la salida de audio de la computadora ya está conectada a Bluetooth y si el Bluetooth de la computadora es compatible con el protocolo A2DP. Asegúrese de que el nivel de volumen de su teléfono o computadora no esté bajo.

6. ¿Puedo operar las aplicaciones de mi teléfono a través de los audífonos después de conectar los audífonos al teléfono?
Respuesta: Es posible que algunas aplicaciones no admitan el funcionamiento a través de los audífonos debido a su configuración.

主要配件

產品x1，說明書x1， USB-C充電線x1，耳帽*3副

產品指示圖

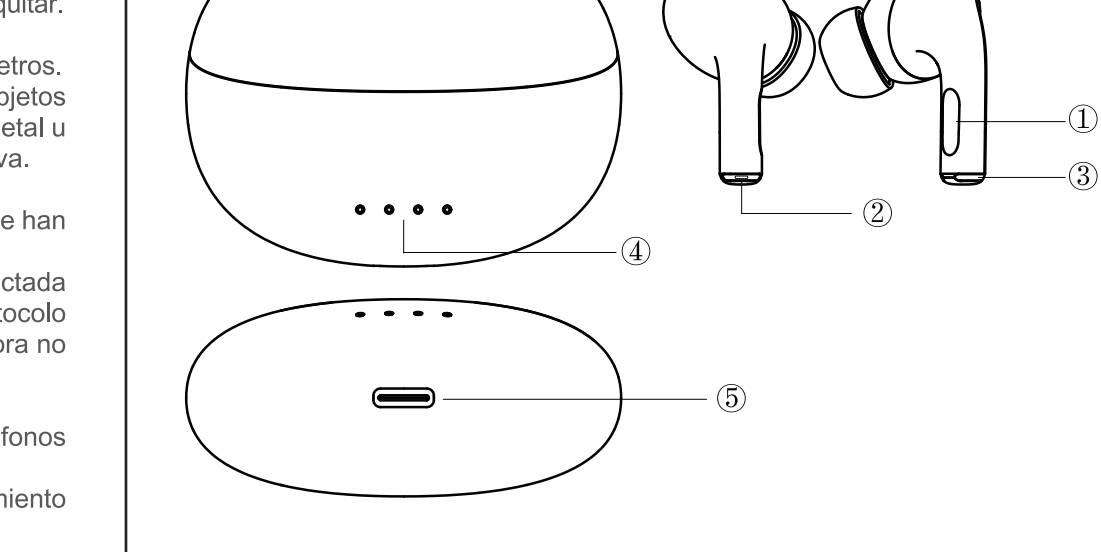

1.MFB按鍵（觸摸鍵）
2.拾音孔
3.耳機充電觸點
4.指示燈
5.USB-C充電口

產品參數

無線版本	V5.4	充電時間	1.5h
配對名	MINISO-S90	音樂時間	約4h（50%音量）
介面類型	USB-C	傳輸距離	10m
耳機電池容量	25mAh	充電倉電池容量	250mAh

功能操作介紹

功能	充電倉操作
開機	將耳機從充電倉取出自動開機
關機	耳機放入充電倉關閉倉蓋耳機自動關機
自動配對模式	首次連接，從充電倉取出，耳機自動進入藍牙配對模式。 打開手機藍牙，搜索"MINISO-S90"選擇連接，連接成功後耳機端有"叮咚"提示音；再次開機，耳機可自動回連上次設備。
	耳機操作
播放/暫停	按兩下 L/R耳 MFB 鍵
下一曲	在播放音樂狀態下，快速三擊R耳 MFB 鍵
上一曲	在播放音樂狀態下，快速三擊L耳 MFB 鍵
應答/掛斷電話	來電時/通話中，快速按兩下 L/R耳 MFB 鍵
拒接電話	來電時，長按 L/R耳 MFB 鍵約 2秒
遊戲模式	已連接狀態下，四擊L/R耳MFB 鍵
喚醒手機語音助手	已連接狀態下，長按L/R耳MFB 鍵3秒
指示燈變化	充電倉給耳機充電：耳機充電中充電倉白燈常亮，耳機充滿電充電倉白燈常亮10秒後熄滅 充電倉低電：充電倉白燈閃爍 充電倉正在充電時：充電倉白燈閃爍 充電倉充滿電時：充電倉白燈常亮10秒後熄滅

注意事項

1.請將此產品放置在兒童無法接觸的地方，避免兒童使用不當造成危險。
2.請合理控制使用耳機的音量和時間，以免損傷聽力。
3.請勿在駕車、騎自行車、操作機器或者從事需要注意外界聲音的工作時間使用產品。
4.請避免將耳機存儲或使用於溫度低於-10°C或高於45°C的環境，當環境溫度過高或過低時，可能會引起故障。
5.防止接觸水或其他液體，避免產品內部電路損壞。
6.請勿將產品拆解、撞擊、擠壓或投入火中，以免發生爆炸。若電池出現鼓脹、漏液，請勿繼續使用。
7.請勿在雷雨天氣使用本設備，雷雨可能會導致設備故障或電擊危險。
8.在使用本設備時，請與植入的醫療設備（如起搏器等）保持至少15釐米的距離
9.由於藍牙技術的特性，信號的強弱與具體使用環境有關，如果附近有較多無線信號重迭，或者有較強電磁波幹擾，藍牙耳機接收到的信號變弱，甚至斷連。
10.如果長期不使用，請每三個月給產品充電一次，避免電池過放損壞。
11.清潔、維護設備前停止使用設備，請使用清潔、乾燥的軟布擦拭設備。
12.推薦使用品牌廠商、通過認證、輸出電壓為5V的充電器給本產品充電。請避免使用輸出電壓超過5V的快充充電器，以免過高電壓充電損壞產品！

故障排除

1.藍牙耳機不能與手機配對
答：請檢查耳機是否處於配對或回連模式，以及檢查手機藍牙搜索功能是否已打開； 並檢查設備上的藍牙選單並刪除/取消耳機，按說明書將耳機重新連接。
2.藍牙耳機啟動不了
答：請檢查耳機的電量。
3.藍牙耳機能否更換電池
答：不可以，本耳機使用不可拆式聚合物鋰電池。
4.藍牙耳機與手機在10米內斷開連接
答：由於藍牙是一種無線技術，因此對耳機與已連結設備間的物體很敏感，請檢查在連結範圍內是否有金屬或其他影響連線物件
5.耳機連接電腦或手機後，聽不到聲音
答：請檢查電腦輸出聲道是否已設為藍牙音訊裝置以及電腦的藍牙是否支援A2DP協定，並檢查電腦/手機的音量
6.藍牙耳機與手機連接後，可以用耳機控制手機上的應用程式嗎？
答：設備應用程式的軟體設定或有不同，個別應用程式的功能不支援由耳機控制

FR
BOÎTE + ALVÉOLE
+ MANUEL

FR
L'APPAREIL ET
L'ACCESSOIRE
SONT
RECYCLABLES

À DÉPOSER
EN DÉCHETERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

FCC ID:2BB2Y-S90

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
صنع في الصين
HECHO EN CHINA
www.miniso.com