SG90 Smart Glasses User Manual

Thank you for choosing our smart glasses! It will be your intimate companion to explore the integration of technology and daily life. To get the optimal experience and fully utilize all functions, please read this manual thoroughly and follow all operating steps strictly. Every detailed instruction represents our commitment to quality and safety. Wish it bring you a convenient and smart life journey.

Overall Structure

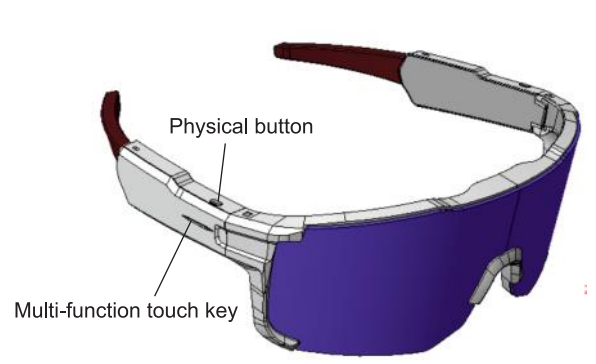

Charging Instructions

Charge the glasses with the included magnetic charging cable. Attach the magnetic connector of the cable to the magnetic charging port on the right leg of the glasses, then plug the USB end of the cable into a charger or computer USB port.

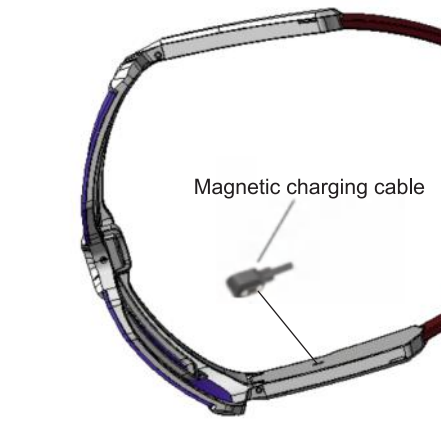

Quick Guide for Smart Glasses

Press and hold the right touch key to power on. Search and connect the glasses via your mobile phone or tablet to access the following functions:

Bluetooth Mode

1.Music Playback Single tap right touch key: Play / Pause Double tap right touch key: Previous track Triple tap right touch key: Next track Double tap physical button: Volume + Triple tap physical button: Volume -

2.Calls Single tap right touch key: Answer / End call Long press right touch key: Reject incoming call Double tap right touch key: Hold ongoing call & answer a third-party incoming call

Radio

Single tap the physical button to switch to Radio mode; long press to auto-search stations. Double tap right touch key: Previous channel Triple tap right touch key: Next channel Double tap physical button: Volume + Triple tap physical button: Volume -

Tap the front physical button again to switch back to Bluetooth mode (Bluetooth mode is default after power-on).

Precautions

1.Do not disassemble or replace any internal components unless specified in this manual. Improper operation may damage the product or cause safety hazards.

2.Keep the product away from heat sources and open flames. High temperature may cause deformation, fire or explosion.

3.Do not use the product in strong electromagnetic environments, which may disrupt normal operation and cause malfunctions.

4.Use only chargers with DC 5V/1A output, certified with CCC safety certification from legitimate manufacturers. Fast chargers are forbidden; excessive battery load will cause damage.

Features List

Function	Status	Action Description
Power on	Charging / Off	Long press touch button for 3 seconds
Power off	On	Long press touch button for 3 seconds
Previous track	During call / music playback	Double tap touch button
Next track	During call / music playback	Triple tap touch button
Play / Pause	During music playback	Single tap touch button
Answer / End call	Incoming call / during call / outgoing call	Single tap touch button
Reject call	Incoming call	Long press touch button for 2 seconds
Radio on / off	Powered on	Single tap physical button
Auto-search FM radio stations	Powered on	Long press physical button for 3 seconds
Volume up	Music playback / radio	Double tap physical button
Volume down	Music playback / radio	Triple tap physical button

SG90 スマートグラス取扱説明書

当製品スマートグラスをお選びいただき、誠にありがとうございます。本機器はテクノロジーと日常生活の融合を探求する親身なパートナーとなります。最高の使用体験を得て、全機能を完全に活用するため、取扱説明書をよくお読みになり、記載の操作手順を厳守してください。細やかな説明一つ一つに、品質と安全に対する私たちの約束が込められています。便利でスマートな毎日をお過ごしください。

全体構造

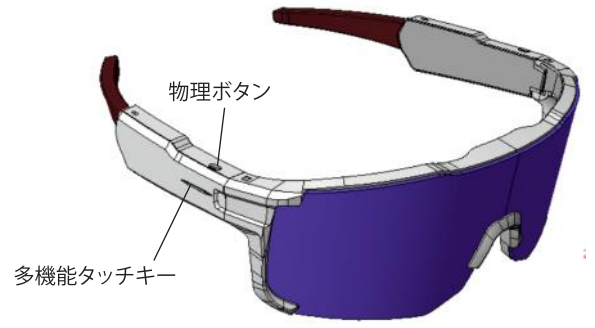

充電方法

付属の磁気充電ケーブルでグラスを充電します。ケーブルの磁気端子をグラス右テンプルの磁気充電ポートに取り付け、もう一端の USB コネクタを充電器またはパソコンの USB ポートに挿し込みます。

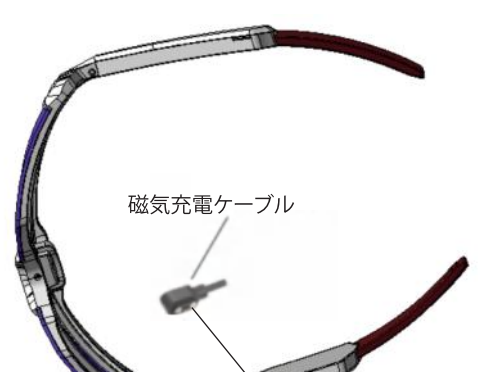

スマートグラス簡易操作ガイド

右タッチキーを長押しして電源をオンにします。スマホまたはタブレットで本機器を検索・接続し、以下の機能を操作します。

Bluetooth モード

1.音楽再生 右タッチキー 1 回タップ：再生 / 一時停止 右タッチキー 2 回タップ：前の曲 右タッチキー 3 回タップ：次の曲 物理ボタン 2 回タップ：音量アップ 物理ボタン 3 回タップ：音量ダウン

2.通話 右タッチキー 1 回タップ：通話応答 / 通話終了 長押し：着信拒否 右タッチキー 2 回タップ：現在の通話を保留し、第三者の着信に応答

ラジオ

物理ボタンを 1 回タップするとラジオモードに切り替わり、長押しで局を自動検索します。右タッチキー 2 回タップ：前チャンネル 右タッチキー 3 回タップ：次チャンネル 物理ボタン 2 回タップ：音量アップ 物理ボタン 3 回タップ：音量ダウン

前部物理ボタンを再度タップすると Bluetooth モードに戻ります（起動時は Bluetooth モードが既定）。

注意事項

1.本説明書に特別な記載がない限り、製品内部部品の分解・交換を行わないでください。誤った操作は故障や安全上の危険を引き起こす恐れがあります。

2.熱源や火気の近くに製品を放置しないでください。高温による変形、発火、爆発の原因となります。

3.強い電磁場環境で本製品を使用しないでください。正常な動作が妨害され、故障が発生する恐れがあります。

4.充電時は出力 **DC5V/1A**、正規メーカー製 **CCC** 安全認証取得済み充電器を使用してください。急速充電器は禁止します。バッテリー負荷過多により故障する恐れがあります。

機能一覧

機能	状態	操作方法
電源オン	充電中/電源オフ	タッチボタンを3秒長押し
電源オフ	電源オン	タッチボタンを3秒長押し
前の曲	通話中/音楽再生中	タッチボタンを2回タップ
次の曲	通話中/音楽再生中	タッチボタンを3回タップ
再生/一時停止	音楽再生中	タッチボタンを1回タップ
応答/通話終了	着信時/通話中/発信中	タッチボタンを1回タップ
着信拒否	着信時	タッチボタンを2秒長押し
ラジオオン/オフ	電源オン	物理ボタンを1回タップ
FMラジオ自動選局	電源オン	物理ボタンを3秒長押し
音量アップ	音楽再生中/ラジオ	物理ボタンを2回タップ
音量ダウン	音楽再生中/ラジオ	物理ボタンを3回タップ

SG90 스마트 안경 사용 설명서

저희 스마트 안경을 선택해 주셔서 감사합니다. 본 제품은 기술과 일상의 경계를 탐구하는 친근한 동반자가 될 것입니다. 최적의 사용 경험을 얻고 모든 기능을 완전히 활용하려면 본 설명서를 자세히 읽고 모든 조작 단계를 엄격히 준수하십시오. 세밀한 안내 하나하나에는 품질과 안전에 대한 저희의 약속이 담겨 있습니다. 편리하고 스마트한 생활 여정을 함께하시기를 바랍니다.

전체 구조

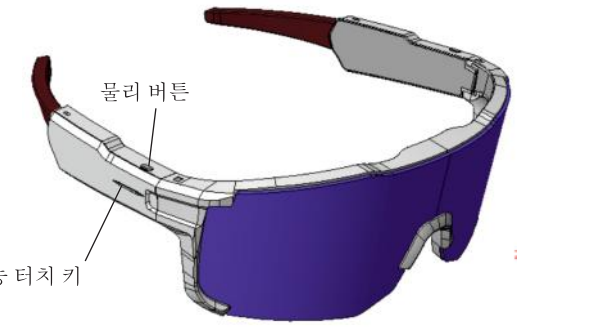

충전 안내

동봉된 자석 충전 케이블로 안경을 충전하십시오. 케이블 자석 단자를 안경 오른쪽 다리의 자석 충전 포트에 부착한 뒤, 케이블 반대편 USB 단자를 충전기 또는 컴퓨터 USB 포트에 꽂으십시오.

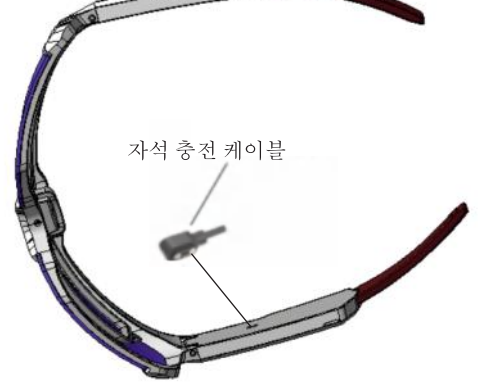

스마트 안경 빠른 가이드

오른쪽 터치 키를 길게 눌러 전원을 켭니다. 휴대폰 또는 태블릿으로 본 기기를 검색 및 연결한 뒤 아래 기능을 조작하십시오.

블루투스 모드

1.음악 재생 오른쪽 터치 키 한 번 누름 : 재생 / 일시 정지 오른쪽 터치 키 두 번 누름 : 이전 곡 오른쪽 터치 키 세 번 누름 : 다음 곡 물리 버튼 두 번 누름 : 볼륨 + 물리 버튼 세 번 누름 : 볼륨 -

2.통화 오른쪽 터치 키 한 번 누름 : 통화 수신 / 통화 종료 길게 누름 : 수신 거절 오른쪽 터치 키 두 번 누름 : 현재 통화 보류 후 제3자 전화 수신

라디오

물리 버튼을 한 번 누르면 라디오 모드로 전환되며 길게 누르면 채널 자동 검색이 실행됩니다. 오른쪽 터치 키 두 번 누름 : 이전 채널 오른쪽 터치 키 세 번 누름 : 다음 채널 물리 버튼 두 번 누름 : 볼륨 + 물리 버튼 세 번 누름 : 볼륨 -

전면 물리 버튼을 다시 누르면 블루투스 모드로 돌아갑니다 (전원 켤 때 기본 모드는 블루투스).

주의사항

1.본 설명서에 별도 표기된 조작 방식 외에는 제품 내 부품을 분해하거나 교체하지 마십시오. 잘못된 조작은 제품 고장 및 안전 위험을 초래할 수 있습니다.

2.열원이나 불 가까이 제품을 두지 마십시오. 고온으로 인한 변형, 발화, 폭발의 위험이 있습니다.

3.강력한 전자기력 환경에서 사용하지 마십시오. 정상 작동이 방해받아 고장이 발생할 수 있습니다.

4.충전 시 출력 DC5V/1A이며 정식 업체에서 생산하고 CCC 안전 인증을 받은 충전 기기를 사용하십시오. 고속 충전기는 사용 금지이며 배터리 과부하로 고장이 발생할 수 있습니다.

기능 목록

기능	상태	동작 설명
전원 켜기	충전 중/전원 꺼짐	터치 버튼 3초 길게 누르기
전원 끄기	전원 켜짐	터치 버튼 3초 길게 누르기
이전 곡	통화 중/음악 재생 중	터치 버튼 2번 탭
다음 곡	통화 중/음악 재생 중	터치 버튼 3번 탭
재생/일시정지	음악 재생 중	터치 버튼 1번 탭
응답/통화 종료	수신 시/통화 중/발신 중	터치 버튼 1번 탭
수신 거절	수신 시	터치 버튼 2초 길게 누르기
라디오 켜기/끄기	전원 켜짐	물리 버튼 1번 탭
FM 라디오 자동 검색	전원 켜짐	물리 버튼 3초 길게 누르기
볼륨 업	음악 재생 중/라디오	물리 버튼 2번 탭
볼륨 다운	음악 재생 중/라디오	물리 버튼 3번 탭

Bedienungsanleitung für SG90 Smartbrille

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Smartbrille entschieden haben! Sie wird Ihr treuer Begleiter sein, um Technik und Alltag zu verbinden. Für ein optimales Erlebnis und die vollständige Nutzung aller Funktionen lesen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich und befolgen Sie alle Schritte genau. Jede detaillierte Anleitung steht für unser Versprechen an Qualität und Sicherheit. Wir wünschen Ihnen eine komfortable, intelligente Nutzung.

Gesamtaufbau

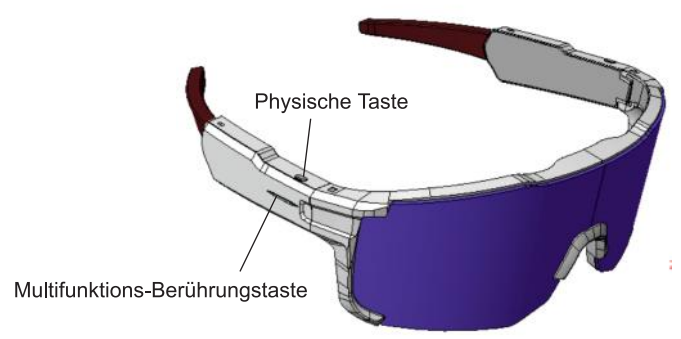

Ladeanweisungen

Laden Sie die Brille mit dem mitgelieferten magnetischen Ladekabel. Stecken Sie das magnetische Ende des Kabels in den magnetischen Ladeanschluss am rechten Bügel der Brille, dann das USB-Ende in ein Ladegerät oder einen Computer-USB-Anschluss.

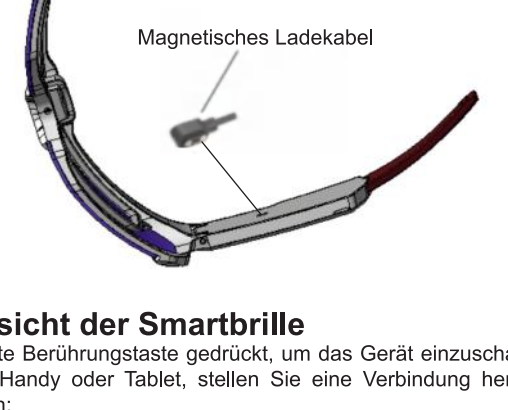

Schnellübersicht der Smartbrille

Halten Sie die rechte Berührungstaste gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Suchen Sie die Brille über Ihr Handy oder Tablet, stellen Sie eine Verbindung her und nutzen Sie folgende Funktionen:

Bluetooth-Modus

1.Musikwiedergabe Einmal tippen auf rechte Berührungstaste: Abspielen / Pause Zweimal tippen auf rechte Berührungstaste: Vorheriger Titel Dreimal tippen auf rechte Berührungstaste: Nächster Titel Zweimal tippen auf physische Taste: Lautstärke + Dreimal tippen auf physische Taste: Lautstärke –

2.Anrufe Einmal tippen auf rechte Berührungstaste: Anruf annehmen / Anruf beenden Langer Druck: Eingehenden Anruf ablehnen Zweimal tippen auf rechte Berührungstaste: Aktuellen Anruf halten und dritten Anruf annehmen

Radio

Einmal tippen auf die physische Taste wechselt in den Radiomodus; langer Druck sucht automatisch Sender. Zweimal tippen auf rechte Berührungstaste: Vorheriger Sender Dreimal tippen auf rechte Berührungstaste: Nächster Sender Zweimal tippen auf physische Taste: Lautstärke + Dreimal tippen auf physische Taste: Lautstärke –

Erneutes Tippen auf die vordere physische Taste wechselt zurück zum Bluetooth-Modus (Bluetooth ist nach dem Einschalten voreingestellt).

Sicherheitshinweise

1.Zerlegen oder tauschen Sie keine internen Bauteile aus, sofern es nicht in dieser Anleitung ausdrücklich erlaubt ist. Falsche Bedienung kann das Gerät beschädigen oder Sicherheitsrisiken verursachen.

2.Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen und offenem Feuer. Hohe Temperaturen können Verformung, Brand oder Explosion verursachen.

3.Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit starker elektromagnetischer Strahlung – dies stört den Betrieb und führt zu Störungen.

4.Verwenden Sie nur Ladegeräte mit Ausgang DC 5V/1A von zertifizierten Herstellern mit CCC-Sicherheitszertifikat. Schnellladegeräte sind verboten; zu hohe Last beschädigt den Akku.

Funktionsübersicht

Funktion	Status	Bedienung
Einschalten	Laden / Aus	Berührungstaste 3 Sekunden lang drücken
Ausschalten	An	Berührungstaste 3 Sekunden lang drücken
Vorheriger Titel	Während Anruf / Musikwiedergabe	Berührungstaste zweimal tippen
Nächster Titel	Während Anruf / Musikwiedergabe	Berührungstaste dreimal tippen
Wiedergabe / Pause	Während Musikwiedergabe	Berührungstaste einmal tippen
Annehmen / Beenden	Eingehender Anruf / während Anruf / ausgehend	Berührungstaste einmal tippen
Anruf ablehnen	Eingehender Anruf	Berührungstaste 2 Sekunden lang drücken
Radio an / aus	Eingeschaltet	Physische Taste einmal tippen
FM-Sender automatisch suchen	Eingeschaltet	Physische Taste 3 Sekunden lang drücken
Lauter	Musikwiedergabe / Radio	Physische Taste zweimal tippen
Leiser	Musikwiedergabe / Radio	Physische Taste dreimal tippen

Manuel d'utilisation des lunettes intelligentes SG90

Merci d'avoir choisi nos lunettes intelligentes ! Elles seront votre compagnon idéal pour combiner technologie et vie quotidienne. Pour profiter d'une expérience optimale et exploiter toutes les fonctionnalités, veuillez lire attentivement ce manuel et suivre rigoureusement toutes les étapes d'utilisation. Chaque instruction détaillée témoigne de notre engagement envers la qualité et la sécurité. Nous espérons qu'elles vous offriront une vie pratique et connectée.

Structure générale

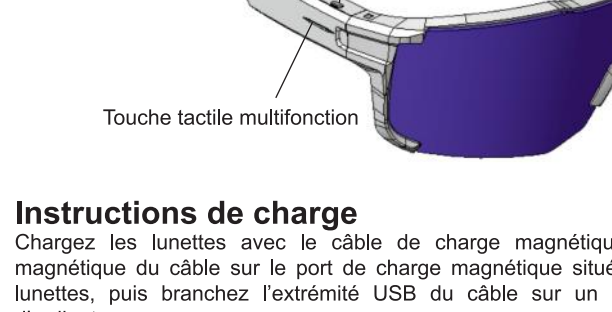

Instructions de charge

Chargez les lunettes avec le câble de charge magnétique fourni. Fixez l'extrémité magnétique du câble sur le port de charge magnétique situé sur la branche droite des lunettes, puis branchez l'extrémité USB du câble sur un chargeur ou un port USB d'ordinateur.

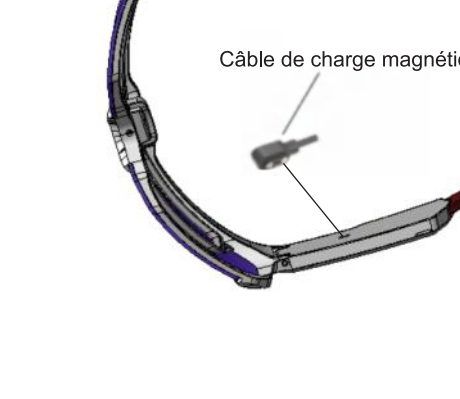

Guide rapide des lunettes intelligentes

Maintenez la touche tactile droite enfoncée pour allumer l'appareil. Recherchez et connectez les lunettes depuis votre téléphone ou tablette pour accéder aux fonctions suivantes :

Mode Bluetooth

1.Lecture musicale Simple appui sur la touche tactile droite : Lecture / Pause Double appui sur la touche tactile droite : Titre précédent Triple appui sur la touche tactile droite : Titre suivant Double appui sur la touche physique : Volume + Triple appui sur la touche physique : Volume –

2.Appels Simple appui sur la touche tactile droite : Répondre / Terminer l'appel Appui long : Refuser un appel entrant Double appui sur la touche tactile droite : Mettre l'appel en cours en attente et répondre à un appel tiers

Radio

Un simple appui sur la touche physique active le mode radio ; un appui long lance la recherche automatique de stations. Double appui sur la touche tactile droite : Chaîne précédente Triple appui sur la touche tactile droite : Chaîne suivante Double appui sur la touche physique : Volume + Triple appui sur la touche physique : Volume –

Appuyez à nouveau sur la touche physique avant pour revenir au mode Bluetooth (mode activé par défaut au démarrage).

Consignes de sécurité

1.Ne démontez ni ne remplacez aucun composant interne, sauf indication contraire dans ce manuel. Une mauvaise manipulation peut endommager le produit ou créer des risques de sécurité.

2.Éloignez le produit des sources de chaleur et des flammes nues. Les hautes températures peuvent entraîner une déformation, un incendie ou une explosion.

3.N'utilisez pas le produit dans un environnement à fort champ électromagnétique : cela perturbe son fonctionnement et cause des défauts.

4.Utilisez exclusivement des chargeurs à sortie DC 5V/1A certifiés CCC par des fabricants agréés. Les chargeurs rapides sont interdits, ils surchargent la batterie et l'endommagent.

Liste des fonctions

Fonction	État	Description de l'action
Allumer	Charge / Éteint	Appui long 3 secondes sur touche tactile
Éteindre	Allumé	Appui long 3 secondes sur touche tactile
Piste précédente	Pendant appel / lecture musique	Double appui sur touche tactile
Piste suivante	Pendant appel / lecture musique	Triple appui sur touche tactile
Lecture / Pause	Pendant lecture musique	Appui simple sur touche tactile
Répondre / Terminer	Appel entrant / en cours / sortant	Appui simple sur touche tactile
Refuser l'appel	Appel entrant	Appui long 2 secondes sur touche tactile
Radio marche / arrêt	Allumé	Appui simple sur touche physique
Recherche auto stations FM	Allumé	Appui long 3 secondes sur touche physique
Volume +	Lecture musique / radio	Double appui sur touche physique
Volume –	Lecture musique / radio	Triple appui sur touche physique

Manual do Usuário Óculos Inteligentes SG90

Agradecemos por escolher nossos óculos inteligentes! Eles serão seu parceiro prático para explorar a união entre tecnologia e rotina diária. Para garantir a melhor experiência e aproveitar todas as funções, leia atentamente este manual e siga rigorosamente todos os passos de operação. Cada orientação detalhada representa nosso compromisso com qualidade e segurança. Desejamos uma jornada prática e inteligente com o produto.

Estrutura Geral

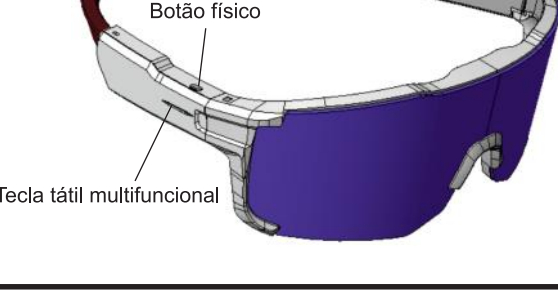

Instruções de Carregamento

Carregue os óculos com o cabo de carregamento magnético fornecido. Conecte a extremidade magnética do cabo à porta de carregamento magnética no braço direito dos óculos, depois insira a ponta USB do cabo em um carregador ou porta USB de computador.

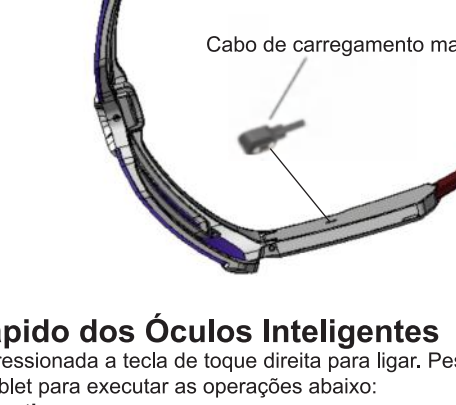

Guia Rápido dos Óculos Inteligentes

Mantenha pressionada a tecla de toque direita para ligar. Pesquise e conecte os óculos via celular ou tablet para executar as operações abaixo:

Modo Bluetooth

1.Reprodução de Música Toque único na tecla de toque direita: Reproduzir / Pausar Toque duplo na tecla de toque direita: Faixa anterior Toque triplo na tecla de toque direita: Próxima faixa Toque duplo no botão físico: Volume + Toque triplo no botão físico: Volume –

2.Chamadas Toque único na tecla de toque direita: Atender / Encerrar chamada Toque longo: Rejeitar chamada recebida Toque duplo na tecla de toque direita: Manter chamada atual e atender terceira chamada

Radio

Toque único no botão físico para alternar ao modo de rádio; toque longo para buscar estações automaticamente. Toque duplo na tecla de toque direita: Canal anterior Toque triplo na tecla de toque direita: Próximo canal Toque duplo no botão físico: Volume + Toque triplo no botão físico: Volume –

Toque novamente o botão físico frontal para retornar ao modo Bluetooth (modo padrão após ligar o aparelho).

Avisos Importantes

1.Não desmonte nem troque peças internas do produto, exceto se houver indicação especial neste manual. Manuseio inadequado pode danificar o aparelho ou causar riscos à segurança.

2.Não deixe o produto próximo a fontes de calor ou chamas abertas: altas temperaturas causam deformação, incêndio ou explosão.

3.Não utilize o produto em ambientes com forte campo eletromagnético, pois interfere no funcionamento normal e gera falhas.

4.Utilize apenas carregadores com saída DC 5V/1A fabricados por empresas autorizadas com certificação CCC. Carregadores rápidos são proibidos, pois causam sobrecarga e danificam a bateria.

Lista de Funções

Função	Estado	Descrição da ação
Ligar	Carregando / Desligado	Pressionar tecla tátil por 3 segundos
Desligar	Ligado	Pressionar tecla tátil por 3 segundos
Faixa anterior	Durante chamada / reprodução	Toque duplo na tecla tátil
Próxima faixa	Durante chamada / reprodução	Toque triplo na tecla tátil
Reproduzir / Pausar	Durante reprodução de música	Toque único na tecla tátil
Atender / Desligar	Chamada recebida / em curso / efetuada	Toque único na tecla tátil
Rejeitar chamada	Chamada recebida	Pressionar tecla tátil por 2 segundos
Rádio ligar / desligar	Ligado	Toque único no botão físico
Busca automática estações FM	Ligado	Pressionar botão físico por 3 segundos
Volume +	Música / rádio	Toque duplo no botão físico
Volume –	Música / rádio	Toque triplo no botão físico

Manual de usuario Gafas Inteligentes SG90

Gracias por elegir nuestras gafas inteligentes. Serán su compañero ideal para combinar tecnología y vida cotidiana. Para disfrutar la mejor experiencia y aprovechar todas sus funciones, lea detenidamente este manual y siga estrictamente cada paso de funcionamiento. Cada instrucción detallada representa nuestro compromiso con la calidad y la seguridad. Esperamos que le acompañen en una experiencia práctica e inteligente.

Estructura general

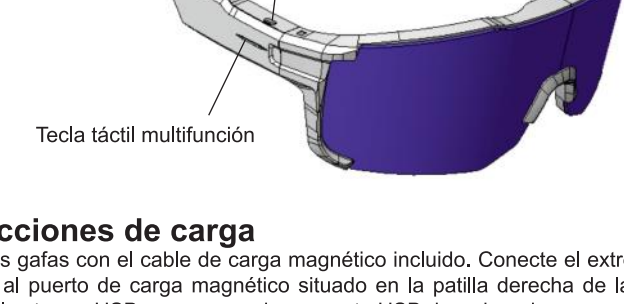

Instrucciones de carga

Cargue las gafas con el cable de carga magnético incluido. Conecte el extremo magnético del cable al puerto de carga magnético situado en la patilla derecha de las gafas, luego enchufe el extremo USB en un cargador o puerto USB de ordenador.

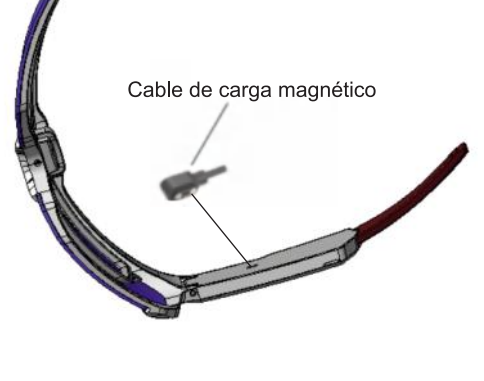

Guía rápida de las gafas inteligentes

Mantenga pulsada la tecla táctil derecha para encender el dispositivo. Busque y conecte las gafas desde su móvil o tableta para realizar las siguientes operaciones:

Mode Bluetooth

1.Reproducción de música Toque simple en tecla táctil derecha: Reproducir / Pausa Doble toque en tecla táctil derecha: Pista anterior Triple toque en tecla táctil derecha: Siguiente pista Doble toque en botón físico: Volumen + Triple toque en botón físico: Volumen –

2.Llamadas Toque simple en tecla táctil derecha: Contestar / Finalizar llamada Pulsación larga: Rechazar llamada entrante Doble toque en tecla táctil derecha: Mantener llamada actual y contestar llamada de terceros

Radio

Un toque en el botón físico activa el modo radio; pulsación larga busca emisoras automáticamente. Doble toque en tecla táctil derecha: Canal anterior Triple toque en tecla táctil derecha: Siguiente canal Doble toque en botón físico: Volumen + Triple toque en botón físico: Volumen –

Vuelva a pulsar el botón físico frontal para volver al modo Bluetooth (modo predeterminado al encender).

Advertencias de seguridad

1.No desmonte ni sustituya ningún componente interno salvo indicación expresa en este manual. Una manipulación incorrecta puede dañar el producto o generar riesgos de seguridad.

2.Mantenga el producto alejado de fuentes de calor y llamas directas: las altas temperaturas provocan deformaciones, incendios o explosiones.

3.No utilice el producto en entornos con fuerte campo electromagnético, ya que interfiere su funcionamiento y causa averías.

4.Utilice únicamente cargadores de salida DC 5V/1A fabricados por empresas homologadas con certificación CCC. Queda prohibido el uso de cargadores rápidos, ya que sobrecargan la batería y la estropean.

Lista de funciones

Función	Estado	Descripción de la acción
Encender	Cargando / Apagado	Pulsar tecla táctil 3 segundos
Apagar	Encendido	Pulsar tecla táctil 3 segundos
Pista anterior	Durante llamada / reproducción	Doble toque en tecla táctil
Pista siguiente	Durante llamada / reproducción	Triple toque en tecla táctil
Reproducir / Pausar	Durante reproducción de música	Toque único en tecla táctil
Contestar / Colgar	Llamada entrante / en curso / saliente	Toque único en tecla táctil
Rechazar llamada	Llamada entrante	Pulsar tecla táctil 2 segundos
Radio encender / apagar	Encendido	Toque único en botón físico
Búsqueda automática emisoras FM	Encendido	Pulsar botón físico 3 segundos
Subir volumen	Música / radio	Doble toque en botón físico
Bajar volumen	Música / radio	Triple toque en botón físico

دليل مستخدم نظارات ذكية SG90

شكرا لاختيار نظاراتنا الذكية، ستكون رفيقك المقرب لاستكشاف دمج التكنولوجيا مع الحياة اليومية. للحصول على أفضل تجربة واستخدام كافة الوظائف، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية واتباع جميع خطوات التشغيل بدقة. كل توجيه مفصل يمثل التزامنا بالجودة والأمان، نتمنى أن تمنحك رحلة مريحة وذكية.

الهيكل العام

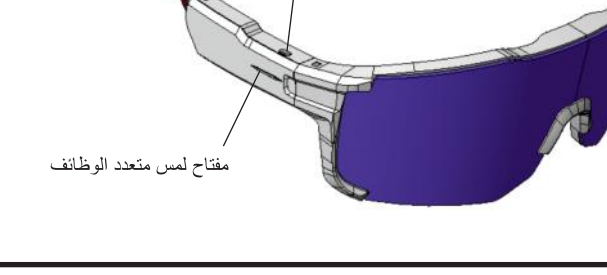

تعليمات الشحن

اشحن النظارات باستخدام كابل الشحن المغناطيسي المرفق. قم بتوصيل الطرف المغناطيسي للكابل بمنفذ الشحن المغناطيسي الموجود على ذراع النظارة الأيمن، ثم أدخل طرف USB للكابل في شاحن أو منفذ USB للحاسوب.

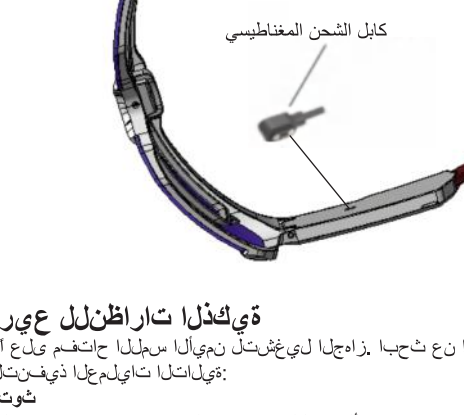

دليل سريع للنظارات الذكية

اضغط مطولا على مفتاح اللمس الأيمن لتشغيل الجهاز. ابحث عن النظارات واتصل بها عبر الهاتف أو الجهاز اللوحي لتنفيذ العمليات التالية:

وضع البلوتوث

1.تشغيل الموسيقى نقرة واحدة على مفتاح اللمس الأيمن: تشغيل / إيقاف مؤقت نقرتان على مفتاح اللمس الأيمن: المسار السابق ثلاث نقرات على مفتاح اللمس الأيمن: المسار التالي نقرتان على الزر المادي: زيادة مستوى الصوت ثلاث نقرات على الزر المادي: خفض مستوى الصوت

2.المكالمات نقرة واحدة على مفتاح اللمس الأيمن: الرد على المكالمة / إنهاؤها الضغط المطول: رفض المكالمة الواردة نقرتان على مفتاح اللمس الأيمن: تعليق المكالمة الحالية والرد على مكالمة طرف ثالث

الراديو

نقرة واحدة على الزر المادي لتبديل وضع الراديو، والضغط المطول يقوم بالبحث التلقائي عن المحطات. نقرتان على مفتاح اللمس الأيمن: القناة السابقة ثلاث نقرات على مفتاح اللمس الأيمن: القناة التالية نقرتان على الزر المادي: زيادة مستوى الصوت ثلاث نقرات على الزر المادي: خفض مستوى الصوت

انقر مرة أخرى على الزر المادي الأمامي للعودة إلى وضع البلوتوث (هو الوضع الافتراضي عند التشغيل).

تحذيرات الأمان

1.لا تقم بفك أو استبدال أي قطع داخلية للمنتج ما لم يذكر ذلك صراحة في هذا الدليل، فالاستخدام الخاطئ قد يتلف الجهاز أو يسبب مخاطر أمنية.

2.ابعد المنتج عن مصادر الحرارة والنيران المكشوفة، فدرجات الحرارة المرتفعة تسبب التشوه أو الاحتراق أو الانفجار.

3.لا تستخدم المنتج في بيئات ذات مجال كهرومغناطيسي قوي، فهذا يتداخل مع عمله الطبيعي ويسبب الأعطال.

4.استخدم فقط أجهزة شحن ذات خرج تيار مستمر 5 فولت / 1 أمبير، مصنعة من شركات معتمدة وحاصلة على شهادة CCC الأمنية. يمنع استخدام شواحن الشحن السريع لتجنب إجهاد البطارية وتلفها.

قائمة الوظائف

الوظيفة	الحالة	وصف الإجراء
التشغيل	أثناء الشحن / مطفأ	اضغط مطولاً على زر اللمس لمدة 3 ثوانٍ
الإيقاف	مشغل	اضغط مطولاً على زر اللمس لمدة 3 ثوانٍ
المقطع السابق	أثناء المكالمة / تشغيل الموسيقى	نقرتان على زر اللمس
المقطع التالي	أثناء المكالمة / تشغيل الموسيقى	ثلاث نقرات على زر اللمس
تشغيل / إيقاف مؤقت	أثناء تشغيل الموسيقى	نقرة واحدة على زر اللمس
الرد / إنهاء المكالمة	اتصال وارد / قائم / صادر	نقرة واحدة على زر اللمس
رفض المكالمة	اتصال وارد	اضغط مطولاً على زر اللمس لمدة ثانيتين
تشغيل / إيقاف الراديو	مشغل	نقرة واحدة على الزر المادي
البحث التلقائي عن محطات FM	مشغل	اضغط مطولاً على الزر المادي لمدة 3 ثوانٍ
زيادة مستوى الصوت	الموسيقى / الراديو	نقرتان على الزر المادي
خفض مستوى الصوت	الموسيقى / الراديو	ثلاث نقرات على الزر المادي

Manuale utente Occhiali Intelligenti SG90

Grazie per aver scelto i nostri occhiali intelligenti! Saranno il tuo compagno perfetto per unire tecnologia e vita quotidiana. Per ottenere la migliore esperienza e sfruttare tutte le funzioni, leggi attentamente questo manuale e segui fedelmente ogni passaggio operativo. Ogni indicazione dettagliata rappresenta il nostro impegno per la qualità e la sicurezza. Ti auguriamo un utilizzo pratico e intelligente.

Struttura generale

Istruzioni di ricarica

Ricarica gli occhiali con il cavo di ricarica magnetico fornito. Collega l'estremità magnetica del cavo alla porta di ricarica magnetica situata sulla stanghetta destra degli occhiali, poi inserisci l'estremità USB del cavo in un caricabatterie o nella porta USB di un computer.

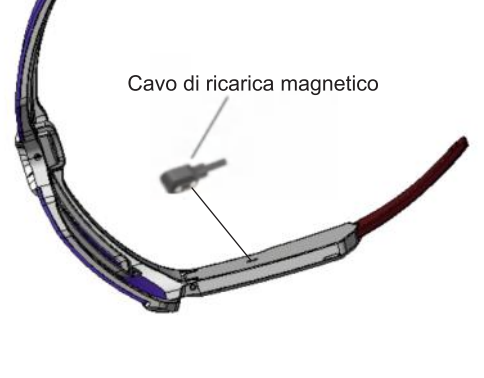

Guida rapida occhiali intelligenti

Tieni premuto il tasto tattile destro per accendere il dispositivo. Cerca e connetti gli occhiali tramite cellulare o tablet per eseguire le operazioni seguenti:

Modalità Bluetooth

1.Riproduzione musica Singolo tocco tasto tattile destro: Riproduci / Pausa Doppio tocco tasto tattile destro: Brano precedente Triplo tocco tasto tattile destro: Brano successivo Doppio tocco pulsante fisico: Volume + Triplo tocco pulsante fisico: Volume –

2.Chiamate Singolo tocco tasto tattile destro: Rispondi / Termina chiamata Pressione prolungata: Rifiuta chiamata in arrivo Doppio tocco tasto tattile destro: Metti in attesa la chiamata corrente e rispondi a una chiamata terza

Radio

Singolo tocco sul pulsante fisico per attivare la modalità radio; pressione prolungata per cercare automaticamente le stazioni. Doppio tocco tasto tattile destro: Canale precedente Triplo tocco tasto tattile destro: Canale successivo Doppio tocco pulsante fisico: Volume + Triplo tocco pulsante fisico: Volume –

Tocca nuovamente il pulsante fisico anteriore per tornare alla modalità Bluetooth (modalità predefinita all'accensione).

Avvertenze di sicurezza

1.Non smontare o sostituire componenti interni se non espressamente indicato nel manuale. Manipolazioni errate possono danneggiare il prodotto o creare pericoli.

2.Tenere lontano da fonti di calore e fiamme libere: alte temperature causano deformazioni, incendi o esplosioni.

3.Non usare il prodotto in ambienti con forte campo elettromagnetico: interferisce con il funzionamento e provoca guasti.

4.Utilizzare solo caricabatterie con uscita DC 5V/1A certificati CCC da produttori autorizzati. I caricabatterie veloci sono vietati, sovraccaricano la batteria danneggiandola.

Elenco funzioni

Funzione	Stato	Descrizione azione
Accensione	In carica / Spento	Pressione prolungata tasto tattile 3 secondi
Spegnimento	Acceso	Pressione prolungata tasto tattile 3 secondi
Traccia precedente	Durante chiamata / riproduzione	Doppio tocco tasto tattile
Traccia successiva	Durante chiamata / riproduzione	Triplo tocco tasto tattile
Riproduci / Pausa	Durante riproduzione musica	Tocco singolo tasto tattile
Rispondi / Termina	Chiamata in arrivo / in corso / in uscita	Tocco singolo tasto tattile
Rifiuta chiamata	Chiamata in arrivo	Pressione prolungata tasto tattile 2 secondi
Radio accendi / spegni	Acceso	Tocco singolo tasto fisico
Ricerca automatica stazioni FM	Acceso	Pressione prolungata tasto fisico 3 secondi
Volume su	Musica / radio	Doppio tocco tasto fisico
Volume giù	Musica / radio	Triplo tocco tasto fisico

Bruksanvisning SG90 Smartglasögon

Tack för att du valt våra smartglasögon! De blir din nära följeslagare för att utforska tekniken i vardagen. För bästa användarupplevelse och full användning av alla funktioner, läs igenom hela bruksanvisningen och följ alla steg noggrant. Varje detaljerad anvisning är vårt löfte om kvalitet och säkerhet. Vi hoppas de ger dig en smidig, smart vardag.

Övergripande struktur

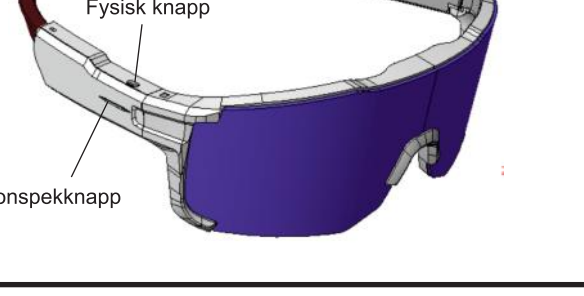

Laddningsanvisningar

Ladda glasögonen med medföljande magnetisk laddkabel. Fäst kabelns magnetände i magnetladdporten på glasögonens högerbåge, sedan plugga USB-änden i laddare eller dators USB-port.

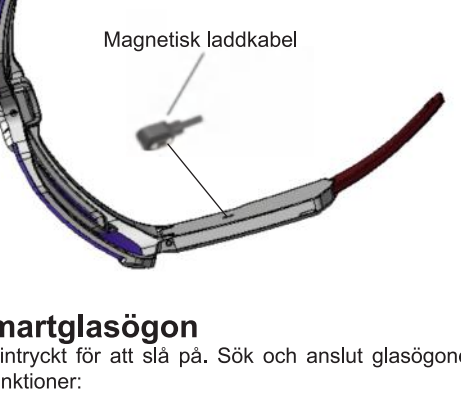

Snabbguide smartglasögon

Håll höger tryckknapp intryckt för att slå på. Sök och anslut glasögonen med mobil eller surfplatta för följande funktioner:

Bluetooth-läge

1.Musikuppspelning Ett tryck på höger tryckknapp: Spela / Paus Två tryck på höger tryckknapp: Föregående låt Tre tryck på höger tryckknapp: Nästa låt Två tryck på fysisk knapp: Volym + Tre tryck på fysisk knapp: Volym –

2.Samtal Ett tryck på höger tryckknapp: Svara / Avsluta samtal Långt tryck: Avvisa inkommande samtal Två tryck på höger tryckknapp: Vänta på pågående samtal och svara på tredje samtal

Radio

Ett tryck på fysisk knapp växlar till radioläge; långt tryck söker radiokanaler automatiskt. Två tryck på höger tryckknapp: Föregående kanal Tre tryck på höger tryckknapp: Nästa kanal Två tryck på fysisk knapp: Volym + Tre tryck på fysisk knapp: Volym –

Tryck den främre fysiska knappen igen för att återgå till Bluetooth-läge (standardläge vid start).