USER GUIDE

Portable Speaker

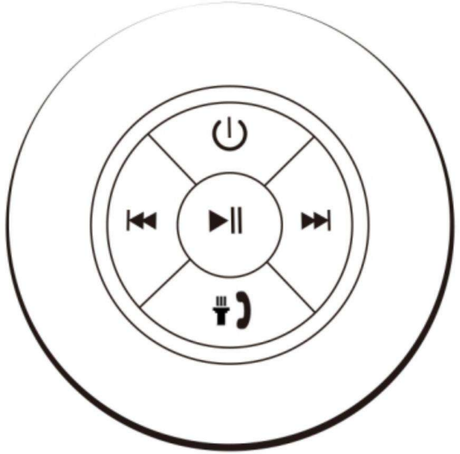

What's Included

- Grip Speaker
- USB Charging Cable
- User Manual

Charging

Before using your Grip Speaker,
please charge using the included micro USB cable.
Please note: Most USB chargers are compatible with Speaker.
For optimal AC charging, please use a 1.0A USB Charger.

On/Off

Splash Grip Speaker can be powered On or Off
by a long press on the "Power On/Off"
multi-function button of the Speaker.

Pairing

After switching the "Power On/Off/M" button,
the Speaker will Power On &automatically enter pairing mode.
A blue light will rapidly blink on the Speaker.
On your Mobile Device, search for the pairing menu.
A list of available devices will show available for pairing.
Select " BTS-06/BTS-07"& the speaker will automatically
pair with your device for use.
Once paired to your mobile device the Speaker will automatically
re-pair if shutdown or powered off and back on.

Volume/ Audio Track Functions

- Raise Volume by long press multifunction button "Raise Volume/ Switch Tracks" or by pressing volume button on your mobile device
- Lower Volume by long press multifunction button "Lower Volume/ Switch Tracks" or by pressing volume button on your mobile device
- To switch to the next audio track, short press "Raise Volume/ Switch Tracks" multifunction button.

BT Pairing

- After Pairing mobile device, begin playing audio from mobile device to stream audio. Short single press "Play/Pause" function button to play or pause streaming audio.
- To switch to the next audio track, short press "Raise Volume/ Switch Tracks" multifunction button.

Answering/ Ending Calls

- For Incoming Calls short press the "Play/Pause" multifunction button to pick up or hang up the call
- Double tap the "Play/ Pause" multifunction button to redial the last dialed number

Version:5.0
Range:10M
Battery Capacity:400 mAh
Power input: DC 5V Micro USB Cable
Output Power 3 W
Playing Time Up to 2 Hours
Input Power Supply DC 5V
The Playback Time mentioned may vary by user operation mode & device settings

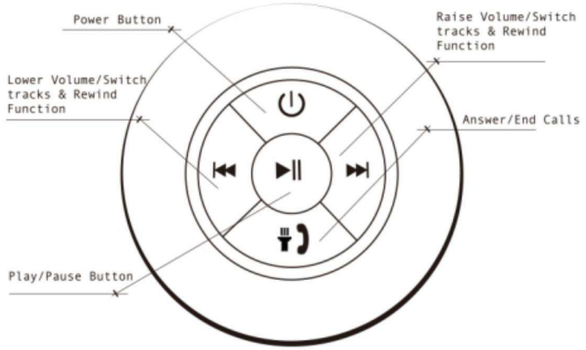

Made in China

BENUTZERHANDBUCH

Tragbarer Lautsprecher

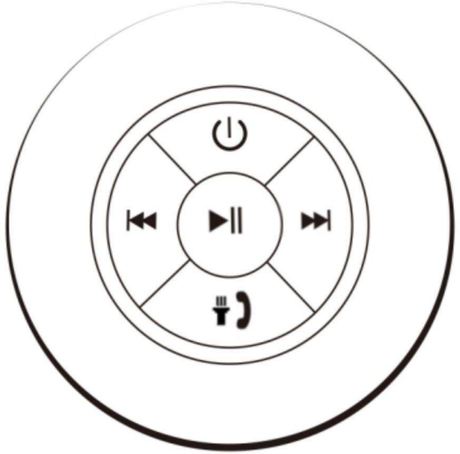

Was ist enthalten

Grip-Lautsprecher
USB-Ladekabel
Benutzerhandbuch

Laden

Bevor Sie Ihren Grip-Lautsprecher verwenden,
Bitte laden Sie es mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel auf.
Bitte beachten Sie: Die meisten USB-Ladegeräte sind mit Speaker kompatibel.
Für eine optimale AC-Aufladung verwenden Sie bitte ein 1,0-A-USB-Ladegerät

An aus

Der Splash Grip-Lautsprecher kann ein- oder ausgeschaltet werden
durch einen langen Druck auf die
Multifunktionstaste „Power On/Off “ des Lautsprechers.

Paarung

Nach dem Umschalten der Taste „Power On/Off/M “
Der Lautsprecher schaltet sich ein und wechselt automatisch in den Kopplungsmodus
Am Lautsprecher blinkt schnell ein blaues Licht.
Suchen Sie auf Ihrem Mobilgerät nach dem Kopplungsmenü.
Eine Liste der verfügbaren Geräte wird zum Koppeln verfügbar angezeigt.
Wählen Sie „BTS-06/BTS-07 “ und der Lautsprecher wird automatisch aktiviert
Zur Verwendung mit Ihrem Gerät koppeln.
Sobald der Lautsprecher mit Ihrem Mobilgerät gekoppelt ist, wird er automatisch verbunden
Erneut koppeln, wenn das Gerät heruntergefahren oder ausgeschaltet und wieder eingeschaltet wird.

Lautstärke-/Audiospurfunktionen

Erhöhen Sie die Lautstärke, indem Sie die Multifunktionstaste „Lautstärke erhöhen/Titel wechseln “ lange drücken oder indem Sie die Lautstärketaste auf Ihrem Mobilgerät drücken

Verringern Sie die Lautstärke durch langes Drücken der Multifunktionstaste „Lautstärke verringern/Titel wechseln “ oder durch
Drücken Sie die Lautstärketaste auf Ihrem Mobilgerät. Um zum nächsten Audiotitel zu wechseln, drücken Sie kurz die Multifunktionstaste „Lautstärke erhöhen/Titel wechseln “.

BT-Kopplung

Beginnen Sie nach dem Koppeln des Mobilgeräts mit der Audiowiedergabe vom Mobilgerät, um Audio zu streamen. Drücken Sie einmal kurz die Funktionstaste „Wiedergabe/Pause “, um das Streaming von Audio abzuspielen oder anzuhalten.

Um zum nächsten Audiotitel zu wechseln, drücken Sie kurz die Multifunktionstaste „Lautstärke erhöhen/Titel wechseln “.

Anrufe annehmen/beenden

Bei eingehenden Anrufen drücken Sie kurz die Taste „Play/Pause “.
Multifunktionstaste zum Annehmen oder Auflegen des Anrufs. Tippen Sie zweimal auf die Multifunktionstaste „Wiedergabe/Pause “, um die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen

Version:5.0
Reichweite: 10 m
Batteriekapazität: 400 mAh
Stromeingang: DC 5V Micro-USB-Kabel
Ausgangsleistung 3 W
Spielzeit bis zu 2 Stunden.
Eingangsstromversorgung DC 5 V
Die angegebene Wiedergabezeit kann je nach Benutzer variieren
Betriebsmodus und Geräteeinstellungen

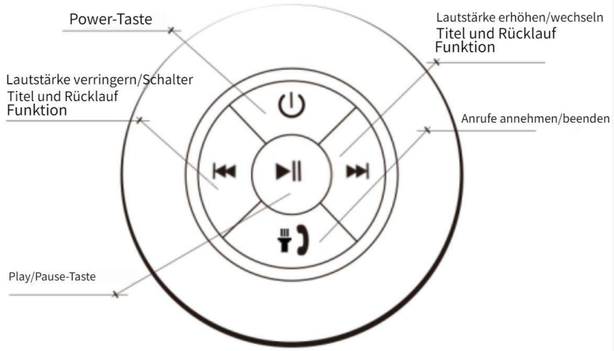

In China hergestellt

GUÍA DEL USUARIO

Altavoz portátil

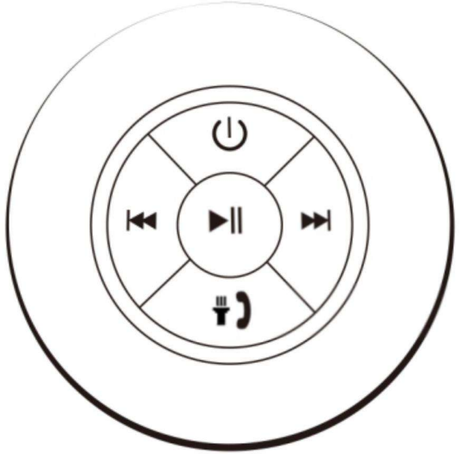

Qué está incluido

Altavoz de agarre
Cable de carga USB
Manual de usuario

cargando

Antes de utilizar su altavoz Grip,
cárguelo utilizando el cable micro USB incluido.
Tenga en cuenta: la mayoría de los cargadores USB son compatibles con el altavoz.
Para una carga de CA óptima, utilice un cargador USB de 1,0 A.

Encendido apagado

El altavoz Splash Grip se puede encender o apagar
presionando prolongadamente el botón
multifunción "Encendido/Apagado" del altavoz.

Emparejamiento

Después de cambiar el botón "Encendido/Apagado/M",
el altavoz se encenderá y entrará automáticamente en modo de emparejamiento
Una luz azul parpadeará rápidamente en el altavoz.
En su dispositivo móvil, busque el menú de emparejamiento.
Se mostrará una lista de dispositivos disponibles para emparejar.
Seleccione BTS-06/BTS-07" y el altavoz automáticamente
emparéjelo con su dispositivo para usarlo.
Una vez emparejado con su dispositivo móvil, el altavoz automáticamente
vuelva a emparejarlo si se apaga o se apaga y se vuelve a encender.

Funciones de volumen/pista de audio

Suba el volumen presionando prolongadamente el botón multifunción
"Subir volumen/Cambiar de pista" o presionando el
botón de volumen en su dispositivo móvil

Baje el volumen presionando prolongadamente el botón
multifunción "Bajar volumen/Cambiar de pista" o presionando
presionando el botón de volumen en su
dispositivo móvil Para cambiar a la siguiente
pista de audio, presione brevemente el
botón multifunción "Subir volumen/Cambiar de pista".

Emparejamiento BT

Después de emparejar el dispositivo móvil, comience a
reproducir audio desde el dispositivo móvil para transmitir
audio. Presione brevemente el botón de función "Reproducir/Pausar"
para reproducir o pausar la transmisión de audio.

Para cambiar a la siguiente pista
de audio, presione brevemente el botón
multifunción "Subir volumen/Cambiar de pista".

Responder/finalizar llamadas

Para llamadas entrantes, presione brevemente "Reproducir/Pausar
Botón multifunción para contestar o colgar la llamada.
Toque dos veces el botón multifunción Reproducir/Pausar para
volver a marcar el último número marcado.

Versión: 5.0
Rango: 10M
Capacidad de la batería: 400 mAh
Entrada de alimentación: Cable micro USB DC 5V
Potencia de salida 3W
Tiempo de reproducción Hasta 2 horas Fuente
de alimentación de entrada CC 5 V
El tiempo de reproducción mencionado puede variar según el usuario.
modo de operación y configuración del dispositivo

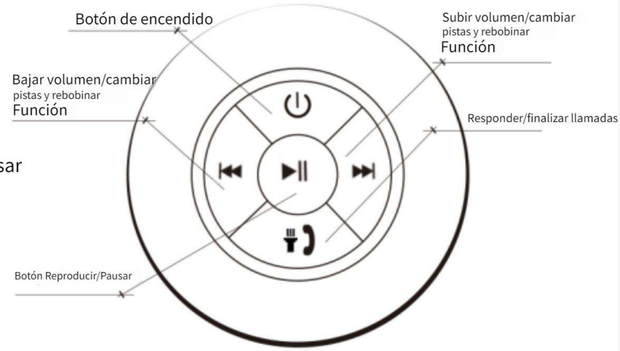

Hecho en china

MODE D'EMPLOI

Haut-parleur portatif

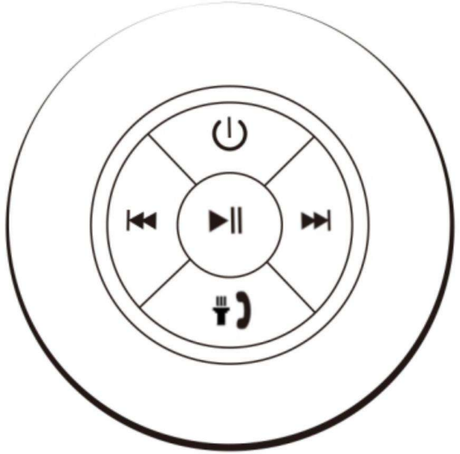

Qu'est-ce qui est inclus

Haut-parleur à poignée

Câble de charge USB

Manuel de l'Utilisateur

Mise en charge

Avant d'utiliser votre Grip Speaker,
veuillez charger à l'aide du câble micro USB inclus.

Remarque : la plupart des chargeurs USB sont compatibles avec le haut-parleur.

Pour une charge CA optimale, veuillez utiliser un chargeur USB 1,0 A.

Allumé éteint

Le haut-parleur Splash Grip peut être allumé ou éteint
par un appui long sur le bouton
multifonction « Power On/Off » de l'Enceinte.

Couplage

Après avoir allumé le bouton « Marche/Arrêt/M »,
le haut-parleur s'allumera et entrera automatiquement en mode d'appairage
Une lumière bleue clignotera rapidement sur le haut-parleur.

Sur votre appareil mobile, recherchez le menu de couplage.
Une liste des appareils disponibles s'affichera pour le couplage.

Sélectionnez BTS-06/BTS-07" et le haut-parleur sera automatiquement
Associez-le à votre appareil pour l'utiliser.

Une fois couplé à votre appareil mobile, le haut-parleur sera automatiquement
ré-appairez en cas d'arrêt ou de mise hors tension et de nouveau sous tension.

Fonctions de volume/piste audio

Augmentez le volume en appuyant longuement sur le bouton multifonction
« Augmenter le volume/Changer de piste » ou en appuyant
sur le bouton de volume de votre appareil mobile

Réduisez le volume en appuyant longuement sur le bouton multifonction
« Réduire le volume/Changer de piste » ou en
en appuyant sur le bouton de volume de
votre appareil mobile. Pour passer à la piste
audio suivante, appuyez brièvement sur le bouton multifonction
« Augmenter le volume/Changer de piste ».

Couplage BT

Après avoir couplé l'appareil mobile, commencez à lire l'audio
de l'appareil mobile pour diffuser de l'audio. Appuyez
brièvement sur le bouton de fonction « Lecture/Pause » pour
lire ou mettre en pause le streaming audio.

Pour passer à la piste audio suivante,
appuyez brièvement sur le bouton multifonction «
Augmenter le volume/Changer de piste ».

Répondre/terminer des appels

Pour les appels entrants, appuyez brièvement sur "Lecture/Pause".
bouton multifonction pour décrocher ou raccrocher l'appel
Appuyez deux fois sur le bouton multifonction
"Lecture/Pause" pour recomposer le dernier numéro composé

Version :5.0

Portée: 10M

Capacité de la batterie : 400 mAh

Entrée d'alimentation : câble micro USB DC 5 V.

Puissance de sortie 3 W

Temps de lecture jusqu'à 2
heures Alimentation d'entrée DC 5V

La durée de lecture mentionnée peut varier selon l'utilisateur
mode de fonctionnement et paramètres de l'appareil

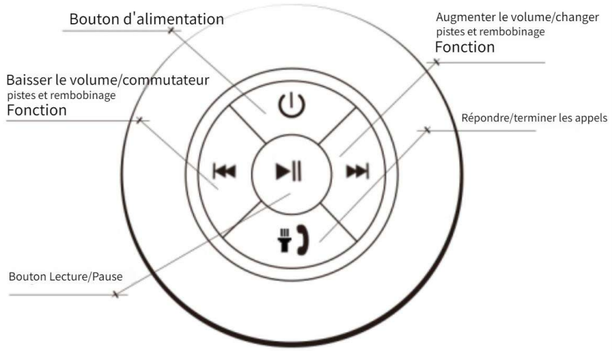

Fabriqué en Chine

GUIDA UTENTE

Altoparlante portatile

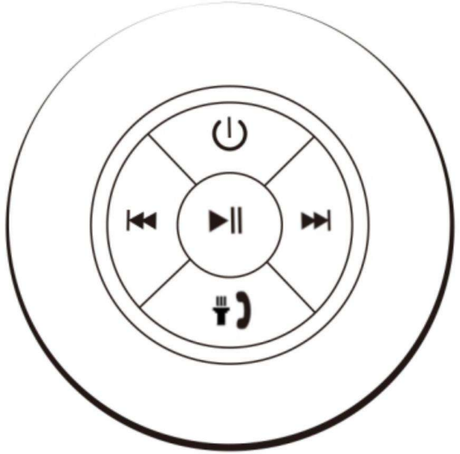

Cosa è incluso

Altoparlante con impugnatura

Cavo di ricarica USB

Manuale d'uso

Ricarica

Prima di utilizzare il Grip Speaker,
si prega di caricare utilizzando il cavo micro USB incluso.

Nota: la maggior parte dei caricabatterie USB sono compatibili con l'altoparlante.

Per una ricarica CA ottimale, utilizzare un caricatore USB da 1,0 A

Acceso spento

L'altoparlante Splash Grip può essere acceso o spento

premendo a lungo il
pulsante multifunzione "Accensione/Spegnimento" dell'Altoparlante.

accoppiamento

Dopo aver attivato il pulsante "Accensione/Spegnimento/M",

l'altoparlante si accenderà ed entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento

Una luce blu lampeggerà rapidamente sull'altoparlante.

Sul tuo dispositivo mobile, cerca il menu di abbinamento.
Verrà visualizzato un elenco dei dispositivi disponibili per l'associazione.

Seleziona BTS-06/BTS-07" e l'altoparlante si attiverà automaticamente

associalo al tuo dispositivo per l'uso.

Una volta associato al tuo dispositivo mobile, l'altoparlante si attiverà automaticamente

riassociare se spento o spento e riacceso.

Funzioni volume/traccia audio

Aumenta il volume premendo a lungo il pulsante
multifunzione "Alza volume/Cambia traccia" o premendo il
pulsante del volume sul tuo dispositivo mobile

Abbassa il volume premendo a lungo il pulsante
multifunzione "Abbassa volume/Cambia traccia" o premendo a lungo
premendo il pulsante del volume sul
tuo dispositivo mobile Per passare alla
traccia audio successiva, premi brevemente il
pulsante multifunzione "Alza volume/Cambia traccia".

Associazione Bluetooth

Dopo aver abbinato il dispositivo mobile, iniziare a riprodurre
l'audio dal dispositivo mobile per riprodurre l'audio in
streaming. Premere brevemente il pulsante funzione "Riproduci/Pausa" per
riprodurre o mettere in pausa l'audio in streaming.

Per passare alla traccia audio
successiva, premere brevemente il pulsante
multifunzione "Alza volume/Cambia traccia".

Rispondere/terminare le chiamate

Per le chiamate in arrivo, premere brevemente il pulsante "Riproduci/Pausa".
pulsante multifunzione per rispondere o terminare la
chiamata Toccare due volte il pulsante multifunzione
Riproduci/Pausa per ricomporre l'ultimo numero composto

Versione:5.0

Portata: 10M

Capacità della batteria: 400 mAh

Ingresso alimentazione: cavo micro USB CC 5 V

Potenza in uscita 3 W

Tempo di riproduzione Fino a 2
ore Alimentazione in ingresso DC 5V

Il tempo di riproduzione menzionato può variare in base all'utente

modalità operativa e impostazioni del dispositivo

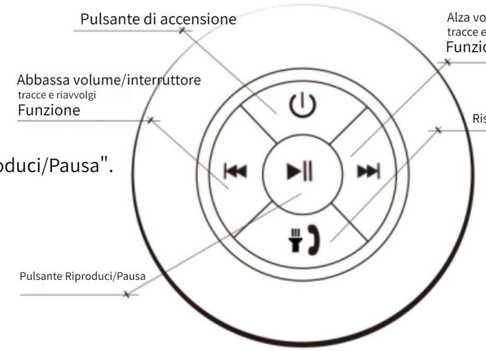

Made in China

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•Reorient or relocate the receiving antenna.
•Increase the separation between the equipment and receiver.
•Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

RF Exposure Information
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.