Quick Start Guide

NSK211

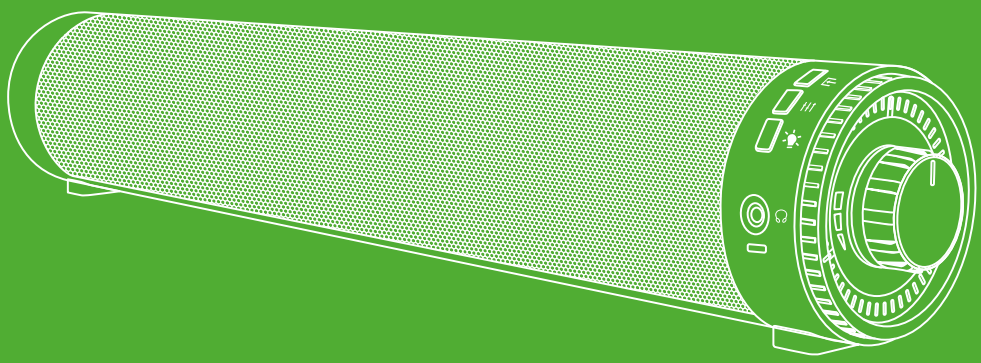

NITRO GAMING SOUNDBAR

Please read all instructions before use for the best performance of this product. Save these instructions for future reference.

EN

English - 1-6
Français - 8-13
Español - 15-20

Quick start guide

Please read all instructions before use for the best performance of this product.
Save these instructions for future reference.

Box Contents

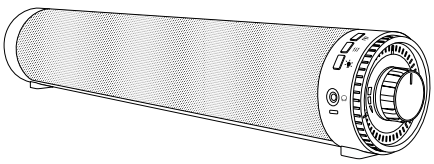 Sound Bar	Quick Start

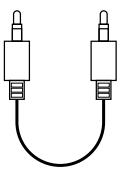 3.5mm to 3.5mm audio cable	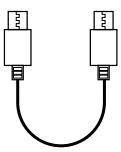 USB-C to USB-C cable	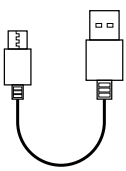 USB-A to USB-C cable

LED Indicators and Button Control

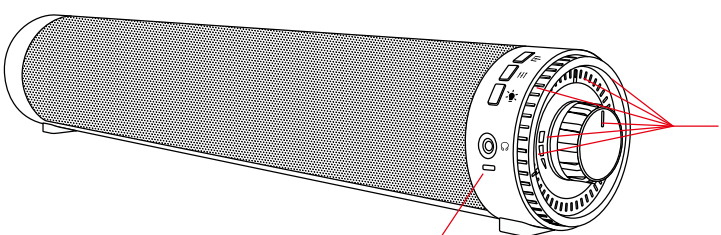

LED Light

Fixed color light, gradient color light (Red -> Green -> Blue -> Yellow -> Purple)

LED Indicators

Computer	Bluetooth	AUX

EN

Front / Right side of Soundbar

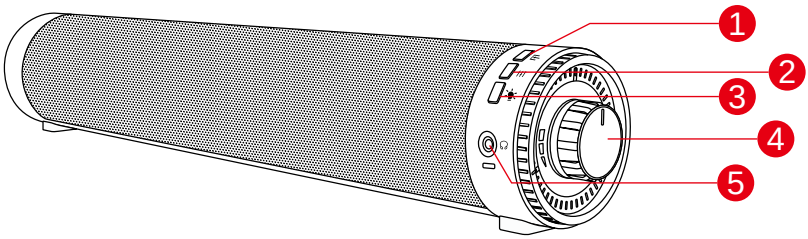

1. Select the source input mode. Press the button " ⇥ " to select input sources: Computer -> Bluetooth -> AUX)
2. Sound effects (Press the button " ⫶ " to select different sound mode: Music -> Movie - > Game)
3. LED light button control
   (Red -> Green -> Blue -> Yellow -> Purple -> Five color gradient lamp)
4. Power switch / volume control
5. Headphone jack

Back / Right side of Soundbar

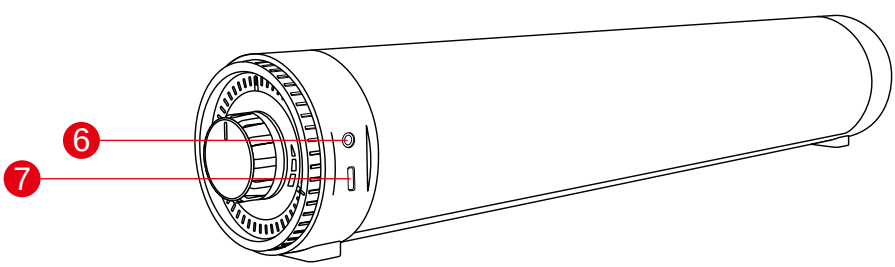

6. AUX input jack
7. USB Type-C in (DC 5V) /
   Computer input jack

EN

Connection Diagram

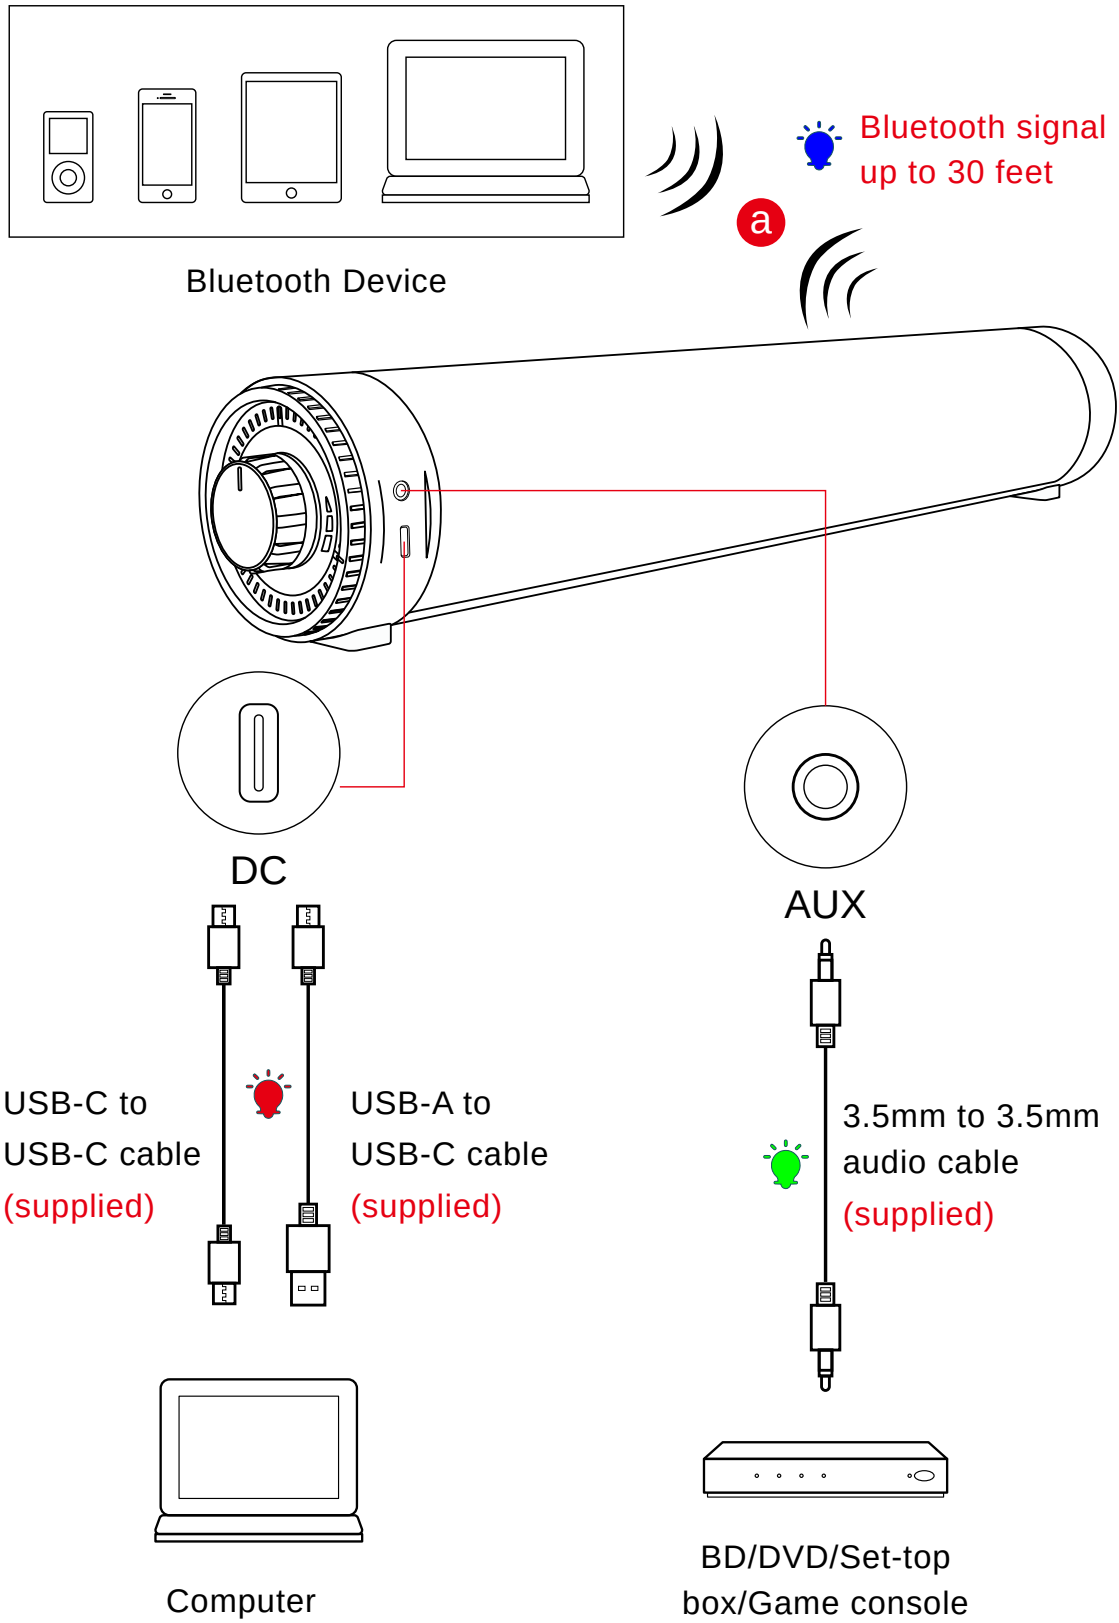

EN

Connecting a bluetooth device

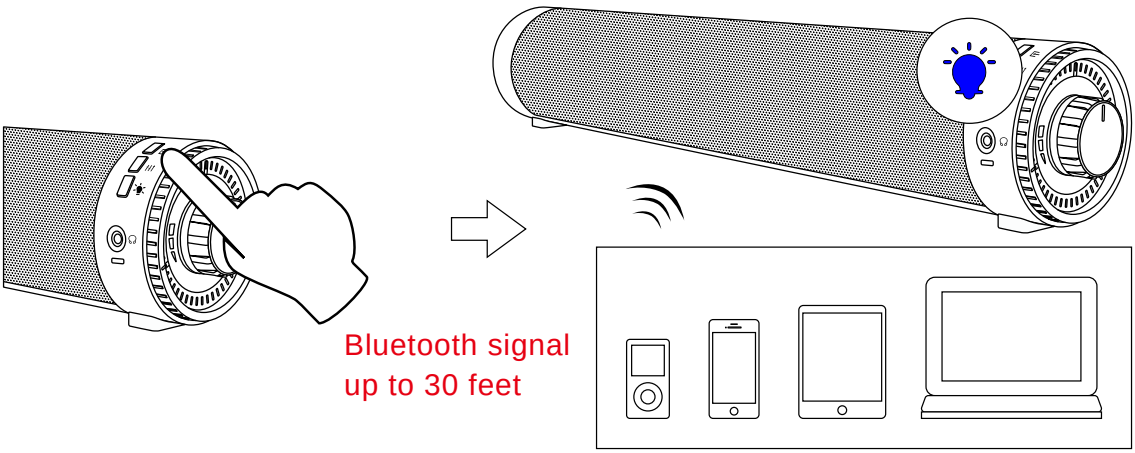

a. Press the “ ⇥ ” button on the right side of Sound Bar, the LED indicator blinks blue.

b. Turn on Bluetooth on the Bluetooth device.

c. Select “NSK211” and connect it. When your Bluetooth device is connected, the LED indicator blinks blue slowly.

d. Play music files from the device, connected via Bluetooth, through the Soundbar.

Specifications

Power input:	5V/ 1A
Power output:	L/R: 3W + 3W
Noise sound level:	≤25dB (A)
Maximum operating temperature:	≤40° Celsius
Input sensitivity:	AUX: 700±50mV
	Computer: 700±50mV
	Bluetooth: R/L: 700±50mFFS
Frequency response:	80HZ-18KHZ
Full range speaker:	2 inch (52mm)
Product dimension:	41*7.1*7.5 cm
Product weight:	850g

Troubleshooting

If you have a problem with your Soundbar, there is a quick simple solution, first make sure:
- The cables between Soundbar and input devices are securely connected.
- The LED indicator is lighting in the front of the Soundbar.

No sound or crackling noise:
- Check if all cables are connected properly.
- Adjust Volume+ on top of your Soundbar.
- Make sure you have selected the right input source, and the LED is lighting accordingly.
- If using Bluetooth, check if the sound on your device is under minimum volume.
- When using cable connection, make sure your device has audio output port (not input).

I hear buzzing or humming:
- Ensure all cables and wires are securely connected.
- Connect a different source device to see if the buzzing persists. If it does not, the problem maybe with the original device.
- Connect your device to a different input on the Soundbar.

Bluetooth can't be connected:
- Check if the Soundbar is connected with the third Bluetooth device.
- Be sure that there are no solid obstructions betrween the Soundbar and source device. (Within 30 feet)
- Reboot the Bluetooth and connect again.

Have any other questions?
Please contact with your retailer for assistance

Warning/Caution

-Keep away from water.
-Please don't use alcohol to clean.
-Please ensure all connections are secure before use.
-Keep away from direct sunlight.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experience radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set for th for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Guide de Démarrage Rapide

NSK211

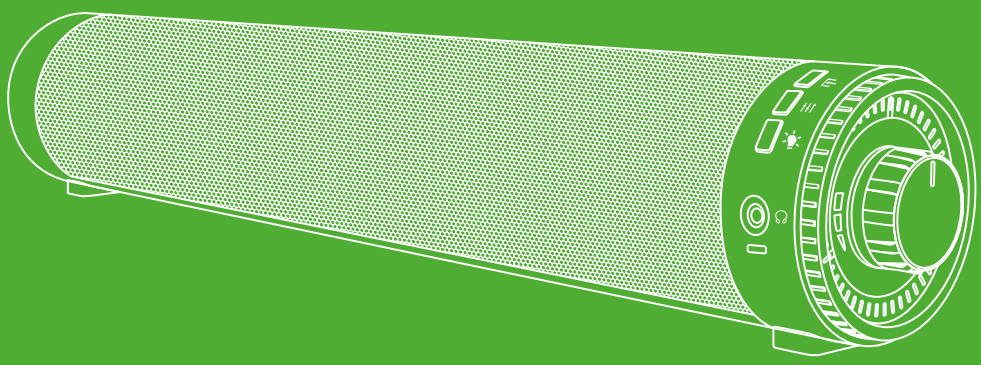

NITRO BARRE DE SON GAMING

Veuillez lire toutes les instructions avant utilisation pour obtenir les meilleures performances de ce produit. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

FR

Guide de démarrage rapide

Veuillez lire toutes les instructions avant utilisation pour obtenir les meilleures performances de ce produit. Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

Contenu de la boîte

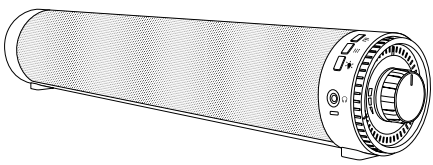 Barre de son	Guide de démarrage rapide

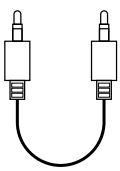 Câble audio 3,5 mm vers 3,5 mm	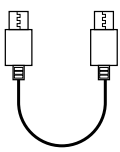 Câble USB-C vers USB-C	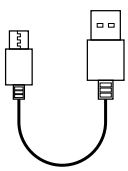 Câble USB-A vers USB-C

Indicateurs LED et contrôle des boutons

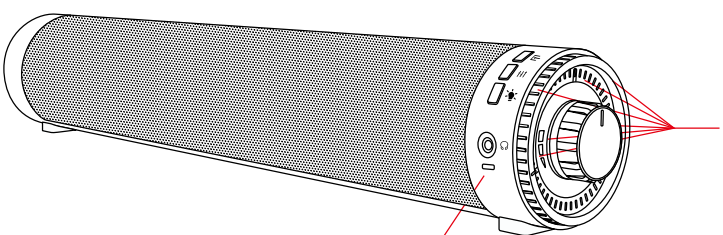

Avant / Côté droit de la barre de son

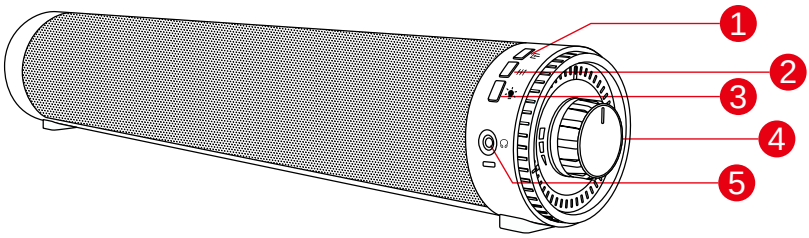

1. Sélectionnez le mode d'entrée source. Appuyez sur le bouton " " pour sélectionner les sources d'entrée : Ordinateur -> Bluetooth -> AUX)
2. Effets sonores (Appuyez sur le bouton " " pour sélectionner différents modes de son : Musique -> Film -> Jeu)
3. Commande du bouton d'éclairage LED (rouge -> vert -> bleu -> jaune -> violet -> lampe à dégradé de cinq couleurs)
4. Bouton d'alimentation/contrôle du volume
5. Prise casque

Arrière / Côté droit de la barre de son

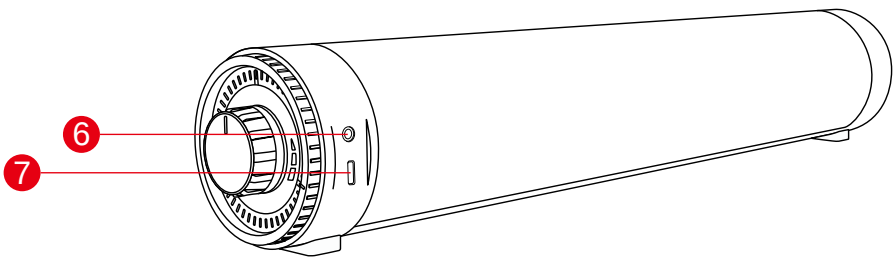

6. Prise d'entrée AUX
7. Entrée USB Type-C (DC 5 V) / Prise d'entrée d'ordinateur

FR

Diagramme de connexion

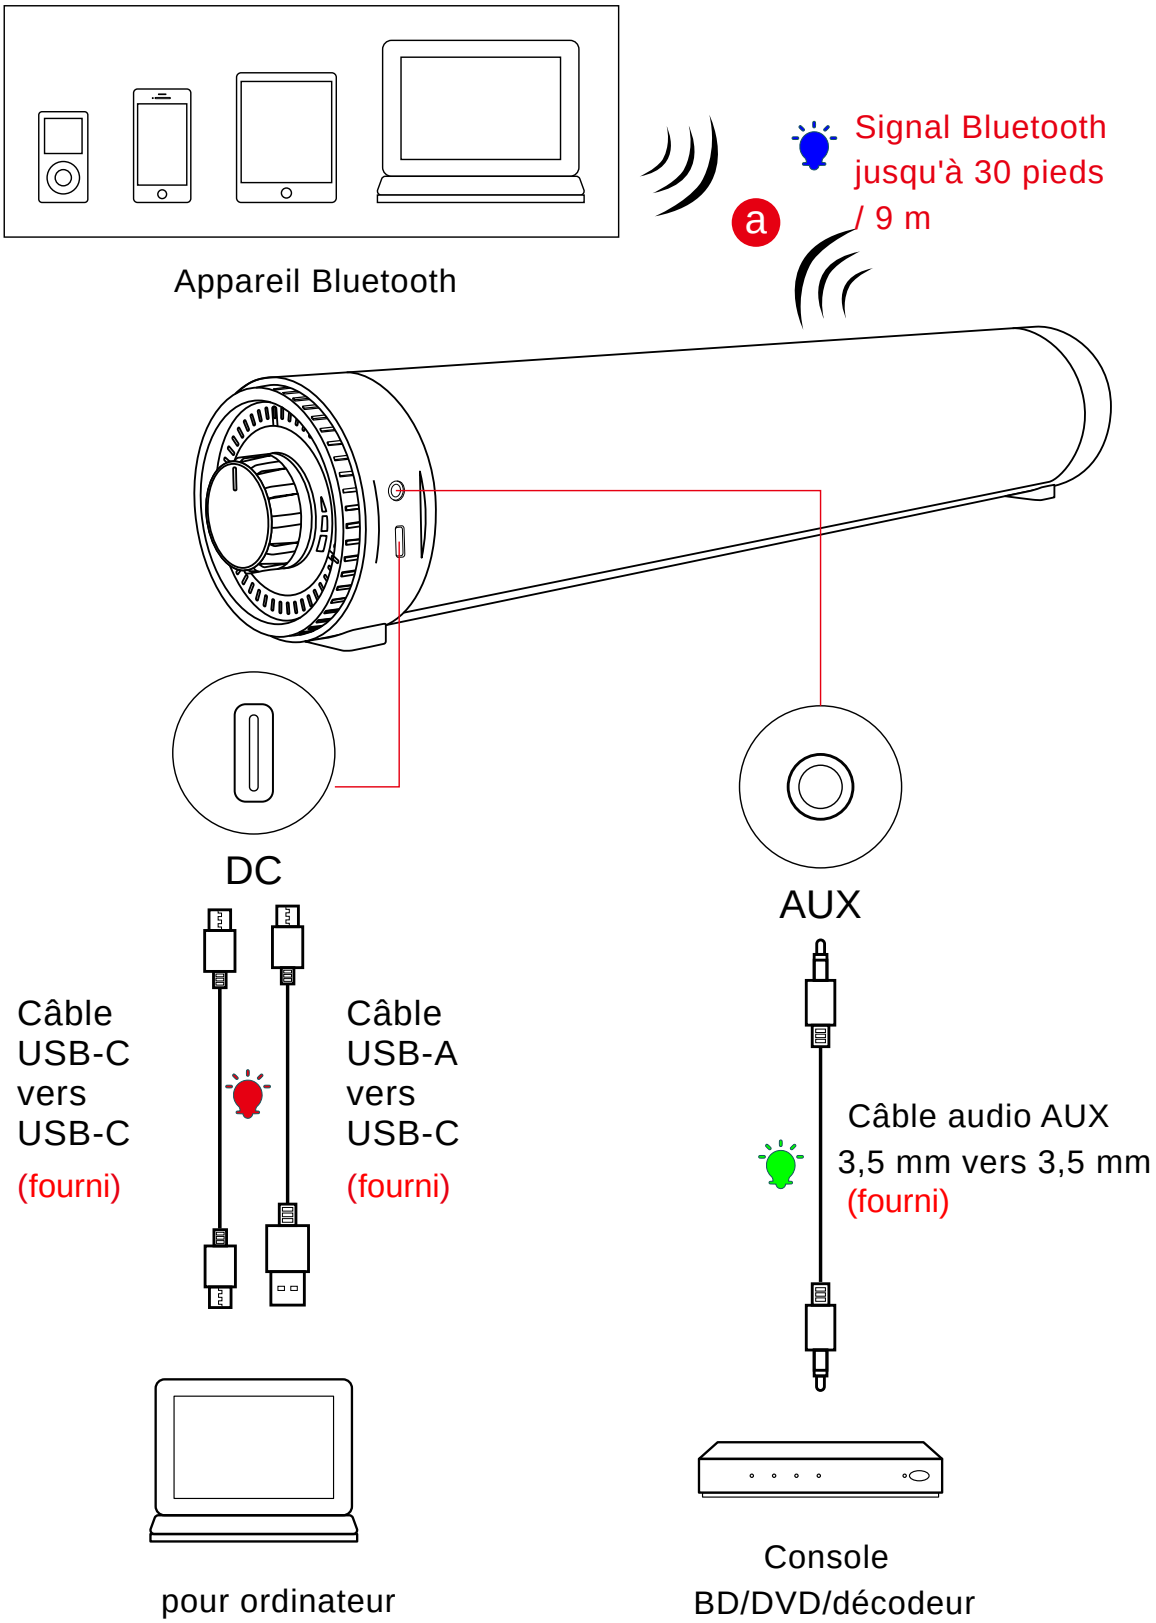

FR

Connexion d'un appareil Bluetooth

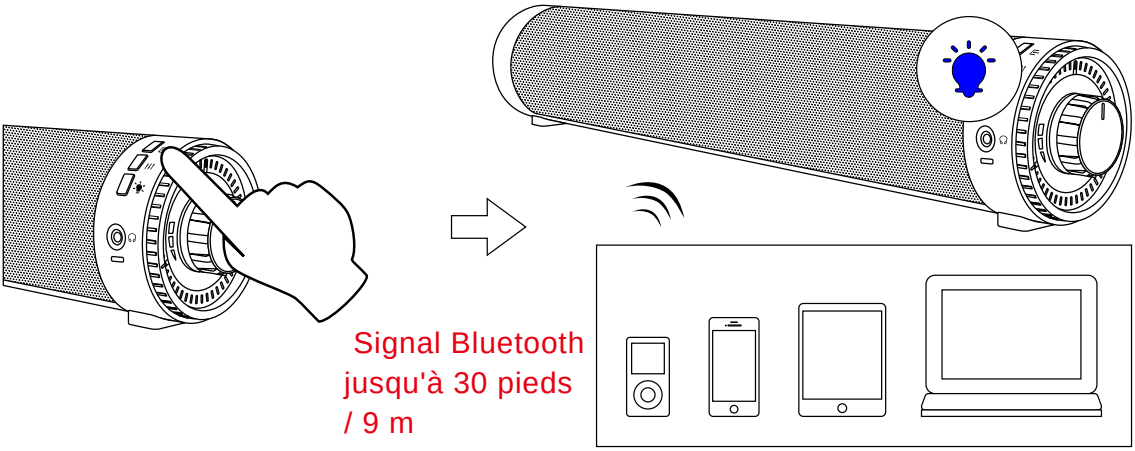

a. Appuyez sur le bouton " " sur le côté droit de la barre de son, le voyant LED clignote en bleu.

b. Activez le Bluetooth sur le périphérique Bluetooth.

c. Sélectionnez "NSK211" et connectez-le. Lorsque votre appareil Bluetooth est connecté, le voyant LED clignote lentement en bleu.

d. Lisez des fichiers musicaux à partir de l'appareil, connecté via Bluetooth, via la barre de son.

Caractéristiques

Entrée de puissance:	5V/ 1A
Puissance de sortie:	L/R: 3W + 3W
Niveau sonore:	≤25dB (A)
Température maximale de fonctionnement:	≤40° Celsius
Sensibilité d'entrée:	AUX: 700±50mV
	Ordinateur: 700±50mV
	Bluetooth: R/L: 700±50mFFS
Fréquence de réponse:	80HZ-18KHZ
Haut-parleur large bande:	2 inch (52mm)
Dimensions du produit:	41*7.1*7.5 cm
Poids du produit:	850g

FR

Résolution de problèmes

Si vous rencontrez un problème avec votre barre de son, il existe une solution simple et rapide, assurez-vous d'abord que :

- Les câbles entre la barre de son et les périphériques d'entrée sont correctement connectés.
- Le voyant LED s'allume à l'avant de la barre de son.

Pas de bruit ni de crépitement :

- Vérifiez si tous les câbles sont correctement connectés.
- Ajustez le volume en haut de votre barre de son.
- Assurez-vous que vous avez sélectionné la bonne source d'entrée et que la LED s'allume en conséquence.
- Si vous utilisez le Bluetooth, vérifiez si le son de votre appareil est sous le volume minimum.
- Lorsque vous utilisez une connexion par câble, assurez-vous que votre appareil dispose d'un port de sortie audio (pas d'entrée).

J'entends des bourdonnements :

- Assurez-vous que tous les câbles sont bien connectés.
- Connectez un autre appareil source pour voir si le bourdonnement persiste. Si ce n'est pas le cas, le problème peut provenir de l'appareil d'origine.
- Connectez l'appareil à une autre entrée de la barre de son.

Impossible de se connecter en Bluetooth :

- Vérifiez si la barre de son est connectée au troisième appareil Bluetooth.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles solides entre la barre de son et l'appareil source (dans un rayon de 30 pieds / 9 m).
- Redémarrez le Bluetooth et reconnectez-vous.

Vous avez d'autres questions?

Veuillez contacter votre revendeur pour obtenir de l’aide.

Avertissement/Prudence

-Tenir à l'écart de l'eau.
-Veuillez ne pas utiliser d'alcool pour nettoyer.
-Veuillez vous assurer que toutes les connexions sont sécurisées avant utilisation.
-Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil.

Avertissement de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du Règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1.Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.

2)。 Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement: Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

NOTE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 du Règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux rayonnements :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 7,75 pouces / 19 cm entre l'émetteur et votre corps.

Guía Rápida de Inicio

NSK211

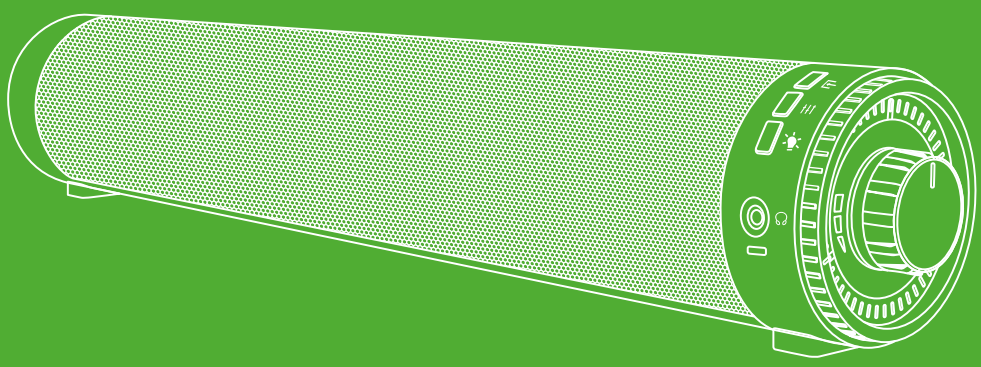

NITRO

BARRA DE SONIDO PARA VIDEOJUEGOS

Para un mejor rendimiento de este producto, es recomendable leer todas las instrucciones antes de utilizarlo. Guarde estas instrucciones para consultas futuras.

ES

Guía rápida de inicio

Para un mejor rendimiento de este producto, es recomendable leer todas las instrucciones antes de utilizarlo. Guarde estas instrucciones para consultas futuras.

Contenido de la Caja

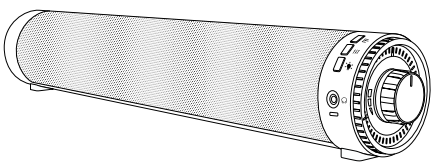 Barra de sonido	Guía rápida de inicio

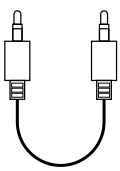 Cable audio de 3,5 mm a 3,5 mm	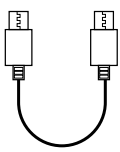 Cable USB-C a USB-C	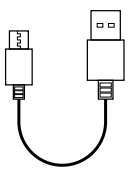 Cable USB-A a USB-C

Indicadores LED y Botón de Control

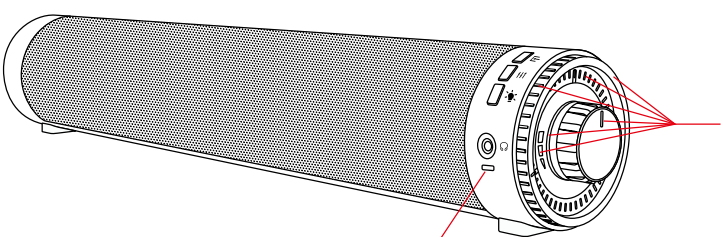

Luz LED

- Luz de color fijo, luz de color degradado (Rojo -> Verde -> Azul -> Amarillo -> Morado)

Indicadores LED

ES

Parte delantera / derecha de la Barra de Sonido

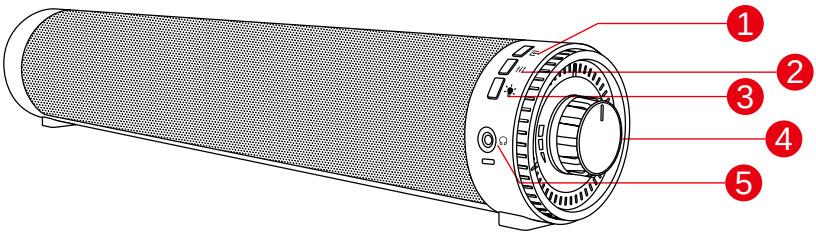

1. Seleccione el modo de entrada de la fuente. Pulse el botón " ⇥ " para seleccionar las fuentes de entrada: Computadora -> Bluetooth -> AUX)
2. Efectos de sonido (Pulse el botón "⫶" para seleccionar el modo de sonido: Música -> Película - > Juego)
3. Botón de control de luz LED (Rojo -> Verde -> Azul -> Amarillo -> Morado -> Lámpara de gradiente de cinco colores)
4. Interruptor de encendido / control de volumen
5. Toma de auriculares

Parte trasera / derecha de la Barra de Sonido

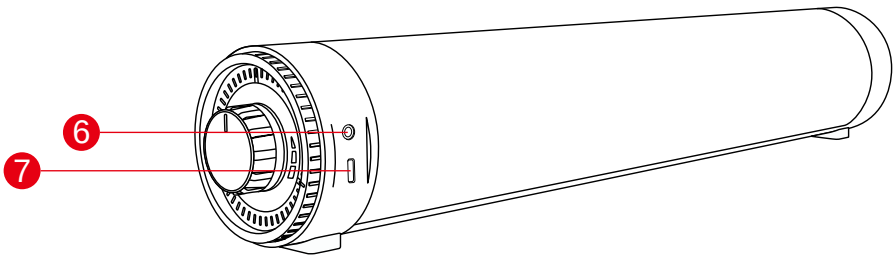

6. Toma de entrada AUX
7. Entrada USB Type-C (DC 5V) / Conector de entrada de computadora

ES

Diagrama de Conexión

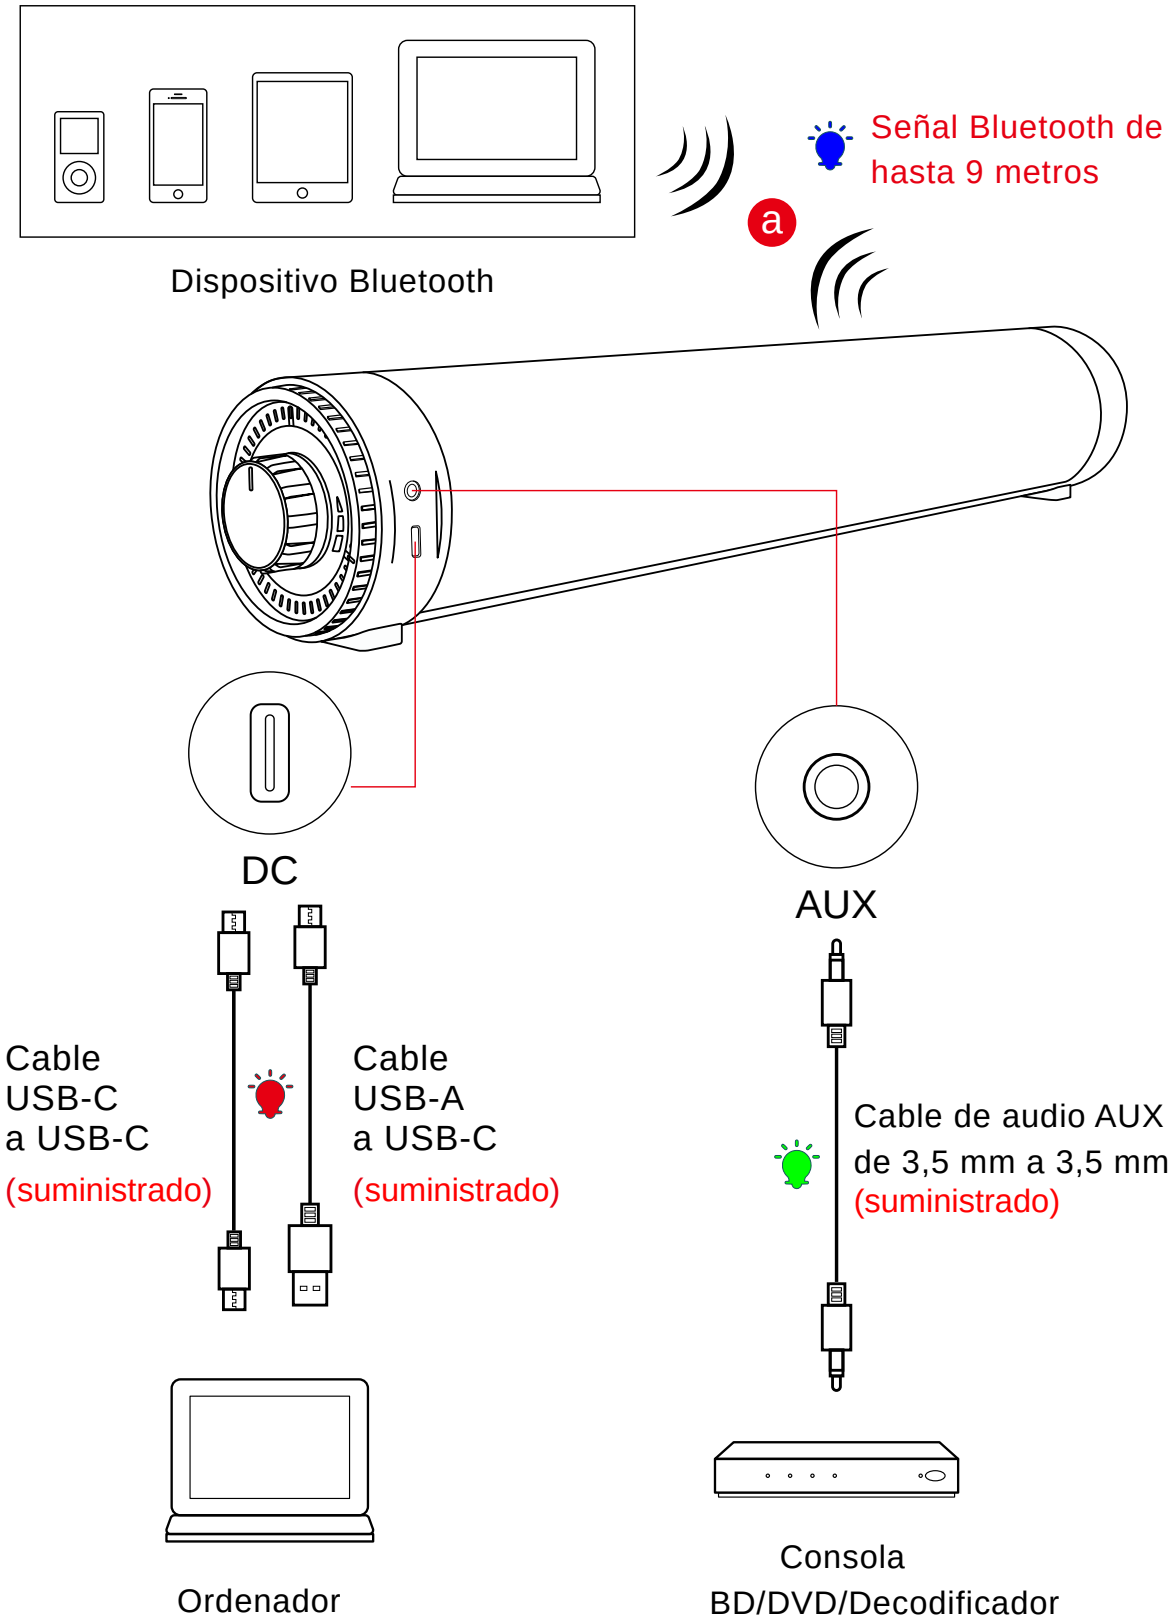

Conexión de un dispositivo bluetooth

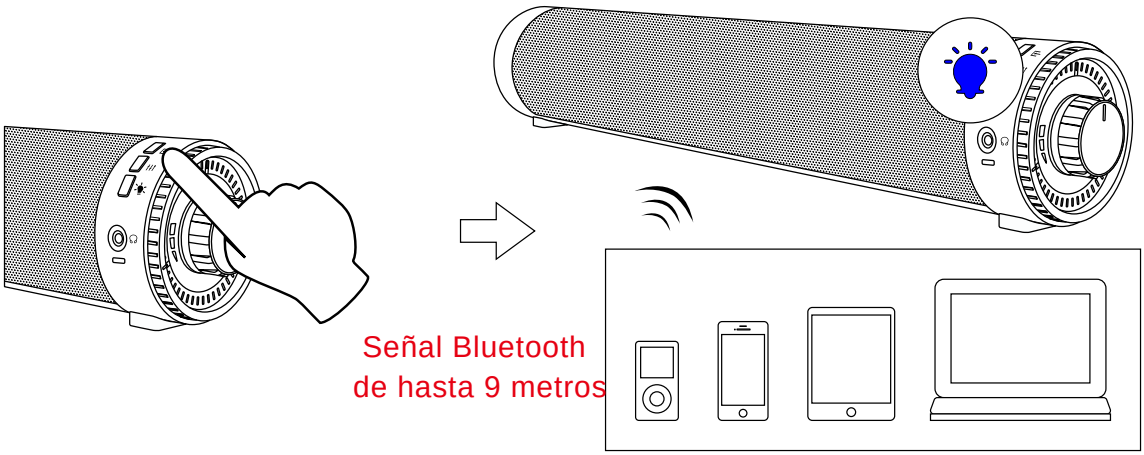

a. Pulse el botón " " en el lado derecho de la barra de sonido, el indicador LED parpadea en azul.

b. Encienda el Bluetooth en el dispositivo Bluetooth.

c. Seleccione "NSK211" y conéctelo. Cuando el dispositivo Bluetooth esté conectado, el indicador LED parpadeará lentamente en azul.

d. Reproduzca archivos de música desde el dispositivo, conectado vía Bluetooth, a través de la Barra de Sonido.

Especificaciones

Entrada de alimentación:	5V/ 1A
Potencia de salida:	L/R: 3W + 3W
Nivel de ruido:	≤25dB (A)
Temperatura máxima de funcionamiento:	≤40° Celsius
Sensibilidad de entrada:	AUX: 700±50mV
	Computadora: 700±50mV
	Bluetooth: R/L: 700±50mFFS
Respuesta en frecuencia:	80HZ-18KHZ
Altavoz de rango completo:	2 inch (52mm)
Dimensión del producto:	41*7.1*7.5 cm
Peso del Producto:	850g

Solución de problemas

Si tiene un problema con su Barra de Sonido, hay una solución rápida y sencilla, pero primero asegúrese de que:
- Los cables entre la Soundbar y los dispositivos de entrada están bien conectados.
- El indicador LED se ilumina en la parte frontal de la Barra de Sonido.

No hay sonido o se oye un crujido:
- Compruebe si todos los cables están conectados correctamente.
- Ajuste el Volumen+ en la parte superior de su Barra de Sonido.
- Asegúrese de que ha seleccionado la fuente de entrada correcta y de que el LED se ilumina en consecuencia.
- Si utiliza Bluetooth, compruebe si el sonido de su dispositivo está por debajo del volumen mínimo.
- Si utiliza conexión por cable, asegúrese de que su dispositivo tiene puerto de salida de audio (no de entrada).

Oigo zumbidos o murmullos:
- Asegúrese de que todos los cables están bien conectados.
- Conecte otro dispositivo de origen para ver si el zumbido persiste. Si no lo hace, el problema puede estar en el dispositivo original.
- Conecte el dispositivo a otra entrada de la Barra de Sonido.

No se puede conectar el Bluetooth:
- Compruebe si la Barra de Sonido está conectada con el tercer dispositivo Bluetooth.
- Asegúrese de que no haya obstrucciones sólidas entre la Barra de Sonido y el dispositivo fuente. (En un radio de 30 pies)
- Reinicie el Bluetooth y conecte de nuevo.

Tiene alguna otra pregunta?
Póngase en contacto con su distribuidor para obtener ayuda.

Advertencia/Precaución

-Mantener alejado del agua.
-Por favor, no utilices alcohol para limpiar.
-Asegúrese de que todas las conexiones estén seguras antes de usarlas.
-Mantener alejado de la luz solar directa.

Declaración FCC

Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes

1.Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.

2.Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Advertencia: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la i nterferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación FCC:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por FCC para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 7,75 pulgadas entre el radiador y su cuerpo.