尺寸：70*100mm

weeFancy

Model: VT018
weeFancy 1200mAh
4.62Wh Power Bank
User Manual

Thanks for purchasing **WeeFancy products**. Please read this User Manual thoroughly before use of the product and retain it for future reference.

PRODUCT DIAGRAM

Produktabbildung | Description du Produit | Diagrama del producto | Schema del Prodotto | 製品図

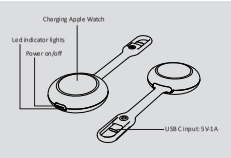

weeFancy 1200mAh 4.62Wh Power Bank

User Manual

SPECIFICATIONS

Technische Daten | Spécifications | Especificaciones | Specifiche Tecniche | 製品仕様

Model	VT018
Battery Capacity	1200mAh/4.62Wh
Type-C Input	5V-1.0A
Wireless charging Output	2.5W
Dimensions	144.5*52*17.8mm
Weight	40g

USING YOUR POWER BANK

Benutzung Ihrer Powerbank | Utilisation de Votre Batterie Externe | Usando Su Banco De Energía | Utilizzo del Power Bank | モバイルバッテリーを使う

Fig. 1

How to recharge Apple Watch Portable Charger?



Fig. 2

How to charge your Apple Watch?



EN

Before First Use

· Please pay attention to the symbols and indicators for proper use.
· It is recommended to fully charge the unit with a standard charger before first use.

Using Your Power Bank

Check the battery level
Press the Wakeup Button to check the battery level.

Charging your power bank.
1.Charging the power bank via USB C cable.
2.Before full charge till 100%, the indicator will keep flashing.

Note:
· The indicator will stop flashing till charging to 100%.
· The power bank not support charging though.

Charging your device.
1. Connect your device to the power bank via the Type-C/USB output port.
2. Charging will start automatically.
3. Unplug the charging cable when charging has completed.

Note:
QC/PD only works with a QC/PD cable and your device should support QC/PD protocol

Wakeup Button
1. Press the button to show the remaining battery percentage.
2. During charging, double press the button to cut off the output, press again to resume.

Warranty

· 12 Month Warranty.
· Life-time Support.

Note:
This warranty is void if the defect is caused by:
· Damage caused by force majeure.
· Accidental damage, misuse, abuse, neglect.
· Improper repair or alteration by unauthorized persons.
· Expired warranty period.

DE

Vor der ersten Benutzung

· Bitte beachten Sie für eine ordnungsgemäße Nutzung die Symbole und Anzeigen.
· Wir empfehlen, das Gerät vor der erstmaligen Nutzung mit einem Standard-Ladegerät vollständig aufzuladen.

Benutzung Ihrer Powerbank

Überprüfen des Akkustands
Drücken Sie die Aufweck-Taste, um den Akkustand einzusehen.

Laden Ihrer Powerbank
1.Aufladen der Powerbank über ein USB-C-Kabel.
2.Vor der vollständigen Aufladung bis 100% blinkt die Anzeige weiter.

Hinweis:
· Die Anzeige hört auf zu blinken, bis 100 % aufgeladen sind.
· Die Powerbank unterstützt das Laden jedoch nicht

Laden Ihres Geräts
1. Verbinden Sie Ihr Gerät per USB-C-/USB-C-Ausgang mit der Powerbank.
2. Der Ladevorgang beginnt automatisch.
3. Ziehen Sie das Ladekabel ab, nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Hinweis:
QC/PD funktioniert nur mit einem QC/PD-Kabel und Ihr Gerät sollte das QC/PD-Protokoll unterstützen

Aufweck-Taste
1. Drücken Sie die Taste, um den verbleibenden Akkustand in Prozent anzeigen zu lassen.
2. Drücken Sie während des Ladevorgangs zweimal auf die Taste, um die Stromabgabe zu unterbrechen. Drücken Sie erneut, um sie fortzusetzen.

Garantie

· 12-monatige Garantie.
· Lebenslanger Support.

Hinweis:
Diese Garantie ist ungültig, wenn:
· Der Mangel ist auf höhere Gewalt zurückzuführen.
· Produkt ist durch Unfall, Missbrauch, oder Nachlässigkeit beschädigt.
· Der Mangel beruht auf unsachgemäßer Reparatur oder Änderung durch nicht autorisiertes Personal.
· Die Gewährleistungsfrist ist abgelaufen.

FCC Compliance
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WEEE Compliance
DO not to dispose of product as unsorted municipal waste and to collect such WEEE separately, for proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection station.

weeFancy

E-MAIL:
weefancy@126.com

MANUFACTURER
Manufacturer: Shenzhen Bagus Technology Co.,Ltd
Address: Building 2, No.207, Bali Mingyuan, Juing Xin Gun jutang Community, Futheng Street, Long Hua District Shenzhen Guangdong

MADE IN CHINA

FR

Avant la première utilisation

· Veuillez prêter attention aux symboles et aux indicateurs pour une utilisation correcte.
· Il est recommandé de charger complètement l'appareil avec un chargeur standard avant la première utilisation.

Utilisation de la batterie externe

Vérification le niveau de la batterie
Appuyez sur le bouton d' allumage pour vérifier le niveau de la batterie.

Chargement de votre batterie externe
1.Chargement de la banque d'alimentation via un câble USB C.
2.Avant une charge complète jusqu'à 100%, l'indicateur continuera à clignoter.

Note:
· L'indicateur s'arrêtera de clignoter jusqu'à ce que la charge à 100%.
· La banque d'alimentation ne prend pas en charge la charge dependant.

Chargement de votre appareil
1. Connectez votre appareil à la batterie externe via le port de sortie Type-C/USB.
2. Le chargement commencera automatiquement.
3. Débranchez le câble de charge lorsque la charge est terminée.

Remarque:
La QC/PD électrique ne fonctionne qu'avec un câble de QC/PD rapide et votre appareil doit prendre en charge le protocole QC/PD

Bouton d' allumage
1. Appuyez sur le bouton pour afficher le pourcentage de batterie restant.
2. Pendant la charge, appuyez deux fois sur le bouton pour couper l'alimentation en sortie, appuyez à nouveau pour reprendre la charge.

Garantie

· Garantie de 12 mois.
· Assistance à vie.

Remarque:
Cette garantie est nulle si:
· Le défaut est causé par une force majeure.
· Le produit est endommagé par accident, mauvaise utilisation, abus ou négligence.
· Le défaut est dû à une réparation ou à une modification inappropriée par des personnes non autorisés.
· La période de garantie a expiré.

ES

Antes del Primer Uso

· Preste atención a los símbolos e indicadores para un uso adecuado.
· Se recomienda cargar completamente la unidad con un cargador estándar antes del primer uso.

Uso de su Banco de Energía

Verifique el Nivel de la Batería
Presione el Botón de Activación para verificar el nivel de la batería.

Carga su Banco de Energía
1.Carga del banco de energía a través del cable USB C.
2.Antes de la carga completa hasta el 100%, el indicador seguirá parpadeando.

Nota:
· El indicador dejará de parpadear hasta que se cargue al 100%.
· Sin embargo, el banco de energía no admite la carga.

Cargando su Dispositivo
1.Conecte su dispositivo al banco de energía a través del puerto de salida Type-C/USB.
2.La carga comenzará automáticamente.
3.Desenchufe el cable de carga cuando la carga se haya completado.

Nota:
QC / PD solo funciona con un cable QC / PD y su dispositivo debe admitir el protocolo QC / PD

Botón de Activación
1.Presione el botón para mostrar el porcentaje de batería restante.
2.Durante la carga, presione dos veces el botón para cortar la salida de energía, presione nuevamente para reanudar la carga.

Garantía

· Garantía de 12 Meses.
· Soporte de por Vida.

Nota:
Esta garantía no es válida si:
· El defecto es causado por fuerza mayor.
· El producto está dañado por accidente, mal uso, abuso o negligencia.
· El defecto se debe a una reparación o alteración inadecuada por parte de personal no autorizado.
· El período de garantía ha expirado.

IT

Prima del Primo Utilizzo

· Prestare attenzione ai simboli e agli indicatori per un utilizzo corretto.
· Si consiglia di ricaricare completamente il dispositivo con un caricabatterie standard prima del primo utilizzo.

Utilizzo del Power Bank

Controllare il livello della batteria
Premere il Pulsante di Riattivazione per controllare il livello della batteria.

Ricaricare il power bank
1. Ricarica del power bank tramite cavo USB C.
2.Prima della carica completa fino al 100%, l'indicatore continuerà a lampeggiare.

Note:
· L'indicatore smetterà di lampeggiare fino alla ricarica al 100%.
· Il power bank non supporta la ricarica però.

Ricaricare un dispositivo
1. Collegare il dispositivo al power bank utilizzando la porta in uscita Type-C/USB.
2. La ricarica inizierà automaticamente.
3. Scollegare il cavo di ricarica quando la ricarica è stata completata.

Nota:
QC/PD funziona solo con un cavo QC/PD e il tuo dispositivo dovrebbe supportare il protocollo QC/PD.

Pulsante di Riattivazione
1. Premere il pulsante per visualizzare la percentuale rimanente di carica della batteria.
2. Durante la ricarica, premere due volte il pulsante per interrompere l'output. Premere nuovamente per riprendere.

Garanzia

· 12 Mesi di Garanzia.
· Supporto Clienti a Vita.

Nota:
Questa garanzia è nulla se:
· Difetto è causato da forza maggiore.
· Il prodotto è danneggiato da incidenti, uso improprio, abuso o negligenza.
· Il problema è dovuto a riparazioni o alterazioni improprie da parte di personale non autorizzato.
· Il periodo di garanzia è scaduto.

JP

初めてご使用になる前に

· 適切にご使用いただくためには、マークや表示によく注意してください。
· 初めてご使用になる前に、本体を標準充電器でフル充電することをお勧めします。

モバイルバッテリーを使う

バッテリー残量を確認
バッテリー残量を確認するには、起動ボタンを押してください。

モバイルバッテリーの充電
1.TYPE-C経由でモバイルバッテリーを充電してください。
2.満充電までライトが点滅します。

注意：
· 満充電時(100%)は、ランプが全て点灯します。
· モバイルバッテリーを充電する時、ほかの機器に充電できません。

機器の充電
1. 充電したい機器をタイプC/USB 出力ポート経由でモバイルバッテリーに接続してください。
2. 自動的に充電が始まります。
3. 充電が完了したら充電ケーブルを取り外します。

注意：
急速充電をするには急速充電用ケーブルが必要です。充電したい機器が急速充電(PD/QC)プロトコルに対応している必要があります。

起動ボタン
1. 起動ボタンを押してバッテリー残量を確認してください。
2. 充電中、2 度押しすると出力が中断され、もう一度押すと再開します。

保証

• 12 ヶ月の安心保証。
• 長期間のカスタマサポート。

ご注意：
下記の場合は保証対象にはなりませんのでご注意ください。
• 火災、地震、水害、落雷、ガス事、毒害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的要因による故障もしくは損傷の場合。
• 使用上の過使、管理不足、過失または事故によって生じた故障と認められる場合。
• 当社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合。
• 保証期間が切れる場合。

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING – When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

a) Read all the instructions before using the product.
b) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when the product is used near children.
c) Do not put fingers or hands into the product.
d) Do not expose power bank to rain or snow.
e) Use of a power supply or charger not recommended or sold by power pack manufacturer may result in a risk of fire or injury to persons.
f) Do not use the power bank in excess of its output rating. Overload outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.
g) Do not use the power bank that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
h) Do not disassemble the power bank. Take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or injury to persons.
i) Do not expose a power pack to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 100°C may cause explosion. The temperature of 100°C can be replaced by the temperature of 212°F.
j) Have servicing performed by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the product is maintained.
k) Switch off the power bank when not in use.
l) Do not place or use this product in high temperature or damp environment. Do not expose it to the sun.
m) Dispose the power bank according to the local statues environmental protection regulations.

FCC Statement
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC Statement
This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference; and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The term "IC: " before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met. This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.
Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.