# CLOUD DIGITAL PHOTO FRAME

# User Manual

# Contents


**Contents** **1**

**Getting started** **4**

Frameo app 4

**Frameo quick setup** **4**

**Start using Frameo** **5**

Connecting a new friend 5

**Navigating your Frameo** **6**

Add friend 6

Settings 6

Power menu 6

Hide photo 6

Gallery 6

Fit to frame/Fill frame 6

Adjust photo 7

Interacting with videos 7

Power menu 8

**Settings** **8**

My frame 8

Frame name 8

Frame location 8

Set language 8

Set time zone 8

Enable/Disable 24-hour format 9

Manage photos 9

Show/hide photos 9

Delete photos 9

Import photos 9

Export photos 10
My Friends 10
Change options for a friend 10
Add person 10
Display 10
Brightness level 10
Sleep mode 10
Slideshow 11
Timer 11
Show caption 11
Fill frame 11
Photo display order 11
Autoplay 11
Video playback 11
Video volume 11
Wi-Fi 12
Wi-Fi details 12
Reset Wi-Fi 12
Notifications 12
Show notifications 12
Notification volume 12
Storage space 12
Backup 12
Network connection 12
New photos 12
New friends 13
Software update 13
Feature news 13
Backup and Restore 13
Backup frame to external storage (e.g. SD card) 13

Automatic backup 13
Restore from backup 13
Reset frame 14
Help 14
Open source libraries 14
Share anonymous analytics data 14
Guide 14
About 14
Android version 14
Peer ID 14
MAC 14
Frameo version 15
Up time 15
Check for update 15
Beta program 15
**Privacy** **15**
**Support** **15**
**Warranty, Compliance, Support and Safety information** **15**

## Ge◆ng started

Congratula◆ns with your brand new Frameo photo frame!
If you are new to using Frameo then start by following the Frameo quick setup or follow the on-screen guide when powering it on for the first ◆ne.

Once you have set up your Frameo frame, you can start connec◆g it to your friends and family.

### Frameo app

To send photos to your frame, use the Frameo app for iOS or Android.

Find the Frameo app by scanning this code:

For Android:
Search for "Frameo" on Google Play.

For iOS:
Search for "Frameo" on App Store.

## Frameo quick setup

When star◆g your frame for the first ◆ne, you will need to setup the frame.

- Select a language. This will be the language used on the Frameo.
- Connect your frame to the internet by connec◆g it to a Wi-Fi.
- Frameo may ask you to update to the latest version. *It is recommended to update your frame before continuing if asked to.*
- Enter your name, and the loca◆n where you have placed your frame e.g. "John Doe" and "Living room", "Kitchen" or "Office". Finally set the ◆nezone if not already correct.

# Start using Frameo

Next step is to connect Frameo with your friends and family by providing them with a code from your frame.

If you want to be able to send photos to the frame yourself, start by downloading the app for iOS or Android on App Store or Google Play. Then use the code to connect your frame and app as described below.

## Connecting a new friend

Make sure that your friend has downloaded and installed the Frameo app.

Click the add friend icon on your frame . A dialog will appear showing a connec◆n code, which is valid for 12 hours.
Now share this code in whatever fashion you prefer e.g. SMS, E-Mail, IM, phone call, to your friend.

Once your friends have added the code in their Frameo app, they will automa◆ally appear on your frame and be able to send you photos.

Read chapter Change op◆ns for a friend to *allow* connected friends, to retrieve and share the connec◆n code via the smartphone app.

## Navigating your Frameo

Swipe left or right to go through your photos.

To access the menu, simply tap once on the screen.

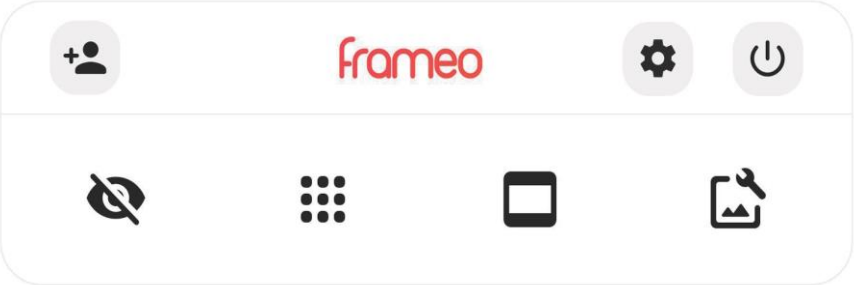


In the menu you will find the most used features.

**Add friend**

This will generate a code that you can share with your friends and family so they can connect and send photos to your frame.

**Settings**

Opens the Settings.

**Power menu**

Opens the Power menu

**Hide photo**

Hides the current photo. This means that the photo will no longer be shown in the slideshow. If needed the photo can be shown again through the settings menu.

**Gallery**

Opens a gallery which allows for easy and fast navigation through your photos.

**Fit to frame/Fill frame**

This toggles how the photo is shown.

The *Fill frame* option is the default. The photo is scaled so that it fills the whole screen. It will be centered around what is selected as the most important part. See the first picture below.

*Fit to frame* will make sure that the entire photo is shown on the screen. See the second picture below.

**Adjust photo**

Allows you to adjust the position of the photo in the frame for an even better fit. Here you can also use to rotate your photo.

**Interacting with videos**

When a video is shown two additional controls are shown. One for play/pause of the video and one to control the volume level for video sounds.

Press to start the video playback. Pressing will pause the video playback.

Press to open the volume slider. Use the slider to adjust the volume level for video sounds.

Pressing will mute the video while pressing will unmute the video.

**Power menu**

Tap the power icon ⏻ to access the power menu. Here you can power off using ⏻, restart your frame using ↺ or enter sleep mode using ☾.

**NB. Make sure to always use the power off bu◆on on the device or in the power menu to turn Frameo off. Never disconnect power when Frameo is running.**

## Se◆ngs

Through the se◆ngs, you can personalize your frame to your needs.

### My frame

**Frame name**

Changes the name of your frame. This is also the name that connected friends and family will see in their list of connected frames in the smartphone app.

**Frame loca◆on**

Changes the loca◆on of your frame. This is the loca◆on displayed on your friends' and family's list of connected frames which can help to dis◆guish frames from each other.

**Set language**

Sets the language used on the frame.

**Set ◆me zone**

Sets the ◆me zone used on the frame.

**Enable/Disable 24-hour format**
Enables, and disables, 24-hour time format.

## Manage photos

In the manage photos menu you can see how many photos are on your frame and the storage they use. You can also see the amount of storage left available on your device for storing new photos.

**Show/hide photos**
Select which photos to hide by tapping them. Hidden photos will NOT be deleted from your frame and you can always select them to be shown again.

Use to hide or show all photos.

**Delete photos**
Select photos that you want to permanently delete from your frame by tapping the photo.

Use to select or deselect all and to permanently delete the selected photos.

**Import photos**
Allows you to import photos from an external storage (e.g.SD card).

Before you try to import photos, make sure you have an external storage (e.g.SD card) inserted into your frame with the photos you wish to import.

Start by selecting the photos that you want to import onto your frame. Once selected tap the import button to start the import process.

Use to select or deselect all photos on the external storage (e.g.SD card).

Use to set the sort order of photos before import and to order by ascending/descending.

*It is currently not possible to add a caption or define the most important part of the photo when using the import function. An alternative for this is to add yourself to your friend list and send the photos using the app.*

**Export photos**
Allows you to export photos from the frame to external storage (e.g.SD card).

*The export function will export all photos on the frame as well as profile pictures.*

## My Friends

This list contains all the connected friends that are allowed to send photos to your frame.

**Change op◆ns for a friend**

Click the op◆ns icon to open the friend op◆ns menu. From here you can allow / disallow if a friend may share the code to the frame. If this is enabled the friend can retrieve and share the code to the frame from his/her app.

From the op◆ns menu you can also delete a friend, by pressing the DELETE FRIEND bu◆n. This will remove the friend from the list and thereby remove their permission to send photos to the frame. You will then be asked to confirm the removal and if you would like to remove all photos previously received from this friend.

**Add person**

To allow a new person to send you photos, simply tap the add friend bu◆n and share the presented code in whatever way you prefer.

## Display

**Brightness level**
Adjust the brightness level of the screen.

**Sleep mode**
Frameo offers a sleep mode which turns off the screen to reduce power consump◆n. The default se◆g is to turn off the screen at 23:00 and turn on the screen again at 07:00. To change this just set the sleep mode start/end ◆ne.

*Your frame is not powered down or in standby, so you will still be able to receive photos during sleep mode.*

## Slideshow

**Timer**

Set the dura◆n that a photo should be displayed before showing the next photo.

**Show cap◆n**

Sets whether or not to display the cap◆ns that your friends have sent with the photo. Check to display cap◆ns. Uncheck to hide cap◆ns.

**Fill frame**

Sets the default frame photo se◆g. Check to set default to fill which makes the photos fit the device screen according to the most important part of the photo. Uncheck to make the photo fit inside the screen of the device, adding blurred bars on the sides or top/bo◆m

**Photo display order**

Sets the order in which your photos are displayed on the frame.

- By date: Photos are shown newest to latest.
- Shuffle: Photos are shuffled and shown in a random order.

**Autoplay**

Enables/disables autoplay of videos in the slideshow. Videos can always be manually started regardless of this se◆g.

**Video playback**

Determines how videos should be played when autoplay is enabled.

- Loop videos: The video will loop un◆the slideshow ◆ner is up.
- Play once: The video will play once and show it's thumbnail un◆the ◆ner is up.
- Play once and con◆ue: The video will play once and con◆ue to the next photo, or video, once it completes.

**Video volume**

Adjust the volume level for video sounds on the frames.

## Wi-Fi

Set which Wi-Fi the frame connects to. If you are connec◆ng to a network with a cap◆re portal Connec◆n status will say that Wi-Fi login is required and show . Tap this to open a login screen where you can enter creden◆ls to access the network.

**Wi-Fi details**

Use ⓘ to show details about the current connected Wi-Fi.

**Reset Wi-Fi**

Use ⋮ to delete all Wi-Fi informa◆n and restart your frame.

## Notifications

**Show no◆ica◆ns**

Enables/disables whether no◆ica◆ns are shown in the slideshow (e.g. when a new photo is received).

**No◆ica◆n volume**

Adjust the volume level for no◆ica◆n sounds.

**Storage space**

Enables/disables no◆ica◆ns shown when frame storage is low.

**Backup**

Enables/disables no◆ica◆ns shown if automa◆ backup has failed.

**Network connec◆n**

Enables/disables no◆ica◆ns showing network connec◆n status.

**New photos**

Enables/disables no◆ica◆ns shown when receiving new photos.

**New friends**
Enables/disables no◆ica◆ns shown when new friends are added.

**So◆ware update**
Enables/disables no◆ica◆ns shown when a so◆ware update has been installed.

**Feature news**
Enables/disables no◆ica◆ns shown when new exci◆g features are added.

## Backup and Restore

**Backup frame to external storage (e.g.SD card)**
Tap to make a backup of your photos, friends and se◆gs. The ◆ne of the latest successful backup is also displayed here.

*Any existing backup on the external storage will be overridden!*

**Automa◆ backup**
If checked, your frame will automa◆ally take a backup within 30 hours of receiving new photos or making changes to your frame.

**Restore from backup**
*Before you attempt to restore your frame, start by confirming that your backup is up-to-date. This is done by confirming the date under "Backup frame to external storage (e.g.SD card)". If e.g. the last backup is too old or if no backup is made, then press the "Backup frame to external storage (e.g.SD card)" button to make a new backup.*

*NB: To keep both the old and the new frame operational at the same time after restoring from backup, please make sure that both frames are updated to the latest version beforehand.*

If you wish to restore a backup on a frame that has already been setup, then you must first reset the frame. This is done by pressing the "Reset frame" bu◆n. This will delete all data on the Frameo and reset the Frameo to its setup screen.

On the setup screen you can select the "Restore from backup" bu◆n which will restore your frame according to the backup.

If the "Restore from backup" bu◆on isn't visible, then confirm that the external storage (e.g. SD card) is correctly mounted.

**Reset frame**
Removes all data from your frame.

*This will permanently remove all your photos, friends/connections and settings.*

## Help

**Open source libraries**
Opens a list of open source libraries used in the app and their licenses.

**Share anonymous analy◆s data**
Sharing anonymous analy◆s data helps us tremendously to improve the Frameo so◆ware. We understand if you do not wish to share this data with us. Keep it checked if you wish to help us improve Frameo. Set unchecked to deny the sharing of anonymous analy◆s data.

**Guide**
Opens the quick start guide, that was shown when you first started the frame.

## About

**Android version**
See what version of Android that is installed on the frame.

**Peer ID**
This is a unique ID for your photo frame. When contac◆g our support, please provide this ID with your message.

**MAC**
Shows the MAC address of your frame.

**Frameo version**
Shows what version of the Frameo so◆are is currently installed on your frame.

**Up ◆me**
Shows how long the photo frame has been powered on.

**Check for update**
Check if an update is available for your frame.

**Beta program**
If checked the device will join the Beta program where it will receive updates more frequently and before normal release devices.

## Privacy
For more informa◆n regarding privacy, please visit h◆://privacy.frameo.net

## Support
Please visit h◆://frameo.net/helpcenter for FAQ, support and to provide feedback.

## Warranty, Compliance, Support and Safety informa◆n
For more informa◆n regarding warranty, hardware compliances, support and safety please refer to the material included in the package.

# Bedienungsanleitung

# Inhaltsverzeichnis


**Inhaltsverzeichnis** **1**

**Der Einstieg** **4**

Frameo-App 4

**Frameo-Schnelleinrichtung** **5**

**Beginnen Sie mit der Verwendung des Frameo** **6**

Für einen neuen Freund freigeben 6

**Bedienung des Frameo** **7**

Freund hinzufügen 7

Einstellungen 7

Einschaltmenü 7

Reagieren 7

Foto verbergen 7

Galerie 7

An Rahmen anpassen/Rahmen füllen 7

Foto einstellen 8

Interaktion mit Videos 8

Einschaltmenü 9

Menü “Reagieren“ 9

**Einstellungen** **10**

Mein Rahmen 10

Name des Fotorahmens 10

Ort des Rahmens 10

Sprache auswählen 10

Datum 10

Zeit 10

Zeitzone einstellen 10

24-Stunden-Format aktivieren/deaktivieren 10

Fotos verwalten 11

Fotos anzeigen/verbergen 11

Fotos löschen 11

Fotos importieren 11

Fotos exportieren 11

Meine Freunde 12

Optionen für einen Freund ändern 12

Person hinzufügen 12

Anzeige 12

Helligkeit 12

Ruhemodus 12

Diaschau 12

Timer 12

Beschriftung anzeigen 13

Rahmen füllen 13

Hintergrund des Fotorahmens 13

Reihenfolge der Fotos 13

Umgekehrte Anzeigereihenfolge 13

Automatische Wiedergabe 13

Videowiedergabe 13

Automatische Stummschaltung 14

Videolautstärke 14

WLAN 14

WLAN-Details 14

WLAN zurücksetzen 14

Benachrichtigungen 14

Benachrichtigungen anzeigen 14

Benachrichtigungslautstärke 14

Speicherplatz 15

Sicherung 15

Netzwerkverbindung 15

Neue Fotos 15

Neue Freunde 15
Software-Aktualisierung 15
Funktionsbenachrichtigungen 15
Datum und Zeit 15
Sichern und Wiederherstellen 15
Fotorahmen auf externen Speicher sichern (z. B.SD-Karte) 15
Automatische Sicherung 16
Aus Sicherung wiederherstellen 16
Rahmen zurücksetzen 16
Hilfe 16
Open-Source-Bibliotheken 16
Anonyme Analysedaten übermitteln 17
Anleitung 17
Über 17
Android-Version 17
Peer-ID 17
MAC 17
Frameo-Version 17
Betriebszeit 17
Nach Updates suchen 17
Beta-Programm 17
**Datenschutz 17**
**Support 18**
**Gewährleistung, Konformität, Support und Sicherheitsinformationen 18**

## Der Einstieg

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Frameo-Fotorahmen!
Wenn Sie mit der Bedienung des Frameo noch nicht vertraut sind, folgen Sie zunächst der Frameo-Kurzanleitung oder der Bildschirmanleitung nach dem ersten Einschalten.

Sobald Sie Ihren Frameo-Fotorahmen eingerichtet haben, können Sie ihn für Ihre Freunde und Ihre Familie freigeben.

### Frameo-App

Verwenden Sie die Frameo-App für iOS oder Android, um Bilder auf Ihren Fotorahmen zu übertragen.

Finden Sie die Frameo-App durch Scannen dieses Codes:

Für Android:
Suchen Sie in Google Play nach „Frameo“.

Für iOS:
Suchen Sie im App Store nach „Frameo“.

## Frameo-Schnelleinrichtung

Wenn Sie den Fotorahmen zum ersten Mal starten, müssen Sie ihn zuerst einrichten.

- Wählen Sie eine Sprache aus. Diese Sprache wird der Frameo in den Menüs verwenden.
- Verbinden Sie Ihren Fotorahmen mit dem Internet, indem Sie eine Verbindung mit einem WLAN herstellen.
- Überprüfen oder korrigieren Sie Datum und Uhrzeit.
- Der Frameo fordert Sie möglicherweise auf, ihn auf die neueste Firmware-Version zu aktualisieren. *Es ist empfehlenswert, den Fotorahmen zu aktualisieren, bevor Sie fortfahren, wenn Sie dazu aufgefordert werden.*
- Geben Sie Ihren Namen und den Ort ein, an dem Sie Ihren Fotorahmen platziert haben, z. B. „Max Mustermann“ und „Wohnzimmer“, „Küche“ oder „Büro“. Stellen Sie abschließend die Zeitzone ein, wenn sie nicht bereits s◆mmt.

# Beginnen Sie mit der Verwendung des Frameo

Als Nächstes geben Sie den Frameo für Ihre Freunde und Familie frei, indem Sie ihnen einen Zugangscode für den Fotorahmen zur Verfügung stellen.

Wenn Sie selbst Fotos auf den Fotorahmen übertragen möchten, laden Sie zunächst die App für iOS oder Android vom App Store bzw. von Google Play herunter. Stellen Sie dann wie unten beschrieben mithilfe des Codes die Verbindung zwischen dem Fotorahmen und der App her.

## Für einen neuen Freund freigeben

Stellen Sie sicher, dass Ihr Freund die Frameo-App heruntergeladen und installiert hat.

Klicken Sie auf die Freund-hinzufügen-Schal[illegible]che auf dem Fotorahmen . Darau[illegible]n wird ein Dialogfeld mit einem Zugangscode angezeigt, der 12 Stunden lang gül[illegible] ist. Übermitteln Sie nun diesen Code in der von Ihnen bevorzugten Weise, z. B. per SMS, E-Mail, IM oder Telefonanruf, an Ihren Freund.

Sobald Ihre Freunde den Code in ihrer Frameo-App eingetragen haben, werden sie automa[illegible]ch auf Ihrem Fotorahmen angezeigt und können Ihnen Fotos schicken.

Wie Sie es Ihren verbundenen Freunden ermöglichen, den Zugangscode über die Smartphone-App abzurufen und weiterzugeben, erfahren Sie im Abschnitt Op[illegible]nen für einen Freund ändern.

## Bedienung des Frameo

Wischen Sie nach links oder rechts, um Ihre Fotos zu durchsuchen.

Um das Menü aufzurufen, tippen Sie einfach einmal auf den Bildschirm.

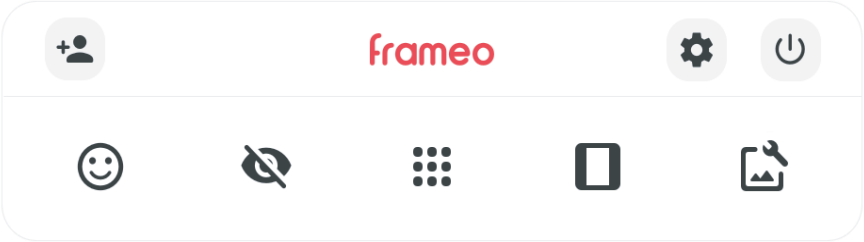


Im Menü finden Sie die am häufigsten verwendeten Funktionen.

**Freund hinzufügen**
Hierdurch wird ein Code generiert, den Sie an Ihre Freunde und Ihre Familie weitergeben können, damit sie sich mit dem Frameo verbinden und Fotos auf ihn übertragen können.

**Einstellungen**
Öffnet die Optionen Einstellungen.

**Einschaltmenü**
Öffnet das Ein/Aus-Menü.

**Reagieren**
Öffnet das Reagieren-Menü.

**Hinweis: Das Reagieren-Menü kann auch durch zweimaliges Tippen auf den Bildschirm aufgerufen werden.**

**Foto verbergen**
Verbirgt das aktuelle Foto. Das bedeutet, dass das Foto nicht mehr in der Diashow gezeigt wird. Bei Bedarf können Sie das Foto über das Einstellmenü wieder anzeigen.

**Galerie**
Öffnet eine Galerie, in der Sie einfach und schnell Ihre Fotos durchsuchen können.

**An Rahmen anpassen/Rahmen füllen**
Hiermit stellen Sie ein, wie das Foto angezeigt wird.

*Rahmen füllen* ist die Standardeinstellung. Das Foto wird so skaliert, dass es den gesamten Bildschirm ausfüllt. Es wird um den Bereich zentriert, den Sie als am wich?sten auswählen. Siehe erste Abbildung unten.

*An Rahmen anpassen* sorgt dafür, dass das Foto vollständig angezeigt wird. Siehe zweite Abbildung unten.

**Foto einstellen**

Es ermöglicht Ihnen die einfache Platzierung des Fotos innerhalb des Frames für eine noch bessere Passform. Hier können Sie Ihr Foto auch mit drehen und mit die Bildunterschri?von impor?rten Fotos bearbeiten. Bei empfangenen Fotos bitten Sie den Absender, die Bildunterschri?n der Frameo-App zu bearbeiten.

**Interak?n mit Videos**

Bei der Wiedergabe eines Videos werden zwei zusätzliche Bedienelemente angezeigt. Eins zum Abspielen/Pausieren des Videos und das andere zur Regelung der Lautstärke.

Tippen Sie auf um die Videowiedergabe zu starten. Wenn Sie auf ?pen, wird die Videowiedergabe angehalten.

Tippen Sie auf , um den Lautstärkeregler zu öffnen. Verwenden Sie diesen zur Anpassung der Videolautstärke.

Wenn Sie auf ?pen, wird die Wiedergabe stummgeschaltet, und wenn Sie auf ?pen, wird die Stummschaltung aufgehoben.

**Einschaltmenü**

Tippen Sie auf das Ein/Aus-Symbol , um in das Ein/Aus-Menü zu gelangen. Hier können Sie Ihr Gerät über ausschalten, Ihren Frame über neu starten oder durch Tippen auf in den Ruhemodus gelangen.

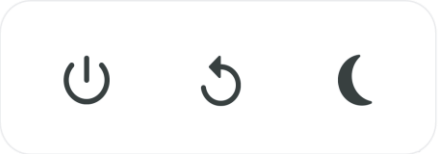

**Hinweis: Verwenden Sie stets die Ein/Aus-Taste am Gerät oder im Einschaltmenü, um den Frameo auszuschalten. Trennen Sie nicht die Stromversorgung, wenn der Frameo in Betrieb ist.**

**Menü "Reagieren"**

Tippen Sie auf eine der Reak◆nen, um dem Absender mitzuteilen, was Sie empfunden haben.

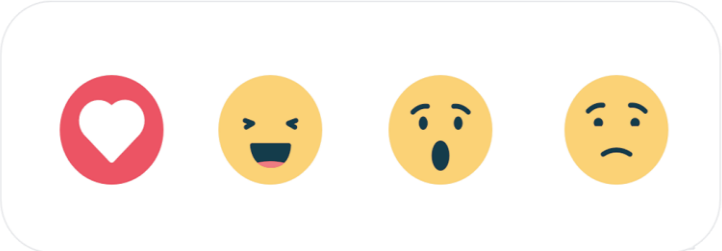

# Einstellungen

Anhand der Einstellungen können Sie den Fotorahmen an Ihre Präferenzen anpassen.

## Mein Rahmen

**Name des Fotorahmens**

Hier können Sie den Namen Ihres Fotorahmens ändern. Dieser Name wird auch den Freunden und der Familie, die mit dem Frameo verbunden sind, in der Liste der verbundenen Fotorahmen auf ihrem Smartphone angezeigt.

**Ort des Rahmens**

Hier können Sie einen anderen Standort Ihres Fotorahmens eingeben. Dieser Standort wird auch den Freunden und der Familie in der Liste der verbundenen Fotorahmen angezeigt und hil◆die Fotorahmen voneinander zu unterscheiden.

**Sprache auswählen**

Hier stellen Sie die vom Fotorahmen verwendete Sprache ein.

**Datum**

Hier stellen Sie das vom Fotorahmen verwendete Datum ein.

**Zeit**

Hier stellen Sie die vom Fotorahmen verwendete Zeit ein. Frameo versucht automa◆ch, Datum und Uhrzeit rich◆einzustellen, wenn er mit dem Internet verbunden ist.

**Zeitzone einstellen**

Hier stellen Sie die vom Fotorahmen verwendete Zeitzone ein.

**24-Stunden-Format ak◆ieren/deak◆ieren**

Hier ak◆ieren oder deak◆ieren Sie das 24-Stunden-Format.

## Fotos verwalten

Im Menü „Fotos verwalten“ sehen Sie, wie viele Fotos sich auf Ihrem Fotorahmen befinden und wie viel Speicherplatz sie verbrauchen. Es wird auch angezeigt, wie viel Speicherplatz auf Ihrem Gerät zum Speichern neuer Fotos noch zur Verfügung steht.

### Fotos anzeigen/verbergen

Hier wählen Sie aus, welche Fotos angezeigt und welche nicht angezeigt werden sollen. Verborgene Fotos werden NICHT von Ihrem Fotorahmen gelöscht und Sie können sie jederzeit wieder zur Anzeige auswählen.

Wenn Sie auf ⊡ tippen, können Sie alle Fotos anzeigen oder verbergen.

### Fotos löschen

Hier können Sie Fotos auswählen, die Sie dauerhaft von Ihrem Fotorahmen löschen möchten, indem Sie auf die Fotos tippen.

Tippen Sie auf ⊡, um alle Fotos aus- oder abzuwählen, und auf 🗑, um die ausgewählten Fotos dauerhaft zu löschen.

### Fotos importieren

Hier können Sie Fotos von einem externen Speicher importieren (z. B. von einer SD-Karte).

Stellen Sie vor dem Importieren sicher, dass Sie einen externen Speicher (z. B. eine SD-Karte). mit den Fotos, die Sie importieren möchten, in den Fotorahmen eingesetzt haben.

Wählen Sie zuerst die Fotos aus, die Sie auf Ihren Fotorahmen importieren möchten. Tippen Sie dann auf die Schaltfläche ⬇, um den Importvorgang zu starten.

Tippen Sie auf ⊡, um alle Fotos auf dem externen Speicher (z. B. einer SD-Karte) aus- oder abzuwählen.

Tippen Sie auf ☰, um die Reihenfolge der Fotos vor dem Import festzulegen, und auf ^, um sie in aufsteigender oder absteigender Folge zu sortieren.

### Fotos exportieren

Hier können Sie Fotos vom Fotorahmen auf einen externen Speicher (z. B. eine SD-Karte) exportieren.

*Die Exportfunktion exportiert alle Fotos auf dem Fotorahmen sowie Profilbilder.*

## Meine Freunde

In dieser Liste werden alle verbundenen Freunde aufgeführt, die Fotos auf Ihren Fotorahmen übertragen dürfen.

**Op?nen für einen Freund ändern**

Tippen Sie auf das Op?nssymbol , um das Freundop?nen-Menü zu öffnen. Hier können Sie einem Freund erlauben/untersagen, den Zugangscode für den Fotorahmen weiterzugeben. Wenn diese Op?n ak?iert ist, kann der Freund den Zugangscode für den Fotorahmen über seine App abrufen und teilen.

Sie können im Op?nsmenü einen Freund auch löschen, indem Sie auf die Schal?äche FREUND LÖSCHEN ?pen. Dadurch wird der Freund aus der Liste en?rnt und damit auch seine Berech?ung, Fotos an den Fotorahmen zu senden. Sie werden dann aufgefordert, die Löschung zu bestä?en und alle Fotos zu löschen, die Sie von diesem Freund erhalten haben.

**Person hinzufügen**

Um einer neuen Person zu erlauben, Ihnen Fotos zu schicken, ?pen Sie einfach auf die Schal?äche „Freund hinzufügen“ und teilen Sie der Person den angezeigten Zugangscode auf die von Ihnen bevorzugte Weise mit.

## Anzeige

**Helligkeit**

Hier stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms ein.

**Ruhemodus**

Der Frameo verfügt über einen Ruhemodus, bei dem der Bildschirm ausgeschaltet wird, um den Stromverbrauch zu reduzieren. In der Standardeinstellung wird der Bildschirm um 23:00 Uhr aus- und um 07:00 Uhr wieder eingeschaltet. Um dies zu ändern, stellen Sie einfach die Anfangs-/Endzeit des Ruhemodus ein.

*Der Fotorahmen wird nicht abgeschaltet oder in den Standby-Modus versetzt, Sie können also auch im Ruhemodus Fotos empfangen.*

## Diaschau

**Timer**

Hier können Sie festlegen, wie lange ein Foto angezeigt werden soll, bevor der Wechsel zum nächsten Foto erfolgt.

**Beschri◆ung anzeigen**
Hier können Sie festlegen, ob die Beschri◆ngen angezeigt werden sollen, die Ihre Freunde mit den Fotos übermittelt haben. Ak◆ieren Sie diese Op◆n, um Beschri◆ngen anzuzeigen.
Deak◆ieren Sie diese Op◆n, um Beschri◆ngen auszublenden.

**Rahmen füllen**
Hier legen Sie die Standardeinstellung für die Fotoanzeige fest. Ak◆ieren Sie diese Op◆n, damit der wich◆ste Bereich auf dem Foto rahmenfüllend angezeigt wird. Deak◆ieren Sie diese Op◆n, damit das Foto vollständig auf dem Bildschirm angezeigt wird, wobei möglicherweise schwarze Balken an den Seiten oder oberhalb und unterhalb des Fotos angezeigt werden.

**Hintergrund des Fotorahmens**
Wählen Sie zwischen verschiedenen Hintergründen des Rahmens, die als Balken angezeigt werden, wenn das Foto den Bildschirm nicht ausfüllt.

**Reihenfolge der Fotos**
Hier legen Sie die Reihenfolge fest, in der die Fotos angezeigt werden.

- Nach Aufnahmedatum: Fotos werden in der Reihenfolge der Aufnahmedaten angezeigt.
- Nach Empfangsdatum: Fotos werden in der Reihenfolge ihres Empfangsdatums angezeigt.
- Gemischt: Die Fotos werden gemischt und in zufälliger Reihenfolge angezeigt.

**Umgekehrte Anzeigereihenfolge**
Hier legen Sie fest, ob Fotos vom neuesten zum ältesten oder vom ältesten zum neuesten angezeigt werden.

**Automa◆che Wiedergabe**
Hier ak◆ieren oder deak◆ieren Sie die automa◆che Wiedergabe von Videos in der Diashow. Unabhängig von dieser Einstellung können Videos auch immer manuell gestartet werden.

**Videowiedergabe**
Hier legen Sie fest, wie Videos wiedergegeben werden sollen, wenn automa◆che Wiedergabe ak◆iert ist.

- Endlosvideos: Das Video wird so lange wiederholt, bis der Diashow-Timer abgelaufen ist.

- Einmal wiedergeben: Das Video wird einmal wiedergegeben, dann wird die Miniaturansicht angezeigt, bis der Timer abgelaufen ist.
- Einmal wiedergeben und weiter: Das Video wird einmal wiedergegeben, danach wird das nächste Foto oder Video angezeigt.

**Automa?che Stummschaltung**

Ak?ieren Sie diese Op?n, um das Video nach kurzer Zeit automa?ch stumm zu schalten, wenn der Rahmen nicht bedient wird.

**Videolautstärke**

Hier stellen Sie die Lautstärke des Videotons auf dem Fotorahmen ein.

## WLAN

Hier stellen Sie ein, mit welchem WLAN der Fotorahmen verbunden werden soll. Wenn Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk mit einem Cap?e Portal herstellen, zeigt der Verbindungsstatus an, dass eine WLAN-Anmeldung erforderlich ist. Sie sehen . Durch An?pen dieses Symbols erscheint ein Anmeldebildschirm, an dem Sie zum Zugreifen auf das Netzwerk Ihre Anmeldedaten eingeben können.

**WLAN-Details**

Mit können Sie Einzelheiten über Ihre aktuelle WLAN-Verbindung anzeigen.

**WLAN zurücksetzen**

Mit können Sie alle WLAN-Informa?nen löschen und Ihren Fotorahmen neu starten.

## Benachrichtigungen

**Benachrich?gungen anzeigen**

Ak?iert/deak?iert die Anzeige von Benachrich?ungen während der Diaschau (z. B. wenn ein neues Foto empfangen wird).

**Benachrich?gungslautstärke**

Passen Sie die Lautstärke von Benachrich?ungstönen an.

**Speicherplatz**
Ak◆iert/deak◆iert die Anzeige von Benachrich◆ungen, wenn der freie Speicherplatz des Fotorahmens gering ist.

**Sicherung**
Ak◆iert/deak◆iert die Anzeige von Benachrich◆ungen, wenn die automa◆che Sicherung fehlgeschlagen ist.

**Netzwerkverbindung**
Ak◆iert/deak◆iert die Anzeige von Benachrich◆ungen zum Netzwerkverbindungsstatus.

**Neue Fotos**
Ak◆iert/deak◆iert die Anzeige von Benachrich◆ungen, wenn neue Fotos empfangen werden.

**Neue Freunde**
Ak◆iert/deak◆iert die Anzeige von Benachrich◆ungen, wenn neue Freunde hinzugefügt werden.

**So◆ware-Aktualisierung**
Ak◆iert/deak◆iert die Anzeige von Benachrich◆ungen, wenn eine So◆vareaktualisierung installiert wurde.

**Funk◆onsbenachrich◆gungen**
Ak◆iert/deak◆iert die Anzeige von Benachrich◆ungen, wenn neue aufregende Funk◆nen und Merkmale ergänzt werden.

**Datum und Zeit**
Ak◆iert/deak◆iert die Anzeige von Benachrich◆ungen, dass Uhrzeit oder Datum nicht rich◆ eingestellt sind.

## Sichern und Wiederherstellen

**Fotorahmen auf externen Speicher sichern (z. B. SD-Karte)**
Tippen Sie darauf, um eine Sicherungskopie Ihrer Fotos, Freunde und Einstellungen zu erstellen. Hier wird auch der Zeitpunkt der letzten erfolgreichen Sicherung angezeigt.

*Eine vorhandene Sicherungskopie auf dem externen Speicher wird überschrieben!*

**Automa?che Sicherung**
Wenn diese Op?n ak?iert ist, erstellt der Fotorahmen innerhalb von 30 Stunden nach dem Empfang neuer Fotos oder nach einer Änderung an Ihrem Fotorahmen automa?ch eine Sicherungskopie.

**Aus Sicherung wiederherstellen**
*Bevor Sie versuchen, den Fotorahmen wiederherzustellen, überprüfen Sie zunächst, ob die Sicherungskopie auf dem neuesten Stand ist. Hierzu prüfen Sie das Datum unter „Fotorahmen auf externen Speicher sichern (z. B. SD-Karte)“. Wenn beispielsweise die letzte Sicherungskopie zu alt ist oder wenn noch keine Sicherungskopie erstellt wurde, tippen Sie auf „Fotorahmen auf externen Speicher sichern (z. B. SD-Karte)“, um eine neue Sicherungskopie zu erstellen.*

*Hinweis: Um sowohl den alten als auch den neuen Frame nach der Wiederherstellung aus dem Backup zeitgleich einsatzbereit zu halten, stellen Sie bitte im Vorhinein sicher, dass beide Frames auf die aktuelle Version aktualisiert wurden.*

Wenn Sie eine Sicherungskopie auf einem bereits eingerichteten Fotorahmen wiederherstellen möchten, müssen Sie ihn zuerst zurücksetzen. Hierzu ?pen Sie auf die Schal?che „Fotorahmen zurücksetzen“. Dadurch werden alle Daten auf dem Frameo gelöscht und er wird zu seinem Einstellbildschirm zurückgesetzt.

Auf dem Einstellbildschirm können Sie nun auf die Schal?che „Aus Sicherung wiederherstellen“ ?pen. Darau?n wird der Fotorahmen anhand der Sicherungskopie wiederhergestellt.

Wenn die Schal?che „Aus Sicherung wiederherstellen“ nicht angezeigt wird, prüfen Sie, ob der externe Speicher (z. B. eine SD-Karte) korrekt eingesetzt ist.

**Rahmen zurücksetzen**
Hiermit werden alle Daten von Ihrem Fotorahmen gelöscht.

*Hierdurch werden alle Ihre Fotos, Freunde/Verbindungen und Einstellungen dauerhaft gelöscht.*

## Hilfe

**Open-Source-Bibliotheken**
Hiermit öffnen Sie eine Liste der Open-Source-Bibliotheken, die für die App verwendet werden, und deren Lizenzen.

**Anonyme Analysedaten übermitteln**
Durch die Übermittlung anonymer Analysedaten helfen Sie uns enorm, die Frameo-So◆ware zu verbessern. Wir haben Verständnis dafür, wenn Sie uns diese Daten nicht übermitteln möchten. Lassen Sie diese Op◆on ak◆iert, wenn Sie uns bei der Verbesserung des Frameo unterstützen möchten. Deak◆ieren Sie die Op◆n, um die Übermittlung anonymer Analysedaten abzulehnen.

**Anleitung**
Hiermit öffnen Sie die Kurzanleitung, die beim ersten Start des Fotorahmens angezeigt wurde.

## Über

**Android-Version**
Zeigt an, welche Android-Version auf dem Fotorahmen installiert ist.

**Peer-ID**
Dies ist eine eindeu◆e ID Ihres Fotorahmens. Bitte ergänzen Sie Ihre Nachricht durch diese ID, wenn Sie unseren Kundendienst kontak◆ren.

**MAC**
Zeigt die MAC-Adresse Ihres Fotorahmens.

**Frameo-Version**
Zeigt an, welche Version der Frameo-So◆ware aktuell auf Ihrem Fotorahmen installiert ist.

**Betriebszeit**
Zeigt an, wie lange der Fotorahmen bislang eingeschaltet war.

**Nach Updates suchen**
Hiermit können Sie prüfen, ob ein Update für Ihren Fotorahmen verfügbar ist.

**Beta-Programm**
Wenn diese Op◆n ak◆iert ist, nimmt das Gerät am Beta-Programm teil. Es erhält dann häufiger und früher Updates als Geräte für normale Update-Versionen.

## Datenschutz

Nähere Informa□nen zum Datenschutz erhalten Sie auf http://privacy.frameo.net

## Support

Besuchen Sie https://support.frameo.net/hc um Fragen zu stellen, Unterstützung zu erhalten und Rückmeldungen zu geben.

## Gewährleistung, Konformität, Support und Sicherheitsinforma□nen

Nähere Informa□nen zur Gewährleistung, zur Hardware-Konformität, zu Support und Sicherheit entnehmen Sie bitte den im Lieferumfang enthaltenen Unterlagen.

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC’s RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum 20cm distance between the radiator and your body: Use only the supplied antenna.