

Operating Manual/Bedienungsanleitung/Manuel d'utilisation/Manual de operación/Manuale di operazione/Руководство по эксплуатации/Instrukcja obsługi/Gebruiksinstructies/Bruksanvisning/Οδηγίες χρήσης/使用手册

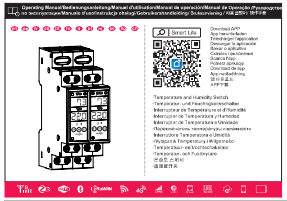

Wiring Diagram/Schaltplan/Schéma de câblage/Diagrama de cableado/Diagrama de flujo/Схема подключения/Schemat połączeń/Bedradingsschema/Kopplingsschema/Ηλεκτρολογικό διάγραμμα/接线图

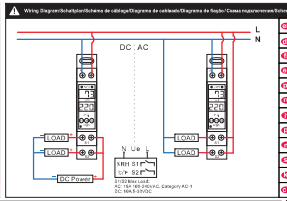

EN	Refer to the wiring diagram to configure the corresponding equipment and ensure normal and safe operation of the equipment.
DE	Beziehen Sie sich auf den Schaltplan, um die entsprechende Ausrüstung und Verkabelungsmethode zu konfigurieren und den sicheren Betrieb der Ausrüstung zu gewährleisten.
FR	Reportez-vous au schéma de câblage pour configurer l'équipement correspondant et la méthode de câblage afin d'assurer le fonctionnement sûr de l'équipement.
ES	Consulte el diagrama de cableado para configurar el equipo correspondiente y el método de cableado para garantizar el funcionamiento seguro del equipo.
IT	Consultare il diagramma di flusso per configurare l'apparecchiatura corrispondente e il metodo di cablaggio per garantire il funzionamento sicuro dell'attrezzatura.
RU	Обратитесь к схеме проводки для настройки соответствующего оборудования и метода проводки, обеспечить безопасную работу оборудования.
PL	Aby skonfigurować urządzenie i zapewnić jego bezpieczną pracę, należy zapoznać się ze schematem połączeń.
NL	Raadpleeg het bedradingsdiagram om de bijbehorende apparatuur en bedrading te configureren en de veilige werking van de apparatuur te waarborgen.
SV	Se till att konfigurera motsvarande utrustning och installningsmetod enligt anslutningsschemat för att säkerställa enkelhet och säkerhet i utrustningen.
EL	Ανατρέξτε στο διάγραμμα καλωδίωσης για να διαμορφώσετε τον αντίστοιχο εξοπλισμό και τη μέθοδο καλωδίωσης, για να διασφαλίσετε την κανονική και ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού.
ZH	请参阅接线图来配置相应设备及接线方式，确保设备安全运行。


WARNUNG/AVERTISSEMENT/ADVERTENCIA/AVVISO/ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/OSTRZEŻENIE/WAARSCHUWING/Varning/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ/警告

EN	Notice: • The listed devices must be installed and maintained under the guidance of professionals who possess the skills and knowledge related to the construction and operation of electrical equipment and its installation. These individuals should have undergone safety training to identify potential risks and hazards. • Do not disassemble the device without permission, as this may cause damage to the device and void the warranty. • Do not modify the device's internal components, as this may lead to malfunction or electrical hazards. • The installation and use of the smart devices must comply with all applicable local, regional, and national regulations. • When installing the smart devices, a professional installation engineer must verify that the mechanical strength and electrical compatibility are satisfactory. • We are not responsible for any consequences resulting from non-compliance with this document and other related documents.
DE	Hinweis: • Die intelligenten Geräte müssen unter Anleitung von Fachleuten installiert und gewartet werden, die über die Kenntnisse und Fähigkeiten in Zusammenhang mit der Herstellung und dem Betrieb von elektrischen Geräten und deren Installation verfügen. Diese Personen sollten eine Sicherheitsschulung absolviert haben, um potenzielle Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. • Führen Sie kein Öffnen des Gehäuses ohne Genehmigung durch, da dies zu Schäden am Gerät führen und die Garantie erlöschen kann. • Ändern Sie nicht die internen Komponenten des Geräts, da dies zu Fehlfunktionen oder elektrischen Gefahren führen kann. • Die Installation und Verwendung der intelligenten Geräte müssen allen anwendbaren lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsprechen. • Bei der Installation von intelligenten Geräte muss ein professioneller Installationstechniker überprüfen, ob die mechanische Festigkeit und die elektrische Verträglichkeit zufriedenstellend sind. • Wir übernehmen keine Verantwortung für irgendwelche Konsequenzen, die sich aus der Nichteinhaltung dieses Dokuments und anderer damit zusammenhängender Dokumente ergeben.
FR	Remarque: • Les appareils intelligents doivent être installés et entretenus sous la guidance de professionnels possédant les compétences et connaissances liées à la fabrication et au fonctionnement des équipements électriques et à leur installation. Ces individus devraient avoir suivi une formation de sécurité pour identifier et éviter les risques potentiels. • Ne pas démonter l'appareil sans autorisation, car cela pourrait endommager l'appareil et entraîner la nullité de la garantie. • Ne pas modifier les composants internes de l'appareil, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou des risques électriques. • L'installation et l'utilisation des appareils intelligents doivent être conformes à toutes les réglementations locales, régionales et nationales applicables. • Lors de l'installation des appareils intelligents, un ingénieur d'installation professionnel doit vérifier que la résistance mécanique et la compatibilité électrique sont satisfaisantes. • Nous ne sommes pas responsables des conséquences résultant de la non-conformité de ce document et d'autres documents connexes.
ES	Aviso: • Los dispositivos inteligentes deben ser instalados y mantenidos bajo la guía de profesionales que posean las habilidades y conocimientos relacionados con la fabricación y operación de equipos eléctricos y su instalación. Estas personas deben haber recibido capacitación en seguridad para identificar y evitar peligros potenciales. • No desmonte ningún dato en los dispositivos inteligentes sin permiso, ya que podría causar daños al dispositivo y anular la garantía. • No modifique los componentes internos del dispositivo inteligente, ya que podría causar un mal funcionamiento o peligros eléctricos. • Durante la instalación y el uso de los dispositivos inteligentes, se deben cumplir todas las regulaciones locales, regionales y nacionales aplicables. • Cuando instale los dispositivos inteligentes, un ingeniero de instalación profesional debe verificar que la resistencia mecánica y la compatibilidad eléctrica sean satisfactorias. • No nos hacemos responsables de las consecuencias resultantes del incumplimiento de este documento y otros documentos relacionados.
IT	Avviso: • Gli dispositivi intelligenti devono essere installati e mantenuti sotto la guida di professionisti che possiedono le competenze e le conoscenze relative alla fabbricazione e al funzionamento di apparecchiature elettriche e alla loro installazione. Queste persone dovrebbero aver ricevuto una formazione sulla sicurezza per identificare ed evitare potenziali pericoli. • Non fare alcun smontaggio dei dispositivi intelligenti senza autorizzazione, poiché ciò potrebbe causare danni al dispositivo e invalidare la garanzia. • Non modificare i componenti interni del dispositivo intelligente, poiché ciò potrebbe causare malfunzionamenti o pericoli elettrici. • Durante l'installazione e l'utilizzo dei dispositivi intelligenti, è necessario rispettare tutte le normative locali, regionali e nazionali applicabili. • Quando si installano i dispositivi intelligenti, un ingegnere di installazione professionale deve verificare che la resistenza meccanica e la compatibilità elettrica siano soddisfacenti. • Non siamo responsabili delle conseguenze derivanti dalla non conformità di questo documento e di altri documenti correlati.
RU	Уведомление: • Умные устройства должны быть установлены и обслуживаться под руководством профессионалов, обладающих навыками и знаниями, связанными с производством, эксплуатацией электрического оборудования и его установкой. Эти люди должны пройти обучение по безопасности для выявления и предотвращения потенциальных опасностей. • Не разбирайте устройство без разрешения, поскольку это может привести к повреждению устройства и аннулированию гарантии. • Не изменяйте внутренние компоненты умного устройства, поскольку это может привести к неисправности или электрическим опасностям. • При установке и использовании умных устройств необходимо соблюдать все применимые местные, региональные и национальные правила. • При установке умных устройств инженер-установщик должен проверить адекватность механической прочности и электрической совместимости. • Мы не несем ответственности за любые последствия, возникшие в результате несоблюдения этого документа и другой связанной документации.
PL	Avviso: • Urządzenia inteligentne powinny zostać zainstalowane i konserwowane przez profesjonalistów posiadających umiejętności i wiedzę związaną z produkcją i obsługą sprzętu elektrycznego oraz jego instalacją. Osoby te powinny przejść szkolenie z zakresu bezpieczeństwa, aby umieć rozpoznawać i unikać potencjalnych zagrożeń. • Nie wolno demontować urządzenia inteligentnego bez zezwolenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia i unieważnienie gwarancji. • Nie wolno modyfikować wewnętrznych komponentów urządzenia inteligentnego, ponieważ może to prowadzić do nieprawidłowego działania lub zagrożenia elektrycznego. • Podczas instalacji i eksploatacji urządzeń inteligentnych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących lokalnych, regionalnych i krajowych przepisów. • Podczas instalacji inteligentnych urządzeń profesjonalny inżynier instalacji musi sprawdzić, czy wytrzymałość mechaniczna i kompatybilność elektryczna są zadowalające. • Nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania tego dokumentu oraz innych powiązanych dokumentów.
NL	Waarschuwing: • Slimme apparaten moeten worden geïnstalleerd en onderhouden onder begeleiding van professionals die beschikken over de vaardigheden en kennis met betrekking tot de vervaardiging en werking van elektrische apparatuur en de installatie ervan. Deze personen moeten een veiligheidsopleiding hebben ondergaan om potentiële gevaren te identificeren en te voorkomen. • Laat u zich niet overtuigen van de beperkte schade aan de Smart Appliances voldoende, installeer het apparaat dan niet. • De Smart-apparaten mogen niet worden gedemonteerd zonder toestemming, omdat dit schade aan het apparaat kan veroorzaken en de garantie ongeldig kan maken. • Wijzig de interne componenten van het slimme apparaat niet, omdat dit tot storingen of elektrische gevaren kan leiden. • De installatie en het gebruik van slimme apparaten moet voldoen aan alle toepasselijke lokale, regionale en nationale voorschriften. • Bij de installatie van de Smart-apparaten moet een professionele installateur controleren of de mechanische sterkte en elektrische geschiktheid voldoende zijn. • We zijn niet verantwoordelijk voor een falen gevolgen die voortvloeien uit het niet naleven van dit document en andere gerelateerde documenten.
SV	Observera: • Smarta anordningar måste installeras och underhållas under ledning av en professionell person med relevanta färdigheter och kunskaper om tillverkning och användning av elektrisk utrustning och installation av den. Dessa personer bör ha slutförts utbildning i säkerhet för att kunna identifiera och undvika potentiella faror. • Använd inte enheten utan behörighet, eftersom detta kan skada enheten och orsaka garantiförlust. • Modifiera inte enhetens interna komponenter, eftersom detta kan leda till felfunktion eller elektriska faror. • Installation och användning av smarta enheter måste följa alla tillämpliga lokala, regionala och nationella bestämmelser. • Vid installation av smarta enheter måste en professionell installationsingenjör bekräfta att den mekaniska hållfastheten och den elektriska kompatibiliteten är tillfredsställande. • Vi är inget ansvar för eventuella konsekvenser som uppstår på grund av att detta dokument och andra relaterade dokument inte följs.
EL	Σημείωση: • Οι έξυπνες συσκευές πρέπει να εγκαθίστανται και να συντηρούνται υπό την καθοδήγηση επαγγελματιών που διαθέτουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που σχετίζονται με την κατασκευή και τη λειτουργία ηλεκτρικού εξοπλισμού και την εγκατάστασή του. Αυτά τα άτομα θα πρέπει να έχουν υποβληθεί σε εκπαίδευση ασφαλείας για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων και επικίνδυνων καταστάσεων. • Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή χωρίς άδεια, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και να ακυρώσει την εγγύηση. • Μην τροποποιείτε τα εσωτερικά εξαρτήματα της έξυπνης συσκευής, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία ή ηλεκτρικούς κινδύνους. • Η εγκατάσταση και η χρήση των έξυπνων συσκευών πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες τοπικούς, περιφερειακούς και εθνικούς κανονισμούς. • Κατά την εγκατάσταση έξυπνων συσκευών, ένας επαγγελματίας μηχανικός εγκατάστασης πρέπει να επαληθεύσει ότι η μηχανική αντοχή και η ηλεκτρική συμβατότητα είναι ικανοποιητικές. • Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν συνέπειες που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση με το παρόν έγγραφο και άλλα σχετικά έγγραφα.
ZH	注意：• 智能设备必须在具备相关电气设备的建造和操作技能的专业人员的指导下进行安装和维护。这些人员应接受过识别潜在风险和危险的安全培训。• 未经许可不要拆卸设备，否则可能会损坏设备并使保修失效。• 不要修改设备的内部组件，否则可能会导致故障或电气危险。• 智能设备的安装和使用必须遵守所有适用的地方、区域和国家法规。• 安装智能设备时，专业安装工程师必须验证机械强度和电气兼容性是否令人满意。• 我们不对因不遵守本文件和其他相关文件而导致的任何后果负责。

2 Indicator light description/Beschreibung der Kontrollleuchte/Description du témoin/Descripción del indicador luminoso/Descrição da indicador luminoso/Descrizione della spia/Opis kontrolki/Beschrijving van de indicatielamp/Indikatorbeskrivning/ΔΙΑΓΡΑΦΗ/指示灯描述

EN	The switch indicator light is solid red, indicating the device is in the on state.	The switch indicator light is off, indicating the device is in the off state.	The network indicator light is solid blue, indicating the device is in normal communication status.	The network indicator light flashes blue continuously, indicating network configuration status.	The network indicator light blinks blue slowly and continuously, indicating the device has an abnormal local network connection.	The network indicator light is off, indicating the device is not connected to the network.	The network indicator light flashes blue rapidly, indicating the device is in AP connection mode.	The network indicator light blinks blue slowly and continuously, indicating the device has an abnormal local network connection.
DE	Die Schaltanzeige leuchtet rot, was anzeigt, dass das Gerät eingeschaltet ist.	Die Schaltanzeige erlischt, was anzeigt, dass das Gerät ausgeschaltet ist.	Die Netzwerkstatusanzeige leuchtet blau, was anzeigt, dass das Gerät normal kommuniziert.	Die Netzwerkstatusanzeige blinkt kontinuierlich blau, was auf den Netzwerkkonfigurationsstatus hinweist.	Die Netzwerkstatusanzeige blinkt blau, was darauf hinweist, dass das Gerät eine normale Netzwerkverbindung hat.	Die Netzwerkstatusanzeige erlischt, was anzeigt, dass das Gerät nicht mit dem Netzwerk verbunden ist.	Die Netzwerkstatusanzeige blinkt schnell blau, was anzeigt, dass sich das Gerät im AP-Verbindungsmodus befindet.	Die Netzwerkstatusanzeige blinkt langsam und kontinuierlich blau, was darauf hinweist, dass das Gerät an Abnormalität bei einer lokalen Netzwerkverbindung hat.
FR	Le voyant de l'interrupteur est rouge fixe, indiquant que l'appareil est en état de marche.	Le voyant de l'interrupteur est éteint, indiquant que l'appareil est en état de veille.	Le voyant de réseau est bleu fixe, indiquant que l'appareil est en état de communication normal.	Le voyant de réseau clignote en bleu de manière continue, indiquant l'état de configuration du réseau.	Le voyant de réseau clignote en bleu de manière lente et continue, indiquant que l'appareil a une connexion anormale au réseau.	Le voyant de réseau est éteint, indiquant que l'appareil n'est pas connecté au réseau.	Le voyant de réseau clignote en bleu rapidement, indiquant que l'appareil est en mode de connexion AP.	Le voyant de réseau clignote lentement et en continu en bleu, indiquant que l'appareil a une anomalie avec la connexion au réseau local.
ES	La luz indicadora del interruptor está roja fija, lo que indica que el dispositivo está en estado de encendido.	La luz indicadora del interruptor está apagada, lo que indica que el dispositivo está en estado de apagado.	La luz indicadora de red está azul fija, lo que indica que el dispositivo está en estado de comunicación normal.	La luz indicadora de red parpadea en azul de manera continua, lo que indica el estado de configuración de la red.	La luz indicadora de red parpadea en azul una vez cada 4 segundos, lo que indica que el dispositivo ha perdido la red.	La luz indicadora de red está apagada, lo que indica que el dispositivo no está conectado a la red.	La luz indicadora de red parpadea en azul rápidamente, lo que indica que el dispositivo está en modo de conexión AP.	La luz indicadora de red parpadea en azul lentamente y de forma continua, lo que indica que el dispositivo tiene un evento de alarma local de red.
IT	Il filo indicatore dell'interruttore è rosso fisso, indicando che il dispositivo è acceso.	Il filo indicatore dell'interruttore è spento, indicando che il dispositivo è spento.	Il filo indicatore di rete è blu fisso, indicando che il dispositivo è in stato di comunicazione normale.	Il filo indicatore di rete lampeggia in blu in modo continuo, indicando lo stato della configurazione della rete.	Il filo indicatore di rete lampeggia in blu una volta ogni 4 secondi, indicando che il dispositivo ha perso la rete.	Il filo indicatore di rete è spento, indicando che il dispositivo non è collegato alla rete.	Il filo indicatore di rete lampeggia in blu rapidamente, indicando che il dispositivo è in modalità di connessione AP.	Il filo indicatore di rete lampeggia in blu lentamente e continuamente, indicando che il dispositivo ha un evento di allarme locale della rete.
RU	Индикатор переключателя горит красным, что указывает на включенное состояние устройства.	Индикатор переключателя выключен, что указывает на выключенное состояние устройства.	Индикатор сети горит синим цветом, что указывает на нормальное состояние связи устройства.	Индикатор сети мигает синим цветом непрерывно, что указывает на состояние настройки сети.	Индикатор сети медленно синим цветом мигает один раз в 4 секунды, что указывает на потерю сети устройством.	Индикатор сети выключен, что указывает на то, что устройство не подключено к сети.	Индикатор сети быстро мигает синим цветом, что указывает на состояние подключения устройства к точке доступа.	Индикатор сети медленно синим цветом мигает непрерывно и неторопливо, что указывает на ненормальное состояние локальной сети устройства.
PL	Na włączonym przełączniku świeci się czerwona kontrolka, co oznacza, że urządzenie jest włączone.	Kontrolka przełącznika jest wyłączona, co oznacza, że urządzenie jest wyłączone.	Kontrolka sieci świeci się na niebiesko, co oznacza, że urządzenie jest w normalnym stanie komunikacji.	Kontrolka sieci miga na niebiesko, co oznacza, że urządzenie jest w stanie konfiguracji sieci.	Kontrolka sieci miga na niebiesko raz na 4 sekundy, co oznacza, że urządzenie straciło połączenie z siecią.	Kontrolka sieci jest wyłączona, co oznacza, że urządzenie nie jest połączone z siecią.	Kontrolka sieci miga szybko na niebiesko, co oznacza, że urządzenie znajduje się w trybie połączenia AP.	Kontrolka sieci miga na niebiesko powoli i w sposób ciągły, co oznacza, że urządzenie ma nieprawidłowe połączenie z lokalną siecią.
NL	Het schakelaarlichtje brandt rood, wat aangeeft dat het apparaat is ingeschakeld.	Het schakelaarlichtje is uit, wat aangeeft dat het apparaat is uitgeschakeld.	Het netwerkindicatielampje brandt blauw, wat aangeeft dat het apparaat in normale communicatiestatus verkeert.	Het netwerkindicatielampje knippert continu blauw, wat de netwerkconfiguratiestatus aangeeft.	Het netwerkindicatielampje knippert langzaam blauw, wat aangeeft dat het apparaat een abnormale lokale netwerkverbinding heeft.	Het netwerkindicatielampje is uit, wat aangeeft dat het apparaat niet is verbonden met het netwerk.	Het netwerkindicatielampje knippert snel blauw, wat aangeeft dat het apparaat zich in de AP-verbindingsmodus bevindt.	Het netwerkindicatielampje knippert langzaam en continu blauw, wat aangeeft dat het apparaat een abnormale lokale netwerkverbinding heeft.
SV	Indikatorlampan lyser rött kontinuerligt, vilket indikerar att enheten är påslagen.	Strömbrytarens indikatorljus är släckt, vilket indikerar att enheten är avstängd.	Nätverksindikatorlampan lyser blått kontinuerligt, vilket indikerar att enheten har normal kommunikationsstatus.	Nätverksindikatorlampan blinkar blått kontinuerligt, vilket indikerar nätverkskonfiguration.	Nätverksindikatorlampan blinkar blått långsamt och kontinuerligt, vilket indikerar att enheten har haft en onormal nätverksanslutning.	Nätverksindikatorn är släckt vilket kan tyda på att enheten inte är ansluten till nätverket.	Nätverksindikatorlampan blinkar snabbt blått, vilket indikerar att enheten är i AP-anslutningsläge.	Nätverksindikatorn blinkar långsamt med blått ljus, vilket indikerar en onormal nätverksanslutning på enheten (endast lokal version).
EL	Η λυχνία ενδείξεως διακόπτη είναι σταθερά κόκκινη, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.	Η λυχνία ενδείξεως διακόπτη είναι σβηστή, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.	Η λυχνία ενδείξεως δικτύου είναι σταθερά μπλε, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή βρίσκεται σε κανονική κατάσταση επικοινωνίας.	Η λυχνία ενδείξεως δικτύου αναβοσβήνει συνεχώς μπλε, υποδεικνύοντας την κατάσταση διαμόρφωσης δικτύου.	Η λυχνία ενδείξεως δικτύου αναβοσβήνει αργά και συνεχώς μπλε, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει μη φυσιολογική τοπική σύνδεση δικτύου.	Η λυχνία ενδείξεως δικτύου είναι σβηστή, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο.	Η λυχνία ενδείξεως δικτύου αναβοσβήνει γρήγορα μπλε, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία σύνδεσης AP.	Η λυχνία ενδείξεως δικτύου αναβοσβήνει αργά και συνεχώς μπλε, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει μη φυσιολογική τοπική σύνδεση δικτύου.
ZH	开关指示灯长亮红色，表示设备处于开启状态。	开关指示灯熄灭，表示设备处于关闭状态。	网络指示灯蓝色长亮，表示设备处于正常通信状态。	网络指示灯蓝色连续闪烁，表示配网状态。	网络指示灯蓝色缓慢连续闪烁，表示设备本地网络异常。	网络指示灯熄灭，表示设备未连接网络。	网络指示灯蓝色快速闪烁，表示设备处于AP连接模式。	网络指示灯蓝色缓慢连续闪烁，表示设备本地网络异常（仅限本地版）。

3 Product Appearance/Produktansicht/Apparence du produit/Apariencia del producto/Aparência do produto/Aspetto del prodotto/Внешний вид продукта/Wygląd produktu/Productuiterlijk/Produktens utseende/外观尺寸/产品外观

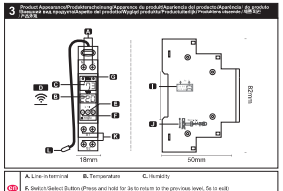

EN	A. Line-in terminal	B. Temperature	C. Humidity
	D. Switch/Select Button (Press and hold for 3s to return to the previous level, 5s to exit)		
	E. Switch indicator Light		I. Circuit diagram
	F. 5V/1A dry contact		J. Wiring capacity
	G. 5V/2A power supply		L. Sensor probe
DE	A. Anschlussstelle	B. Temperatur	C. Feuchtigkeit
	D. Schalter/Auswahltaste (3s lang gedrückt halten, um eine Ebene zurückzukehren, 5s zum Beenden)		
	E. Schalter-Anzeigelichte		I. Schaltplan
	F. 5V/1A Trockenkontakt		J. Anschlusskapazität
	G. 5V/2A Stromversorgung		L. Sondenkörper
FR	A. Borne d'entrée	B. Température	C. Humidité
	D. Touche Menu (maintenir enfoncée pendant 3s pour accéder au menu)		
	E. Interrupteur / Touche de sélection (Appuyez 3s pour revenir au niveau précédent, 5s pour quitter)		
	F. 5V/1A contact sec		I. Schéma électrique
	G. 5V/2A alimentation		J. Capacité de câblage
	H. Câble de connexion		L. Sonde de capteur
ES	A. Lado de entrada de línea	B. Temperatura	C. Humedad
	D. Botón de menú (mantenga pulsado 3s para acceder a menús)		
	E. Interruptor/Tecla de selección (mantén pulsado 3s para volver al nivel anterior, 5s para salir)		
	F. 5V/1A contacto seco		I. Diagrama de cableado
	G. 5V/2A suministro de energía		J. Capacidad de cableado
	H. Cable de conexión		L. Sonda de sensor
IT	A. Terminale entrata	B. Temperatura	C. Umidità
	D. Tasto di menu (premere per 3s per accedere ai menu)		
	E. Interruttore/Tasto di selezione (premere per 3s per tornare al livello precedente, 5s per uscire)		
	F. 5V/1A contatto asciutto		I. Schema elettrico
	G. 5V/2A alimentazione		J. Capacità di cablaggio
	H. Cavo di connessione		L. Sonda di rilevamento
RU	A. Входная клемма	B. Температура	C. Влажность
	D. Переключатель меню (удерживайте 3 с, чтобы вернуться на предыдущий уровень, 5 с, чтобы выйти)		
	E. Переключатель/кнопка выбора (удерживайте 3 с, чтобы вернуться на предыдущий уровень, 5 с, чтобы выйти)		
	F. 5В/1А сухой контакт		I. Принципиальная схема
	G. 5В/2А блок питания		J. Емкость проводки
	H. Соединительный кабель		L. Зонд датчика
PL	A. Wejście linii	B. Temperatura	C. Wilgotność
	D. Przycisk menu (przytrzymaj przez 3s, aby wejść do menu)		F. Przełącznik/przycisk wyboru (przytrzymaj przez 3s, aby wyjść do poprzedniego poziomu, 5s, aby wyjść)
	G. Wskaźnik baterii/przełącznika		I. Schemat elektryczny
	H. Kabel połączeniowy		J. Pojemność okablowania
	E. 5V/1A suchy styk		L. Sonda czujnika
NL	A. Inkomende aansluiting	B. Temperatuur	C. vochtigheid
	D. Schakelaar/selectieknop (houd 3s ingedrukt om terug te gaan, 5s om af te sluiten)		
	E. Schakelaar/selectieknop		I. Schakelschema
	F. 5V/1A droog contact		J. Aansluitcapaciteit
	G. 5V/2A voeding		L. Sensorsonde
SV	A. Inkommande ledning	B. Temperatur	C. fuktighet
	D. Menyknapp (håll inne i 3s för att återgå till föregående nivå, 5s för att avsluta)		
	E. Strömbrytare/knapp (håll ned i 3s för att gå tillbaka en nivå, 5s för att avsluta)		
	F. 5V/1A torrkontakt		J. Kapacitet för anslutning
	G. 5V/2A strömförsörjning		L. Sensorsond
EL	A. Είσοδος	B. Θερμοκρασία	C. Υγρασία
	D. Κουμπί μενού (πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο, για 5 δευτερόλεπτα για έξοδο)		
	E. Κουμπί επιλογής / Κουμπί εναλλαγής		I. Διάγραμμα κυκλώματος
	F. 5V/1A ξηρή επαφή		J. Χωρητικότητα καλωδίωσης
	G. 5V/2A τροφοδοσία		L. Ανιχνευτής
ZH	A. 入线端子	B. 温度	C. 湿度
	D. 菜单键（长按3s返回上一级，5s退出）		E. 开关/选择钮
	F. 5V/1A干接点		I. 接线图
	G. 5V/2A电源		J. 接线容量
	H. 连接线		L. 传感器探针