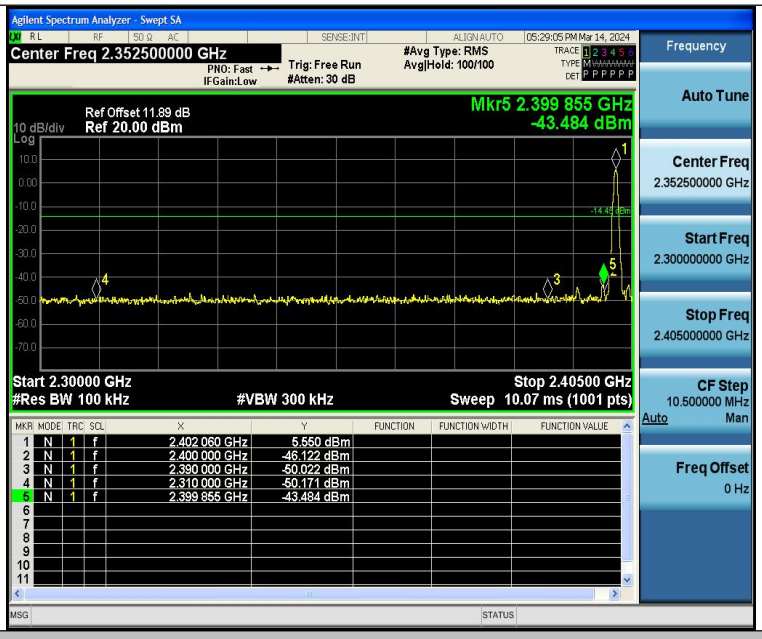

DH5-Ant1-2402-PASS

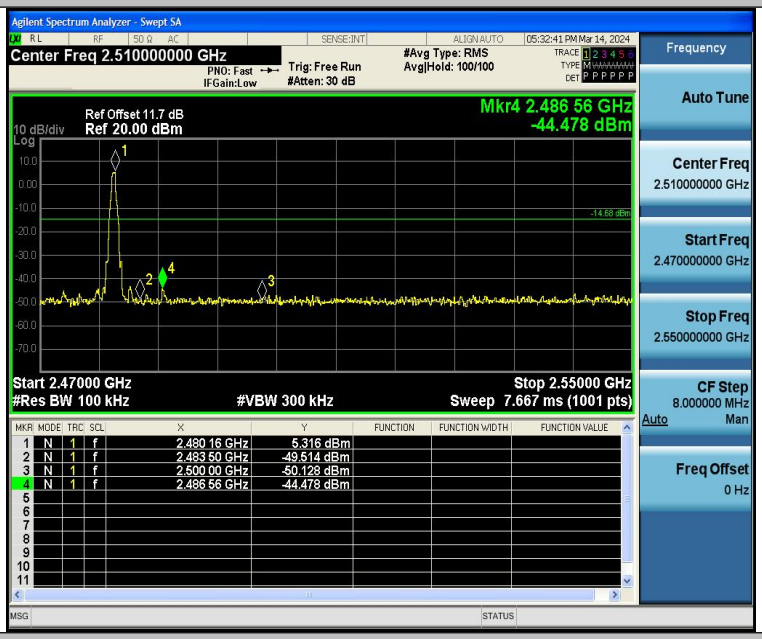

DH5-Ant1-2480-PASS

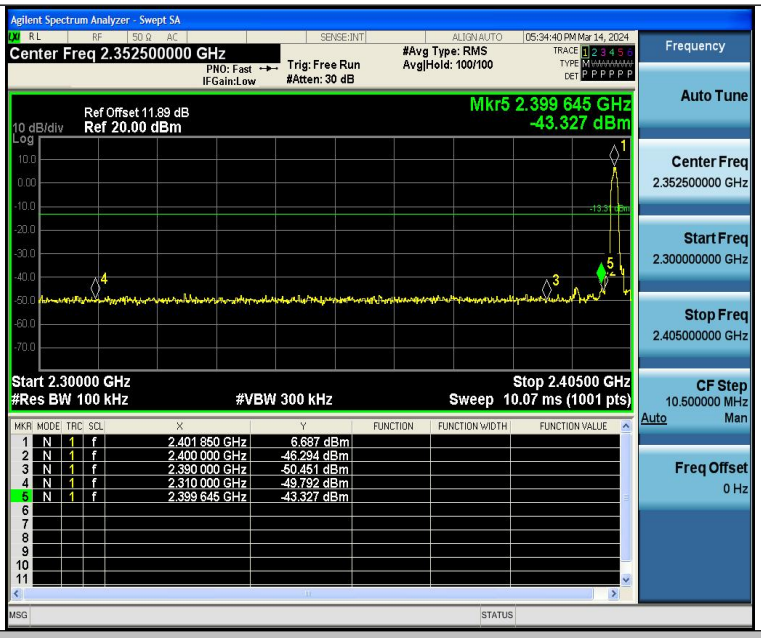

2DH5-Ant1-2402-PASS

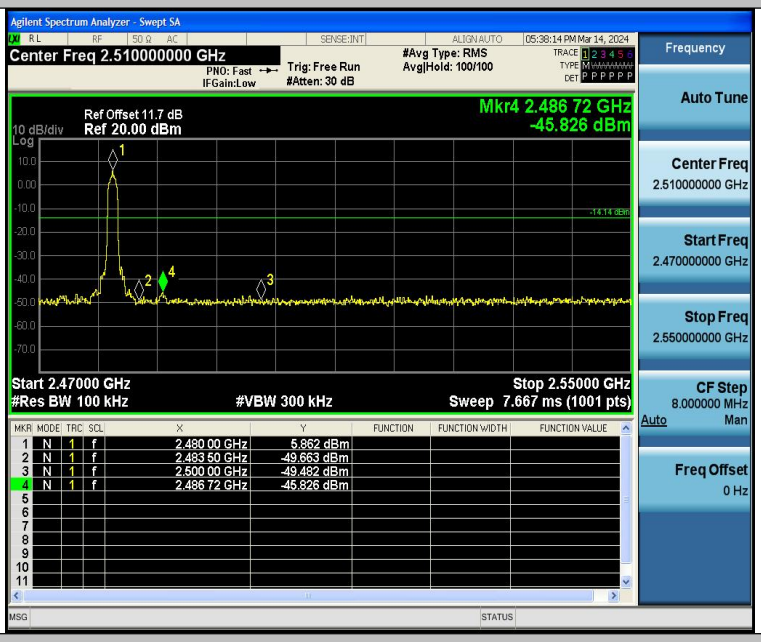

2DH5-Ant1-2480-PASS

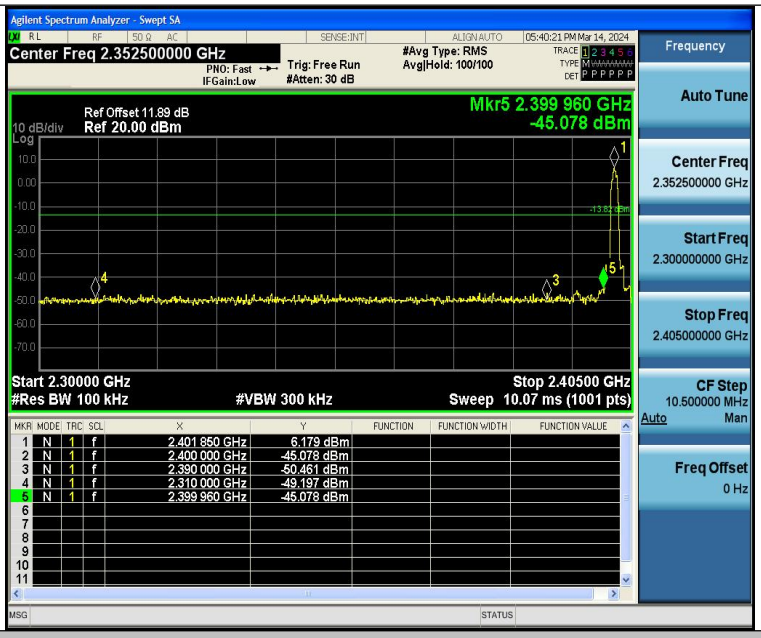

3DH5-Ant1-2402-PASS

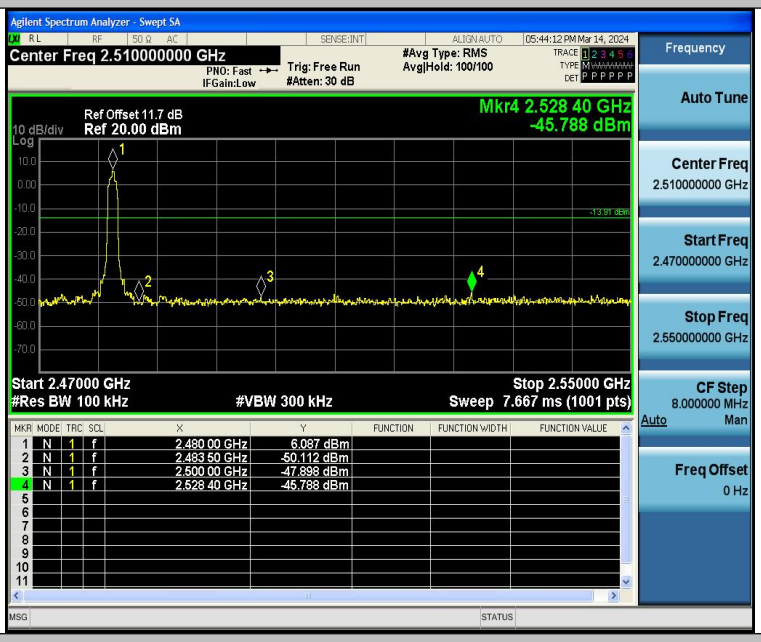

3DH5-Ant1-2480-PASS

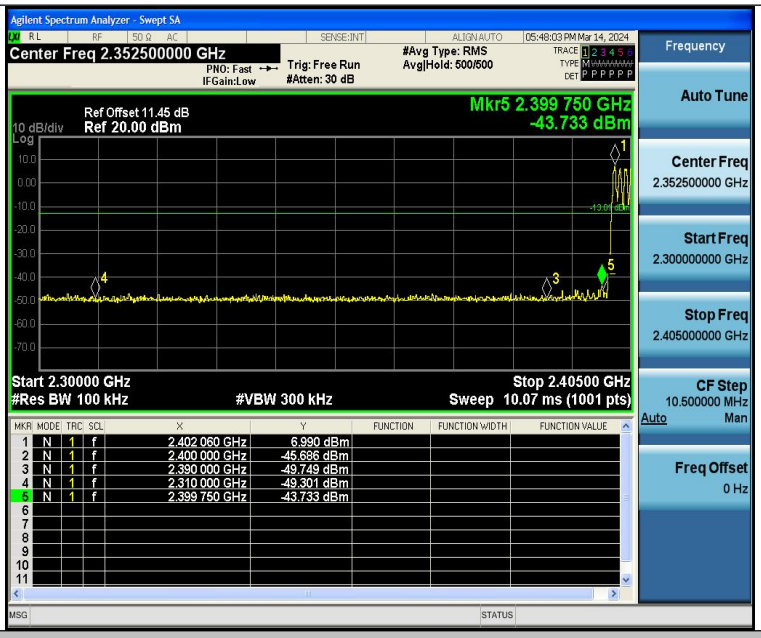

DH5-Ant1-Hop_2402-PASS

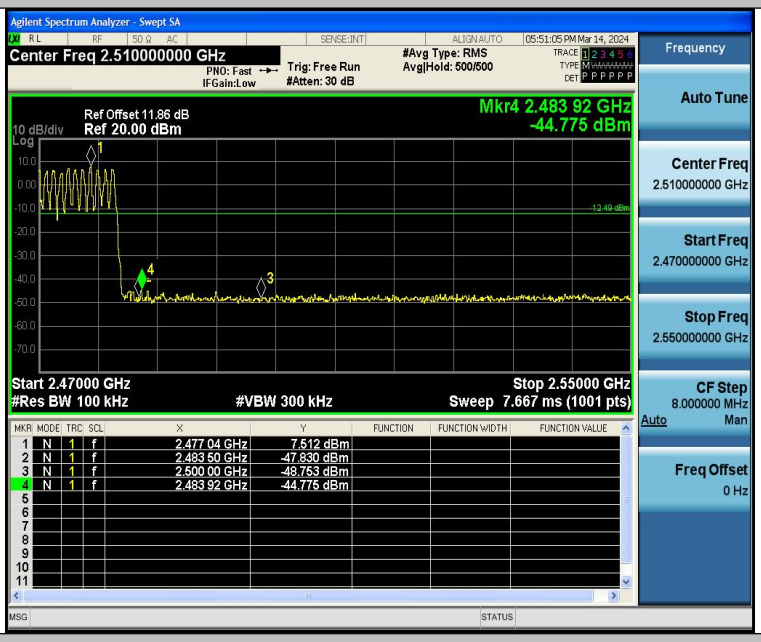

DH5-Ant1-Hop_2480-PASS

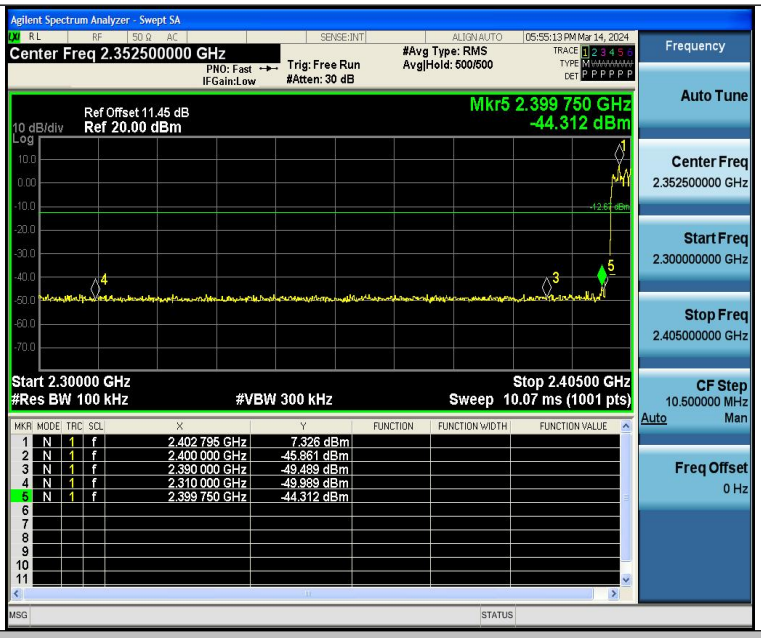

2DH5-Ant1-Hop_2402-PASS

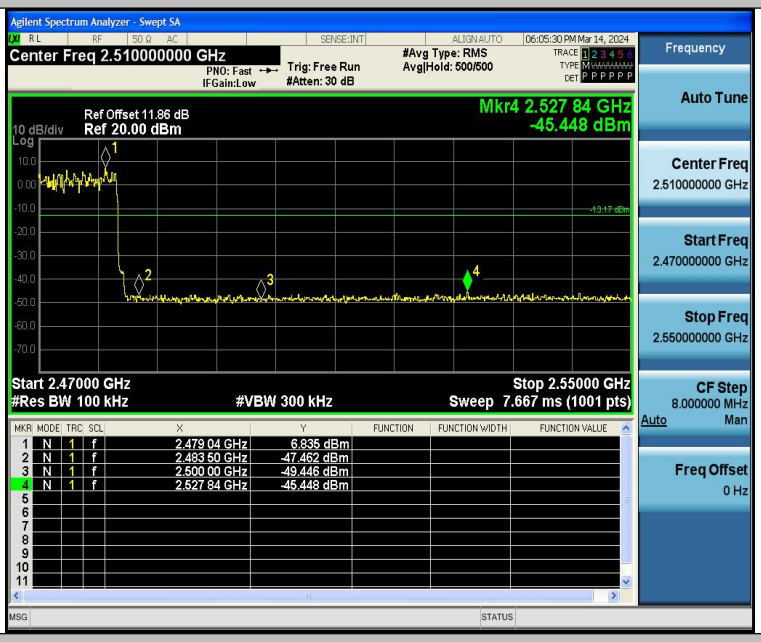

2DH5-Ant1-Hop_2480-PASS

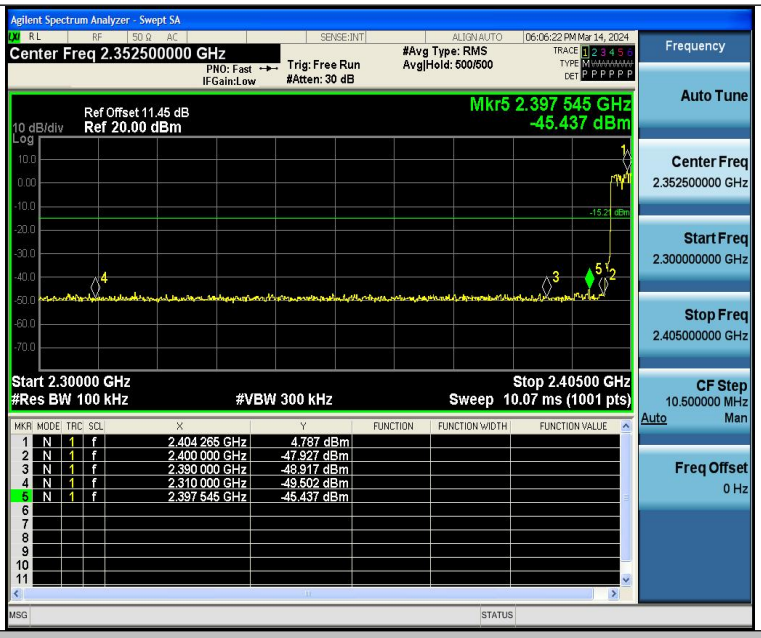

3DH5-Ant1-Hop_2402-PASS

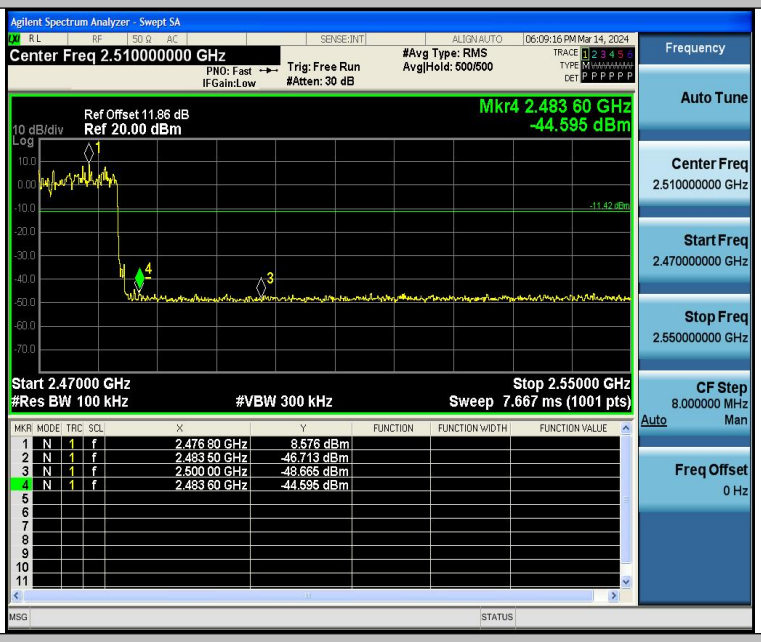

3DH5-Ant1-Hop_2480-PASS

Conducted Emission Method

Test Result

TestMode	Antenna	Frequency[MHz]	FreqRange [MHz]	RefLevel [dBm]	Result [dBm]	Limit [dBm]	Verdict
DH5	Ant1	2402	0~Reference	5.21	5.21	---	PASS
DH5	Ant1	2402	30~1000	5.21	-57.6	≤-14.79	PASS
DH5	Ant1	2402	1000~26500	5.21	-41.19	≤-14.79	PASS
DH5	Ant1	2441	0~Reference	4.26	4.26	---	PASS
DH5	Ant1	2441	30~1000	4.26	-57.29	≤-15.74	PASS
DH5	Ant1	2441	1000~26500	4.26	-42.31	≤-15.74	PASS
DH5	Ant1	2480	0~Reference	5.26	5.26	---	PASS
DH5	Ant1	2480	30~1000	5.26	-57.72	≤-14.74	PASS
DH5	Ant1	2480	1000~26500	5.26	-41.66	≤-14.74	PASS
2DH5	Ant1	2402	0~Reference	2.83	2.83	---	PASS
2DH5	Ant1	2402	30~1000	2.83	-57.44	≤-17.17	PASS
2DH5	Ant1	2402	1000~26500	2.83	-42.61	≤-17.17	PASS
2DH5	Ant1	2441	0~Reference	4.18	4.18	---	PASS
2DH5	Ant1	2441	30~1000	4.18	-56.95	≤-15.82	PASS
2DH5	Ant1	2441	1000~26500	4.18	-41.48	≤-15.82	PASS
2DH5	Ant1	2480	0~Reference	5.21	5.21	---	PASS
2DH5	Ant1	2480	30~1000	5.21	-57.47	≤-14.79	PASS
2DH5	Ant1	2480	1000~26500	5.21	-42.7	≤-14.79	PASS
3DH5	Ant1	2402	0~Reference	5.69	5.69	---	PASS
3DH5	Ant1	2402	30~1000	5.69	-57.04	≤-14.31	PASS
3DH5	Ant1	2402	1000~26500	5.69	-41.65	≤-14.31	PASS
3DH5	Ant1	2441	0~Reference	2.97	2.97	---	PASS
3DH5	Ant1	2441	30~1000	2.97	-57.45	≤-17.03	PASS
3DH5	Ant1	2441	1000~26500	2.97	-41.97	≤-17.03	PASS
3DH5	Ant1	2480	0~Reference	4.76	4.76	---	PASS
3DH5	Ant1	2480	30~1000	4.76	-56.65	≤-15.24	PASS
3DH5	Ant1	2480	1000~26500	4.76	-42	≤-15.24	PASS

Test Graphs

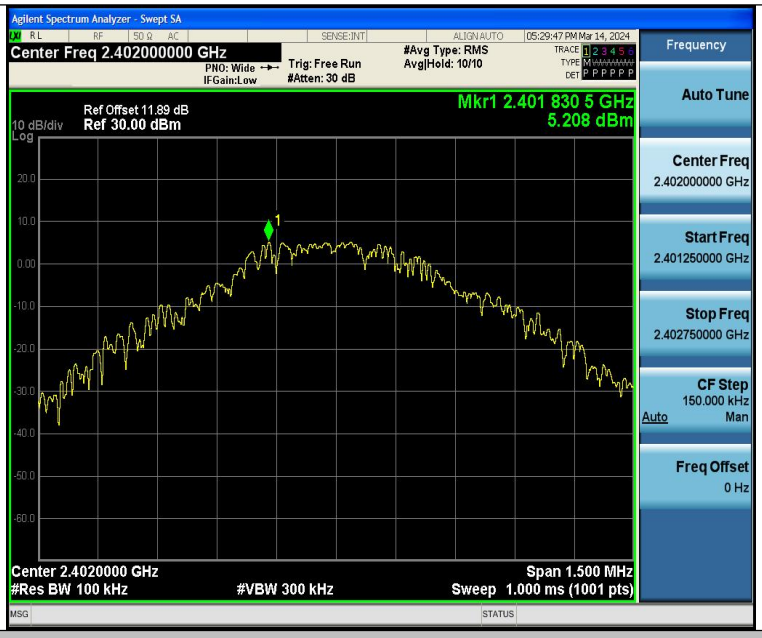

DH5-Ant1-2402-0~Reference-PASS

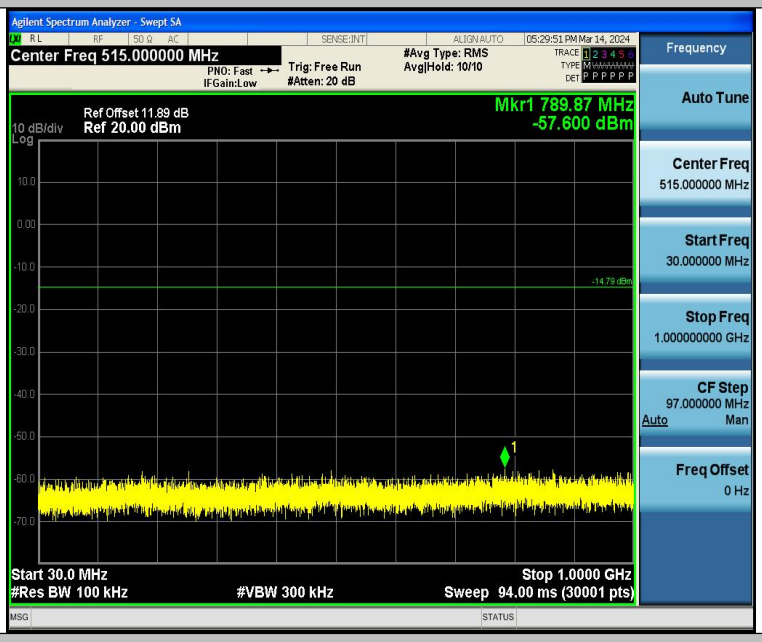

DH5-Ant1-2402-30~1000-PASS

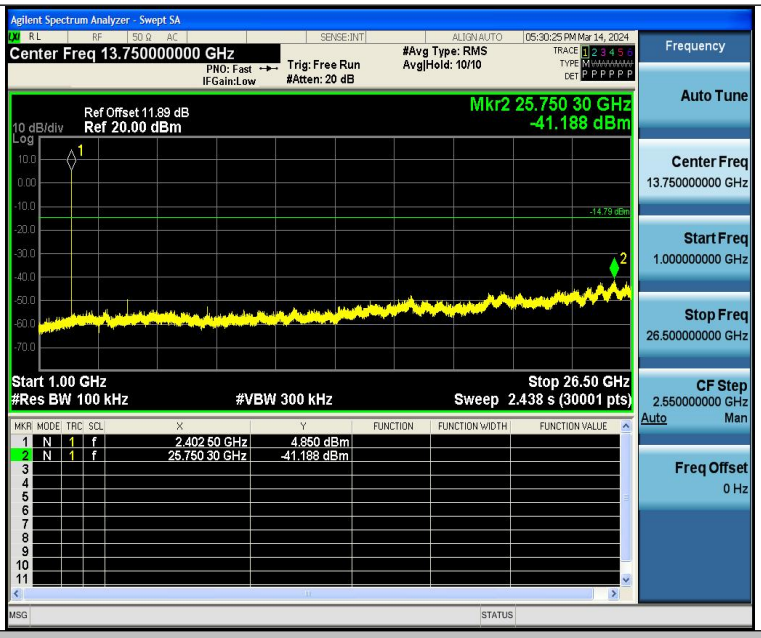

DH5-Ant1-2402-1000~26500-PASS

DH5-Ant1-2441-0~Reference-PASS

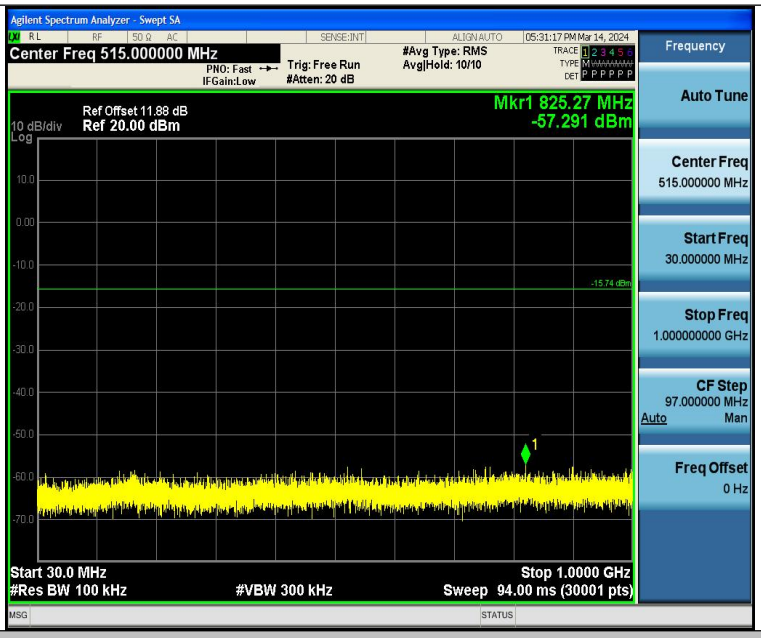

DH5-Ant1-2441-30~1000-PASS

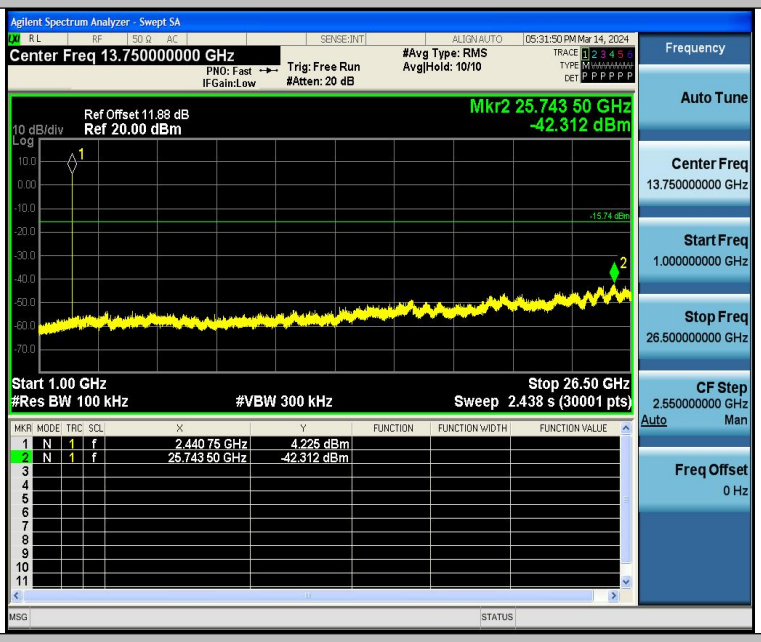

DH5-Ant1-2441-1000~26500-PASS

DH5-Ant1-2480-0~Reference-PASS

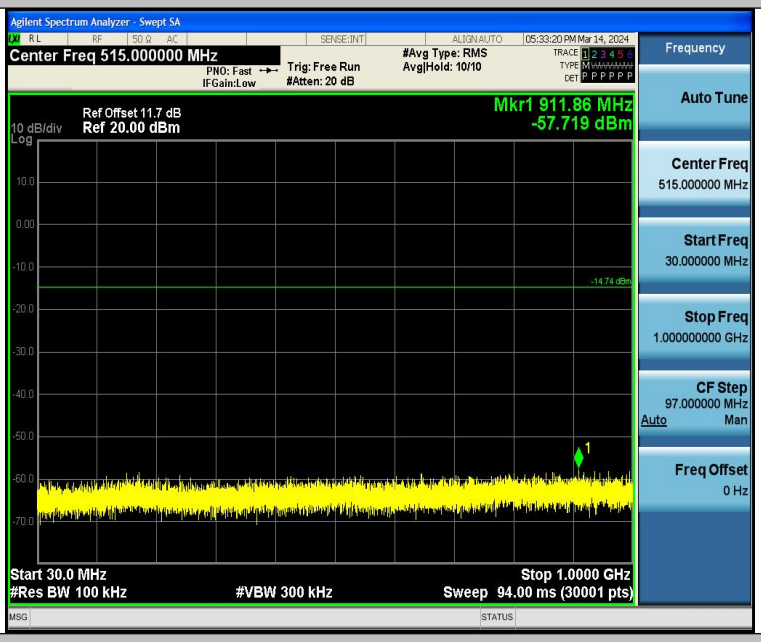

DH5-Ant1-2480-30~1000-PASS

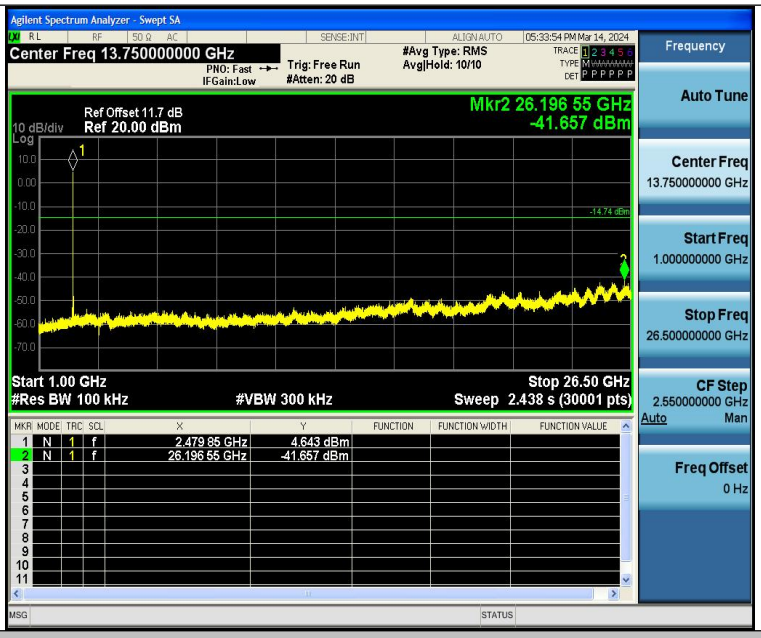

DH5-Ant1-2480-1000~26500-PASS

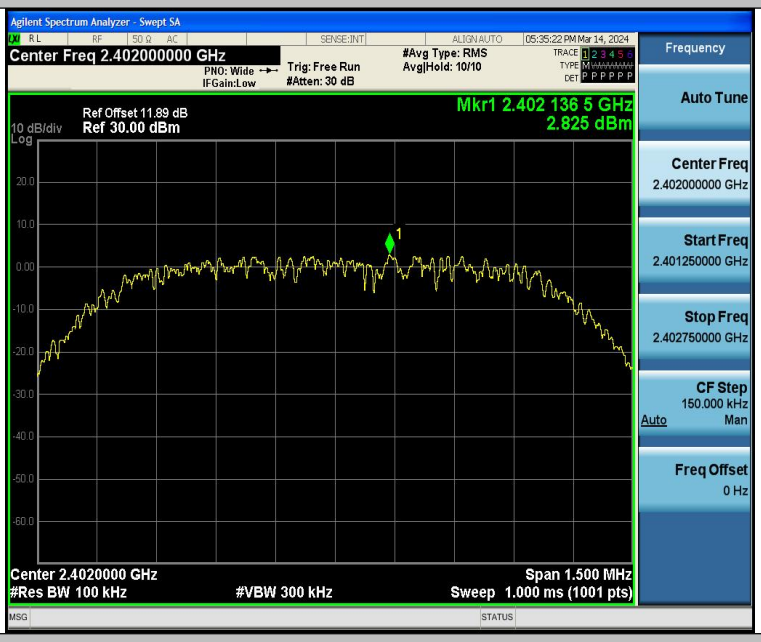

2DH5-Ant1-2402-0~Reference-PASS

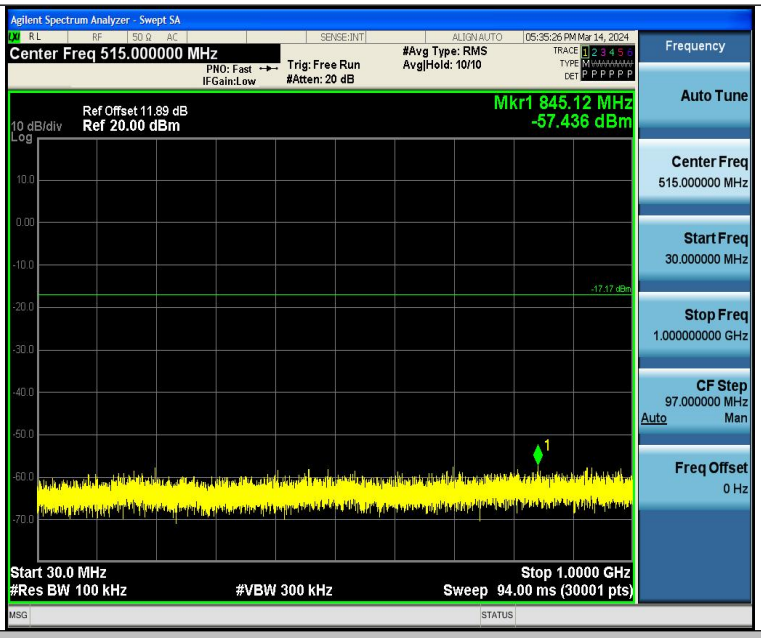

2DH5-Ant1-2402-30~1000-PASS

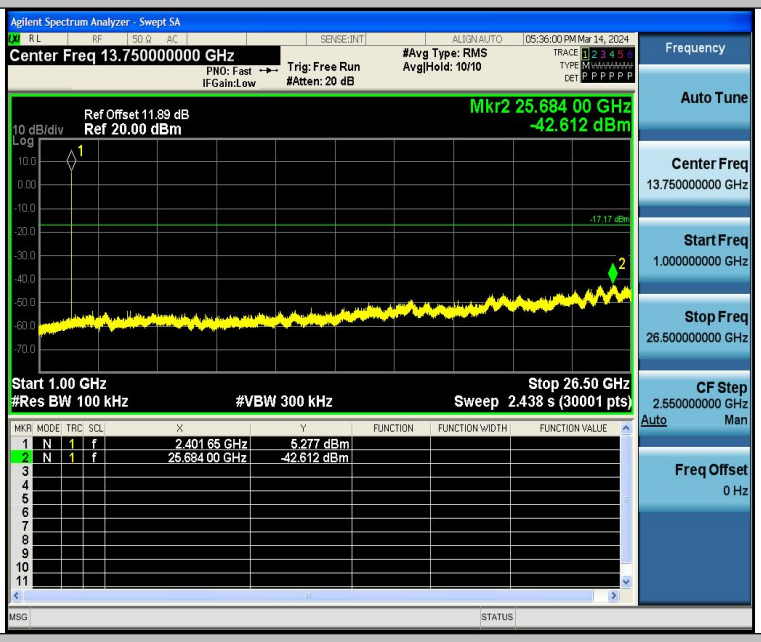

2DH5-Ant1-2402-1000~26500-PASS

2DH5-Ant1-2441-0~Reference-PASS

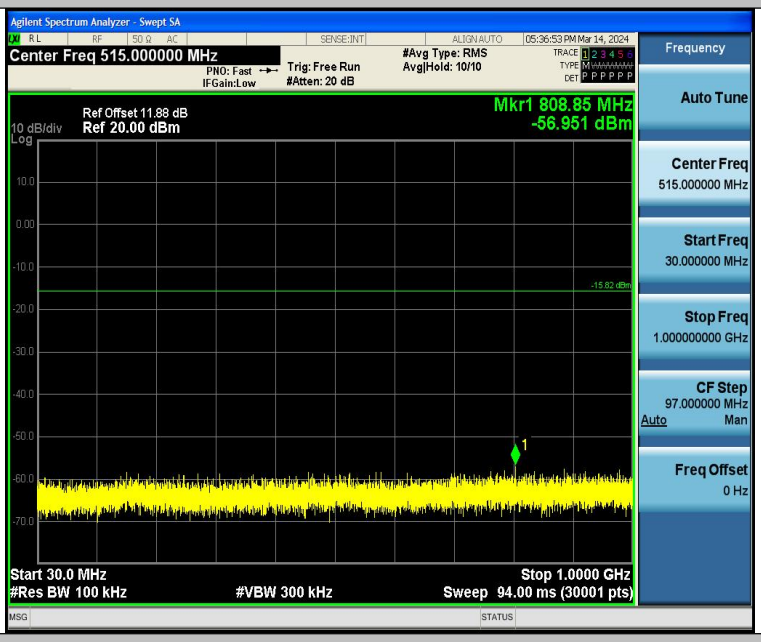

2DH5-Ant1-2441-30~1000-PASS

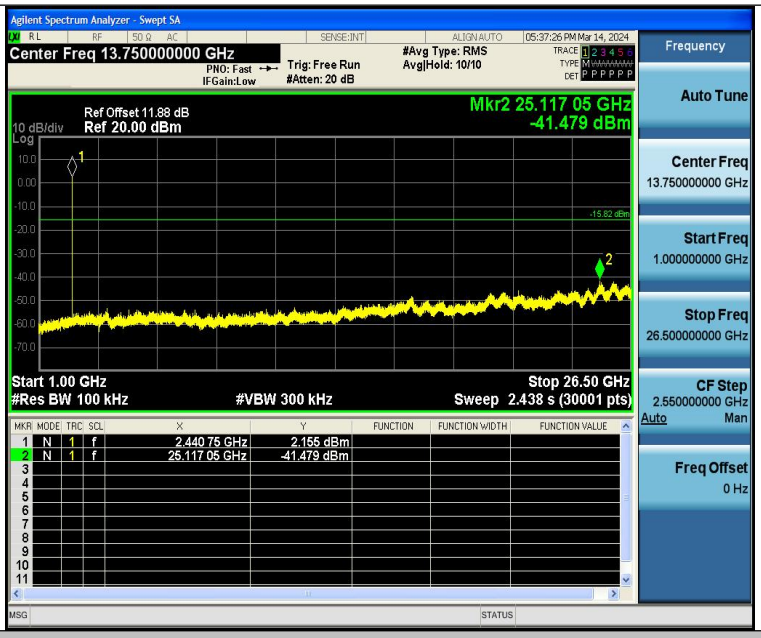

2DH5-Ant1-2441-1000~26500-PASS

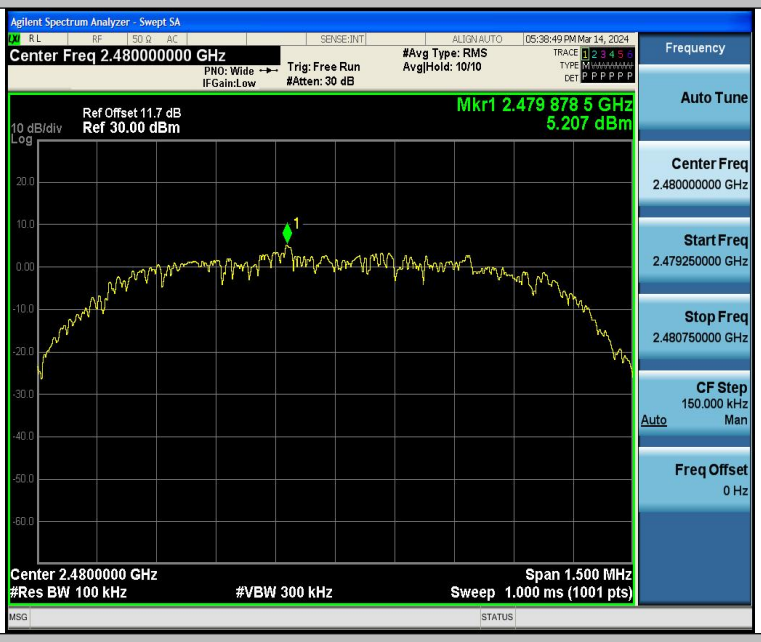

2DH5-Ant1-2480-0~Reference-PASS

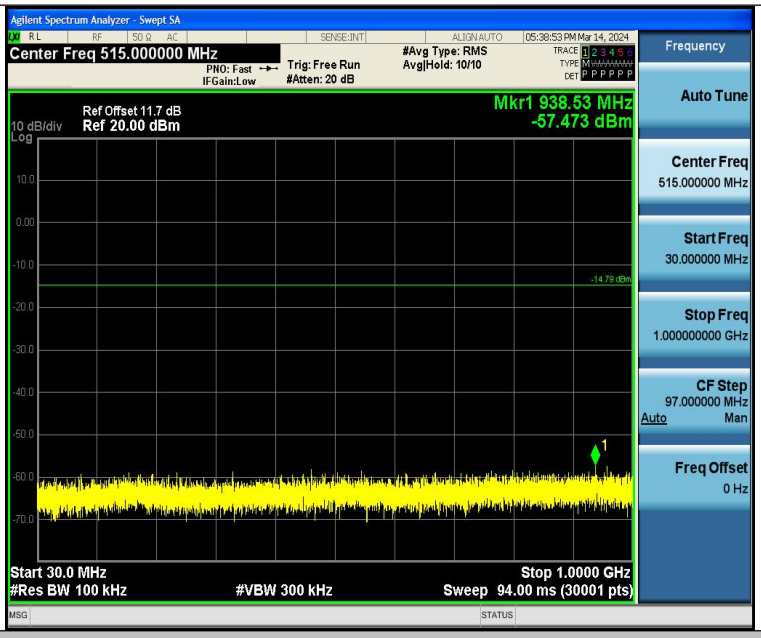

2DH5-Ant1-2480-30~1000-PASS

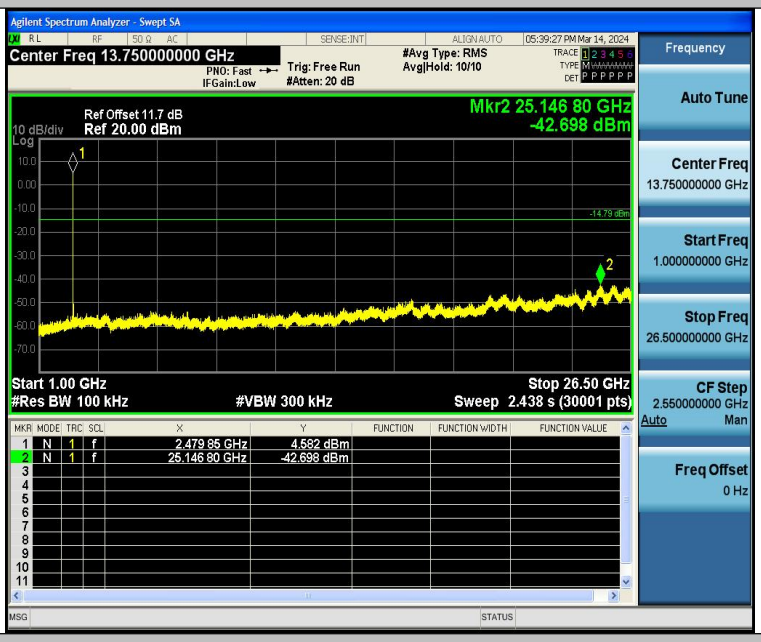

2DH5-Ant1-2480-1000~26500-PASS

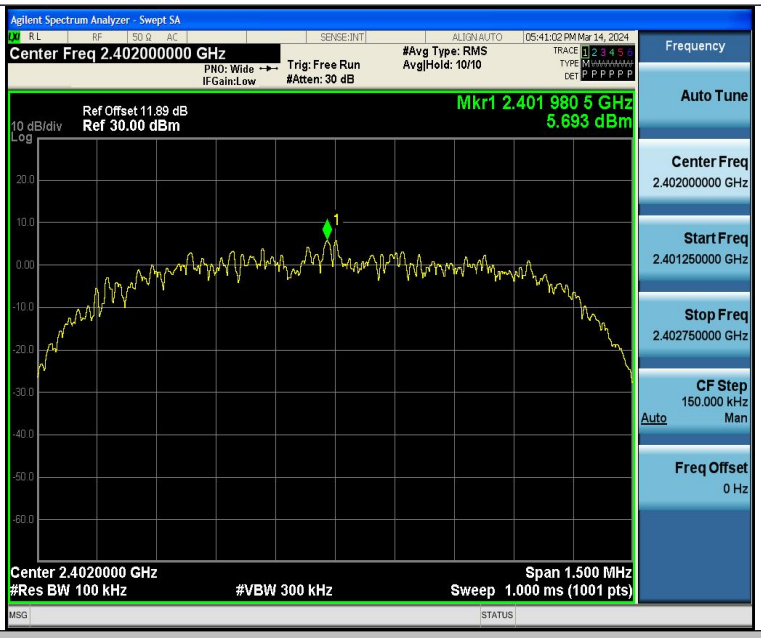

3DH5-Ant1-2402-0~Reference-PASS

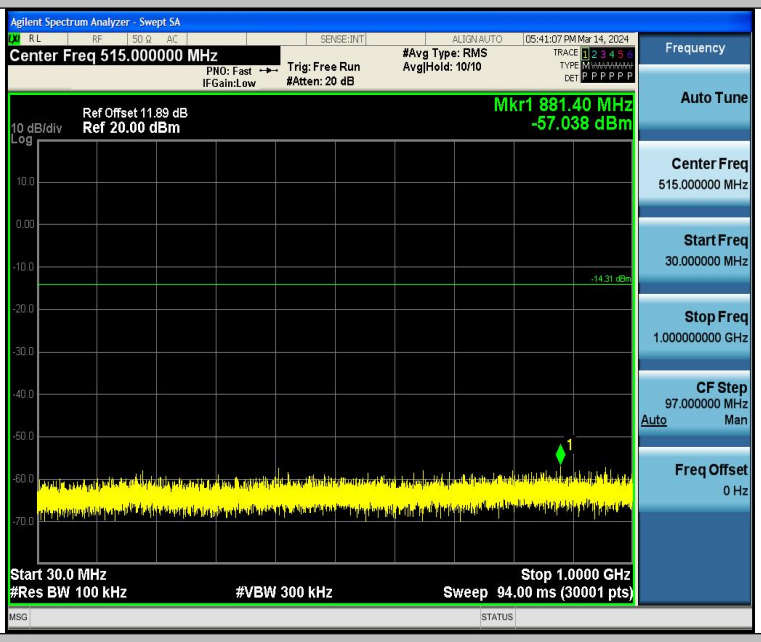

3DH5-Ant1-2402-30~1000-PASS

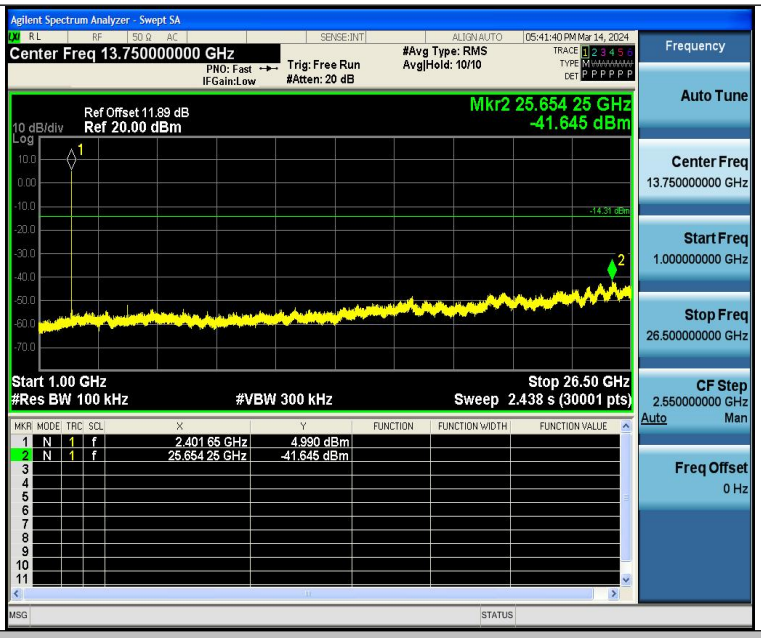

3DH5-Ant1-2402-1000~26500-PASS

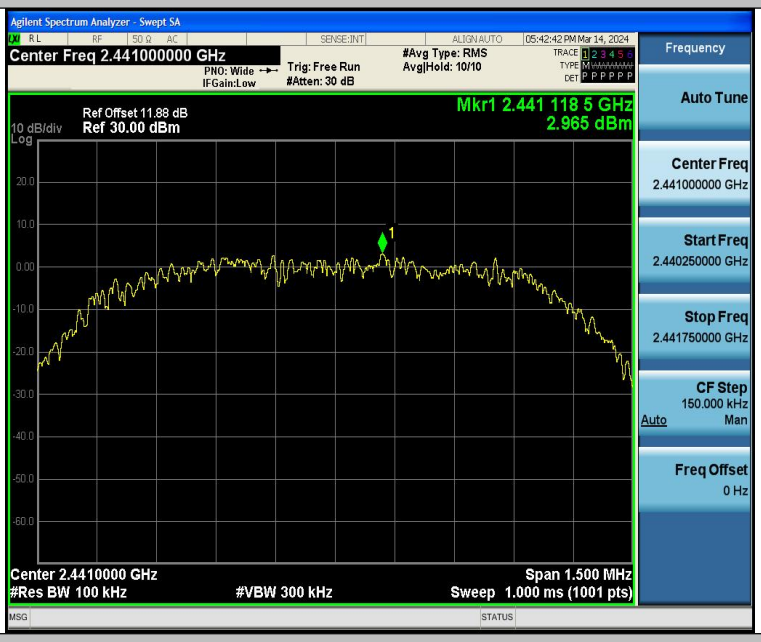

3DH5-Ant1-2441-0~Reference-PASS

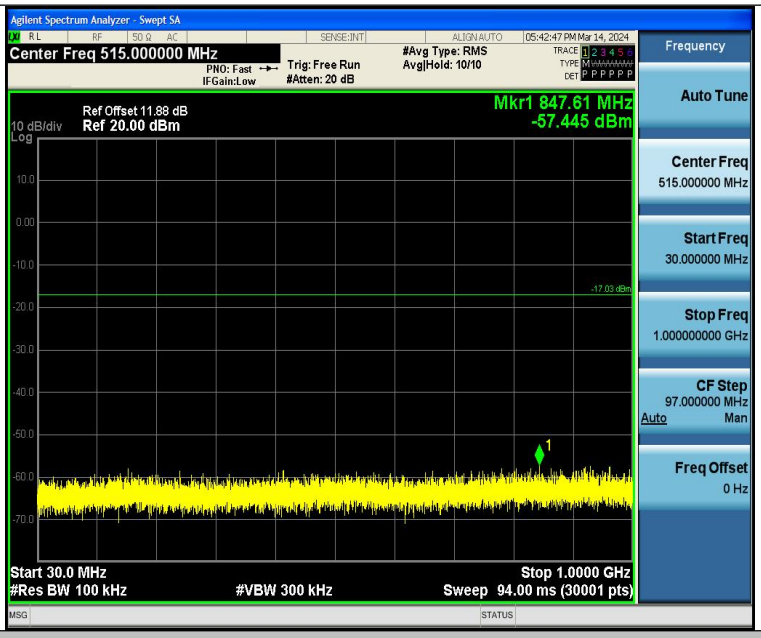

3DH5-Ant1-2441-30~1000-PASS

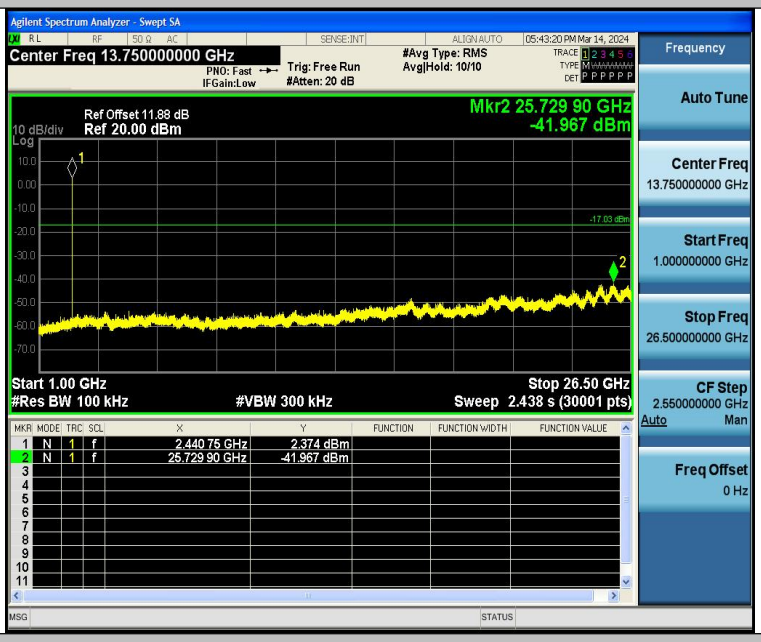

3DH5-Ant1-2441-1000~26500-PASS

3DH5-Ant1-2480-0~Reference-PASS

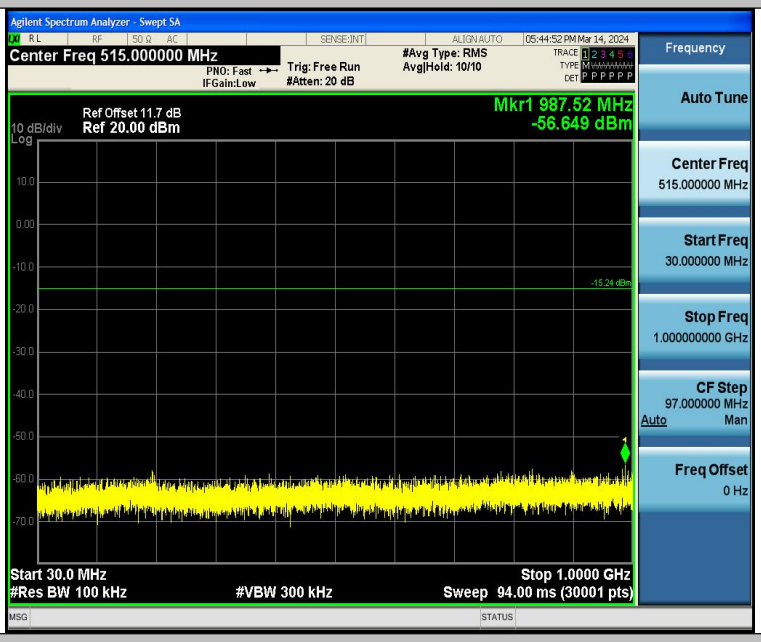

3DH5-Ant1-2480-30~1000-PASS