AHONDE

Email:AHENOD@outlook.com

If you have any problem, please contact us, we will solve it for you within 24 hours!

Contents

English.....01–05

Deutsch.....06–10

Français.....11–15

Italiano.....16–20

Español.....21–25

Key Diagram

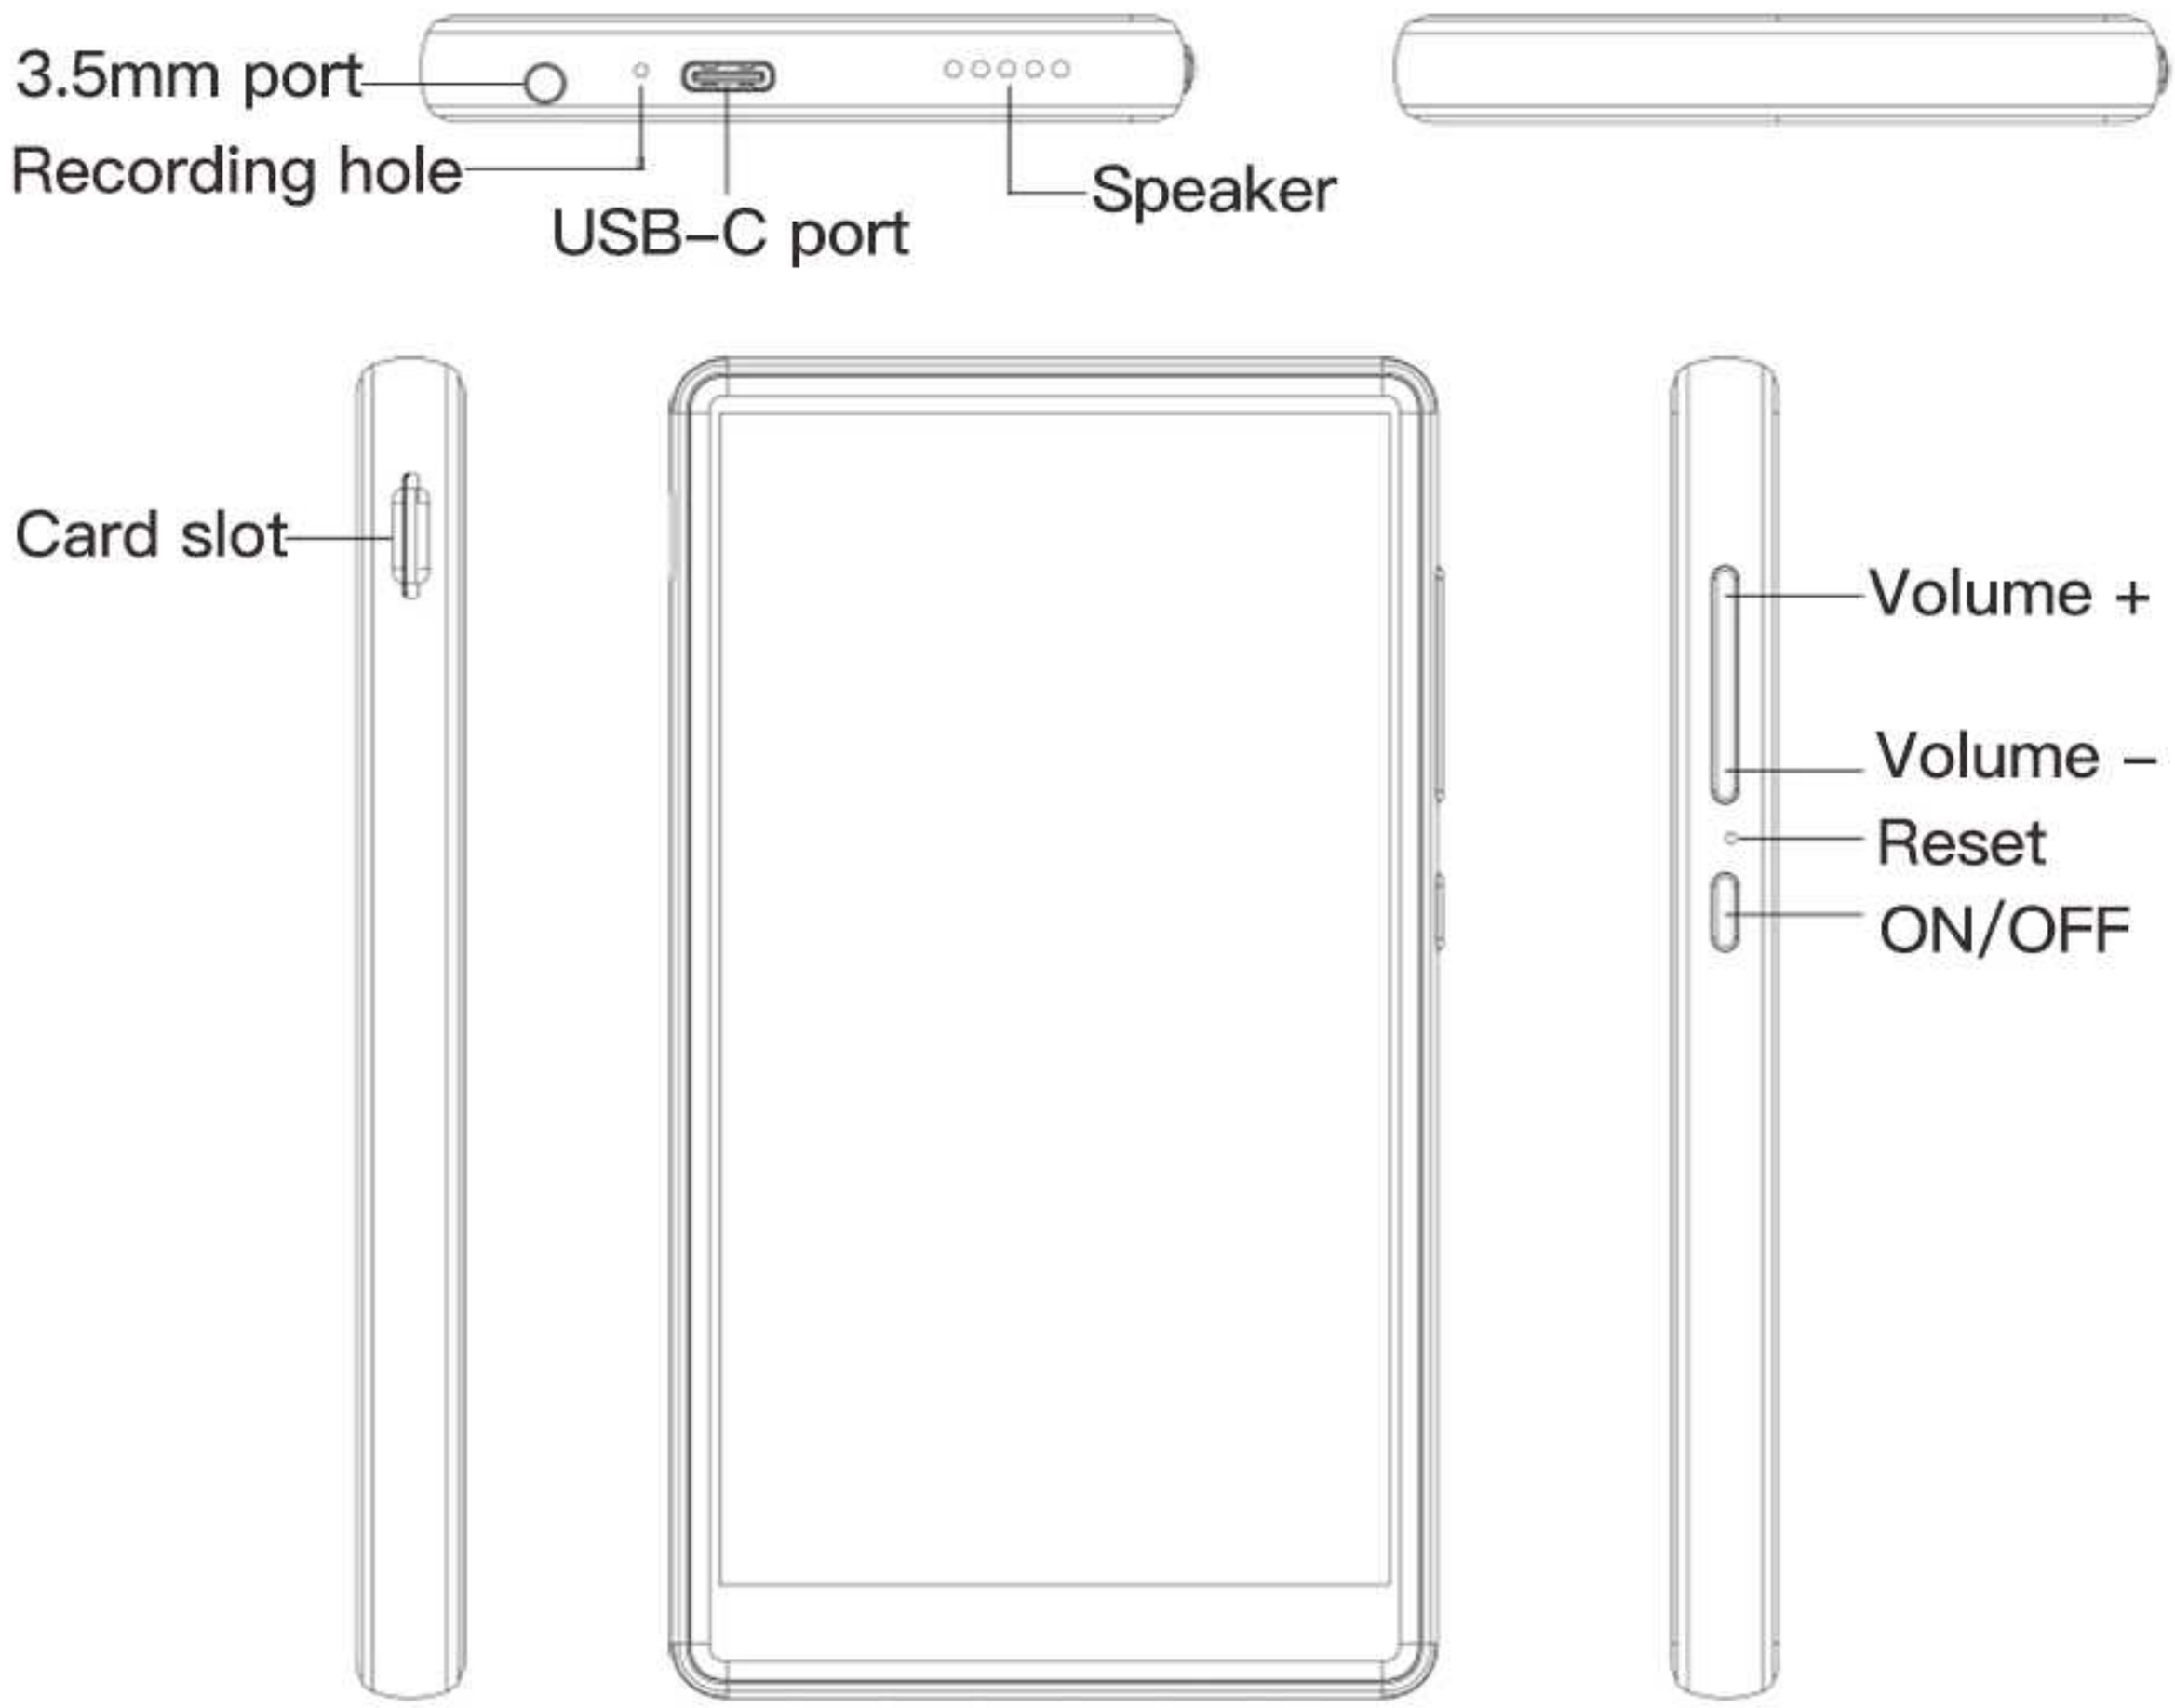

Boot-up Wizard

- When 1st use. please follow the boot-up wizard to set the language, internet, date time, Google service (internet, date&timesetup can be skipped).
- The first boot up may take a few minutes, so please be patient.

Pre-use Settings

Set the language

Click on Settings , scroll to the botom and select System. Follow the dlagram below to add the language you are using.

1.Click Settings, scroll to the bottom and select System. Then start setting the language.

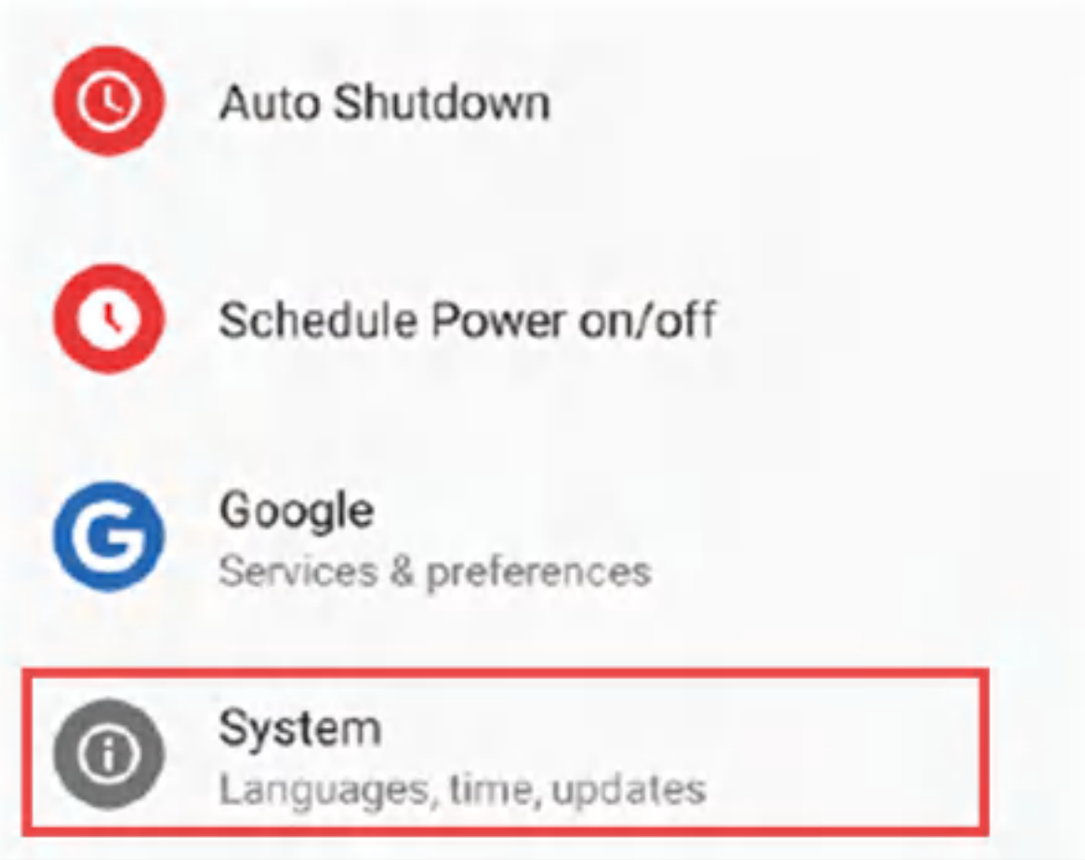

2.After adding the language you want to set, press and hold the icon and drag it to the top to complete the setting.

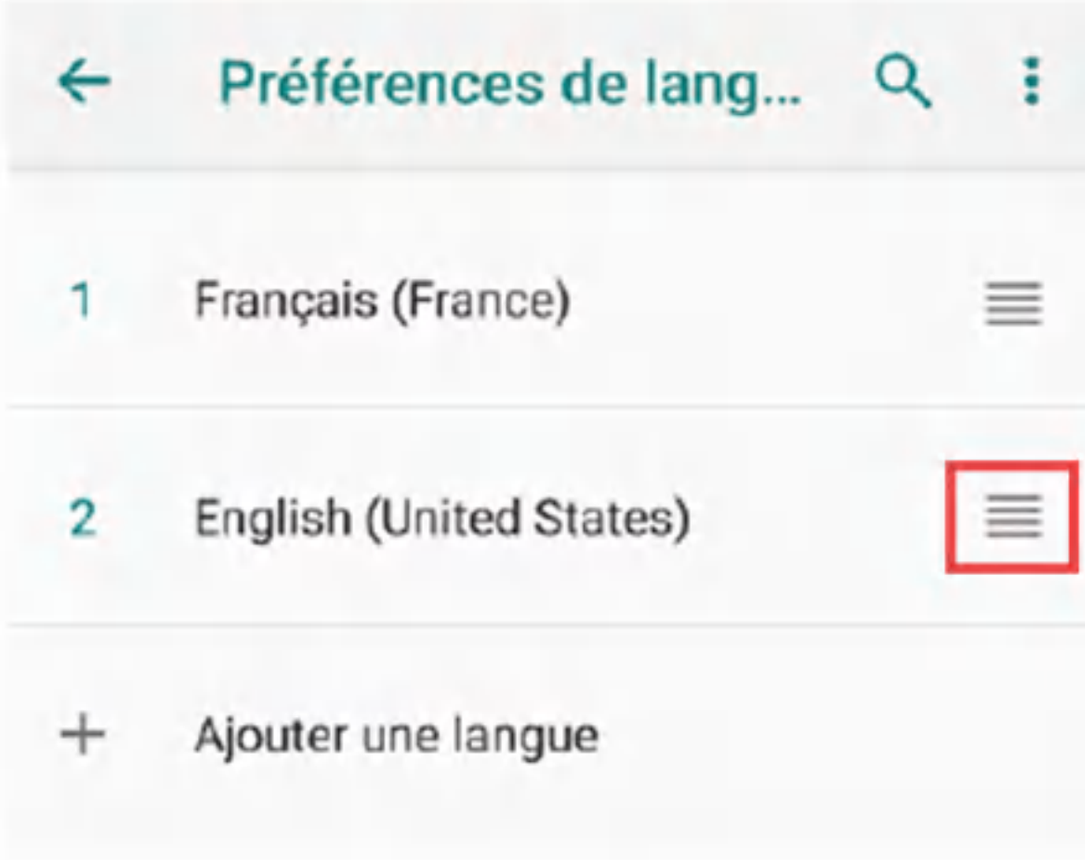

Set the keyboard

1.Click on Language & Input Method, select Virtual Keyboard and click on Gboard.

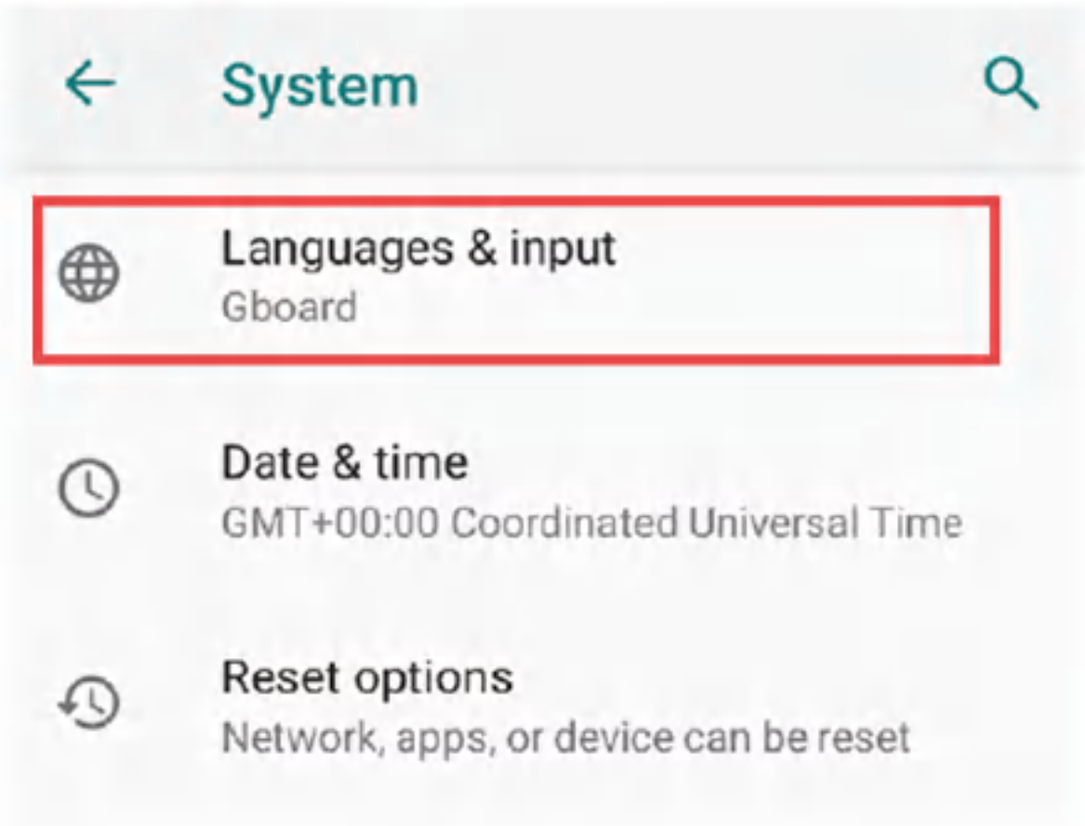

2.Open Gboard and select the language to start adding the keyboard language.

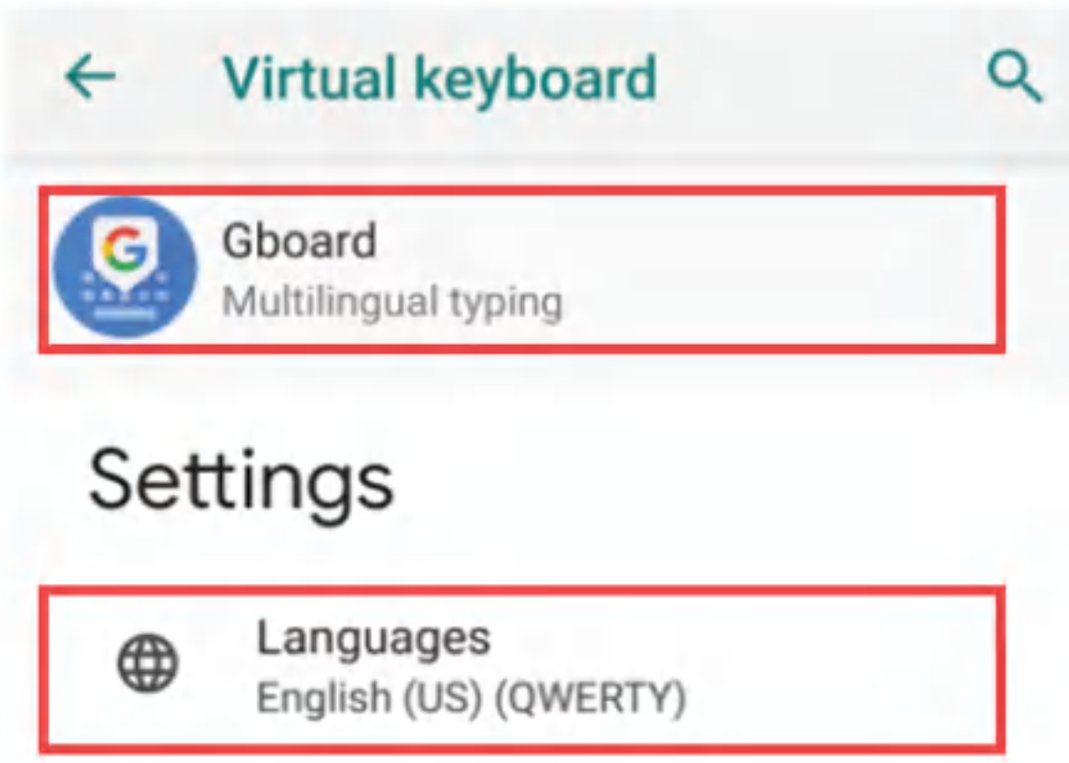

3.Click the button below to start adding the keyboard language.

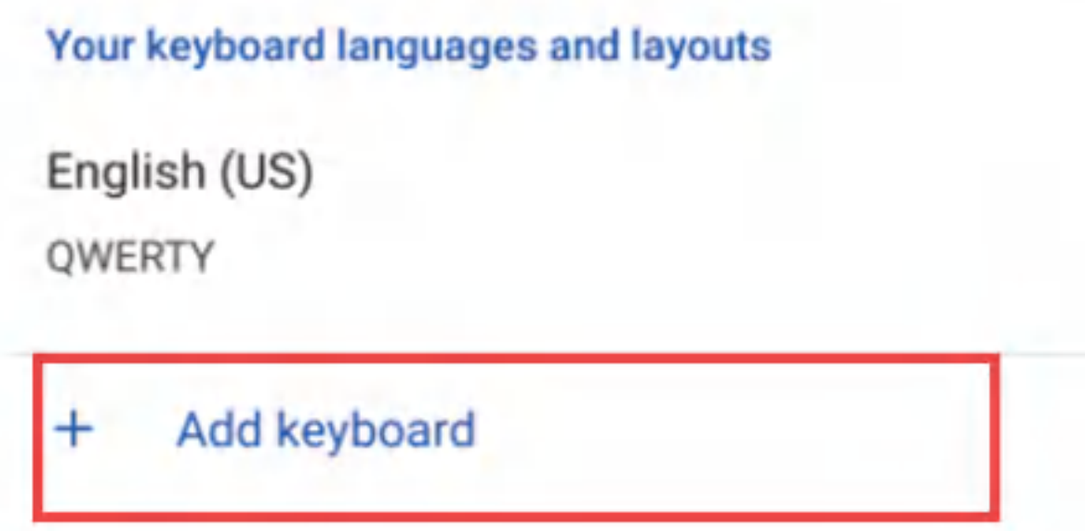

4.After adding your desired keyboard language, long press the button below to switch your desired keyboard language.

Support Google Play Store

- Free download and installation, you can dovsnload and install any kind of applications from the google play store.
- Please do not install high capacity grams / heavy grams as this is just a music player.
- Please do not install applications from any third-party or unknown sources out of google play store, it may causes compatibility problem or virus, etc.
- Application installation will do effect the system speed, the more apps installed, the slower the system wil be Once the music player stuck or restart without a notice, it may be caused by the installation of too many apps, in this case, please remove some of the apps to leave a space for system to run smoothly.

When you use google play store, you may be prompted that Google Play won't run unless you update the Google service, don't worry, just follow the prompts to update

Bluetooth

- This is a 2 way Bluetooth, connect the device and the mobile phone using Bluetooth, so you can transter files to each other through Bluetooth.
- Bluetooth device name: AHENOD G15.
- Please disconnect the Bluetooth device from other devices before pairing vrith this unit, othervise the pairing will fail.

Reset

- If the device get stuck, please poke the reset hole for 3-5 seconds, make sure you did the reset successfully, then turn on the device.

After-sales

- For any quality issues, please contact our after-sales service department AHENOD@outlook.com
- We will solve it for you within 24 hours!

Specifications

Model	AHENOD G15
Built-in RAM+ROM	3+16GB
Android	Android 9.0
Screen	5.0inch,1080X 1920 IPS
Bluetooth	4.1,2 way
Screen Density	160 dpi
WIFI	Dual band,2.4G&5G
Audio format	MP3/WAV/APE/FLAC/AAC/OGG/WMA
Video format	AVI/MKV/RMVB/MP4/MPG/MOV/RM/FLY
E-book format	TXT/EPUB/MOBI /AZW3/DOC/PDF/JPG
Recording format	AMR
Image format	JPEG、BMP、GIF、PNG
Supported 0S	Window XP、WINDOWS 7/8/10、Mac OS 10
Battery	2500 mAh
Charging time	about 4 hours for a full charge (5V 1A charger)
Micro SD card Format	FAT 32

Trouble Shooting

The device does not respond to charging or connecting to the PC

- Usually, use a USB cable to connect the player to the computer, the top of the player will appear with an icon P on the top of the screen.
- And an MTP device named AHENOD G15 will appear in the drive list of your computer.

Troubleshooting:

- Check whether it is caused by poor contact.

- Check whether the USB port is damaged.
- Check if the USB cable is damaged.
- You can also try to use the USB cable to connect to other devices if there is also no response, it means also that the USB cable has been damaged. Please contact after-sales support for a replacement or refund.

The SD card is not working properly.

- Re-insert it into the AHENOD G15 player.
- Check the SD card for physical damage
- Check if the SD card is FAT32 or EXFAT. (only FAT32 format is perfectly supported)
- Make sure that the SD card's metal teeth are clean.
- Make sure that the SD card has sufficient free storage for your needs.
- if you still run into any issues, e-mmail us with a video or photo showing them

The operating speed become slowly / stuck /restart.

Sometimes it may caused by different factors, for e.g.,

- Too many application installed, in this case, please remove some of the applications and leave a space for system to run smoothly.
- Software incompatibility, if you install other third-party unknown software into this player, in this case, please remove the software.
- WiFi signal is poor will effect the speed while using live streaming applications.

Warning

- Do not leave the device in an environment where the temperature is too low or too high (below -10°C will above 50°C) for a long time. Extreme temperature environments vril cause the device to deform and shorten its service life of the device.
- Do not place the device in the water.
- Do not use the equipment under thunderstorm weather.
- Do not expose the equipment to the sun for a long.

Schlüsseldiagramm

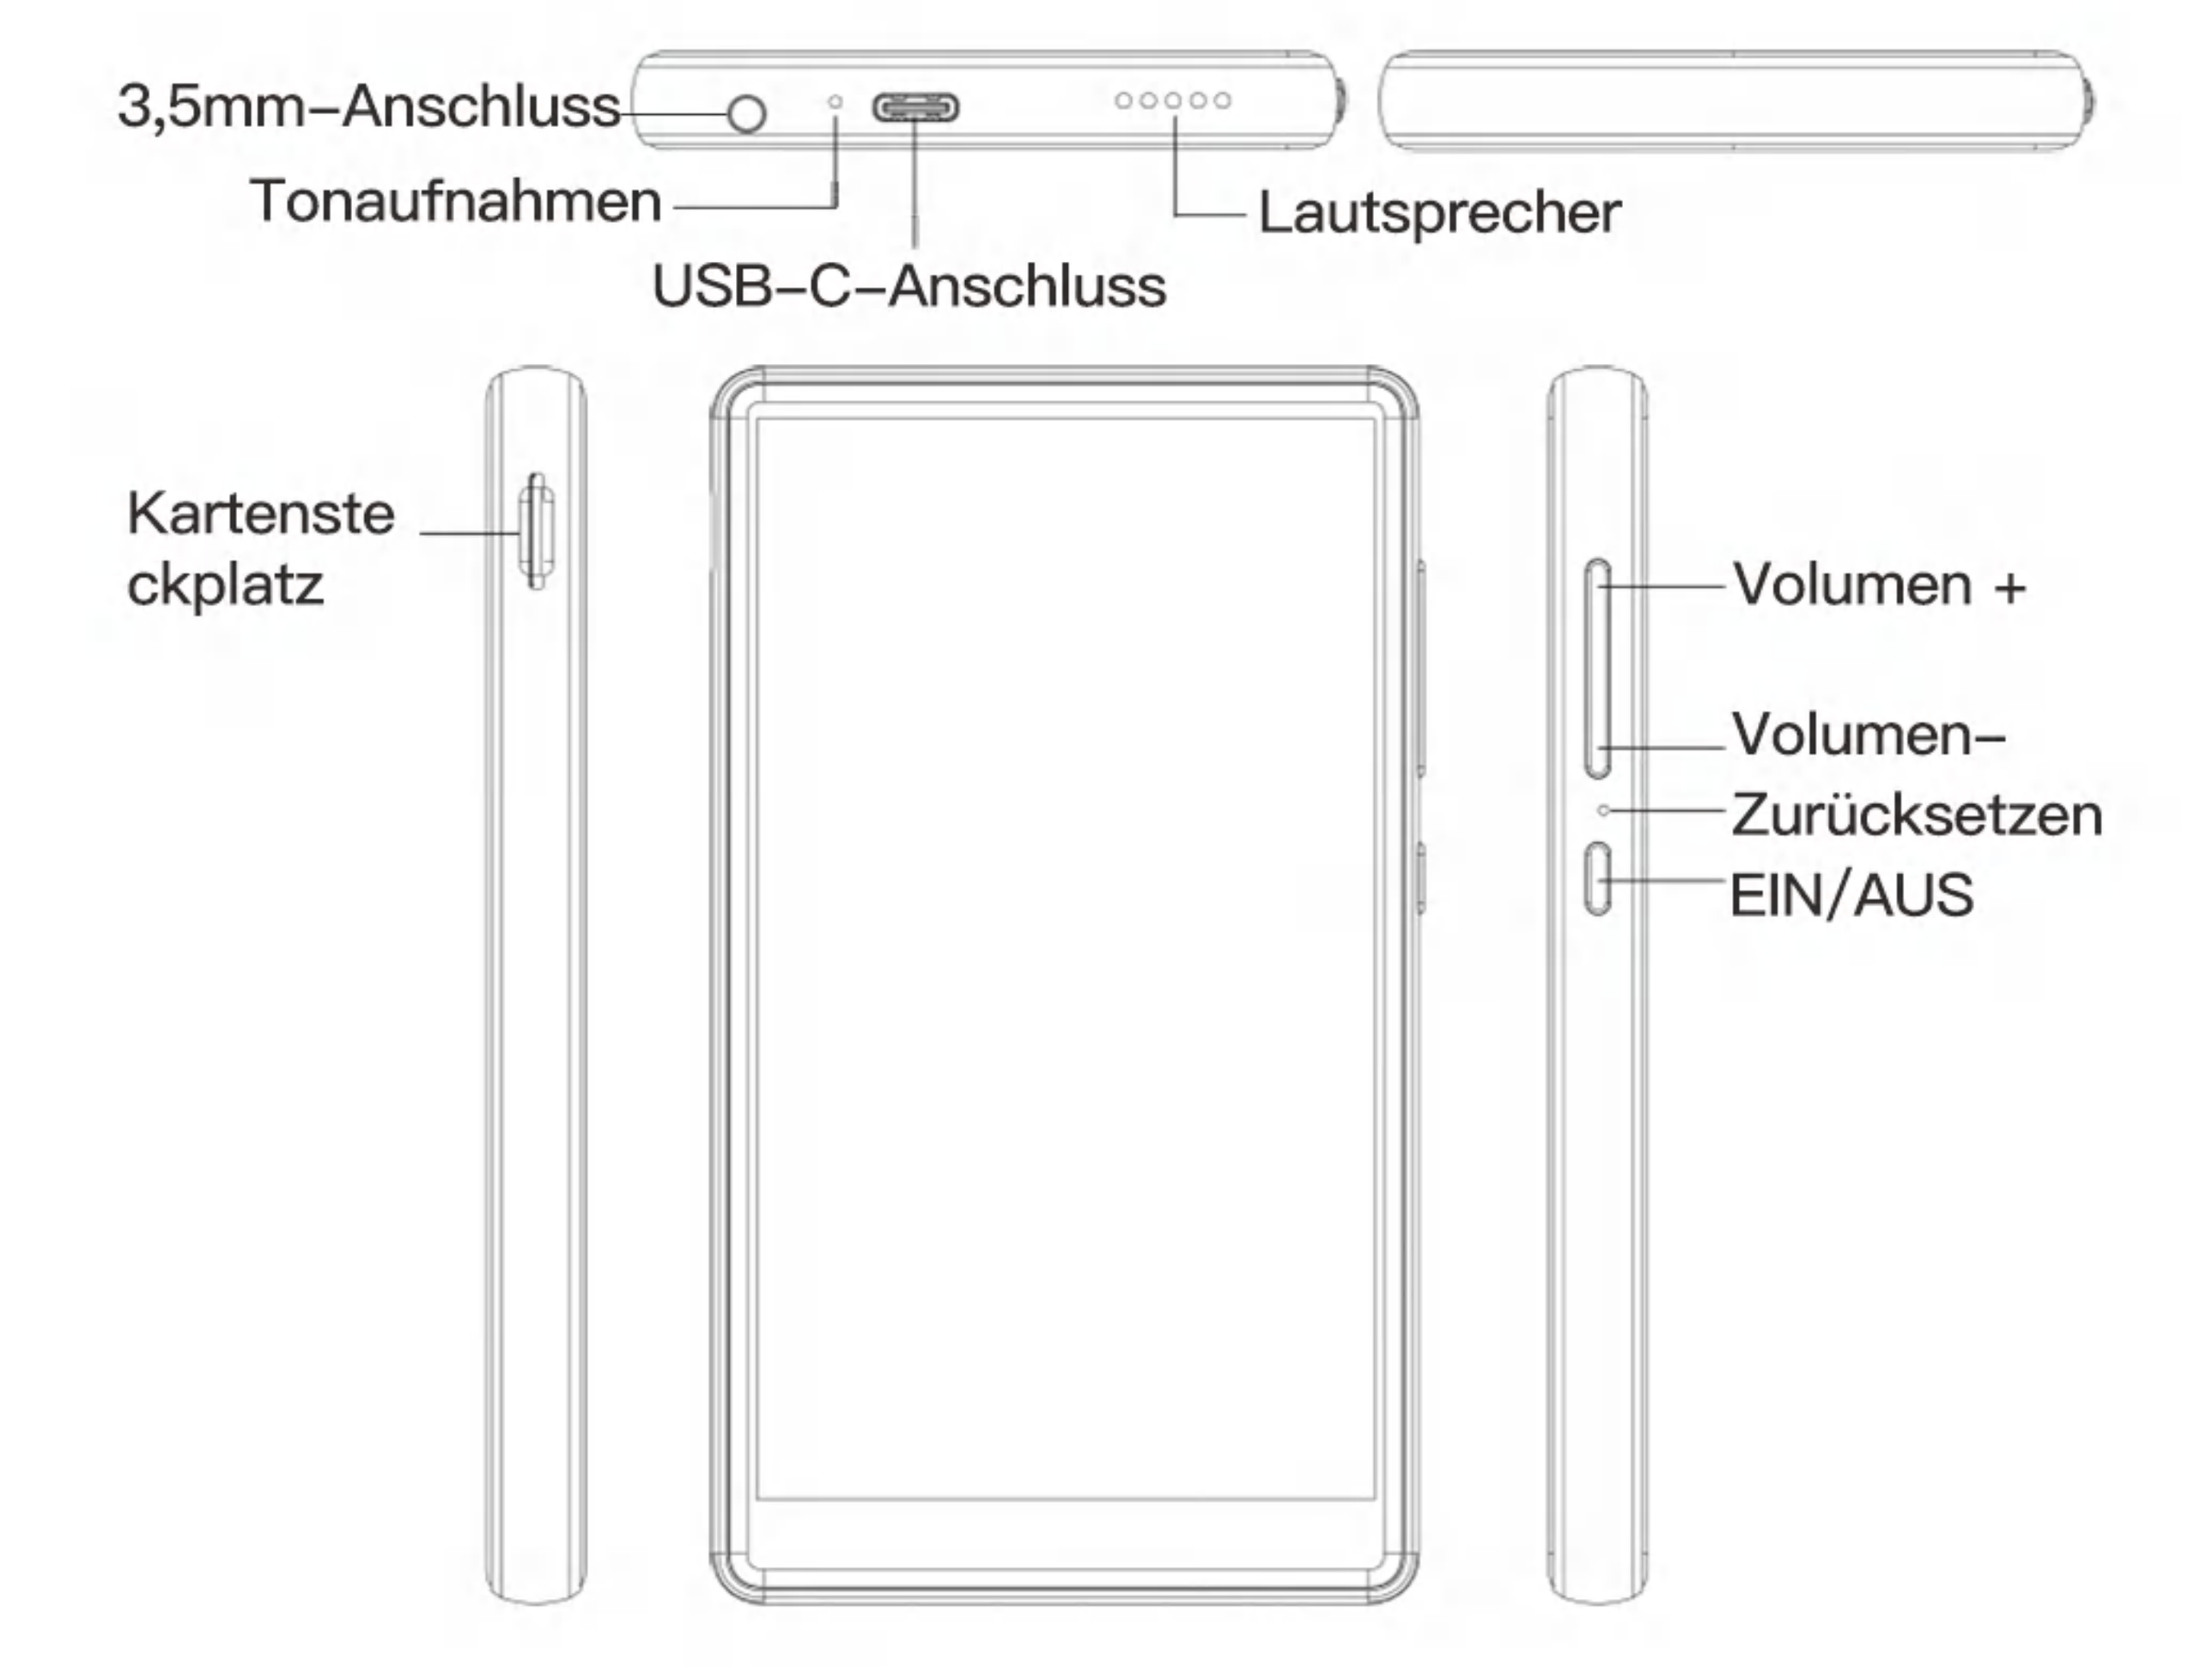

Assistent zum Hochfahren

- Bei der ersten Benutzung folgen Sie bitte dem Boot–Assistenten, um Sprache, internet, Datum und Uhrzeit sowie den Google–Dienst einzustellen (Internet, Datum und Uhrzeit können übersprungen werden). Das erste Hochfahren kann ein paar Minuten dauern, also haben Sie bitte etwas Geduld.

Einstellungen für die Vorverwendung

Einstellen der Sprache

Klicken Sie auf Einstellungen, scrollen Sie nach unten und wählen Sie System. Fügen Sie dann die Sprache hinzu, die Sie verwenden.

1.Wählen Sie ”System”. Beginnen Sie dann mit der Einstellung der Sprache.

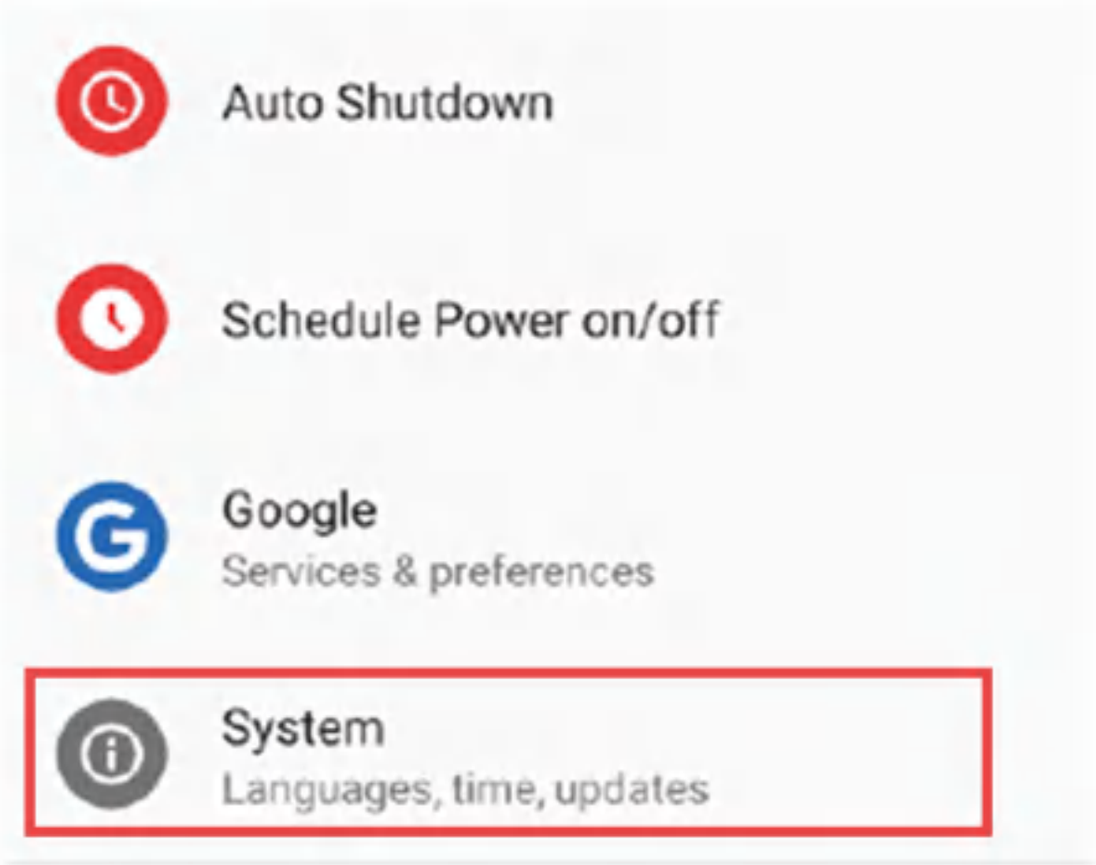

2.Halten Sie das Symbol gedrückt und ziehen Sie es nach oben, um die Einrichtung abzuschließen.

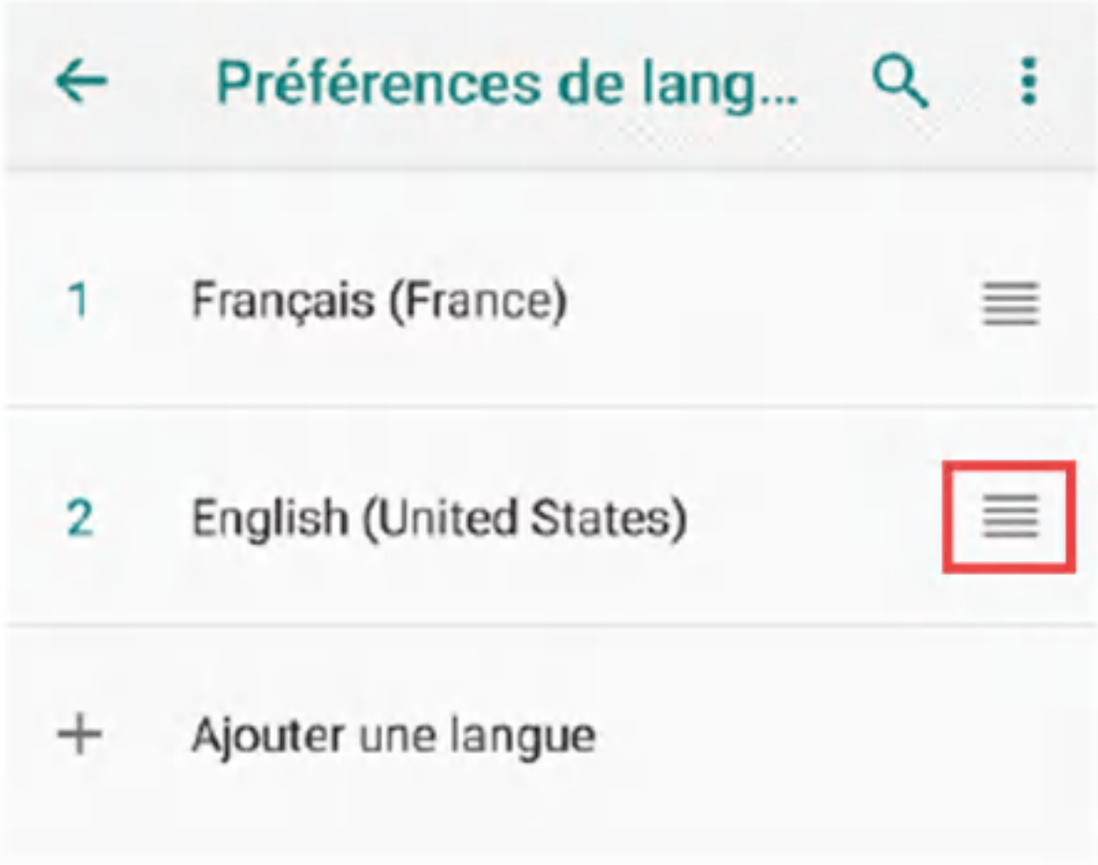

Einstellen der Tastatur

1.Klicken Sie auf Sprache, wählen Sie Virtuelle Tastatur und klicken Sie auf Gboard.

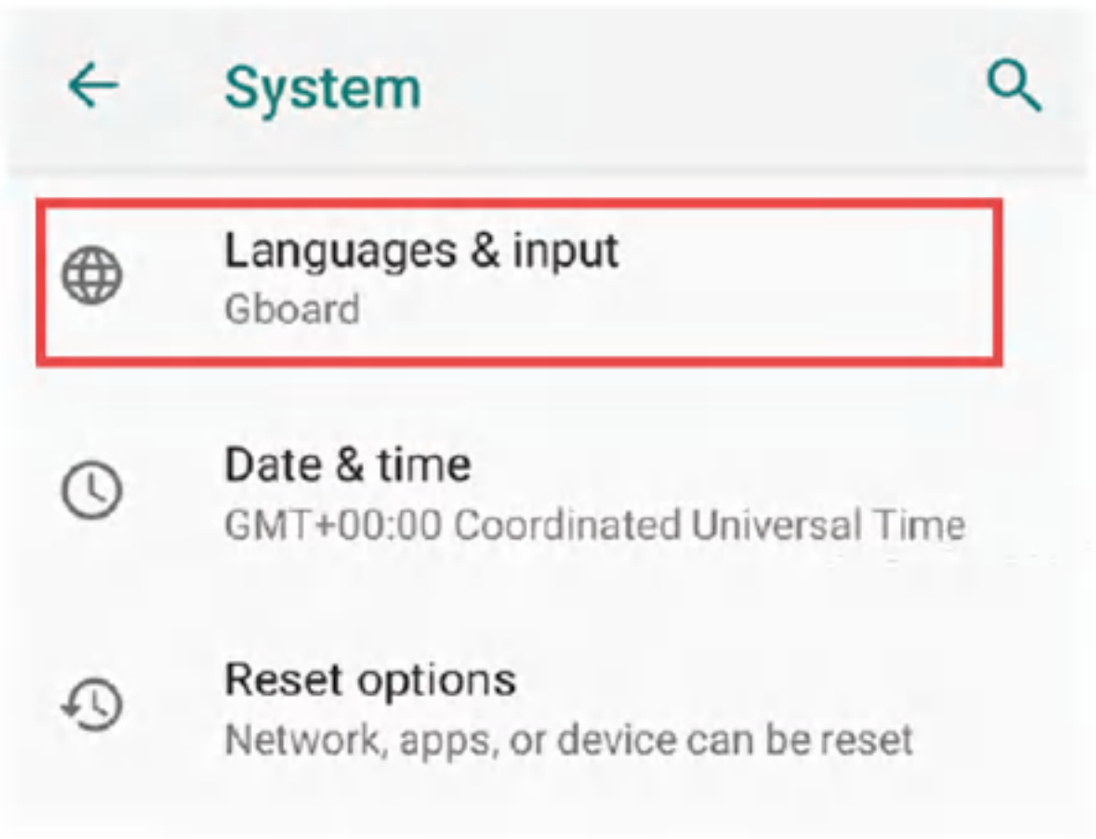

2.Öffnen Sie Gboard und wählen Sie eine Sprache aus, um mit dem Hinzufügen von Tastatursprachen zu beginnen.

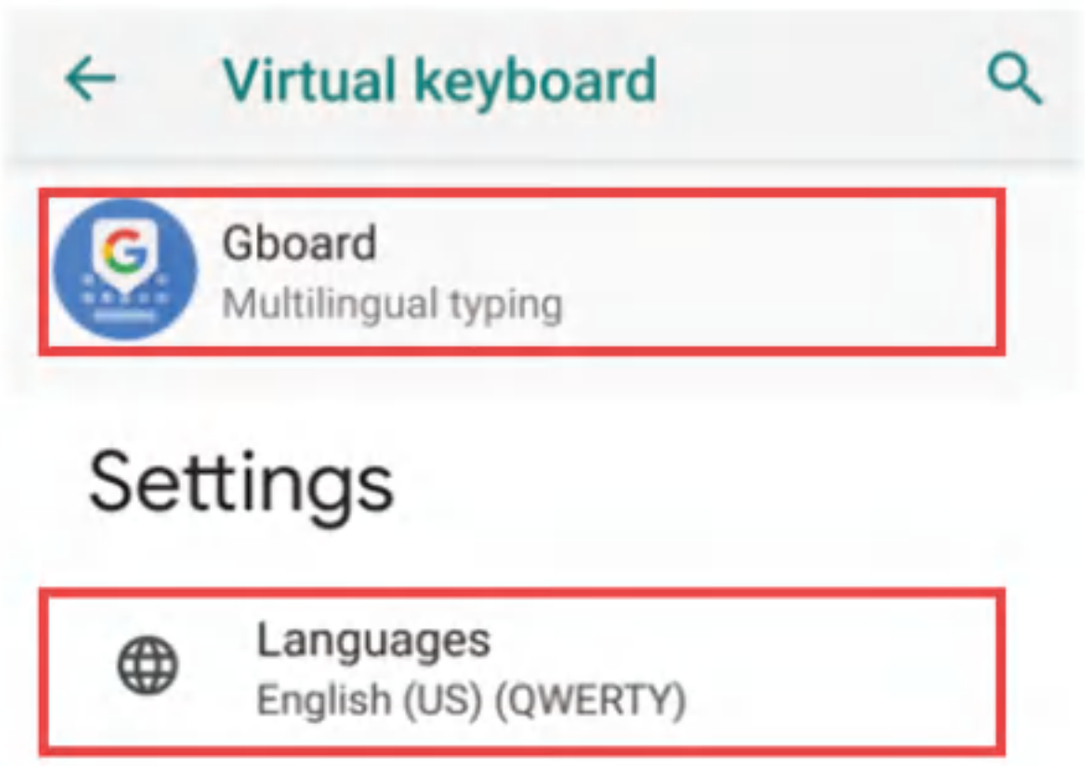

3.Nachdem Sie die Sprache hinzugefügt haben, drücken Sie lange auf die Taste unten, um zur gewünschten Tastatur zu wechseln.

Unterstützung Google Play Store

- Sie können alle Arten von Anwendungen aus dem Google Play Store kostenlos herunterladen und installieren.
- Bitte installieren Sie keine Spiele / schweren Spiele, da dies nur ein Musik-player ist.
- Bitte installieren Sie keine Anwendungen von Drittanbietern oder unbekannten Quellen aus dem Google Play Store, da dies zu Kompatibilitätsproblemen oder Viren usw. führen kann.
- Die Installation von Anwendungen hat Auswirkungen auf die Systemgeschwi ndigkeit, je mehr Anwendungen installiert sind, desto langsamer wird das System, wird das System langsamer, Wenn der Musikplayer hängen bleibt oder ohne Vorwarnung neustartet, kann dies folgende Ursachen haben In diesem Fall entfernen Sie bitte einige der Anwendungen, um Platz zu schafen damit das System reibungslos funktionieren kann.

Wenn Sie den Google Play Store verwenden, werden Sie möglicherweise darauf hingewiesen, dass Google Play nicht ausgeführt werden kann, wenn Sie den Google-Dienst nicht aktualisieren. nicht aktualisieren, machen Sie sich keine Sorgen, folgen Sie einfach den Aufforderungen zum Aktualisieren.

Bluetooth

- Dies ist ein 2-Wege-Bluetooth, verbinden Sie das Gerät und das Mobiltelefon mit Bluetooth, So können Sie Dateien zueinander durch Bluetooth übertragen.
- Name des Bluetooth-Geräts: AHENOD G15.
- Bitte trennen Sie das Bluetooth-Gerät von anderen Geräten, bevor Sie es mit diesem Gerät koppeln. mit diesem Gerät koppeln, andernfalls wird die Kopplung fehlschlagen.

Zurücksetzen

- Wenn das Gerät stecken bleibt, drücken Sie bitte 3-5 Sekunden lang die Reset-Taste, vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät erfolgreich zurückgesetzt haben und schalten Sie es dann ein. und schalten Sie das Gerät dann ein.

Kundendienst

- Bei Qualitätsproblemen wenden Sie sich bitte an unsere Kundendienstabteilung AHENOD@outlook.com
- Wir lösen es für Sie innerhalb von 24 Stunden!

Specifications

Modelt	AHENOD G15
Eingebauter RAM+ROM	3+16GB
Android	Android 9.0
Bildschirm	5.0 Zoll, 1080x 1920 IPS
Bluetooth	4.1,2 Wege
Bildschirm-Dichte	160 dpi
WIFI	Dual band,2.4G&5G
Audioformat	MP3/WAV/APE/FLAC/AAC/OGG/WMA
Videoformat	AVI/MKV/RMVB/MP4/MPG/MOV/RM/FLY
E-Book-Format	TXT/EPUB/MOBI /AZW3/DOC/PDF/JPG
Aufnahmeformat	AMR
Bildformat	JPEG、BMP、GIF、PNG
Unterstützt 0S	Window XP、WINDOWS 7/8/10、Mac OS 10
Akku	2500 mAh
Ladezeit	ca.4 Stunden für eine volle Ladung (5V IA Ladegerät)
Micro SD-karte	FAT 32

Störungsbeseitigung

Das Gerät reagiert nicht auf das Aufladen oder die Verbindung mit dem PC

- Wenn das Gerät stecken bleibt, drücken Sie bitte die Reset-Taste für 3-5 Sekunden, vergewissern Sie sich, dass Sie das Gerät erfolgreich zurückgesetzt haben und schalten Sie es dann ein. und schalten Sie das Gerät dann ein.
- Und ein MTP-Gerät mit dem Namen AHENOD G15 wird in der Laufwerksliste Ihres Computers angezeigt. Ihres Computers.

Bitte prüfen Sie

- Prüjfen Sie,ob die Ursache ein schlechter Kontakt ist.

- Prüfen Sie,ob der USB-Anschluss beschädigt ist.
- Prüfen Sie,ob das USB-Kabel beschädigt ist.
- Sie können auch versuchen, das USB-Kabel für die Verbindung mit anderen Geräten zu verwenden. Wenn auch hier keine Reaktion erfolgt, bedeutet dies , dass das USB-Kabel beschädigt ist, bedeutet dies, dass das USB-Kabel beschädigt ist.

Die SD-Karte funktioniert nicht richtig.

- Setzen Sie ihn wieder in den AHENOD G15 ein.
- Überprüfen Sie die SD-Karte auf physische Schäden.
- Prüfen Sie, ob es sich um eine SD-Karte im FAT32- oder EXFAT-Format handelt (nur das FAT32-Format wird perfekt unterstützt). wird perfekt unterstützt).
- Stellen Sie sicher, dass die Metallzähne der SD-Karte sauber sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die SD-Karte genügend freien Speicherplatz für Ihre Bedürfnisse hat.Sollten Sie dennoch Probleme haben, schicken Sie uns ein Video oder ein Foto, das die Probleme zeigt

Die Betriebsgeschwindigkeit langsam wird /stecken bleibt / neu startet

- Zu viele installierte Anwendungen, in diesem Fall entfernen Sie bitte einige der Anwendungen und lassen Sie Platz, damit dasSystem reibungslos funktioniert.
- Sotware-inkompatibilität: Wenn Sie eine unbekannte Software eines Drittanbieters auf dem Player instalieren, entferen siebitte die Software unter in diesem Fall entfernen Sie bitte die Software.

Warnung

- Lassen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum in einer Umgebung mit zu niedrigen oder zu hohen Temperaturen(unter -10'C oder uiber 50°c). Extreme Temperaturen führen zur Verformung des Geräts und verkürzen seine Lebensdauer
- Legen Sie das Gerät nicht ins Wasser.
- Setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum der Sonne aus.

Diagramme des boutons

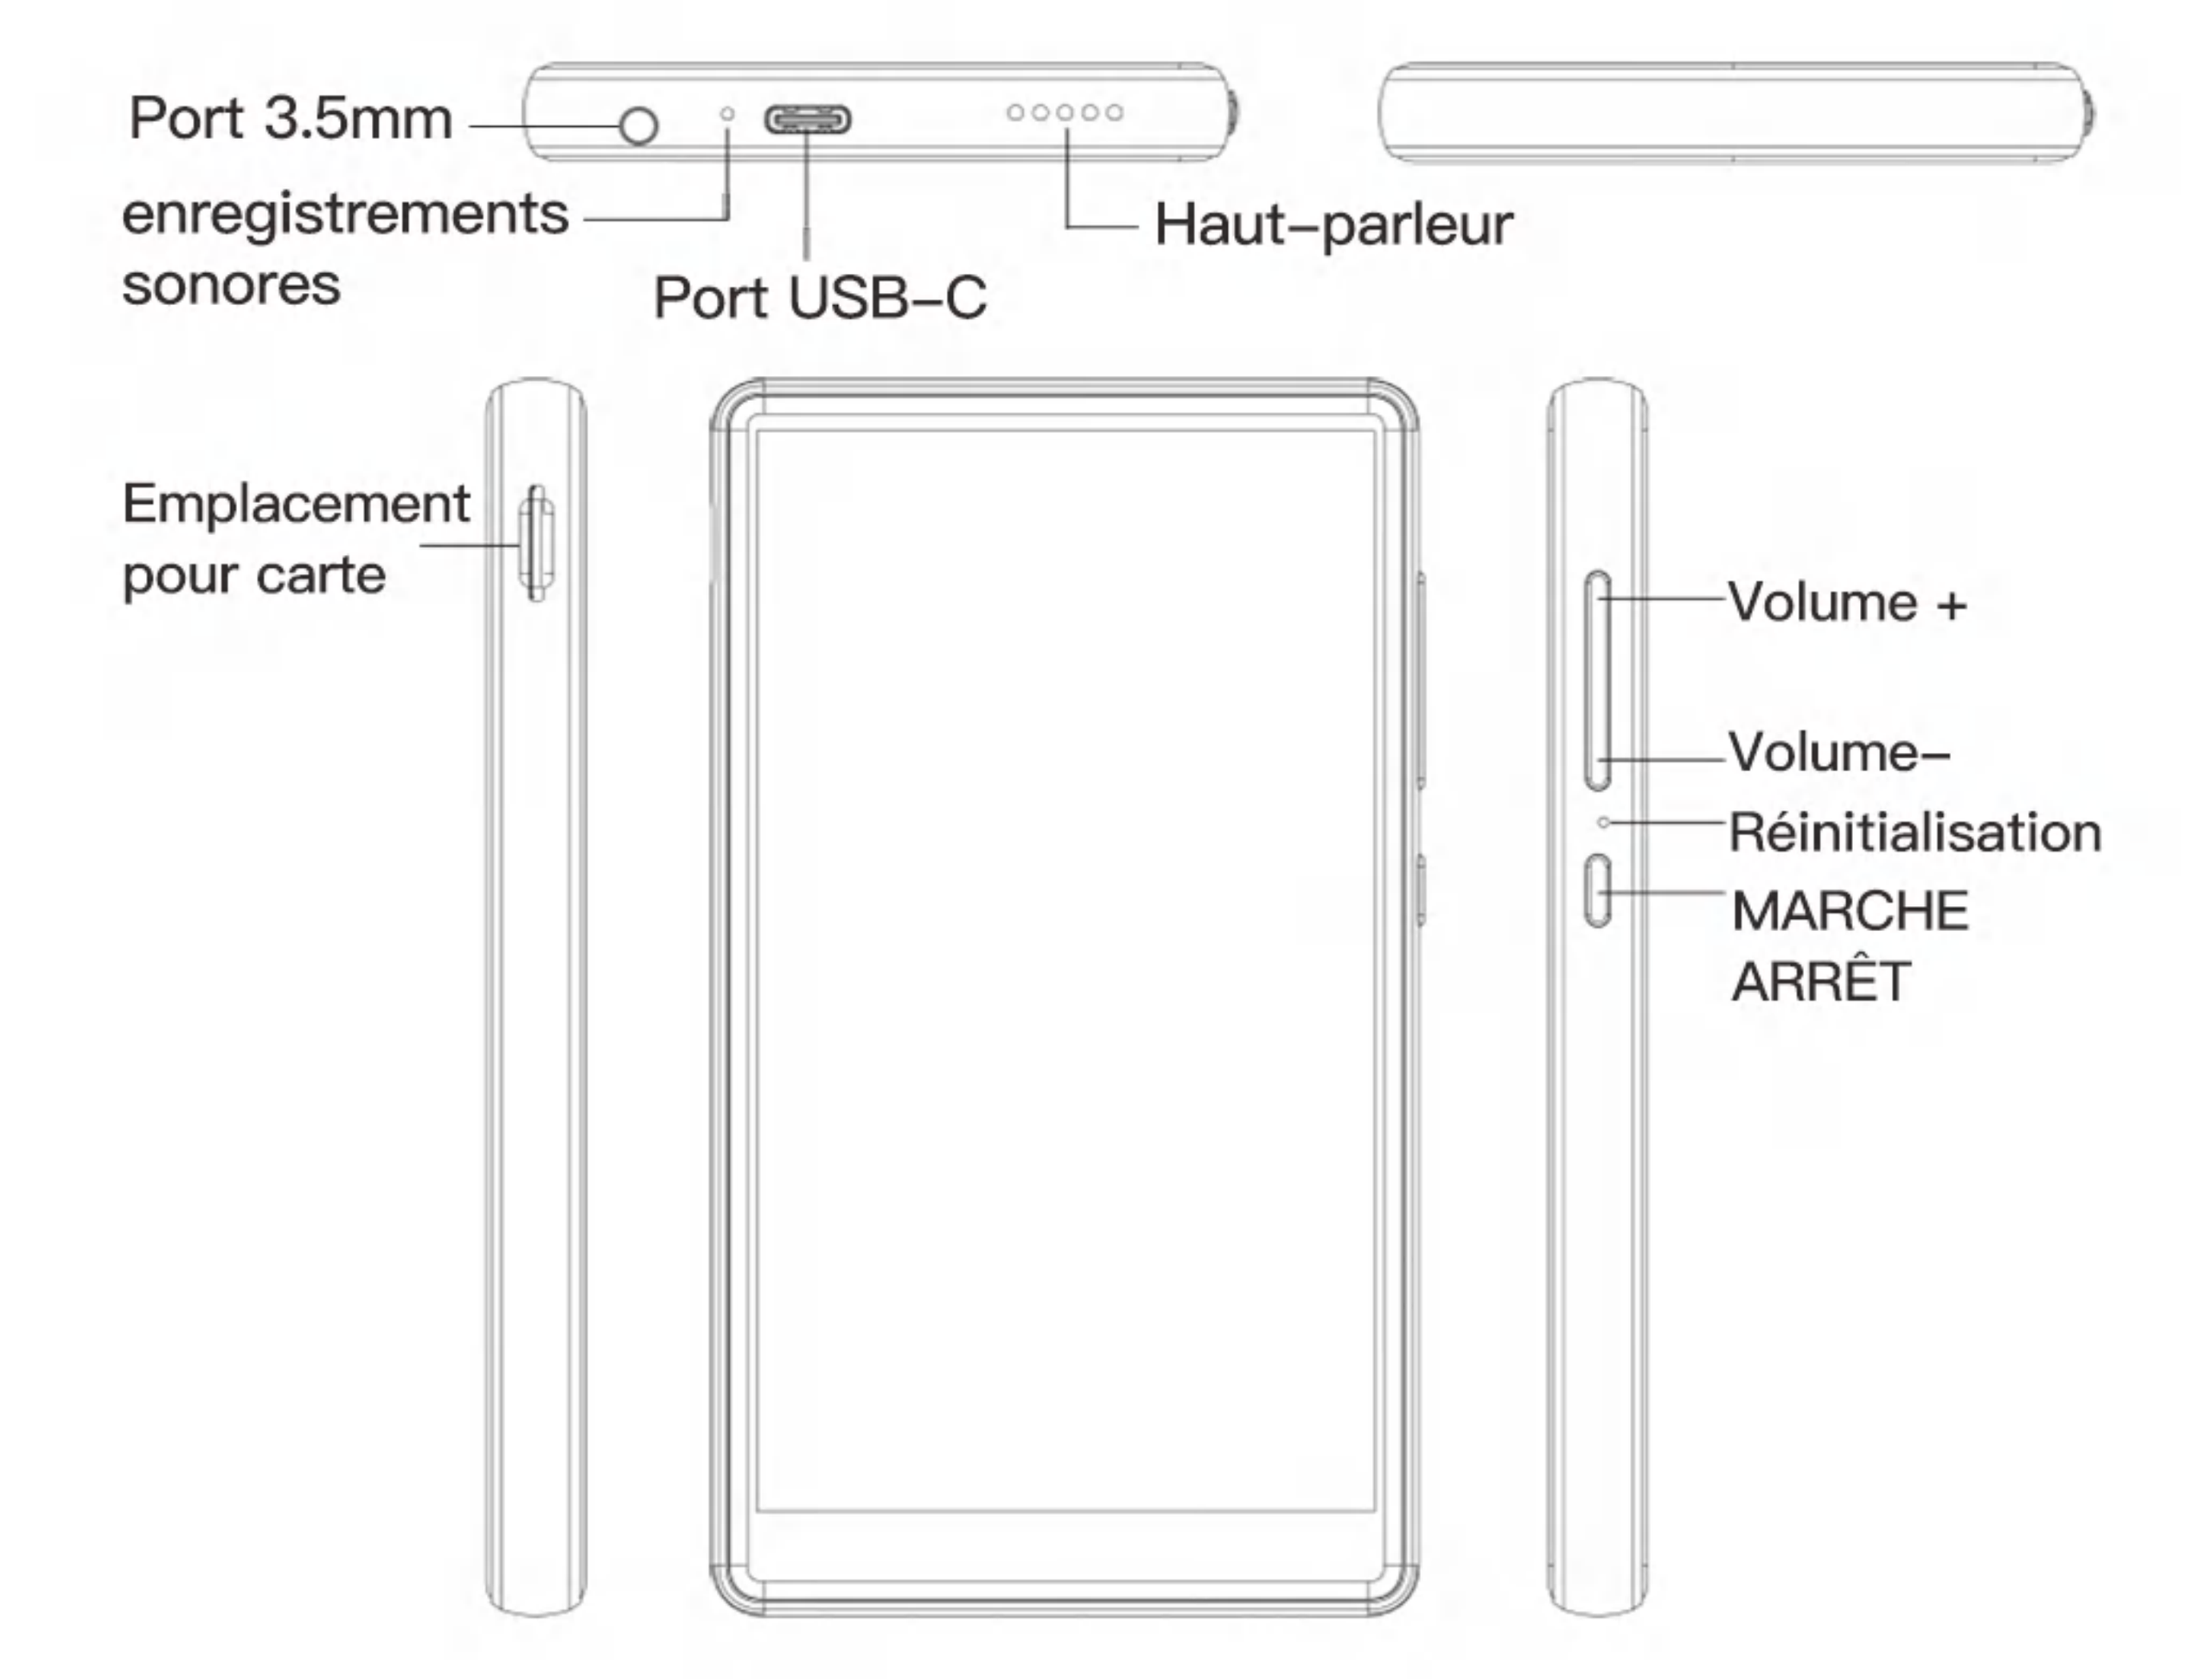

Assistant de démarrage

- Lors de la première utilisation, veuillez suivre l'assistant de démarrage pour configurer la langue, internet, la date et l'heure, le service Google (la configuration d'Internet, de la date et de l'heure peut être ignorée). Le premier démarrage peut prendre quelques minutes, sovez patient.

Réglages avant utilisation

Régler la langue

Cliquez sur Paramètres, faites défiler vers le bas et sélectionnez Système. Ajoutez ensuite la langue que vous utilisez.

1.Sélectionnez ”Système”. Commencez à puis le réglage de la langue.

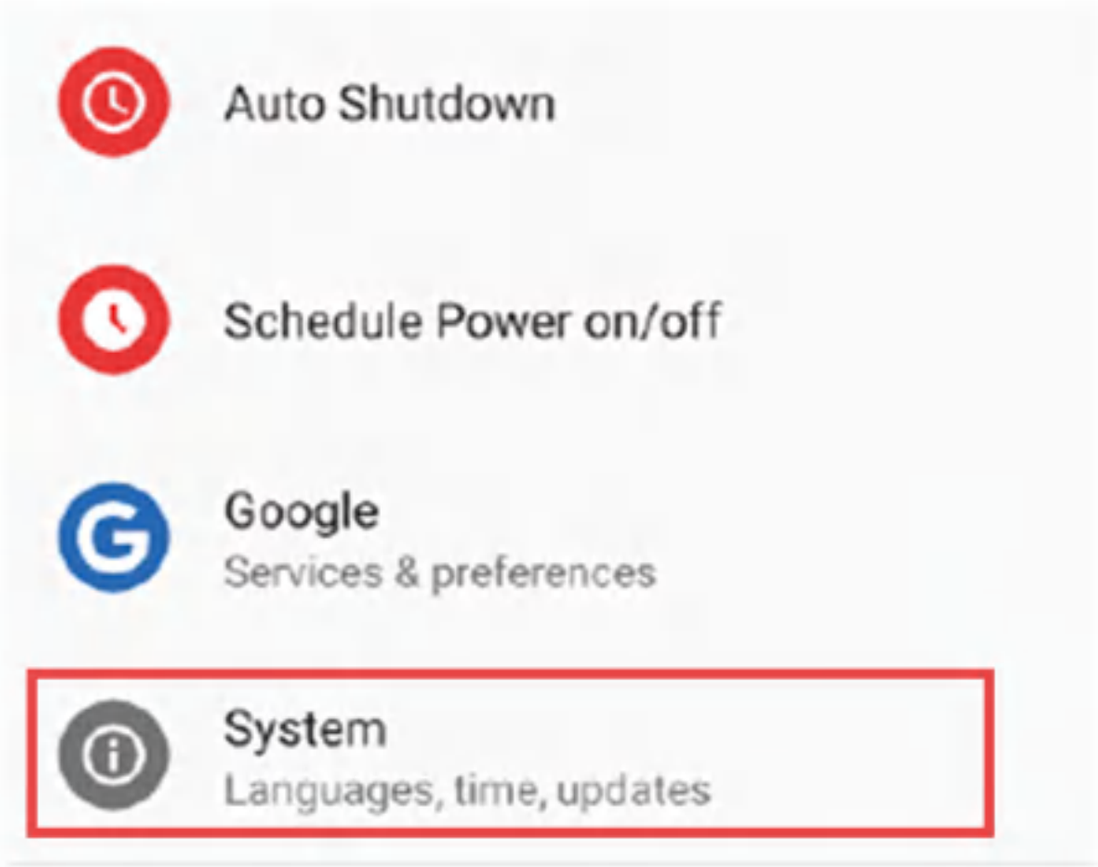

2.Maintenez l’icône enfoncée et faites–la glisser vers le haut pour pour terminer la configuration.

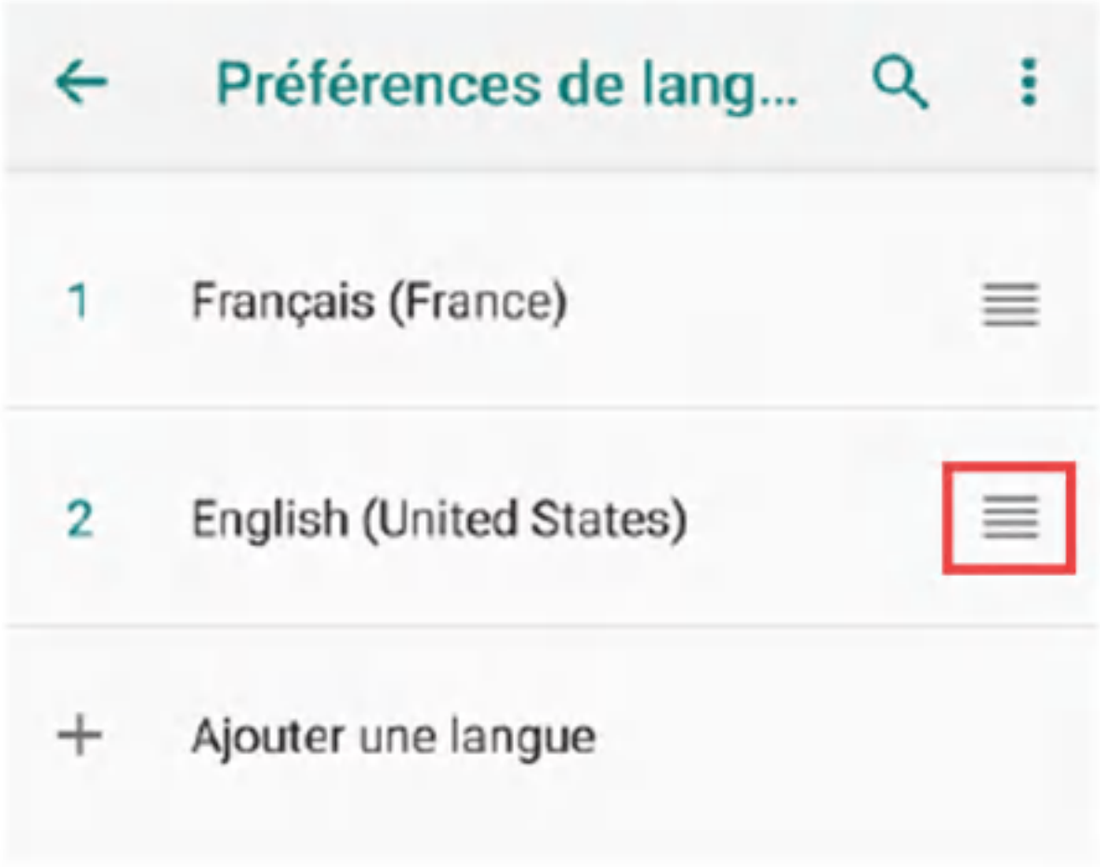

Réglage du clavier

1.Cliquez sur Langue, sélectionnez Clavier virtuel et cliquez sur Gboard.

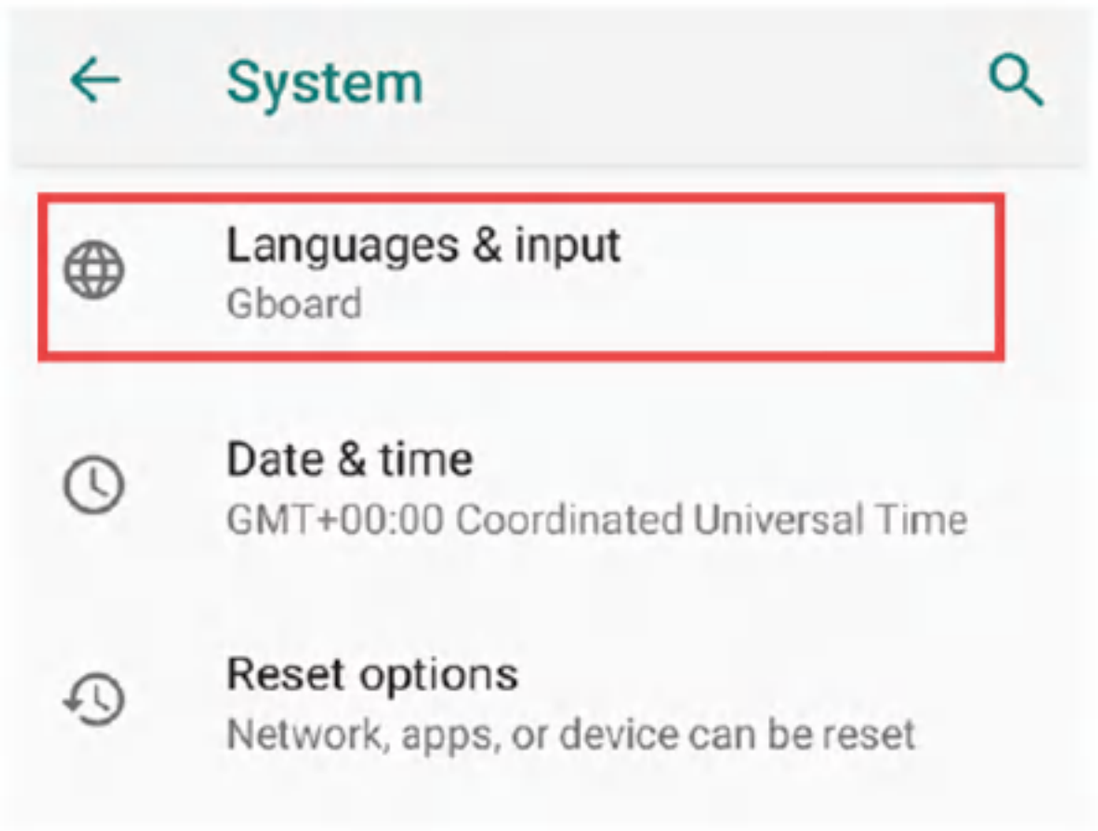

2.Ouvrez Gboard et cliquez sur Langues, puis commencez à ajouter des langues au clavier.

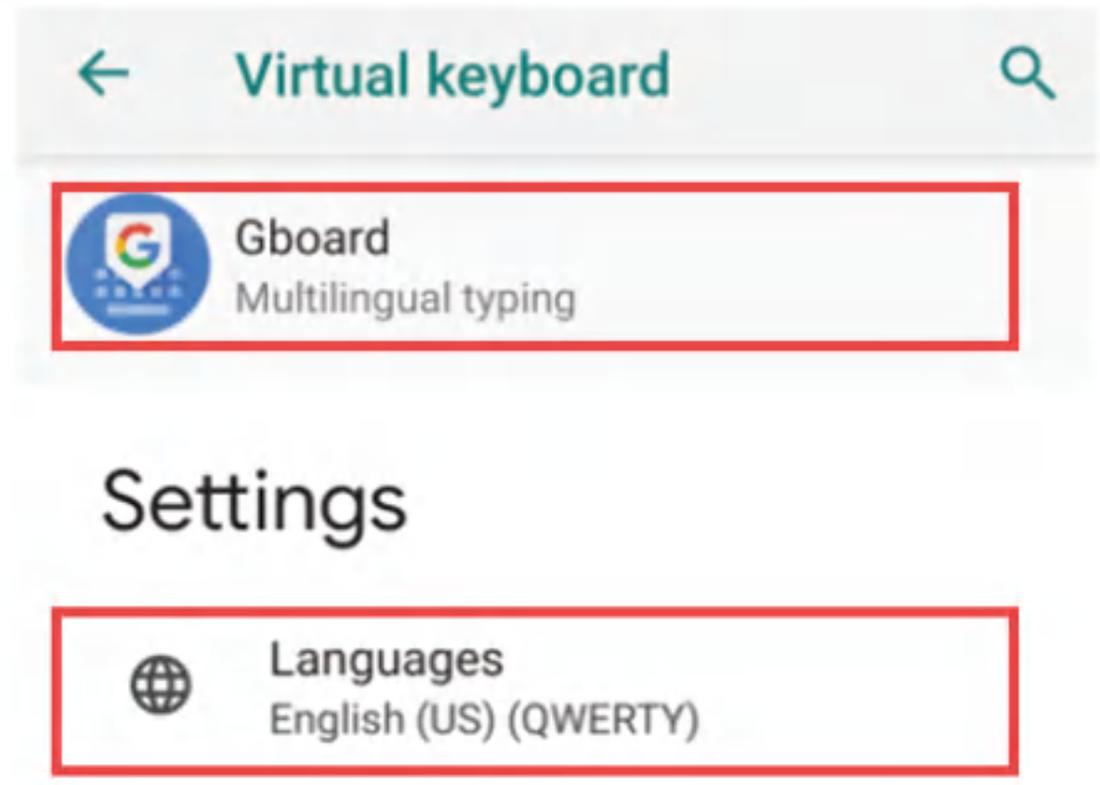

3.Après avoir ajouté la langue, appuyez longuement sur le bouton ci–dessous pour sélectionner la langue du clavier.

Prise en charge de Google Play Store

- Téléchargement et installation gratuits, vous pouvez télécharger et installer n'importe quel type d'application à partir de laboutique Google Play.
- Veuillez ne pas installer de jeux de grande capacité ou de jeux lourds, car il s'agit simplement d'un lecteur de musique.
- N'installez pas d'applications provenant d'une tierce partie ou de sources inconnues hors du Google Play Store, cela pourraitcauser des problèmes de compatibilité ou des virus, etc.
- Linstalation d'applications a un eftet sur a vitesse du système, plus il y a d'applications instalées, plus le svstème est lent. Plus le système sera lent. Lorsque le lecteur de musique se bloque ou redémarre sans préavis, cela peut être dû à l'installation d'un trop grand nombre d'applications. Dans ce cas, supprimez certaines applications afin de laisser de la place au système pour qu'il fonctionne correctement, dans ce cas, veuillez supprimer certaines applications afin de laisser de l'espace au système pour qu'il fonctionne correctement.

Lorsque vous utilisez Google Play Store, il se peut qu'un message vous indique que Google Play ne fonctionnera pas si vous ne mettez pas à jour le service Google. Ne vous inquiétez pas, suivez simplement les instructions pour mettre à jour.

Bluetooth

- Il s'agit d'un Bluetooth bidirectionnel, qui connecte l'appareil et le téléphone mobile à l'aide du Bluetooth, ce qui permet de transférer des fichiers entre eux par le biais du Bluetooth.
- Nom du périphérique Bluetooth : AHENOD G15.
- Veuillez déconnecter l'appareil Bluetooth des autres appareils avant de l'appairer avec cet appareil, sinon l'appairage échouera.

Réinitialisation

- Si l'appareil se bloque, appuyez sur le trou de réinitialisation pendant 3 à 5 secondes, assurez-vous que la réinitialisation a bien eu lieu, puis allumez l'appareil.

Aprés-vente

- En cas de problèmes de qualité, veuillez vous adresser à notre Service clientèle AHENOD@outlook.com
- Nous le résolvons pour vous dans les 24 heures !

Spécifications

Modèle	AHENOD G15
RAM+ROM intégrés	3+16GO
Android	Android 9.0
Écran	5.0 pouces, 1080x 1920IPS
Bluetooth	4.1, 2 voies
Densité de l'écran	160 dpi
WIFI	Double bande,2.4G&5G
Format audio	MP3/WAV/APE/FLAC/AAC/OGG/WMA
Format vidéo	AVI/MKV/RMVB/MP4/MPG/MOV/RM/FLY
Livre électronique	TXT/EPUB/MOBI /AZW3/DOC/PDF/JPG
Format d'enregistrement	AMR
Format d'image	JPEG、BMP、GIF、PNG
systèmes	Window XP、WINDOWS 7/8/10、Mac OS 10
Batterie	2500 mAh
Temps de charge	d'environ 4 heures pour une charge complète
Carte mémoire	FAT 32

Résolution des problèmes

l'appareil ne réagit pas au chargement ou à la connexion à l'ordinateur

- Normalement, utilisez un câble USB pour connecter le lecteur à l'ordinateur, l'icône P apparaîtra en haut de l'écran et un périphérique MTP nommé AHENOD G15 apparaîtra dans la liste des lecteurs de votre ordinateur.

Veuillez vérifier :

- Vérifiez s'il s'agit d'un mauvais contact

- Vérifiez si le port USB est endommagé.
- Vérifiez si le câble USB est endommagé.
- Vous pouvez également essayer d'utiliser le câble USB pour vous connecter à d'autres appareils. S'il n'y a pas de réponse, cela signifie également que le câble USB est endommagé. Veuillez contacter le service après-vente pour un remplacement ou un remboursement.

La carte SD ne fonctionne pas correctement.

- Remettez-le en place dans l'AHENOD G15.
- Vérifiez que la carte SD n'est pas endommagée physiquement.
- Vérifiez si la carte SD est au format FAT32 ou EXFAT (seul le format FAT32 est parfaitement pris en charge)
- Assurez-vous que les dents métalliques de la carte SD sont propres.
- Assurez-vous que la carte SD dispose de suffisamment d'espace libre pour répondre à vos besoins. Si vous rencontrez encore des problèmes, envoyez-nous un e-mail avec une vidéo ou une photo les montrant.

La vitesse de fonctionnement devient lente, se bloque ou redémarre.

- Trop d'applications installées, dans ce cas, veuillez supprimer certaines applications et laisser de l'espace pour que le système fonctionne correctement.
- L'incompatibilité des logiciels, si vous installez un autre logiciel tiers inconnu dans ce lecteur, dans ce cas, veuillez supprimer le logiciel.
- Un signal WiFi faible affectera la vitesse lors de l'utilisation d'applications de streaming en direct.

Avertissement

- Ne laissez pas l'appareil dans un environnement où la température est trop basse ou trop élevée linférieure à -10°C ou supérieure à 50°C) pendant une longue période, Les températures extrêmes entraînent une déformation de l'appareil et réduisent sa durée de vie
- Ne placez pas l'appareil dans l'eau.
- Ne pas exposer l'appareil au soleil pendant une longue période

Diagramma dei pulsanti

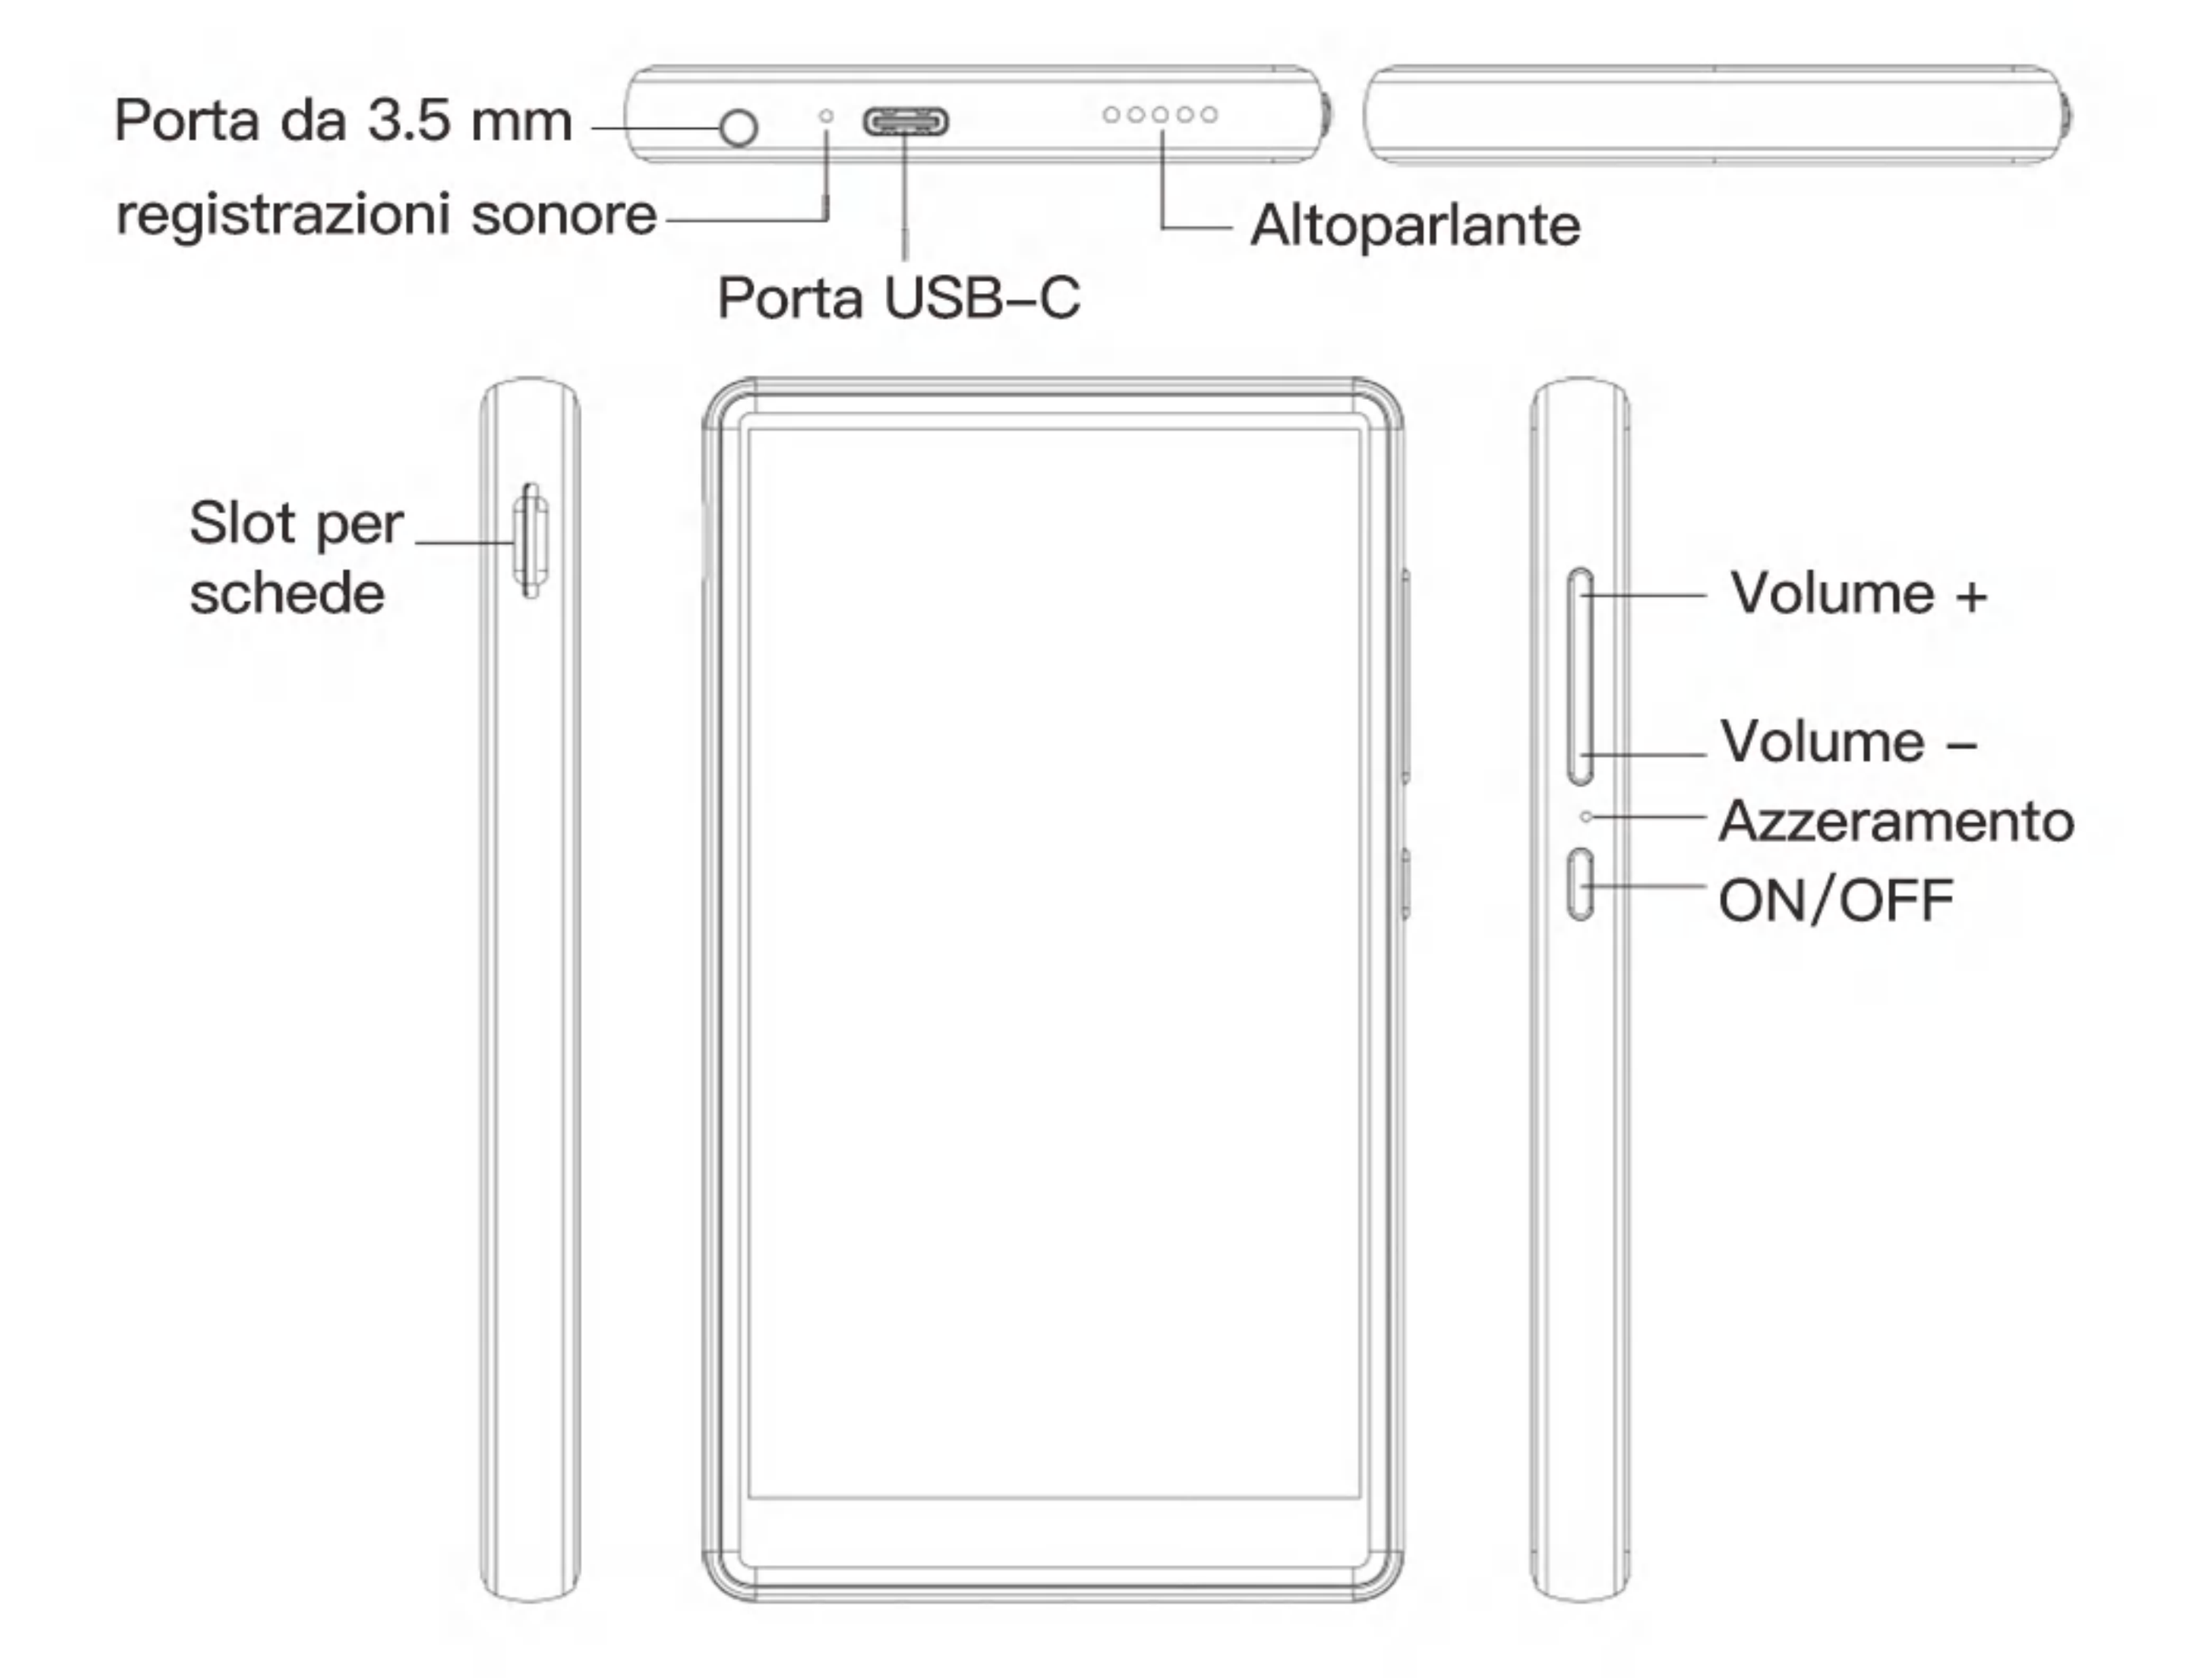

Avvio guidato

- Al primo utilizzo, seguire la procedura guidata di avvio per impostare la lingua, Internet, la data e l'ora, il servizio Google(l'impostazione di internet , data e ora può essere saltata).Il primo avvio potrebbe richiedere alcuni minuti, quindi si prega di essere pazienti.

Impostazioni pre-utilizzO

Impostare la lingua

Fare clic su Impostazioni, scorrere verso il basso e selezionare Sistema. Quindi aggiungere la lingua in uso.

1.Selezionare ”Sistema”. Quindi avviare quindi avviare l’impostazione della lingua

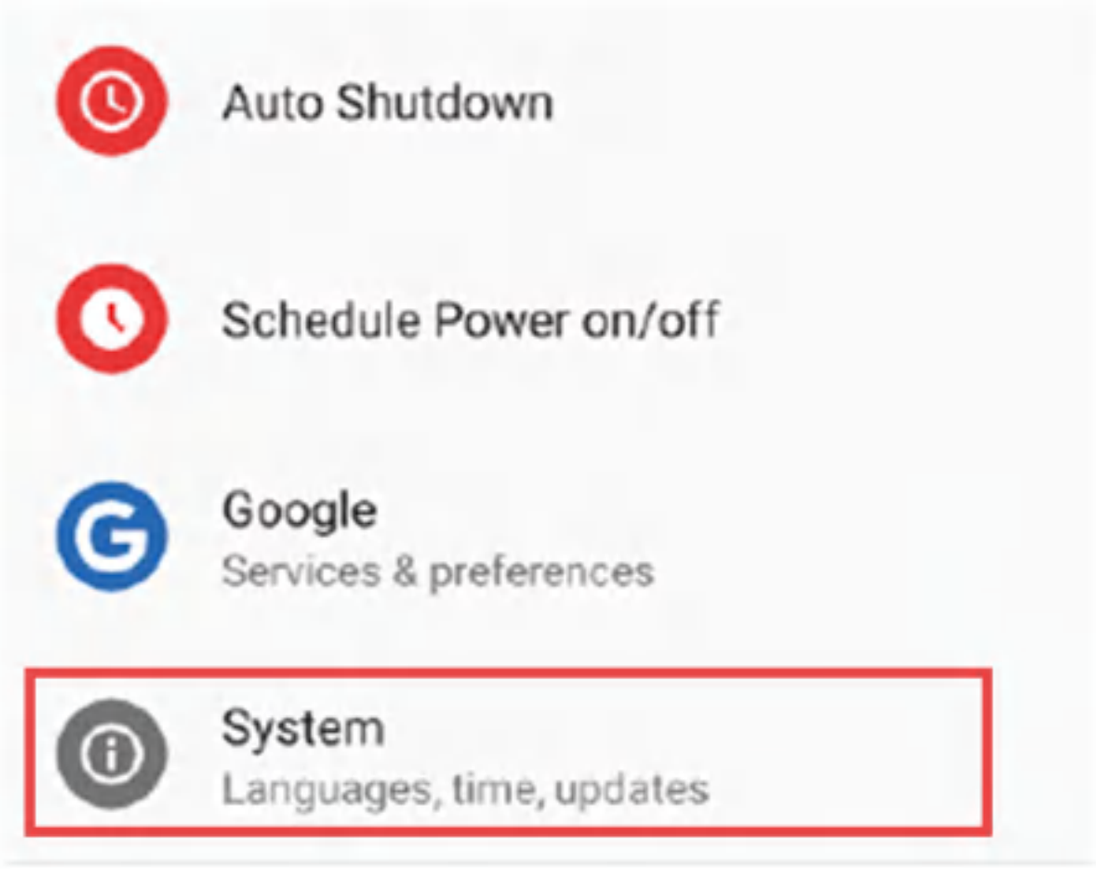

2.Tenere premuta l’icona e trascinarla verso l’alto per completare la completare l’impostazione.

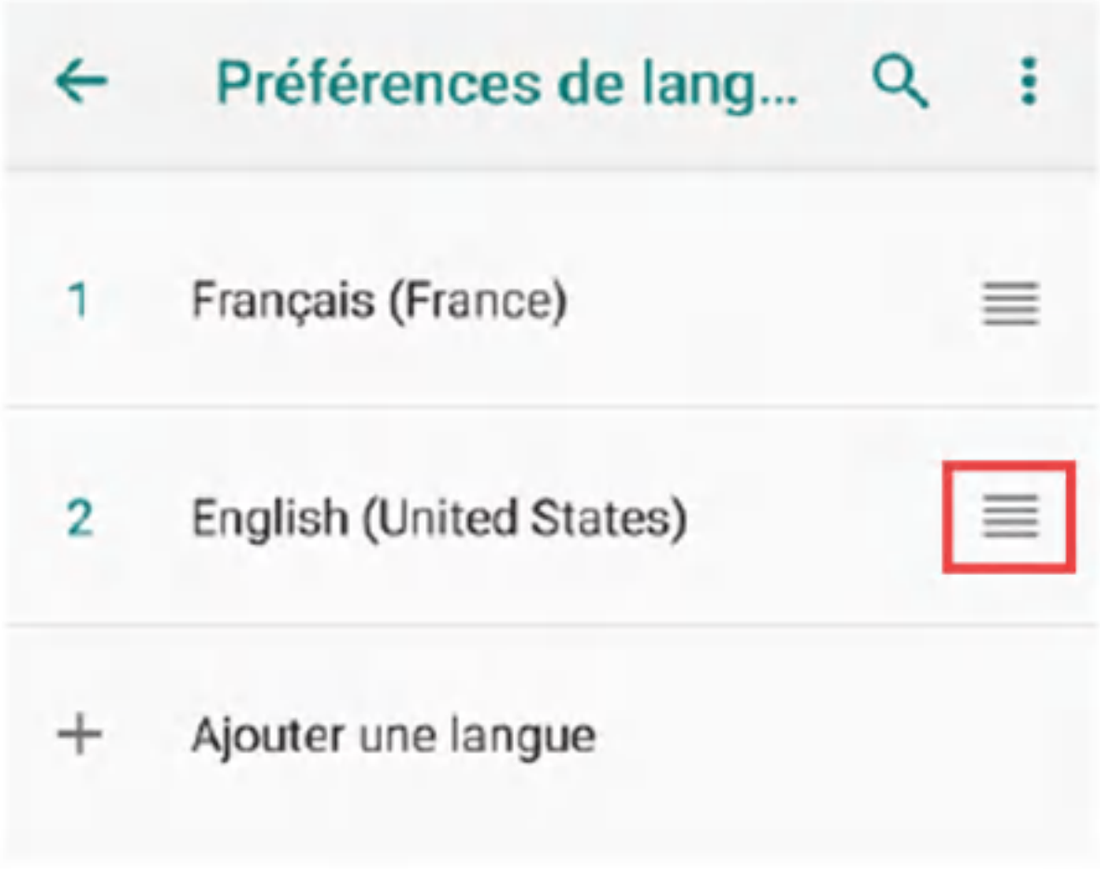

Impostazione della tastiera

1.Fare clic su Lingua, selezionare Tastiera virtuale e fare clic su Gboard.

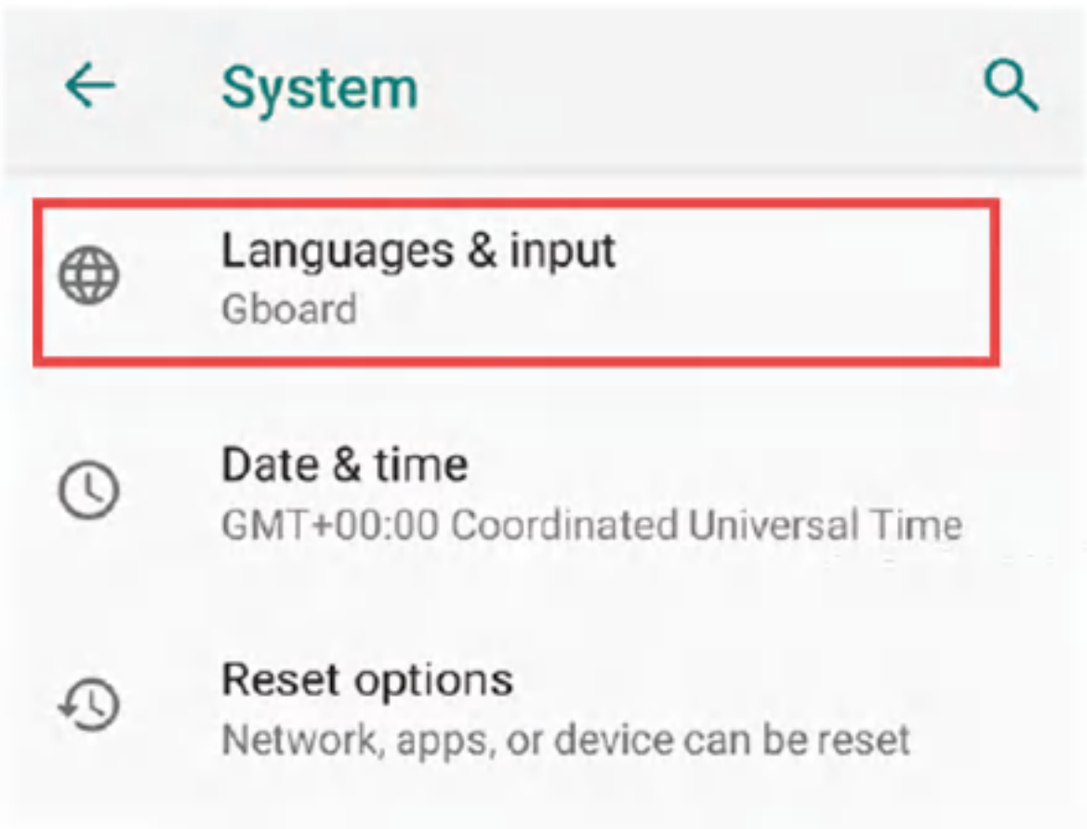

2.Aprire Gboard e selezionare una lingua per iniziare ad aggiungere le lingue della tastiera.

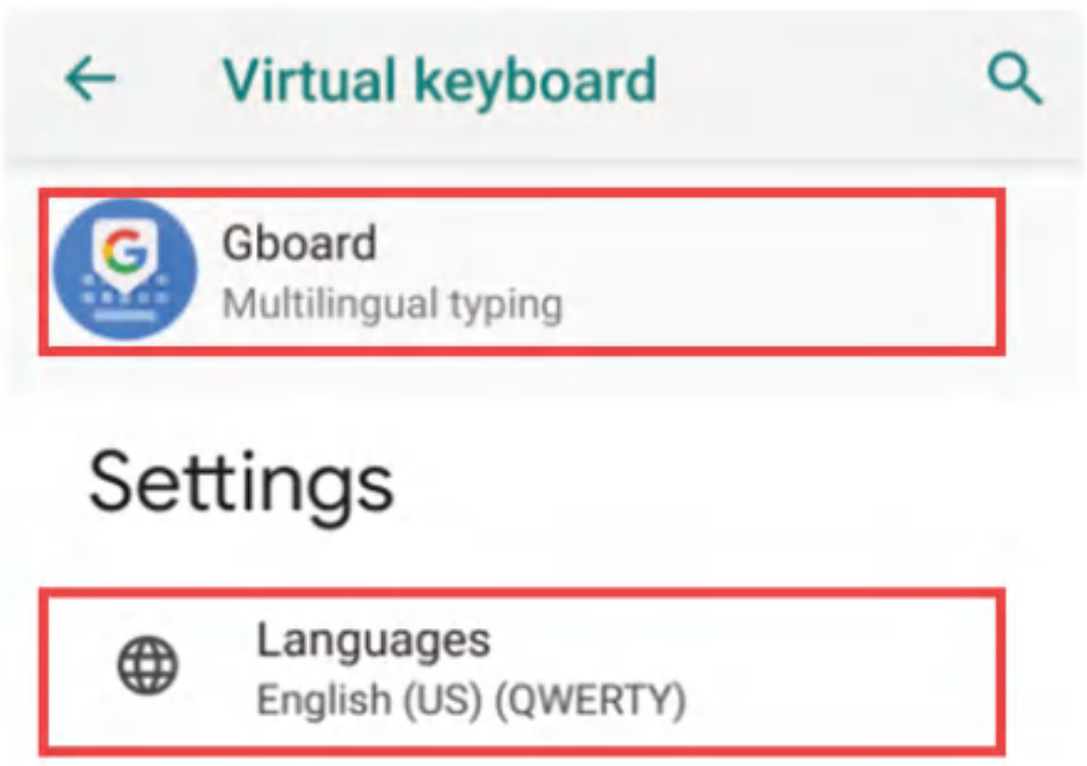

3.Una volta aggiunta la lingua, tenere premuto il pulsante in basso per passare alla tastiera desiderata.

Supporto per Google Play Store

- Download e installazione gratuiti, è possibile scaricare e installare qualsiasi tipo di applicazione da Google Play Store.
- Si prega di non installare giochi ad alta capacità / giochi pesanti in quanto questo è solo un lettore musicale.
- Non installare applicazioni da fonti sconosciute o di terze parti al di fuori di Google Play Store, in quanto potrebbero verificarsi problemi di compatibilità o virus, ecc.
- L'installazione di applicazioni influisce sulla velocità del sistema: più applicazioni sono installate, più lento sarà il sistema. il sistema sarà più lento. Una volta che il lettore musicale bloccato o riavviare senza un avviso, può essere causato da dall'installazione di troppe applicazioni; in questo caso, rimuovere alcune applicazioni per lasciare spazio al sistema. per consentire al sistema di funzionare senza problemi.

Quando si utilizza Google Play Store, è possibile che venga richiesto che Google Play non venga eseguito a meno che non si aggiorni il servizio Google, non preoccupatevi, seguite le istruzioni per l'aggiornamento

Bluetooth

- Si tratta di un Bluetooth a due vie, che collega il dispositivo e il telefono cellulare tramite Bluetooth, in modo da poter trasferire i file l'uno all'altro attraverso il Bluetooth.
- Nome del dispositivo Bluetooth: AHENOD G15.
- Si prega di scollegare il dispositivo Bluetooth da altri dispositivi prima di accoppiarlo con questa unità, altrimenti l'accoppiamento non riuscirà.

Reset

- Se il dispositivo si blocca, premere il foro di ripristino per 3–5 secondi, accertarsi che il ripristino sia stato eseguito correttamente.quindi accendere il dispositivo.

Post vendita

- In caso di problemi di qualità, si prega di contattare il nostro servizio clienti AHENOD@outlook.com
- Risolveremo il problema entro 24 ore!

Specifiche tecniche

Modello	AHENOD G15
RAM+ROM integrata	3+16GB
Android	Android 9.0
Schermo	5.0inch,1080x 1920IPS
Bluetooth	4.1.2 vie
Densità dello schermo	160 dpi
WIFI	Dual band,2.4G&5G
Formato audio	MP3/WAV/APE/FLAC/AAC/OGG/WMA
Formato video	AVI/MKV/RMVB/MP4/MPG/MOV/RM/FLY
Formato e-book	TXT/EPUB/MOBI/AZW3/DOC/PDF/JPG
Formato di registrazione	AMR
Formato immagine	JPEG、BMP、GIF、PNG
Supporta 0S	Window XP、WINDOWS 7/8/10、Mac OS 10
Batteria	2500 mAh
Tempo di ricarica	circa 4 ore per una carica completa
Scheda micro SD	FAT 32

Risoluzione dei problemi

Il dispositivo non risponde alla ricarica o alla connessione al PC

- Di solito, per collegare il lettore al computer si utilizza un cavo USB; la parte superiore del lettore apparirà con un'icona P nella parte superiore dello schermo.
- Il dispositivo MTP denominato AHENOD G15 viene visualizzato nell'elenco delle unità del computer. del computer. del computer.

Controllare:

- Verificare se il problema è causato da un cattivo contatto.

- Verificare se la porta USB è danneggiata.
- Verificare se il cavo USB è danneggiato.
- Si può anche provare a utilizzare il cavo USB per collegarsi ad altri dispositivi.Se non si ottiene alcuna risposta, significa che il cavo USB è danneggiato. Contattare l'assistenza post-vendita per una sostituzione o un rimborso.

La scheda SD non funziona correttamente.

- Reinserirla nell'AHENOD G15.
- Controllare che la scheda SD non sia danneggiata.
- Controllare se la scheda SD è FAT32 0 EXFAT (solo il formato FAT32 è perfettamente supportato).
- Assicurarsi che identi metallici della scheda SD siano puliti.
- Assicurarsi che la scheda SD disponga di spazio libero sufficiente per le proprie esigenze. Se si riscontrano ancora problemi, inviateci un'e-mail con un video o una foto che li mostri

La velocità di funzionamento diventa lenta /si blocca /si riavvia.

- Troppe applicazioni installate; in questo caso, rimuovere alcune applicazioni e lasciare uno spazio per il funzionamento del sistema.
- Incompatibilità del software, se si installa un software sconosciuto di terze parti nel lettore, in questo caso si prega di rimuovere il software.

Attenzione

- Non lasciare il dispositivo in un ambiente a temperatura troppo bassa o troppo alta (inferiore a -10°C o superiore a 50°c) per lungo tempo. Le temperature estreme causano la deformazione del dispositivo e ne riducono la durata.
- Non mettere il dispositivo in acqua.
- Non esporre l'apparecchio al sole per lungo tempo.

Diagrama de botones

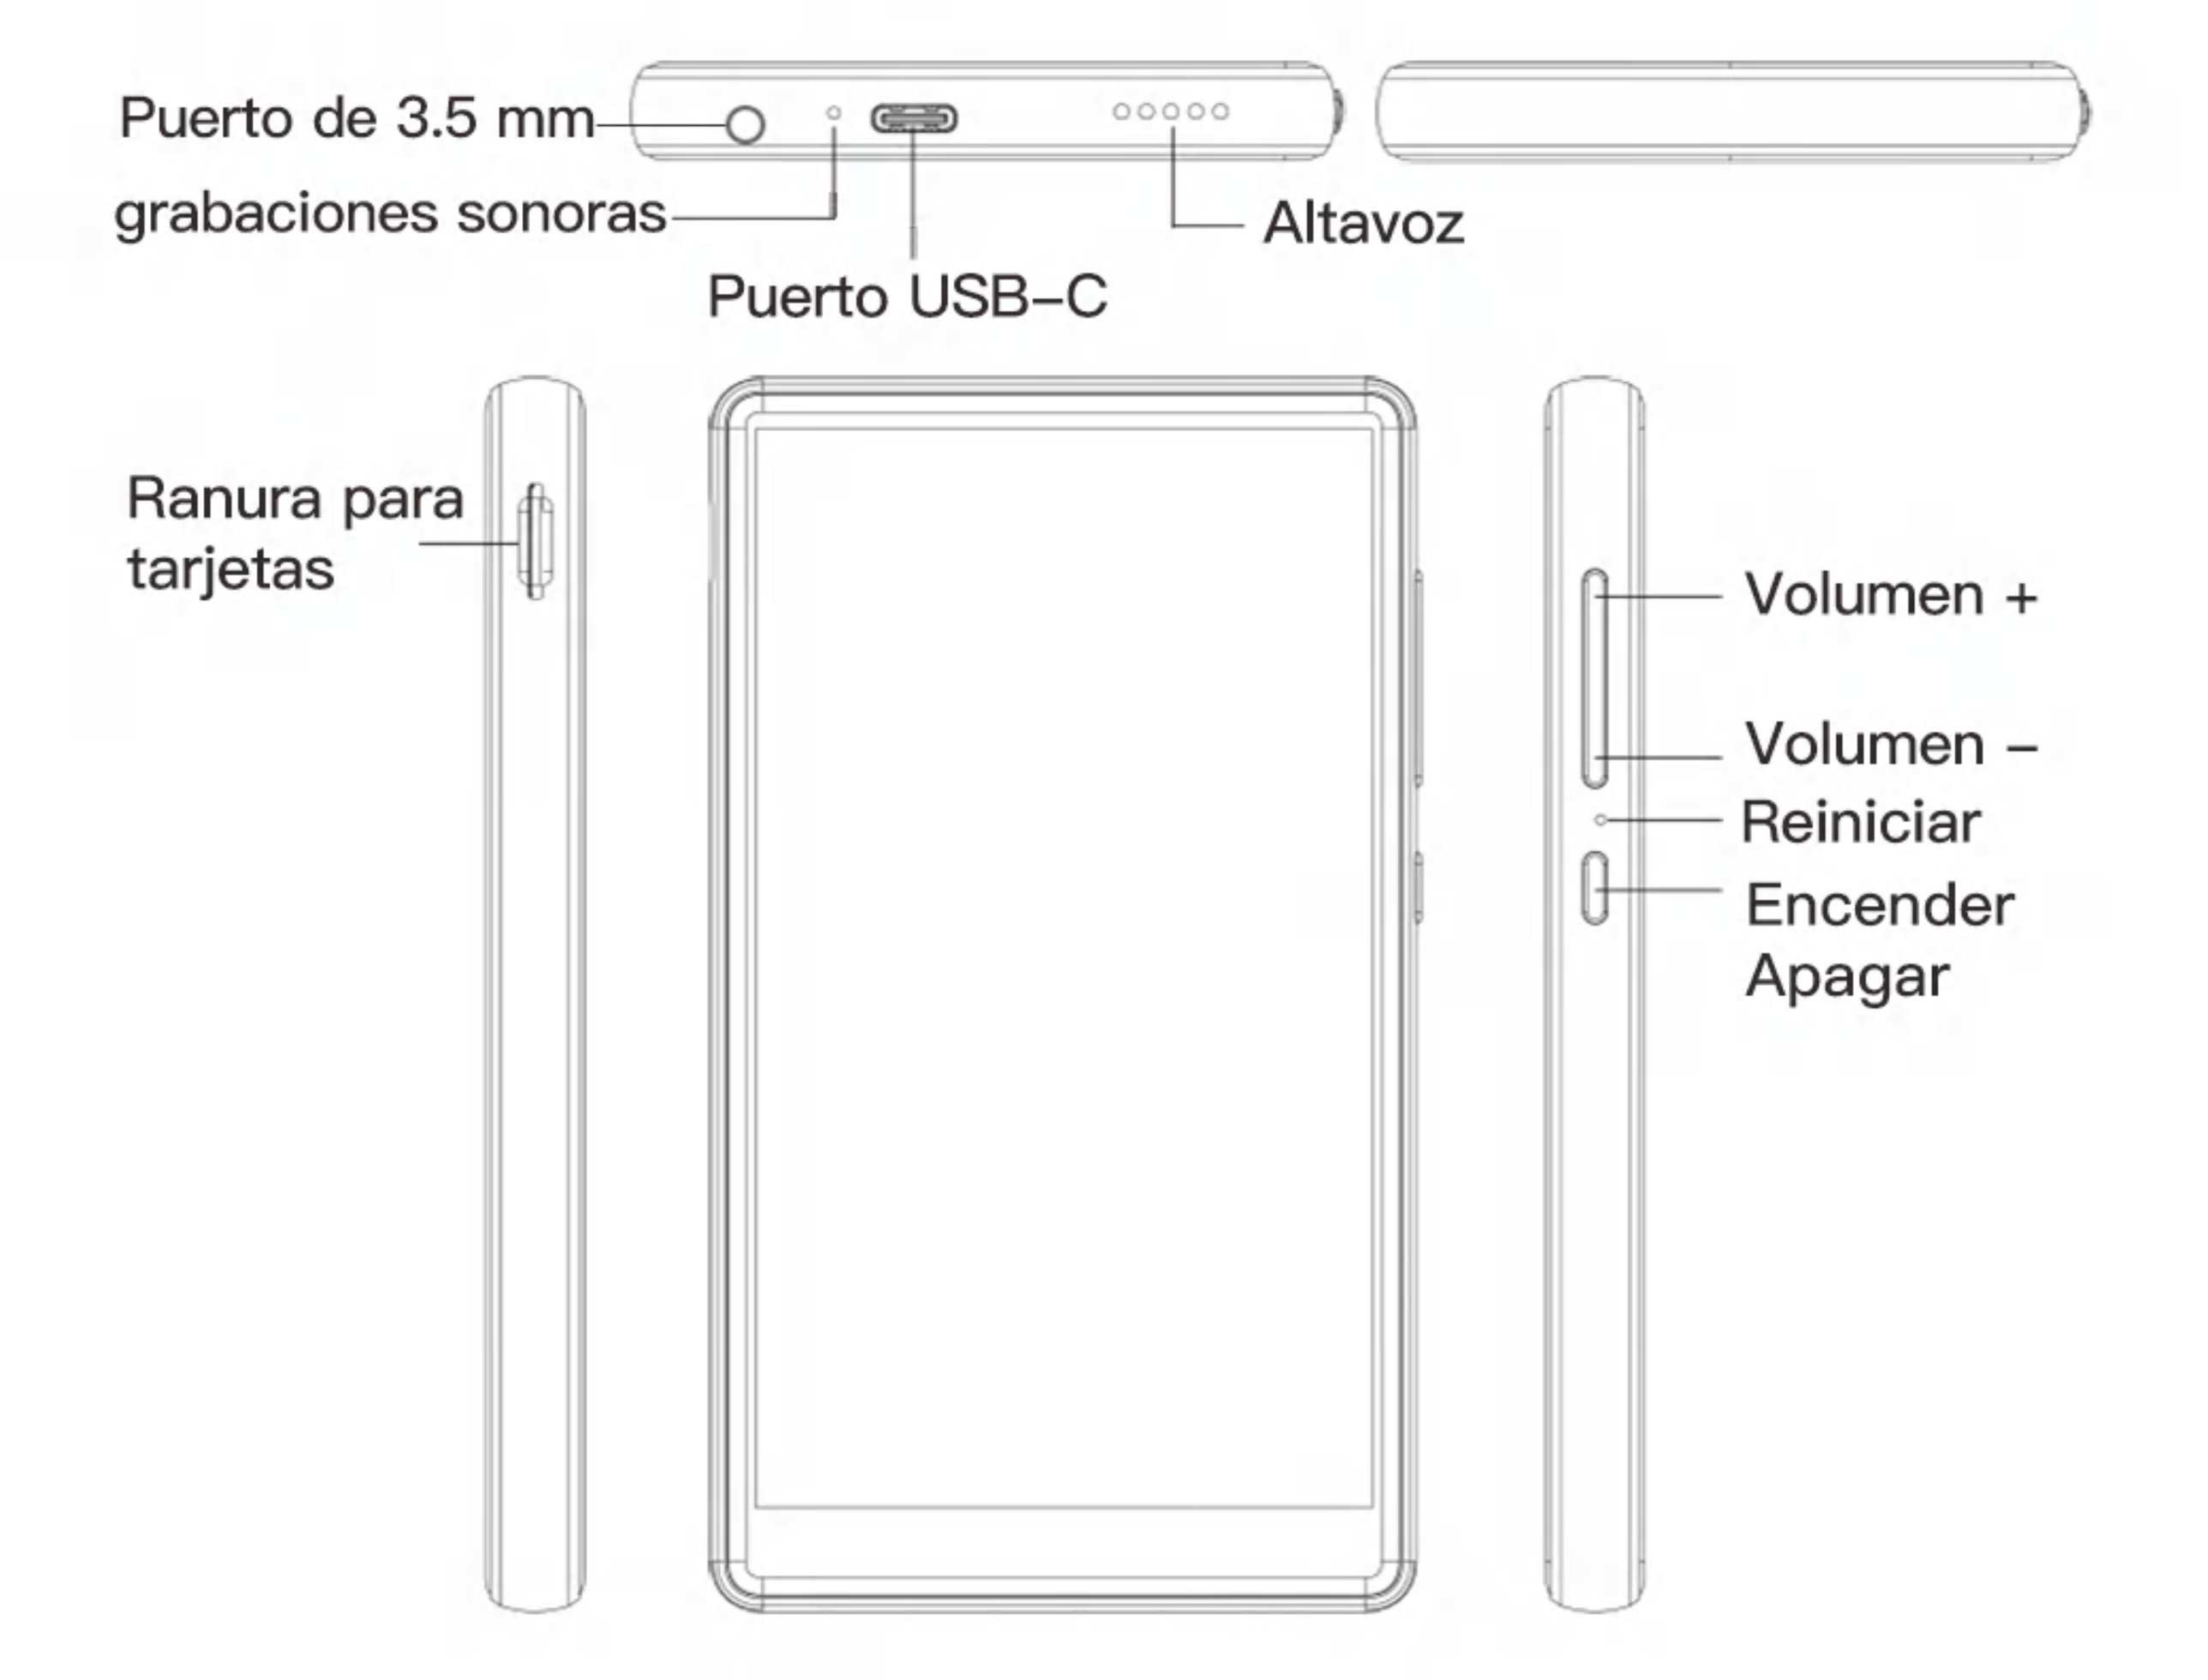

Asistente de inicio

- La primera vez aue lo utilice, siga las instrucciones del asistente de arranawe para configurar el idioma, internet,la fecha y lahora y el servicio de Google (puede omitir la configuración de Internet y de la fecha y la hora).El primer arranque puede tardar unos minutos, asi que tenga paciencia.

Aiustes previos al uso

Configura el idioma

Haga clic en Configuración, desplácese hacia abajo y seleccione Sistema. A continuación, añada el idioma en uso.

1.Seleccione ”Sistema”. A continuación , a continuación, inicie la configuración idioma

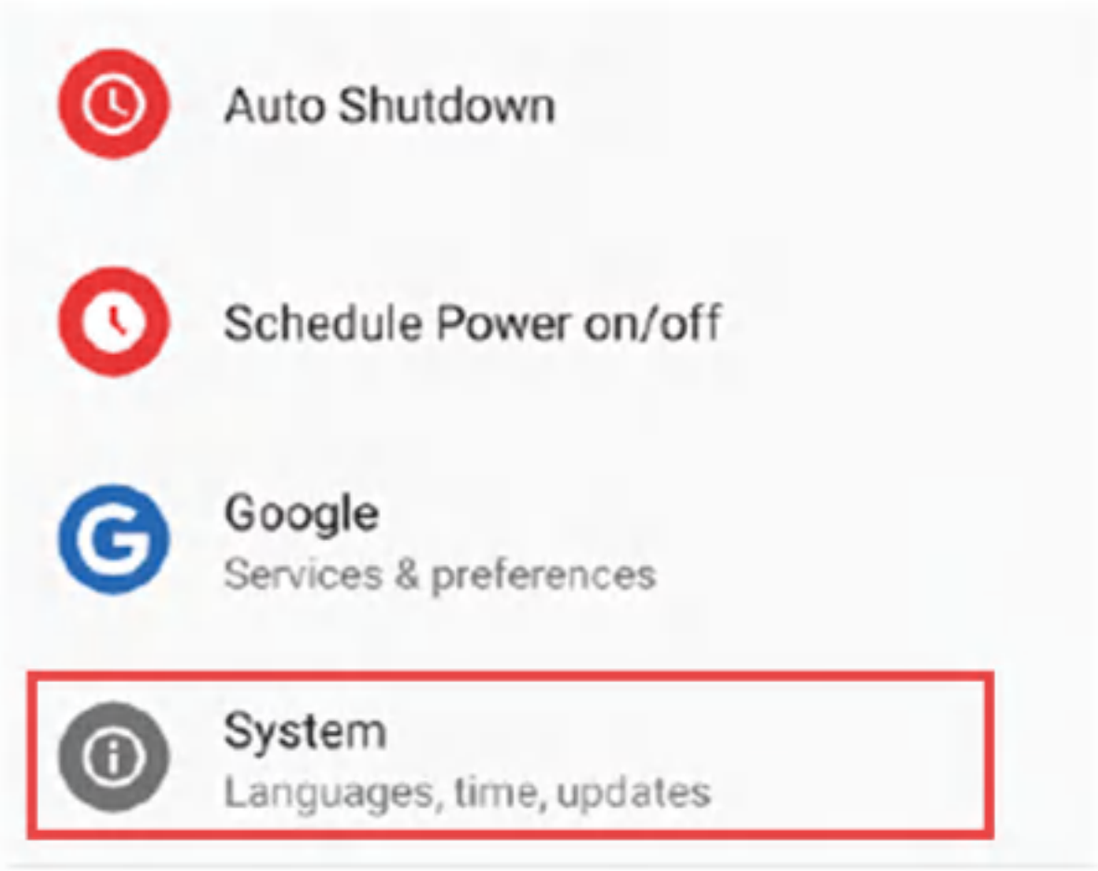

2.Mantenga pulsado el icono y arrástrelo hacia arriba para completar el ajuste.

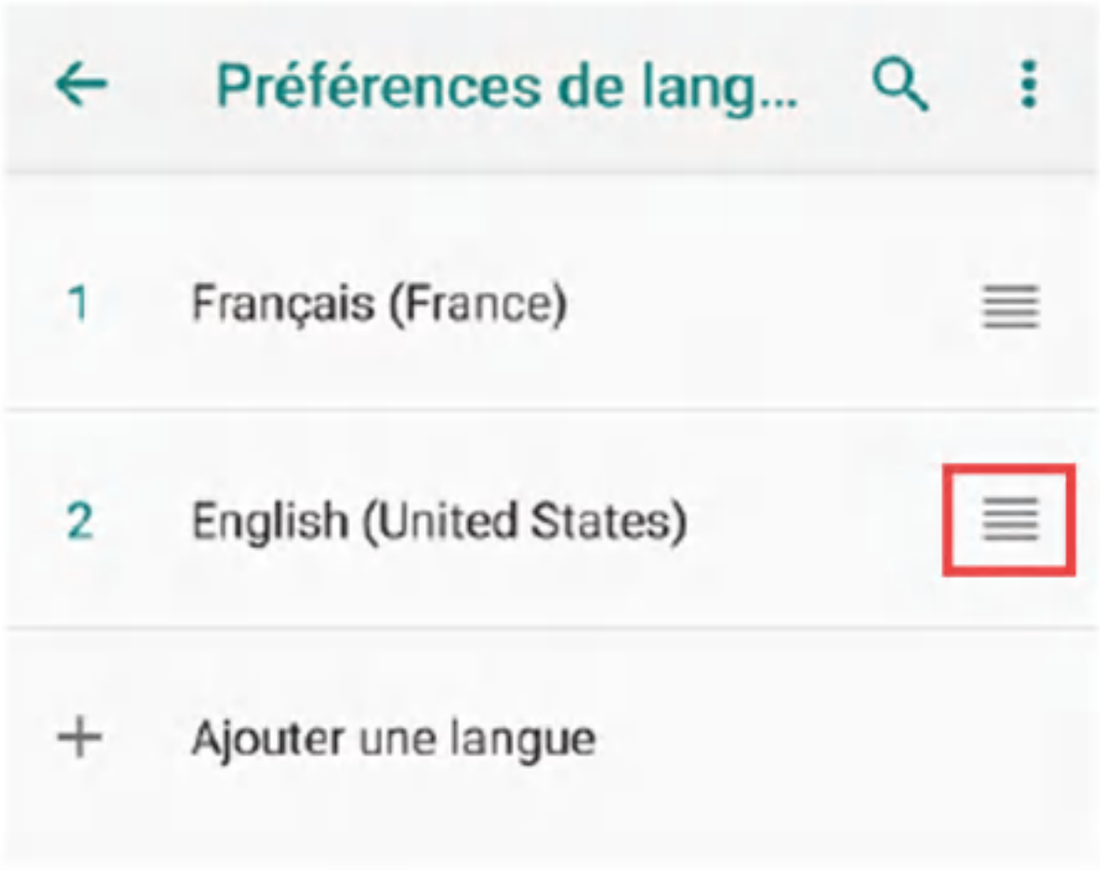

Ajuste del teclado

1.Haga clic en Idioma, seleccione Teclado virtual y haga clic en Gboard.

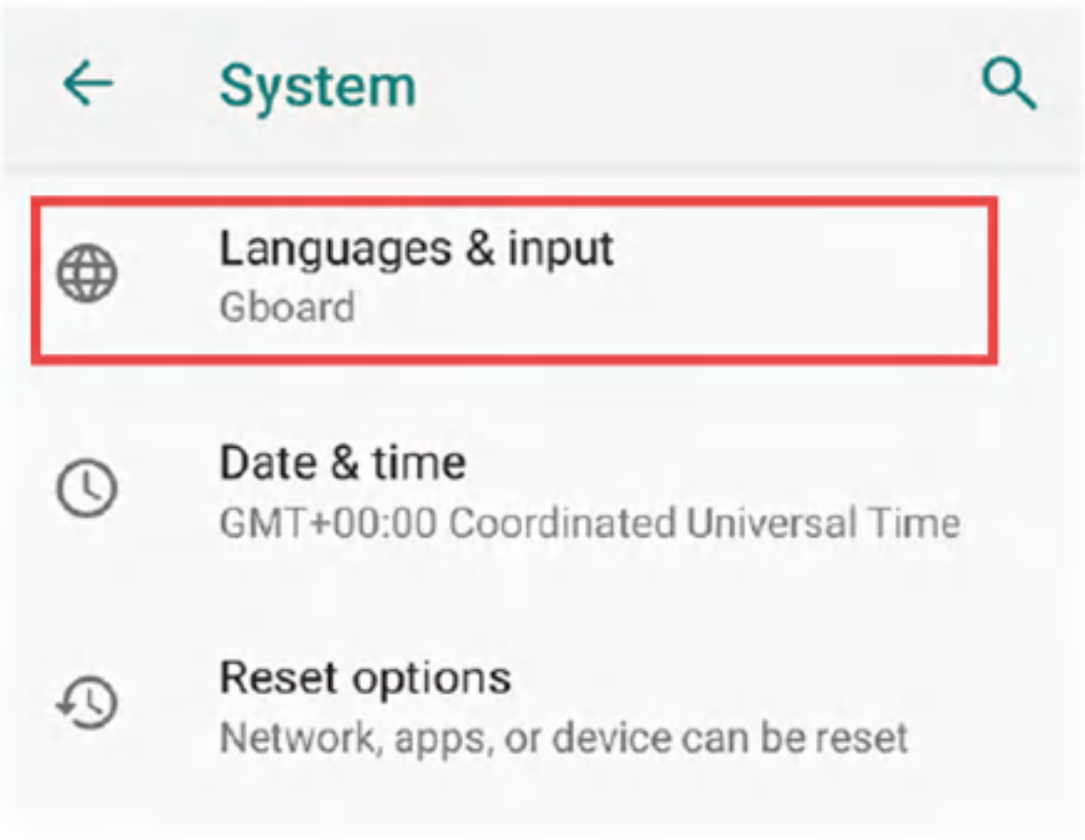

2.Abre Gboard y selecciona un idioma para empezar a añadir idiomas al teclado.

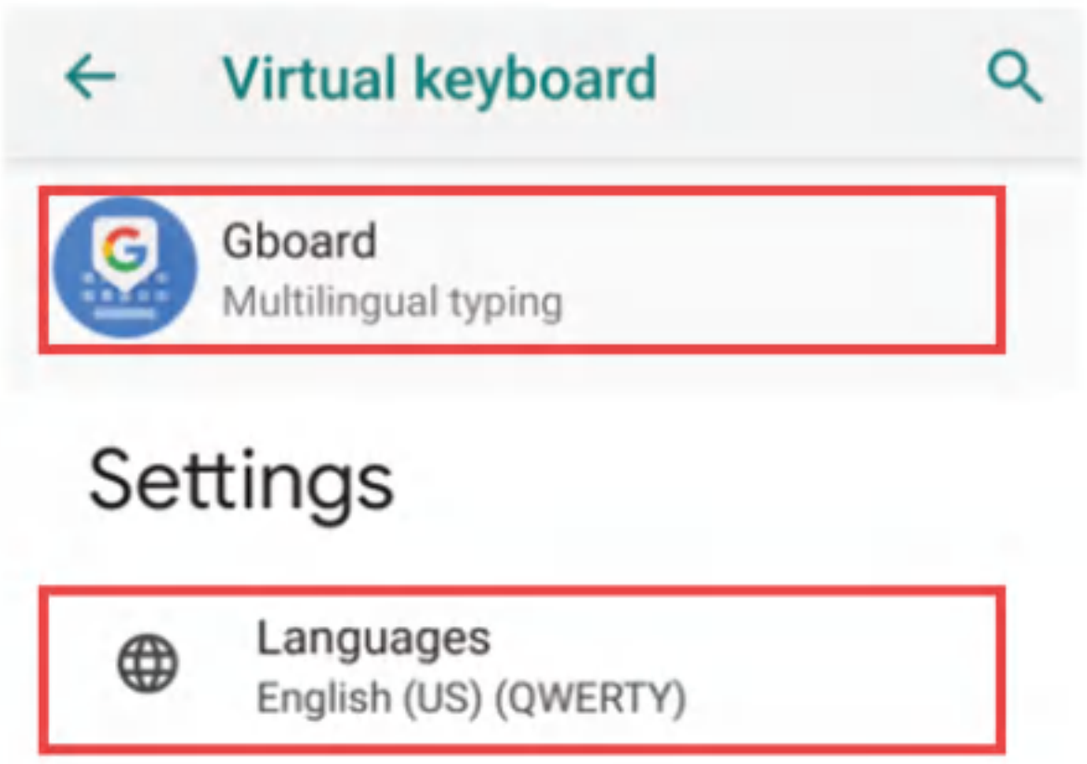

3.Después de añadir un idioma, pulse prolongadamente el botón de abajo para cambiar al teclado deseado.

Compatibilidad con Google Play Store

- Descarga e instalación gratuitas, puedes descargar e instalar cualquier tipo de aplicación desde Google Play Store.
- Por favor, no instale juegos de gran capacidad/pesados ya que este es sólo un reproductor de música.
- No instale aplicaciones de fuentes desconocidas o de terceros fuera de la Google Play Store, ya que pueden producirse problemas de compatibilidad o virus, etc.
- La instalación de aplicaciones afecta a la velocidad del sistema: cuantas más aplicaciones se instalen, más lento será el sistema. el sistema será más lento. Si el reproductor de música se bloquea o se reinicia sin previo aviso, puede deberse a la instalación de demasiadas aplicaciones. estar causado por la instalación de demasiadas aplicaciones; en este caso elimine algunas aplicaciones para dejar espacio al sistema. para permitir que que el sistema funcione sin problemas.

Al utilizar Google Play Store, es posible que se le pida que Google Play no se ejecute a menos que actualices el servicio de Google, no te preocupes, sigue las instrucciones para actualizar

Bluetooth

- Se trata de un Bluetooth bidireccional, que conecta el dispositivo y el teléfono móvil a través de Bluetooth, de modo que se pueden transferir archivos de uno a otro a través de Bluetooth.
- Nombre del dispositivo Bluetooth: AHENOD G15.
- Por favor, desconecte su dispositivo Bluetooth de otros dispositivos antes de emparejarlo con esta unidad, de lo contrario el emparejamiento fallará.

Restablecer

- Si el dispositivo se congela, pulse el agujero de reinicio durante 3–5 segundos, asegúrese de que el restablecimiento se ha realizado correctamente. el dispositivo.

Postventa

- En caso de problemas de calidad, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente AHENOD@outlook.com
- Resolveremos el problema en 24 horas.

Especificaciones técnicas

Modelo	AHENOD G15
RAM+ROM integradas	3+16GB
Android	Android 9.0
Pantalla	5.0inch,1080x 1920IPS
Bluetooth	4.1, 2 vias
Densidad de pantalla	160 dpi
WIFI	Doble banda,2.4G&5G
Formato de audio	MP3/WAV/APE/FLAC/AAC/OGG/WMA
Formato de video	AVI/MKV/RMVB/MP4/MPG/MOV/RM/FLY
Formato libro electrónico	TXT
Formato de grabación	AMR
Formato de imagen	JPEG、BMP、GIF、PNG
Admite 0S	Window XP、WINDOWS 7/8/10、Mac OS 10
Bateria	2500 mAh
Tiempo de carga	unas 4 horas para una carga completa
Tarjeta Micro SD	FAT 32

Solución de problemas

El dispositivo no responde a la carga o a la conexión con el PC

- Normalmente, se utiliza un cable USB para conectar el reproductor al ordenador; el reproductor aparecerá con un icono P en la parte superior de la pantalla.
- El dispositivo MTP denominado AHENOD G15 aparece en la lista de unidades del ordenador. del ordenador.

Compruébalo:

- Compruebe si el problema se debe a un mal contacto.

- Compruebe si el puerto USB está dañado.
- Compruebe si el cable USB está dañado.
- También puede intentar utilizar el cable USB para conectarse a otros dispositivos. Si no obtiene respuesta, significa que el cable USB está dañado. dañado. Ponte en contacto con el servicio postventa para que te lo cambien o te devuelvan el dinero. Reembolso.

La tarjeta SD no funciona correctamente.

- Vuelva a insertarlo en el AHENOD G15.
- Compruebe que la tarjeta SD no esté dañada.
- Compruebe si la tarjeta SD es FAT32 0 EXFAT (sólo el formato FAT32 es totalmente compatible).
- Asegúrese de que los identificadores metálicos de la tarjeta SD están limpios.
- Asegúrese de que la tarjeta SD tiene suficiente espacio libre para sus Si sigue teniendo problemas, envíenos un correo electrónico con un vídeo o una foto que los muestre

La velocidad de funcionamiento se vuelve lenta / se congela / se reinicia.

- Demasiadas aplicaciones instaladas; en este caso, elimine algunas aplicaciones y deje un espacio para que el sistema funcione.
- Incompatibilidad de software, si instala un software de terceros desconocido desconocido en el reproductor, por favor, elimine el software en este caso.

Atención

- No deje el aparato en un entorno demasiado bajo o demasiado alto (por debajo de –10'C o por encima de 50°c) durante mucho tiempo, Las temperaturas extremas provocan la deformación del aparato y reducen su vida útil.
- No introduzcas el aparato en agua.
- No exponga el aparato al sol durante mucho tiempo.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Specific Absorption Rate (SAR) information:
This player meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health.

FCC RF Exposure Information and Statement

– This radio is designed for and classified as "General population/uncontrolled Use", the guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health.The exposure standard for wireless radio employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR, the SAR limit set 1.6W/kg.

– Body-worn operation; this device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 5mm for body worn. To maintain compliance with RF exposure requirements, use accessories that maintain a 5mm for body worn. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with RF exposure requirements, and should be avoided.

– The highest reported SAR value for worn on the body is 0.332 W/kg.