SMART TAG FOR PERSONAL ITEMS

EN

TECHNICAL SPECIFICATIONS
- THE DEVICE CONTAINS AN INTEGRATED LITHIUM BATTERY 3.7 V, 60 mAh, 0.222 Wh
- WIRELESS VERSION: 5.3
- BATTERY CHARGE DURATION: AROUND 2 MONTHS
- RATED VOLTAGE: 5 V ⎓ 0.5 A
- TRANSMISSION FREQUENCY: 2.4 GHz
- MAXIMUM RADIOFREQUENCY OUTPUT POWER: < 10 dBm
- SNR (dB) (SIGNAL-TO-NOISE RATIO): 60 dB
- OPERATING RANGE (m): 15 m WIRELESS DISTANCE FOR THE "BEEP" FUNCTION
- USAGE TEMPERATURE: 0 °C ~ 40 °C / 32 °F ~ 104 °F
- ADAPTER NOT INCLUDED

DESCRIPTION OF COMPONENTS
1. ON/OFF BUTTON
2. LED LIGHT
3. TYPE-C INPUT PORT
4. KEYCHAIN RING WITH CORD
5. TYPE-C CHARGING CABLE

INSTRUCTIONS FOR USE
HOW TO CHARGE THE DEVICE
1. INSERT ONE END OF THE TYPE-C CHARGING CABLE (5) INTO THE APPROPRIATE TYPE-C INPUT PORT (3) ON THE DEVICE.
2. CONNECT THE OTHER END OF THE TYPE-C CHARGING CABLE (5) TO A POWER SOCKET ADAPTER (NOT INCLUDED).
3. WHILE THE LED LIGHT (2) IS RED, CHARGING IS UNDERWAY. WHEN IT GOES OFF, THE DEVICE BATTERY IS FULLY CHARGED

HOW TO USE THE DEVICE WITH APPLE'S FIND MY
NOTE: THE DEVICE MUST BE CHARGED BEFORE BEING ACTIVATED FOR THE FIRST TIME. WHEN THE LED LIGHT (2) TURNS RED, THE DEVICE HAS BEEN SUCCESSFULLY ACTIVATED.
1. WITH THE DEVICE POSITIONED CLOSE TO THE SMARTPHONE, PRESS AND HOLD THE ON/OFF BUTTON (1) ON THE BACK OF THE DEVICE FOR 5 SECONDS. THE DEVICE WILL EMIT A SOUND ALERT AND THE LED LIGHT (2) WILL FLASH BLUE THREE TIMES.
2. THE DEVICE WILL GO INTO PAIRING MODE FOR 10 MINUTES.
3. OPEN APPLE'S FIND MY APP ON YOUR APPLE DEVICE, MAKING SURE THAT THE WIRELESS FUNCTION IS ACTIVE.
4. SELECT "ITEMS".
5. SELECT "+" TO ADD A NEW ITEM.
6. SELECT "OTHER ITEM".
7. AS YOUR DEVICE SEARCHES FOR ITEMS, THE "LEGAMI SMART TRACKER" WILL APPEAR.
8. SELECT "CONNECT". FOLLOW THE INSTRUCTIONS PROVIDED BY THE APP.

HOW TO REMOVE THE DEVICE FROM APPLE'S FIND MY
TO REMOVE THE DEVICE FROM THE APP, SELECT "REMOVE". THE DEVICE WILL EMIT A SOUND ALERT ONCE DISCONNECTION IS COMPLETE.

TO USE APPLE'S FIND MY APP TO LOCATE THE ITEM, WE RECOMMEND USING THE LATEST VERSION OF iOS, iPadOS OR macOS.
THE USE OF THE "WORKS WITH APPLE" BADGE MEANS THAT A PRODUCT HAS BEEN DESIGNED TO WORK SPECIFICALLY WITH THE TECHNOLOGY INDICATED ON THE BADGE, AND HAS BEEN CERTIFIED BY THE MANUFACTURER TO SATISFY THE SPECIFICATIONS AND REQUIREMENTS OF APPLE'S FIND MY NETWORK. APPLE IS NOT RESPONSIBLE FOR THE FUNCTIONING OF THIS DEVICE, FOR THE USE OF THE PRODUCT OR FOR ITS COMPLIANCE WITH REGULATORY AND SAFETY STANDARDS.

HOW TO USE THE DEVICE WITH GOOGLE'S FIND HUB
NOTE: THE DEVICE MUST BE CHARGED BEFORE BEING ACTIVATED FOR THE FIRST TIME. WHEN THE LED LIGHT (2) TURNS RED, THE DEVICE HAS BEEN SUCCESSFULLY ACTIVATED.
1. WITH THE DEVICE POSITIONED CLOSE TO THE SMARTPHONE, PRESS AND HOLD THE ON/OFF BUTTON (1) ON THE BACK OF THE DEVICE FOR 5 SECONDS. THE DEVICE WILL EMIT A SOUND ALERT AND THE LED LIGHT (2) WILL FLASH BLUE THREE TIMES.
2. THE DEVICE WILL GO INTO PAIRING MODE FOR 10 MINUTES.
3. WITH THE DEVICE SWITCHED ON AND IN PAIRING MODE, OPEN THE FIND HUB APP ON YOUR ANDROID™ DEVICE, MAKING SURE THAT THE WIRELESS FUNCTION IS ACTIVE.
4. SELECT "DEVICES".
5. PRESS THE "REFRESH" BUTTON.
6. THE DEVICE WILL APPEAR WITH THE NAME "LEGAMI SMART TRACKER".
7. SELECT "CONNECT". FOLLOW THE INSTRUCTIONS PROVIDED BY THE APP.

HOW TO REMOVE THE DEVICE FROM GOOGLE'S FIND HUB
TO REMOVE THE DEVICE FROM THE APP, SELECT "REMOVE FROM FIND HUB" IN THE "DEVICE DETAILS" SECTION. THE DEVICE WILL EMIT A SOUND ALERT ONCE DISCONNECTION IS COMPLETE.

THIS PRODUCT HAS BEEN CERTIFIED BY GOOGLE TO MEET FIND HUB NETWORK ACCESSORY SPECIFICATIONS. GOOGLE IS NOT RESPONSIBLE FOR THE OPERATION OF THIS PRODUCT. GOOGLE IS ALSO NOT RESPONSIBLE FOR ENSURING THAT THE PRODUCT COMPLIES WITH ANY APPLICABLE SAFETY STANDARDS OR OTHER REQUIREMENTS.
GOOGLE, ANDROID™ AND FIND HUB ARE TRADEMARKS OF GOOGLE LLC.
FIND HUB NETWORK REQUIRES LOCATION SERVICES AND BLUETOOTH TO BE TURNED ON. REQUIRES CELL SERVICE OR INTERNET CONNECTION. WORKS ON ANDROID 9+ ON SELECT DEVICES AND IN CERTAIN COUNTRIES FOR AGE-ELIGIBLE USERS.

HOW TO CHECK THE STATUS OF THE DEVICE WITH YOUR CHOSEN APP
1. PRESS THE ON/OFF BUTTON (1) TWICE.
 1.1 IF THE DEVICE IS PAIRED WITH AND CONNECTED TO YOUR CHOSEN APP, IT WILL EMIT A SHORT SOUND ALERT AND THE LED LIGHT (2) WILL FLASH THREE TIMES.
 1.2 IF THE DEVICE IS PAIRED WITH YOUR CHOSEN APP BUT NOT CONNECTED TO IT, IT WILL EMIT A LONGER SOUND ALERT AND THE LED LIGHT (2) WILL FLASH THREE TIMES.
 1.3 IF THE DEVICE DOES NOT MAKE ANY NOISE, IT IS IN STAND-BY MODE OR IS SWITCHED OFF. PRESS AND HOLD THE ON/OFF BUTTON (1) FOR 5 SECONDS TO SWITCH IT ON.

DEVICE STATUS AFTER REMOVAL FROM THE CHOSEN APP
1. AFTER BEING REMOVED FROM YOUR CHOSEN APP, THE DEVICE DOES NOT SWITCH OFF. INSTEAD, IT WILL GO INTO PAIRING MODE.
2. IF IT IS NOT PAIRED AGAIN WITHIN 10 MINUTES, IT WILL QUIT PAIRING MODE.
3. TO PAIR THE DEVICE AGAIN, PRESS THE ON/OFF BUTTON (1) ONCE: THE DEVICE WILL MAKE A SOUND AND THE LED LIGHT (2) WILL FLASH ONCE. AT THIS POINT, IT WILL GO INTO PAIRING MODE AND CAN BE CONNECTED ONCE AGAIN TO YOUR CHOSEN APP.

DEVICE FUNCTIONS FOR BOTH APPS
A. BEEPING (WITHIN 15 m): THE DEVICE WILL EMIT A SOUND ALERT SO THAT NEARBY ITEMS CAN BE FOUND QUICKLY.
B. LOCATION VIA APPLE'S FIND MY OR GOOGLE'S FIND HUB: WHEN THE DEVICE IS OUTSIDE OF WIRELESS RANGE, ITS LOCATION CAN BE IDENTIFIED.
C. LOST MODE: ACTIVATING LOST MODE MEANS CONTACT DETAILS CAN BE ISSUED AND UPDATES RECEIVED ON THE LOCATION OF THE DEVICE WHEN IT IS DETECTED BY OTHER NEARBY APPLE OR ANDROID DEVICES.

NOTE: THE FUNCTIONS OF THE DEVICE ARE DESCRIBED IN GREATER DETAIL WITHIN THE APP YOU ARE USING.

HOW TO SWITCH THE DEVICE OFF
1. PRESS THE ON/OFF BUTTON (1) FIVE TIMES WITHIN 2 SECONDS.
2. THE LED LIGHT (2) WILL FLASH THREE TIMES, AND THE DEVICE WILL EMIT A SOUND ALERT.
3. AFTER THESE ALERTS, THE DEVICE WILL BE POWERED OFF.

HOW TO RESTORE THE DEVICE TO FACTORY SETTINGS
1. WITH THE DEVICE SWITCHED ON, PRESS THE ON/OFF BUTTON (1) FOUR TIMES IN QUICK SUCCESSION.
2. THE LED LIGHT (2) WILL FLASH BLUE THREE TIMES, AND THE DEVICE WILL EMIT A SOUND ALERT.
3. PRESS AND HOLD THE ON/OFF BUTTON (1) FOR AT LEAST 2 SECONDS AND DO NOT RELEASE IT.
4. THE LED LIGHT (2) WILL START TO FLASH, AND THE DEVICE WILL EMIT THREE SOUND ALERTS.
5. IF YOU CONTINUE TO HOLD THE ON/OFF BUTTON (1) DOWN, THE LED LIGHT (2) WILL FLASH THREE TIMES AFTER ABOUT 8 SECONDS AND THE DEVICE WILL EMIT A NEW SOUND ALERT.
6. RELEASE THE ON/OFF BUTTON (1) TO COMPLETE THE PROCEDURE OF RESTORING FACTORY SETTINGS.

BATTERY SAFETY WARNINGS:
1. THE DEVICE CONTAINS LITHIUM RECHARGEABLE BATTERIES WHICH CANNOT BE REMOVED.
2. THE INTEGRATED BATTERIES CONTAIN SUBSTANCES THAT ARE POTENTIALLY HARMFUL TO THE ENVIRONMENT. HAVE THE BATTERIES REMOVED BY QUALIFIED PERSONNEL BEFORE DISPOSING OF THE DEVICE. DO NOT DISPOSE OF THEM IN YOUR WASTE BIN, BUT TAKE THEM TO AN AUTHORISED COLLECTION CENTRE.
3. DO NOT LEAVE A BATTERY IN AN ENVIRONMENT SUBJECT TO EXTREMELY HIGH TEMPERATURES, AS THIS CAN RESULT IN AN EXPLOSION OR THE LEAKAGE OF FLAMMABLE LIQUID OR GAS.
4. DO NOT DISPOSE OF A BATTERY IN FIRE OR A HOT OVEN, AND DO NOT MECHANICALLY CRUSH OR CUT A BATTERY, AS THIS CAN RESULT IN EXPLOSION.
5. RECHARGE THE BATTERY AT A TEMPERATURE BETWEEN 5 °C/41 °F AND 35 °C/95 °F.
6. DO NOT RECHARGE FOR LONGER THAN INDICATED TO PREVENT THE BATTERY FROM OVERHEATING AND EXPLODING. PROLONGED RECHARGING MAY AFFECT ITS LIFESPAN.
7. DO NOT SHORT-CIRCUIT THE ENDS OF THE POWER SYSTEM.
8. DO NOT LEAVE A BATTERY IN AN ENVIRONMENT SUBJECT TO EXTREMELY LOW AIR PRESSURE, AS THIS CAN RESULT IN AN EXPLOSION OR THE LEAKAGE OF FLAMMABLE LIQUID OR GAS.
9. RISK OF FIRE AND EXPLOSION IF THE BATTERY IS REPLACED WITH AN INCORRECT TYPE.

SAFETY INSTRUCTIONS
- MAKE SURE THE POWER SUPPLY VOLTAGE MATCHES THAT OF THE DEVICE.
- DO NOT IMMERSE THE PRODUCT IN WATER OR OTHER LIQUIDS AND DO NOT EXPOSE TO RAIN AND HUMIDITY. DO NOT TOUCH THE PRODUCT WITH WET HANDS.
- DO NOT LEAVE THE DEVICE UNSUPERVISED WHILE IT IS ON.
- DO NOT EXPOSE THE DEVICE TO DIRECT SUNLIGHT, TO HEAT SOURCES OR TO EXTREME TEMPERATURES.
- DO NOT SUBJECT THE DEVICE TO STRONG IMPACTS AND DO NOT LET IT FALL.
- TO CLEAN THE DEVICE EXTERNALLY, USE A DRY, SOFT AND CLEAN CLOTH ONLY. DO NOT USE HARSH DETERGENTS.
- DO NOT COVER DURING USE OR WHILE CHARGING.
- USE THE DEVICE PERIODICALLY TO PREVENT IT FROM BECOMING DAMAGED.
- STOP USING IMMEDIATELY IF THE DEVICE IS GIVING OFF EXCESSIVE HEAT OR SHOWS ANY DEFORMATIONS.
- THE SAFE USE OF THE PRODUCT IS NO LONGER GUARANTEED IF IT HAS VISIBLE DAMAGE, IS NOT WORKING PROPERLY, HAS BEEN STORED FOR A LONG PERIOD IN ADVERSE ENVIRONMENTAL CONDITIONS OR HAS BEEN EXPOSED TO CONSIDERABLE STRESS WHILE BEING TRANSPORTED. IF ONE OF THE SITUATIONS DESCRIBED ABOVE OCCURS, STOP USING THE PRODUCT AND CONSULT QUALIFIED PERSONNEL BEFORE USING IT AGAIN.
- DO NOT ATTEMPT TO OPEN THE PRODUCT. THERE ARE NO PARTS INSIDE WHICH CAN BE REUSED BY THE USER.
- ADULT SUPERVISION IS REQUIRED WHEN THE DEVICE IS USED NEAR A CHILD.
- THIS PRODUCT IS NOT A TOY. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
- DO NOT USE THIS PRODUCT FOR ANYTHING OTHER THAN ITS INTENDED PURPOSES.
- WE RECOMMEND ONLY USING THE CABLE SUPPLIED WITH THE PACKAGE.

IMPORTANT WARNING FOR THE PROPER DISPOSAL OF THE PRODUCT
THE EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU ON WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE) STATES THAT THESE DEVICES MUST NOT BE DISPOSED OF IN THE NORMAL UNSORTED URBAN WASTE STREAM, BUT COLLECTED SEPARATELY TO OPTIMIZE THE RECOVERY AND RECYCLING FLOW OF THE MATERIALS THEY ARE MADE OF AND TO PREVENT POTENTIAL HARM TO HEALTH AND THE ENVIRONMENT DUE TO THE PRESENCE OF POTENTIALLY HAZARDOUS SUBSTANCES.
THE CROSSED-OUT WASTE CONTAINER SYMBOL IS SHOWN ON ALL DEVICES TO REMIND YOU OF THIS.
THE WASTE CAN BE DELIVERED TO SPECIAL RECYCLING CENTERS, OR CAN BE HANDED OVER FREE OF CHARGE TO THE DEALER WHERE YOU PURCHASED THE EQUIPMENT UPON PURCHASING A NEW EQUIVALENT ONE, OR WITH NO OBLIGATION TO PURCHASE A NEW ONE IF THE DEVICE IS SMALLER THAN 25 cm.
FOR FURTHER INFORMATION ON THE CORRECT DISPOSAL OF THESE DEVICES, YOU CAN CONTACT THE RELEVANT PUBLIC AUTHORITY.
IMPROPER DISPOSAL OF THE PRODUCT BY THE USER WILL INCUR THE SANCTIONS PROVIDED FOR BY THE APPLICABLE REGULATIONS.

DECLARATION OF CONFORMITY
AS THE MANUFACTURER, LEGAMI HEREBY DECLARES THAT THE RADIO EQUIPMENT TYPE "SMART TRACKER" IS IN COMPLIANCE WITH DIRECTIVE 2014/53/EU. THE FULL TEXT OF THE EU DECLARATION OF CONFORMITY IS AVAILABLE AT THE FOLLOWING ADDRESS: WWW.LEGAMI.COM.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

SMART TAG PER OGGETTI PERSONALI

IT

SPECIFICHE TECNICHE
- DISPOSITIVO DOTATO DI UNA BATTERIA INTEGRATA AL LITIO 3,7 V 60 mAh 0,222 Wh
- VERSIONE WIRELESS: 5.3
- DURATA DELLA CARICA BATTERIA: CIRCA 2 MESI
- VOLTAGGIO NOMINALE: 5 V ⎓ 0,5 A
- FREQUENZA DI TRASMISSIONE: 2,4 GHz
- POTENZA MASSIMA DI USCITA IN RADIOFREQUENZA: < 10 dBm
- SNR (dB) (RAPPORTO SEGNALE/RUMORE): 60 dB
- DISTANZA OPERATIVA (m): DISTANZA WIRELESS 15 m PER LA FUNZIONE RIPRODUCI SUONO
- TEMPERATURA D'UTLIZZO: 0 °C ~ 40 °C
- ADATTATORE NON INCLUSO

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI
1. TASTO ON/OFF
2. INDICATORE LED
3. PORTA D'ENTRATA TIPO-C
4. ANELLO PORTACHIAVI CON CORDINO
5. CAVO DI RICARICA TIPO-C

ISTRUZIONI D'USO
COME RICARICARE IL DISPOSITIVO
1. INSERIRE UN'ESTREMITÀ DEL CAVO DI RICARICA TIPO-C (5) NELL'APPOSITA PORTA DI ENTRATA TIPO-C (3) DEL DISPOSITIVO.
2. COLLEGARE L'ALTRA ESTREMITÀ DEL CAVO DI RICARICA TIPO-C (5) A UN ADATTATORE PER LA PRESA DELLA CORRENTE (NON INCLUSO).
3. SE L'INDICATORE LED (2) DIVENTA ROSSO, LA RICARICA È IN CORSO. QUANDO SI SPEGNE, LA BATTERIA DEL DISPOSITIVO È COMPLETAMENTE CARICA.

COME USARE IL DISPOSITIVO CON APPLE DOV'È
NOTA: IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE CARICATO PRIMA DI ESSERE ATTIVATO PER LA PRIMA VOLTA. QUANDO L'INDICATORE LED (2) DIVENTA ROSSO, IL DISPOSITIVO È STATO ATTIVATO CON SUCCESSO.
1. CON IL DISPOSITIVO VICINO ALLO SMARTPHONE, TENERE PREMUTO IL TASTO ON/OFF (1) POSTO SUL RETRO DEL DISPOSITIVO PER 5 SECONDI. IL DISPOSITIVO EMETTE UN SEGNALE ACUSTICO E L'INDICATORE LED (2) LAMPEGGIA 3 VOLTE DI COLORE BLU.
2. IL DISPOSITIVO ENTRA IN MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE PER 10 MINUTI.
3. APRIRE L'APP APPLE DOV'È SUL PROPRIO DISPOSITIVO APPLE, ASSICURANDOSI CHE LA FUNZIONE WIRELESS SIA ATTIVA.
4. SELEZIONARE "OGGETTI".
5. SELEZIONARE "+" PER AGGIUNGERE UN NUOVO OGGETTO.
6. SELEZIONARE "ALTRO OGGETTO".
7. DURANTE LA "RICERCA OGGETTI", APPARIRÀ "LEGAMI SMART TRACKER".
8. SELEZIONARE "CONNETTI". SEGUIRE LE INDICAZIONI FORNITE DALL'APP.

COME RIMUOVERE IL DISPOSITIVO DA APPLE DOV'È
PER RIMUOVERE IL DISPOSITIVO DALL'APP, SELEZIONARE "RIMUOVI". IL DISPOSITIVO EMETTERÀ UN SEGNALE ACUSTICO UNA VOLTA SCOLLEGATO.

PER UTILIZZARE L'APP APPLE DOV'È PER LOCALIZZARE QUESTO DISPOSITIVO, SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE L'ULTIMA VERSIONE DI iOS, iPadOS O macOS.
L'UTILIZZO DEL BADGE "WORKS WITH APPLE" INDICA CHE IL PRODOTTO È STATO PROGETTATO PER FUNZIONARE SPECIFICAMENTE CON LA TECNOLOGIA IDENTIFICATA DAL BADGE ED È STATO CERTIFICATO DAL PRODUTTORE DEL PRODOTTO COME CONFORME ALLE SPECIFICHE E AI REQUISITI DELLA RETE APPLE DOV'É. APPLE NON È RESPONSABILE DEL FUNZIONAMENTO DI QUESTO DISPOSITIVO, NÉ DELL'UTILIZZO DI QUESTO PRODOTTO O DELLA SUA CONFORMITÀ AGLI STANDARD DI SICUREZZA E ALLE NORMATIVE VIGENTI.

COME USARE IL DISPOSITIVO CON GOOGLE'S FIND HUB
NOTA: IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE CARICATO PRIMA DI ESSERE ATTIVATO PER LA PRIMA VOLTA. QUANDO L'INDICATORE LED (2) DIVENTA ROSSO, IL DISPOSITIVO È STATO ATTIVATO CON SUCCESSO.
1. CON IL DISPOSITIVO VICINO ALLO SMARTPHONE, TENERE PREMUTO IL TASTO ON/OFF (1) POSTO SUL RETRO DEL DISPOSITIVO PER 5 SECONDI. IL DISPOSITIVO EMETTE UN SEGNALE ACUSTICO E L'INDICATORE LED (2) LAMPEGGIA 3 VOLTE DI COLORE BLU.
2. IL DISPOSITIVO ENTRA IN MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE PER 10 MINUTI.
3. CON IL DISPOSITIVO ACCESO E IN MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE, APRIRE L'APP FIND HUB SUL PROPRIO DISPOSITIVO ANDROID™, ASSICURANDOSI CHE LA FUNZIONE WIRELESS SIA ATTIVA.
4. SELEZIONARE "DISPOSITIVI".
5. SELEZIONARE IL PULSANTE "AGGIORNA".
6. APPARIRÀ IL DISPOSITIVO CON IL NOME "LEGAMI SMART TRACKER".
7. SELEZIONARE "CONNETTI". SEGUIRE LE INDICAZIONI FORNITE DALL'APP.

COME RIMUOVERE IL DISPOSITIVO DA GOOGLE'S FIND HUB
PER RIMUOVERE IL DISPOSITIVO DALL'APP, SELEZIONARE "RIMUOVI DA FIND HUB" NELLA SEZIONE "DETTAGLI DISPOSITIVO". IL DISPOSITIVO EMETTERÀ UN SEGNALE ACUSTICO UNA VOLTA SCOLLEGATO.

QUESTO PRODOTTO È STATO CERTIFICATO DA GOOGLE COME CONFORME ALLE SPECIFICHE DEGLI ACCESSORI PER LA RETE FIND HUB. GOOGLE NON È RESPONSABILE DEL FUNZIONAMENTO DI QUESTO PRODOTTO. GOOGLE NON È INOLTRE RESPONSABILE DI GARANTIRE CHE IL PRODOTTO SIA CONFORME AGLI STANDARD DI SICUREZZA APPLICABILI O AD ALTRI REQUISITI.
GOOGLE, ANDROID™ E FIND HUB SONO MARCHI DI GOOGLE LLC.
LA RETE FIND HUB RICHIEDE CHE I SERVIZI DI LOCALIZZAZIONE E IL BLUETOOTH SIANO ATTIVATI. È INOLTRE NECESSARIA UNA CONNESSIONE ALLA RETE CELLULARE O A INTERNET. COMPATIBILE CON ANDROID 9 O VERSIONI SUCCESSIVE SU DISPOSITIVI SELEZIONATI E IN DETERMINATI PAESI, PER UTENTI CHE SODDISFANO I REQUISITI DI ETÀ.

COME VERIFICARE LO STATO DEL DISPOSITIVO CON L'APP PRESCELTA
1. PREMERE 2 VOLTE IL TASTO ON/OFF (1).
 1.1 SE IL DISPOSITIVO È ASSOCIATO E CONNESSO ALL'APP PRESCELTA, EMETTE UN BREVE SEGNALE ACUSTICO E L'INDICATORE LED (2) LAMPEGGIA 3 VOLTE.
 1.2 SE IL DISPOSITIVO È ASSOCIATO MA NON CONNESSO ALL'APP PRESCELTA, EMETTE UN SEGNALE ACUSTICO PIÙ LUNGO E L'INDICATORE LED (2) LAMPEGGIA 3 VOLTE.
 1.3 SE IL DISPOSITIVO NON EMETTE ALCUN SUONO, SI TROVA IN MODALITÀ STAND BY OPPURE È SPENTO. TENERE PREMUTO IL PULSANTE ON/OFF (1) PER 5 SECONDI PER ACCENDERLO.

STATO DEL DISPOSITIVO DOPO LA RIMOZIONE DALL'APP PRESCELTA
1. DOPO LA RIMOZIONE DALL'APP PRESCELTA, IL DISPOSITIVO NON SI SPEGNE ED ENTRA IN MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE.
2. SE NON VIENE ASSOCIATO NUOVAMENTE ENTRO 10 MINUTI, USCIRÀ DALLA MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE.
3. PER ASSOCIARE NUOVAMENTE IL DISPOSITIVO, PREMERE UNA VOLTA IL TASTO ON/OFF (1): IL DISPOSITIVO EMETTERÀ UN SUONO E LA LUCE LED (2) LAMPEGGERÀ 1 VOLTA. A QUESTO PUNTO ENTRERÀ IN MODALITÀ DI ASSOCIAZIONE E POTRÀ ESSERE NUOVAMENTE COLLEGATO ALL'APP PRESCELTA.

FUNZIONI DEL DISPOSITIVO PER ENTRAMBE LE APP
A. RIPRODUZIONE SUONO (ENTRO 15 m): IL DISPOSITIVO EMETTE UN SEGNALE ACUSTICO PER LOCALIZZARE RAPIDAMENTE GLI OGGETTI NELLE VICINANZE.
B. LOCALIZZAZIONE TRAMITE RETE APPLE DOV'È O GOOGLE'S FIND HUB: QUANDO IL DISPOSITIVO SI TROVA FUORI DALLA PORTATA WIRELESS, È POSSIBILE INDIVIDUARNE LA POSIZIONE.
C. MODALITÀ SMARRITO: ATTIVARE LA MODALITÀ SMARRITO CONSENTE DI INSERIRE UN CONTATTO E RICEVERE AGGIORNAMENTI SULLA POSIZIONE QUANDO IL DISPOSITIVO VIENE RILEVATO DA ALTRI DISPOSITIVI APPLE O ANDROID NELLE VICINANZE.

NOTA: LE FUNZIONALITÀ DEL DISPOSITIVO VENGONO ILLUSTRATE IN MODO PIÙ DETTAGLIATO ALL'INTERNO DELL'APP UTILIZZATA.

COME SPEGNERE IL DISPOSITIVO
1. PREMERE IL TASTO ON/OFF (1) 5 VOLTE ENTRO 2 SECONDI.
2. L'INDICATORE LED (2) LAMPEGGERÀ 3 VOLTE E IL DISPOSITIVO EMETTERÀ UN SEGNALE ACUSTICO.
3. DOPO QUESTI SEGNALI, IL DISPOSITIVO SARÀ SPENTO.

COME RIPRISTINARE IL DISPOSITIVO ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA
1. CON IL DISPOSITIVO ACCESO, PREMERE RAPIDAMENTE IL TASTO ON/OFF (1) 4 VOLTE CONSECUTIVE.
2. L'INDICATORE LED (2) LAMPEGGERÀ 3 VOLTE DI COLORE BLU E IL DISPOSITIVO EMETTERÀ UN SEGNALE ACUSTICO.
3. TENERE PREMUTO IL TASTO ON/OFF (1) PER ALMENO 2 SECONDI E NON RILASCIARLO.
4. L'INDICATORE LED (2) INIZIERÀ A LAMPEGGIARE E IL DISPOSITIVO EMETTERÀ 3 SEGNALI ACUSTICI.
5. CONTINUANDO A TENERE PREMUTO IL TASTO ON/OFF (1), DOPO CIRCA 8 SECONDI L'INDICATORE LED (2) LAMPEGGERÀ 3 VOLTE E IL DISPOSITIVO EMETTERÀ UN NUOVO SEGNALE ACUSTICO.
6. RILASCIARE IL TASTO ON/OFF (1) PER COMPLETARE LA PROCEDURA DI RIPRISTINO ALLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA.

AVVERTENZE DI SICUREZZA SULLE BATTERIE:
1. L'APPARECCHIO CONTIENE BATTERIE RICARICABILI AL LITIO. LE BATTERIE NON SONO REMOVIBILI.
2. LE BATTERIE RICARICABILI INTEGRATE CONTENGONO SOSTANZE POTENZIALMENTE NOCIVE PER L'AMBIENTE. PRIMA DI SMALTIRE L'APPARECCHIO, FAR RIMUOVERE LE BATTERIE DA PERSONALE QUALIFICATO. NON GETTARLE TRA I RIFIUTI DOMESTICI, BENSÌ CONSEGNARLE A UN CENTRO DI RACCOLTA AUTORIZZATO.
3. NON LASCIARE LA BATTERIA IN UN AMBIENTE SOTTOPOSTO A TEMPERATURE ESTREMAMENTE ELEVATE: CIÒ POTREBBE CAUSARE UN'ESPLOSIONE O LA FUORIUSCITA DI LIQUIDI O GAS INFIAMMABILI.
4. NON GETTARE LA BATTERIA NEL FUOCO O IN UN FORNO CALDO, NÉ SCHIACCIARLA O TAGLIARLA MECCANICAMENTE, POICHÉ POTREBBE CAUSARE UN'ESPLOSIONE.
5. RICARICARE LA BATTERIA AD UNA TEMPERATURA COMPRESA TRA I 5°C E I 35°C.
6. NON PROLUNGARE LA RICARICA OLTRE I TEMPI INDICATI PER EVITARE SURRISCALDAMENTO E SCOPPIO. UNA RICARICA PROLUNGATA PUÒ RIDURNE LA DURATA.
7. LE ESTREMITÀ DI ALIMENTAZIONE NON DEVONO ESSERE CORTOCIRCUITATE.
8. NON LASCIARE LA BATTERIA IN UN AMBIENTE SOTTOPOSTO A PRESSIONE ESTREMAMENTE BASSA: CIÒ POTREBBE CAUSARE UN'ESPLOSIONE O LA FUORIUSCITA DI LIQUIDI O GAS INFIAMMABILI.
9. SE LA BATTERIA VIENE SOSTITUITA CON UNA DI TIPO SBAGLIATO, SUSSISTE IL RISCHIO DI INCENDIO ED ESPLOSIONE.

NORME DI SICUREZZA
- ASSICURARSI CHE LA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE CORRISPONDA A QUELLA DEL DISPOSITIVO.
- NON IMMERGERE IL PRODOTTO IN ACQUA O ALTRI LIQUIDI E NON ESPORRE A PIOGGIA E UMIDITÀ. NON TOCCARE IL PRODOTTO CON LE MANI BAGNATE.
- NON LASCIARE IL DISPOSITIVO INCUSTODITO QUANDO ACCESO.
- NON ESPORRE IL DISPOSITIVO ALLA LUCE SOLARE DIRETTA, A FONTI DI CALORE E A TEMPERATURE ESTREME.
- NON SOTTOPORRE IL DISPOSITIVO A FORTI URTI NÉ LASCIARLO CADERE.
- PER PULIRE ESTERNAMENTE IL DISPOSITIVO BASTA UN PANNO ASCIUTTO, MORBIDO E PULITO. NON USARE DETERGENTI AGGRESSIVI.
- NON COPRIRE DURANTE L'UTILIZZO E LA RICARICA.
- USARE IL DISPOSITIVO PERIODICAMENTE PER EVITARE IL SUO DANNEGGIAMENTO.
- INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE L'UTILIZZO SE IL DISPOSITIVO EMANA ECCESSIVO CALORE O PRESENTA DEFORMAZIONI.
- L'USO SICURO DEL PRODOTTO NON È PIÙ GARANTITO SE: PRESENTA DANNI VISIBILI, NON FUNZIONA CORRETTAMENTE, È STATO CONSERVATO PER PERIODI PROLUNGATI IN CONDIZIONI AMBIENTALI SFAVOREVOLI OPPURE È STATO ESPOSTO A CONSIDEREVOLI SOLLECITAZIONI DURANTE IL TRASPORTO. NEL CASO SI PRESENTASSE UNO DEI CASI SOPRA DESCRITTI INTERROMPERE L'UTILIZZO DELLO STESSO E RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO PRIMA DI UTILIZZARLO NUOVAMENTE.
- NON TENTARE DI APRIRE IL PRODOTTO. AL SUO INTERNO NON ESISTONO PARTI RIUTILIZZABILI DALL'UTENTE.
- LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO È RICHIESTA QUANDO IL DISPOSITIVO VIENE UTILIZZATO IN PROSSIMITÀ DI UN BAMBINO.
- QUESTO PRODOTTO NON È UN GIOCATTOLO. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- NON UTILIZZARE IL PRODOTTO PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PREPOSTI.
- SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE SOLO IL CAVO FORNITO NELLA CONFEZIONE.

IMPORTANTI AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
LA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) PREVEDE CHE QUESTI APPARECCHI NON DEBBANO ESSERE SMALTITI NEL NORMALE FLUSSO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, MA CHE VENGANO RACCOLTI SEPARATAMENTE PER OTTIMIZZARE IL FLUSSO DI RECUPERO E RICICLAGGIO DEI MATERIALI CHE LI COMPONGONO ED IMPEDIRE POTENZIALI DANNI PER LA SALUTE E PER L'AMBIENTE DOVUTI ALLA PRESENZA DI SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE.
IL SIMBOLO DEL BIDONE SBARRATO È RIPORTATO SU TUTTI I DISPOSITIVI PER RICORDARLO.
I RIFIUTI POSSONO ESSERE CONFERITI AGLI APPOSITI CENTRI DI RACCOLTA, OPPURE, POSSONO ESSERE CONSEGNATI GRATUITAMENTE AL DISTRIBUTORE DOVE È STATA ACQUISTATA L'APPARECCHIATURA ALL'ATTO DI ACQUISTO DI UNA NUOVA EQUIVALENTE O SENZA OBBLIGO DI UN ACQUISTO NUOVO PER LE APPARECCHIATURE DI DIMENSIONI MINORI DI 25 cm.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA CORRETTA DISMISSIONE DI QUESTI DISPOSITIVI CI SI PUÒ RIVOLGERE AL SERVIZIO PUBBLICO PREPOSTO.
LO SMALTIMENTO ABUSIVO DEL PRODOTTO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE COMPORTA L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
IL FABBRICANTE, LEGAMI DICHIARA CHE IL TIPO DI APPARECCHIATURA RADIO "SMART TRACKER" È CONFORME ALLA DIRETTIVA 2014/53/UE. IL TESTO COMPLETO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE È DISPONIBILE AL SEGUENTE INDIRIZZO INTERNET: WWW.LEGAMI.COM.

LEGGERE E CONSERVARE PER FUTURA CONSULTAZIONE.

BALISE SMART TAG POUR OBJETS PERSONNELS

FR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
- DISPOSITIF DOTÉ D'UNE BATTERIE INTÉGRÉE AU LITHIUM 3,7 V 60 mAh 0,222 Wh
- VERSION SANS FIL : 5,3
- AUTONOMIE DE LA BATTERIE : ENVIRON 2 MOIS
- TENSION NOMINALE : 5 V ⎓ 0,5 A
- FRÉQUENCE DE TRANSMISSION : 2,4 GHz
- PUISSANCE DE SORTIE MAXIMALE EN RADIOFRÉQUENCE : < 10 dBm
- SNR (dB) (RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT) : 60 dB
- PORTÉE DE FONCTIONNEMENT (m): PORTÉE SANS FIL DE 15 m POUR LA FONCTION ÉMETTRE UN SIGNAL SONORE
- TEMPÉRATURE D'UTILISATION : 0 °C ~ 40 °C
- ADAPTATEUR NON INCLUS

DESCRIPTION DES COMPOSANTS
1. BOUTON ON/OFF
2. VOYANT LED
3. PORT D'ENTRÉE TYPE-C
4. ANNEAU PORTE-CLÉS AVEC CORDON
5. CÂBLE DE RECHARGE TYPE-C

MODE D'EMPLOI
COMMENT RECHARGER LE DISPOSITIF
1. INSÉRER UNE EXTRÉMITÉ DU CÂBLE DE RECHARGE TYPE-C (5) DANS LE PORT D'ENTRÉE TYPE-C (3) PRÉVU À CET EFFET SUR LE DISPOSITIF.
2. BRANCHER L'AUTRE EXTRÉMITÉ DU CÂBLE DE RECHARGE TYPE-C (5) À UN ADAPTATEUR SECTEUR (NON FOURNI).
3. SI LE VOYANT LED (2) DEVIENT ROUGE, LA RECHARGE EST EN COURS. LORSQU'IL S'ÉTEINT, LA BATTERIE DU DISPOSITIF EST COMPLÈTEMENT CHARGÉE.

COMMENT UTILISER LE DISPOSITIF AVEC LOCALISER D'APPLE
REMARQUE : LE DISPOSITIF DOIT ÊTRE CHARGÉ AVANT D'ÊTRE ACTIVÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS. LORSQUE LE VOYANT LED (2) DEVIENT ROUGE, LE DISPOSITIF A ÉTÉ ACTIVÉ AVEC SUCCÈS.
1. AVEC LE DISPOSITIF À PROXIMITÉ DU SMARTPHONE, MAINTENIR ENFONCÉ LE BOUTON ON/OFF (1) SITUÉ À L'ARRIÈRE DU DISPOSITIF PENDANT 5 SECONDES. LE DISPOSITIF ÉMET UN SIGNAL SONORE ET LE VOYANT LED (2) CLIGNOTE 3 FOIS EN BLEU.
2. LE DISPOSITIF PASSE EN MODE D'APPAIRAGE PENDANT 10 MINUTES.
3. OUVRIR L'APPLICATION LOCALISER SUR LE DISPOSITIF APPLE ET S'ASSURER QUE LA FONCTION SANS FIL EST BIEN ACTIVÉE.
4. SÉLECTIONNER « OBJETS ».
5. SÉLECTIONNER « + » POUR AJOUTER UN NOUVEL ÉLÉMENT.
6. SÉLECTIONNER « AUTRE OBJET ».
7. LORS DE LA « RECHERCHE D'OBJETS », LA DÉSIGNATION « LEGAMI SMART TRACKER » S'AFFICHERA.
8. SÉLECTIONNER « SE CONNECTER ». SUIVRE LES INSTRUCTIONS FOURNIES PAR L'APPLICATION.

COMMENT SUPPRIMER LE DISPOSITIF DE LOCALISER D'APPLE
POUR SUPPRIMER LE DISPOSITIF DE L'APPLICATION, SÉLECTIONNER « SUPPRIMER ». LE DISPOSITIF ÉMETTRA UN SIGNAL SONORE UNE FOIS DÉCONNECTÉ.

POUR LOCALISER CET OBJET À L'AIDE DE L'APPLICATION LOCALISER D'APPLE, NOUS VOUS RECOMMANDONS D'UTILISER LA DERNIÈRE VERSION D'iOS, d'iPadOS OU DE macOS.
L'UTILISATION DU BADGE « WORKS WITH APPLE » SIGNIFIE QU'UN PRODUIT A ÉTÉ CONÇU POUR FONCTIONNER SPÉCIFIQUEMENT AVEC LA TECHNOLOGIE INDIQUÉE SUR LE BADGE ET QU'IL A ÉTÉ CERTIFIÉ PAR LE FABRICANT COMME RÉPONDANT AUX SPÉCIFICATIONS ET AUX EXIGENCES DU RÉSEAU LOCALISER D'APPLE. APPLE N'EST PAS RESPONSABLE DU FONCTIONNEMENT DE CE DISPOSITIF, DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT OU DE SA CONFORMITÉ AUX NORMES DE SÉCURITÉ ET RÉGLEMENTAIRES.

COMMENT UTILISER LE DISPOSITIF AVEC LE FIND HUB DE GOOGLE
REMARQUE : LE DISPOSITIF DOIT ÊTRE CHARGÉ AVANT D'ÊTRE ACTIVÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS. LORSQUE LE VOYANT LED (2) DEVIENT ROUGE, LE DISPOSITIF A ÉTÉ ACTIVÉ AVEC SUCCÈS.
1. AVEC LE DISPOSITIF À PROXIMITÉ DU SMARTPHONE, MAINTENIR ENFONCÉ LE BOUTON ON/OFF (1) SITUÉ À L'ARRIÈRE DU DISPOSITIF PENDANT 5 SECONDES. LE DISPOSITIF ÉMET UN SIGNAL SONORE ET LE VOYANT LED (2) CLIGNOTE 3 FOIS EN BLEU.
2. LE DISPOSITIF PASSE EN MODE D'APPAIRAGE PENDANT 10 MINUTES.
3. UNE FOIS LE DISPOSITIF ALLUMÉ ET EN MODE D'APPAIRAGE, OUVRIR L'APPLICATION FIND HUB SUR LE DISPOSITIF ANDROID™ ET S'ASSURER QUE LA FONCTION WI-FI EST BIEN ACTIVÉE.
4. SÉLECTIONNER « DISPOSITIF ».
5. SÉLECTIONNER LA COMMANDE « ACTUALISER ».
6. LE DISPOSITIF APPARAÎTRA SOUS LA DÉSIGNATION « LEGAMI SMART TRACKER ».
7. SÉLECTIONNER « SE CONNECTER ». SUIVRE LES INSTRUCTIONS FOURNIES PAR L'APPLICATION.

COMMENT SUPPRIMER LE DISPOSITIF DU FIND HUB DE GOOGLE
POUR SUPPRIMER LE DISPOSITIF DE L'APPLICATION, SÉLECTIONNER « SUPPRIMER DE FIND HUB » DANS LA SECTION « DÉTAILS DISPOSITIF ». LE DISPOSITIF ÉMETTRA UN SIGNAL SONORE UNE FOIS DÉCONNECTÉ.

CE PRODUIT A ÉTÉ CERTIFIÉ PAR GOOGLE COMME RÉPONDANT AUX SPÉCIFICATIONS DES ACCESSOIRES DU RÉSEAU FIND HUB. GOOGLE N'EST PAS RESPONSABLE DU FONCTIONNEMENT DE CE PRODUIT. IL NE REVIENT PAS NON PLUS À GOOGLE DE GARANTIR QUE LE PRODUIT EST CONFORME AUX ÉVENTUELLES LOIS OU EXIGENCES APPLICABLES.
GOOGLE, ANDROID™ ET FIND HUB SONT DES MARQUES DE GOOGLE LLC.
LE RÉSEAU FIND HUB NÉCESSITE L'ACTIVATION DES SERVICES DE LOCALISATION ET DU BLUETOOTH. UNE CONNEXION MOBILE OU INTERNET EST REQUISE. COMPATIBLE AVEC ANDROID 9 OU VERSION ULTÉRIEURE SUR CERTAINS DISPOSITIFS ET DANS CERTAINS PAYS, POUR LES UTILISATEURS RÉPONDANT AUX CRITÈRES D'ÂGE REQUIS.

COMMENT VÉRIFIER L'ÉTAT DU DISPOSITIF AVEC L'APPLICATION DE VOTRE CHOIX
1. APPUYER 2 FOIS SUR LE BOUTON ON/OFF (1).
 1.1 SI LE DISPOSITIF EST APPAIRÉ ET CONNECTÉ À L'APPLICATION CHOISIE, IL ÉMET UN BREF SIGNAL SONORE ET LE VOYANT LED (2) CLIGNOTE 3 FOIS.
 1.2 SI LE DISPOSITIF EST APPAIRÉ MAIS QU'IL N'EST PAS CONNECTÉ À L'APPLICATION CHOISIE, IL ÉMET UN SIGNAL SONORE PLUS LONG ET LE VOYANT LED (2) CLIGNOTE 3 FOIS.
 1.3 SI LE DISPOSITIF N'ÉMET AUCUN SON, IL EST EN MODE VEILLE OU ÉTEINT. MAINTENIR LE BOUTON ON/OFF (1) ENFONCÉ PENDANT 5 SECONDES POUR L'ALLUMER.

ÉTAT DU DISPOSITIF APRÈS SA SUPPRESSION DE L'APPLICATION CHOISIE
1. UNE FOIS SUPPRIMÉ DE L'APPLICATION CHOISIE, LE DISPOSITIF NE S'ÉTEINT PAS ET PASSE EN MODE D'APPAIRAGE.
2. SI AUCUN NOUVEL APPAIRAGE N'EST EFFECTUÉ DANS LES 10 MINUTES, LE DISPOSITIF QUITTERA LE MODE D'APPAIRAGE.
3. POUR RECONNECTER LE DISPOSITIF, APPUYER UNE FOIS SUR LE BOUTON ON/OFF (1) : LE DISPOSITIF ÉMETTRA UN SIGNAL SONORE ET LE VOYANT LED (2) CLIGNOTERA 1 FOIS. IL PASSERA ALORS EN MODE D'APPAIRAGE ET POURRA ÊTRE RECONNECTÉ À L'APPLICATION CHOISIE.

FONCTIONS DU DISPOSITIF POUR LES DEUX APPLICATIONS
A. SIGNAL SONORE (DANS UN RAYON DE 15 m) : LE DISPOSITIF ÉMET UN SIGNAL SONORE POUR LOCALISER RAPIDEMENT LES OBJETS À PROXIMITÉ.
B. LOCALISATION VIA LE RÉSEAU LOCALISER D'APPLE OU GOOGLE FIND HUB : LORSQUE LE DISPOSITIF SE TROUVE HORS DE PORTÉE DU RÉSEAU SANS FIL, IL EST POSSIBLE DE LOCALISER SA POSITION.
C. MODE PERDU : L'ACTIVATION DU MODE PERDU PERMET D'ENTRER UN CONTACT ET DE RECEVOIR DES MISES À JOUR SUR LA POSITION LORSQUE LE DISPOSITIF EST DÉTECTÉ PAR D'AUTRES APPAREILS APPLE OU ANDROID À PROXIMITÉ.

REMARQUE : LES FONCTIONNALITÉS DU DISPOSITIF SONT DÉCRITES PLUS EN DÉTAIL DANS L'APPLICATION UTILISÉE.

COMMENT ÉTEINDRE LE DISPOSITIF
1. APPUYER 5 FOIS SUR LE BOUTON ON/OFF (1) EN MOINS DE 2 SECONDES.
2. LE VOYANT LED (2) CLIGNOTERA 3 FOIS ET LE DISPOSITIF ÉMETTRA UN SIGNAL SONORE.
3. APRÈS CES SIGNAUX, LE DISPOSITIF SERA ÉTEINT.

COMMENT RÉINITIALISER LE DISPOSITIF SUR LES PARAMÈTRES D'USINE
1. LORSQUE LE DISPOSITIF EST ALLUMÉ, APPUYER RAPIDEMENT 4 FOIS DE SUITE SUR LE BOUTON ON/OFF (1).
2. LE VOYANT LED (2) CLIGNOTERA 3 FOIS EN BLEU ET LE DISPOSITIF ÉMETTRA UN SIGNAL SONORE.
3. MAINTENIR LE BOUTON ON/OFF (1) ENFONCÉ PENDANT AU MOINS 2 SECONDES ET NE PAS LE RELÂCHER.
4. LE VOYANT LED (2) SE METTRA À CLIGNOTER ET LE DISPOSITIF ÉMETTRA 3 SIGNAUX SONORES.
5. TOUT EN MAINTENANT LE BOUTON ON/OFF (1) ENFONCÉE, AU BOUT DE 8 SECONDES ENVIRON, LE VOYANT LED (2) CLIGNOTERA 3 FOIS ET LE DISPOSITIF ÉMETTRA UN NOUVEAU SIGNAL SONORE.
6. RELÂCHER LE BOUTON ON/OFF (1) POUR TERMINER LA PROCÉDURE DE RÉINITIALISATION AUX PARAMÈTRES D'USINE.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ SUR LES BATTERIES :
1. L'APPAREIL CONTIENT DES BATTERIES RECHARGEABLES AU LITHIUM. LES BATTERIES NE SONT PAS AMOVIBLES.
2. LES BATTERIES RECHARGEABLES INTÉGRÉES CONTIENNENT DES SUBSTANCES POTENTIELLEMENT NOCIVES POUR L'ENVIRONNEMENT. AVANT D'ÉLIMINER L'APPAREIL, FAIRE RETIRER LES BATTERIES PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ. NE PAS LES JETER AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES, MAIS LES REMETTRE À UN CENTRE DE COLLECTE AGRÉÉ.
3. NE PAS LAISSER LA BATTERIE DANS UN ENVIRONNEMENT SOUMIS À DES TEMPÉRATURES EXTRÊMEMENT ÉLEVÉES : CELA POURRAIT CAUSER UNE EXPLOSION OU LA FUITE DE LIQUIDES OU DE GAZ INFLAMMABLES.
4. NE PAS JETER LA BATTERIE AU FEU OU DANS UN FOUR CHAUD, NE PAS L'ÉCRASER NI LA COUPER MÉCANIQUEMENT, CAR CELA POURRAIT PROVOQUER UNE EXPLOSION.
5. RECHARGER LA BATTERIE À UNE TEMPÉRATURE COMPRISE ENTRE 5 °C ET 35 °C.
6. NE PAS PROLONGER LA CHARGE AU-DELÀ DE LA DURÉE INDIQUÉE AFIN D'ÉVITER TOUTE SURCHAUFFE ET EXPLOSION. UNE CHARGE PROLONGÉE PEUT RÉDUIRE SA DURÉE DE VIE.
7. LES EXTRÉMITÉS D'ALIMENTATION NE DOIVENT PAS ÊTRE MISES EN COURT-CIRCUIT.
8. NE PAS LAISSER LA BATTERIE DANS UN ENVIRONNEMENT SOUMIS À UNE PRESSION EXTRÊMEMENT BASSE : CELA POURRAIT CAUSER UNE EXPLOSION OU LA FUITE DE LIQUIDES OU DE GAZ INFLAMMABLES.
9. SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE DE BATTERIE INCORRECT, IL EXISTE UN RISQUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION.

NORMES DE SÉCURITÉ
- S'ASSURER QUE LA PUISSANCE DE L'APPAREIL À CHARGER CORRESPONDE À CELLE DU PRODUIT.
- NE PAS PLONGER LE DISPOSITIF DANS L'EAU OU D'AUTRES LIQUIDES ET NE PAS L'EXPOSER À LA PLUIE ET À L'HUMIDITÉ. NE PAS TOUCHER LE PRODUIT AVEC LES MAINS MOUILLÉES.
- NE PAS LAISSER LE DISPOSITIF SANS SURVEILLANCE LORSQU'IL EST ALLUMÉ.
- NE PAS PLACER LE DISPOSITIF SOUS LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL, À PROXIMITÉ DE SOURCES DE CHALEUR ET NE PAS L'EXPOSER À DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES.
- NE PAS LAISSER TOMBER LE DISPOSITIF OU LE SOUMETTRE À DES CHOCS VIOLENTS.
- POUR NETTOYER L'EXTÉRIEUR DU DISPOSITIF, IL SUFFIT D'UTILISER UN CHIFFON SEC, DOUX ET PROPRE. NE PAS UTILISER DE DÉTERGENT AGRESSIF.
- NE PAS COUVRIR PENDANT L'UTILISATION ET LA RECHARGE.
- UTILISER LE DISPOSITIF RÉGULIÈREMENT POUR ÉVITER DE L'ENDOMMAGER.
- ARRÊTER IMMÉDIATEMENT L'UTILISATION SI LE DISPOSITIF SURCHAUFFE OU S'IL SE DÉFORME.
- L'UTILISATION SÛRE DU PRODUIT N'EST PLUS GARANTIE SI : IL PRÉSENTE DES DOMMAGES VISIBLES, IL NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT, IL A ÉTÉ CONSERVÉ DURANT DES PÉRIODES PROLONGÉES DANS DES CONDITIONS AMBIANTES DÉFAVORABLES OU IL A ÉTÉ EXPOSÉ À D'IMPORTANTES SOLLICITATIONS DURANT LE TRANSPORT. SI L'UN DES CAS SUSMENTIONNÉS SE PRÉSENTE, INTERROMPRE L'UTILISATION DU DISPOSITIF ET S'ADRESSER À DU PERSONNEL QUALIFIÉ AVANT DE L'UTILISER À NOUVEAU.
- NE PAS ESSAYER D'OUVRIR LE PRODUIT. AUCUNE PARTIE RÉUTILISABLE PAR L'UTILISATEUR N'EST CONTENUE À L'INTÉRIEUR.
- LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE EST NÉCESSAIRE QUAND LE DISPOSITIF EST UTILISÉ PRÈS D'UN ENFANT.
- CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET. TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
- NE PAS UTILISER LE PRODUIT POUR DES USAGES AUTRES QUE CEUX POUR LESQUELS IL A ÉTÉ PRÉVU.
- IL EST CONSEILLÉ D'UTILISER UNIQUEMENT LE CÂBLE FOURNI DANS L'EMBALLAGE.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT
LA DIRECTIVE EUROPÉENNE 2012/19/UE CONCERNANT LES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE) PRÉVOIT QUE CES APPAREILS NE DOIVENT PAS ÊTRE ÉLIMINÉS AVEC LES DÉCHETS SOLIDES URBAINS, MAIS QU'ILS DOIVENT ÊTRE COLLECTÉS SÉPARÉMENT POUR OPTIMISER LE FLUX DE RÉCUPÉRATION ET DE RECYCLAGE DES MATÉRIAUX QUI LES COMPOSENT ET EMPÊCHER DES DOMMAGES POTENTIELS POUR LA SANTÉ ET POUR L'ENVIRONNEMENT DUS À LA PRÉSENCE DE SUBSTANCES POTENTIELLEMENT DANGEREUSES.
TOUS CES DISPOSITIFS PORTENT LE SYMBOLE D'UNE POUBELLE BARRÉE POUR LE RAPPELER.
LES DÉCHETS PEUVENT ÊTRE REMIS AUPRÈS D'UN CENTRE DE COLLECTE SÉLECTIVE OU REMIS GRATUITEMENT AU DISTRIBUTEUR OÙ L'APPAREIL A ÉTÉ ACHETÉ LORS DE L'ACHAT D'UN NOUVEL APPAREIL ÉQUIVALENT OU SANS L'OBLIGATION D'UN NOUVEL ACHAT POUR LES APPAREILS DE DIMENSIONS INFÉRIEURES À 25 cm.
POUR TOUT AUTRE RENSEIGNEMENT SUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DE CES DISPOSITIFS, S'ADRESSER AU SERVICE PUBLIC PRÉPOSÉ.
L'ÉLIMINATION ABUSIVE DU PRODUIT DE LA PART DE L'UTILISATEUR ENTRAÎNE L'APPLICATION DES SANCTIONS PRÉVUES PAR LA LÉGISLATION EN VIGUEUR.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
LE FABRICANT, LEGAMI, DÉCLARE QUE LE TYPE D'ÉQUIPEMENT RADIO « SMART TRACKER » EST CONFORME À LA RÈGLEMENTATION 2014/53/UE. LE TEXTE COMPLET DE LA DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ EST DISPONIBLE À L'ADRESSE INTERNET SUIVANTE : WWW.LEGAMI.COM.

NOTICE À LIRE ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE.

ETIQUETA INTELIGENTE PARA OBJETOS PERSONALES

ES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- DISPOSITIVO DOTADO DE UNA BATERÍA INTEGRADA DE LITIO 3,7 V 60 mAh 0,222 Wh
- VERSIÓN INALÁMBRICA: 5.3
- DURACIÓN DE LA CARGA DE LA BATERÍA: APROXIMADAMENTE 2 MESES
- TENSIÓN NOMINAL: 5 V ⎓ 0,5 A
- FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN: 2,4 GHz
- POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA EN RADIOFRECUENCIA: <10 dBm
- SNR (dB) (RELACIÓN SEÑAL/RUIDO): 60 dB
- DISTANCIA OPERATIVA (m): DISTANCIA INALÁMBRICA DE 15 m PARA LA FUNCIÓN REPRODUCIR SONIDO
- TEMPERATURA DE USO: 0 °C ~ 40 °C
- ADAPTADOR NO INCLUIDO

DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES
1. BOTÓN ON/OFF
2. INDICADOR LED
3. PUERTO DE ENTRADA TIPO C
4. ANILLA LLAVERO CON CORDÓN
5. CABLE DE CARGA TIPO C

INSTRUCCIONES DE USO
CÓMO CARGAR EL DISPOSITIVO
1. INSERTAR UN EXTREMO DEL CABLE DE CARGA TIPO C (5) EN EL PUERTO DE ENTRADA TIPO C (3) DEL DISPOSITIVO.
2. CONECTAR EL OTRO EXTREMO DEL CABLE DE CARGA TIPO C (5) A UN ADAPTADOR PARA LA TOMA DE CORRIENTE (NO INCLUIDO).
3. SI EL INDICADOR LED (2) CAMBIA A ROJO, LA CARGA ESTÁ EN CURSO. CUANDO SE APAGA, LA BATERÍA DEL DISPOSITIVO ESTÁ COMPLETAMENTE CARGADA.

CÓMO USAR EL DISPOSITIVO CON LA APP BUSCAR DE APPLE
NOTA: ES NECESARIO CARGAR EL DISPOSITIVO ANTES DE ACTIVARLO POR PRIMERA VEZ. CUANDO EL INDICADOR LED (2) CAMBIA A ROJO, EL DISPOSITIVO SE HA ACTIVADO CORRECTAMENTE.
1. CON EL DISPOSITIVO CERCA DEL SMARTPHONE, MANTENER PULSADO EL BOTÓN ON/OFF (1) SITUADO EN LA PARTE TRASERA DEL DISPOSITIVO DURANTE 5 SEGUNDOS. EL DISPOSITIVO EMITE UNA SEÑAL ACÚSTICA Y EL INDICADOR LED (2) PARPADEA 3 VECES EN AZUL.
2. EL DISPOSITIVO ENTRA EN MODO DE EMPAREJAMIENTO DURANTE 10 MINUTOS.
3. ABRIR LA APP BUSCAR DE APPLE EN EL DISPOSITIVO APPLE Y COMPROBAR QUE LA FUNCIÓN INALÁMBRICA ESTÉ ACTIVA.
4. SELECCIONAR «OBJETOS».
5. SELECCIONAR «+» PARA AÑADIR UN NUEVO OBJETO.
6. SELECCIONAR «OTRO OBJETO».
7. DURANTE LA «BÚSQUEDA DE OBJETOS», APARECERÁ «LEGAMI SMART TRACKER».
8. SELECCIONAR «CONECTAR». SEGUIR LAS INDICACIONES DE LA APP.

CÓMO ELIMINAR EL DISPOSITIVO DE LA APP BUSCAR DE APPLE
PARA ELIMINAR EL DISPOSITIVO DE LA APP, SELECCIONAR «ELIMINAR». EL DISPOSITIVO EMITIRÁ UNA SEÑAL ACÚSTICA UNA VEZ DESCONECTADO.

PARA UTILIZAR LA APP BUSCAR DE APPLE PARA LOCALIZAR ESTE OBJETO, SE RECOMIENDA LA ÚLTIMA VERSIÓN DE iOS, iPadOS O macOS.
EL USO DEL DISTINTIVO «WORKS WITH APPLE» INDICA QUE EL PRODUCTO SE HA DISEÑADO PARA FUNCIONAR ESPECÍFICAMENTE CON LA TECNOLOGÍA SEÑALADA EN EL DISTINTIVO Y QUE EL FABRICANTE HA CERTIFICADO QUE CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES Y LOS REQUISITOS DE LA RED BUSCAR DE APPLE. APPLE NO SE HACE RESPONSABLE DEL FUNCIONAMIENTO DE ESTE DISPOSITIVO, DEL USO DE ESTE PRODUCTO NI DE SU CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA DE SEGURIDAD Y REGLAMENTARIA.

CÓMO USAR EL DISPOSITIVO CON FIND HUB DE GOOGLE
NOTA: ES NECESARIO CARGAR EL DISPOSITIVO ANTES DE ACTIVARLO POR PRIMERA VEZ. CUANDO EL INDICADOR LED (2) CAMBIA A ROJO, EL DISPOSITIVO SE HA ACTIVADO CORRECTAMENTE.
1. CON EL DISPOSITIVO CERCA DEL SMARTPHONE, MANTENER PULSADO EL BOTÓN ON/OFF (1) SITUADO EN LA PARTE TRASERA DEL DISPOSITIVO DURANTE 5 SEGUNDOS. EL DISPOSITIVO EMITE UNA SEÑAL ACÚSTICA Y EL INDICADOR LED (2) PARPADEA 3 VECES EN AZUL.
2. EL DISPOSITIVO ENTRA EN MODO DE EMPAREJAMIENTO DURANTE 10 MINUTOS.
3. CON EL DISPOSITIVO ENCENDIDO Y EN MODO DE EMPAREJAMIENTO, ABRIR LA APP FIND HUB EN EL DISPOSITIVO ANDROID™ Y COMPROBAR QUE LA FUNCIÓN INALÁMBRICA ESTÉ ACTIVA.
4. SELECCIONAR «DISPOSITIVOS».
5. SELECCIONAR EL BOTÓN «ACTUALIZAR».
6. APARECERÁ EL DISPOSITIVO CON EL NOMBRE «LEGAMI SMART TRACKER».
7. SELECCIONAR «CONECTAR». SEGUIR LAS INDICACIONES DE LA APP.

CÓMO ELIMINAR EL DISPOSITIVO DE FIND HUB DE GOOGLE
PARA ELIMINAR EL DISPOSITIVO DE LA APP, SELECCIONAR «ELIMINAR DE FIND HUB» EN LA SECCIÓN «DETALLES DEL DISPOSITIVO». EL DISPOSITIVO EMITIRÁ UNA SEÑAL ACÚSTICA UNA VEZ DESCONECTADO.

ESTE PRODUCTO ESTÁ CERTIFICADO POR GOOGLE COMO CONFORME CON LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ACCESORIOS DE LA RED FIND HUB. GOOGLE NO SE HACE RESPONSABLE DEL FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO. GOOGLE TAMPOCO SE HACE RESPONSABLE DE GARANTIZAR QUE EL PRODUCTO CUMPLA LAS LEYES O LOS REQUISITOS APLICABLES.
GOOGLE, ANDROID™ Y FIND HUB SON MARCAS DE GOOGLE LLC.
LA RED FIND HUB REQUIERE QUE LOS SERVICIOS DE LOCALIZACIÓN Y EL BLUETOOTH ESTÉN ACTIVADOS. SE NECESITA UNA CONEXIÓN DE DATOS MÓVILES O DE INTERNET. FUNCIONA EN ANDROID 9+ EN DISPOSITIVOS SELECCIONADOS Y EN DETERMINADOS PAÍSES PARA USUARIOS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE EDAD.

CÓMO COMPROBAR EL ESTADO DEL DISPOSITIVO CON LA APP ELEGIDA
1. PULSAR 2 VECES EL BOTÓN ON/OFF (1).
 1.1 SI EL DISPOSITIVO ESTÁ EMPAREJADO Y CONECTADO A LA APP ELEGIDA, EMITE UNA BREVE SEÑAL ACÚSTICA Y EL INDICADOR LED (2) PARPADEA 3 VECES.
 1.2 SI EL DISPOSITIVO ESTÁ EMPAREJADO, PERO NO CONECTADO A LA APP ELEGIDA, EMITE UNA SEÑAL ACÚSTICA MÁS LARGA Y EL INDICADOR LED (2) PARPADEA 3 VECES.
 1.3 SI EL DISPOSITIVO NO EMITE NINGÚN SONIDO, SE ENCUENTRA EN MODO DE ESPERA O APAGADO. MANTENER PULSADO EL BOTÓN ON/OFF (1) DURANTE 5 SEGUNDOS PARA ENCENDERLO.

ESTADO DEL DISPOSITIVO TRAS ELIMINARLO DE LA APP ELEGIDA
1. TRAS ELIMINARLO DE LA APP ELEGIDA, EL DISPOSITIVO NO SE APAGA Y ENTRA EN MODO DE EMPAREJAMIENTO.
2. SI NO SE VUELVE A EMPAREJAR EN 10 MINUTOS, SALDRÁ DEL MODO DE EMPAREJAMIENTO.
3. PARA VOLVER A EMPAREJAR EL DISPOSITIVO, PULSAR UNA VEZ EL BOTÓN ON/OFF (1): EL DISPOSITIVO EMITIRÁ UN SONIDO Y LA LUZ LED (2) PARPADEARÁ 1 VEZ. EN ESE MOMENTO ENTRARÁ EN MODO DE EMPAREJAMIENTO Y PODRÁ CONECTARSE DE NUEVO A LA APP ELEGIDA.

FUNCIONES DEL DISPOSITIVO PARA AMBAS APPS
A. REPRODUCCIÓN DE SONIDO (HASTA 15 m): EL DISPOSITIVO EMITE UNA SEÑAL ACÚSTICA PARA LOCALIZAR CON RAPIDEZ LOS OBJETOS CERCANOS.
B. LOCALIZACIÓN MEDIANTE LA RED BUSCAR DE APPLE O FIND HUB DE GOOGLE: CUANDO EL DISPOSITIVO SE ENCUENTRA FUERA DEL ALCANCE INALÁMBRICO, SE PUEDE LOCALIZAR SU POSICIÓN.
C. MODO PERDIDO: AL ACTIVAR EL MODO PERDIDO SE PUEDE AÑADIR UN CONTACTO Y RECIBIR ACTUALIZACIONES DE LA UBICACIÓN CUANDO OTROS DISPOSITIVOS APPLE O ANDROID CERCANOS DETECTEN EL DISPOSITIVO.

NOTA: LAS FUNCIONES DEL DISPOSITIVO SE EXPLICAN CON MÁS DETALLE EN LA APP UTILIZADA.

CÓMO APAGAR EL DISPOSITIVO
1. PULSAR EL BOTÓN ON/OFF (1) 5 VECES EN 2 SEGUNDOS.
2. EL INDICADOR LED (2) PARPADEARÁ 3 VECES Y EL DISPOSITIVO EMITIRÁ UNA SEÑAL ACÚSTICA.
3. TRAS ESTAS SEÑALES, EL DISPOSITIVO SE APAGARÁ.

CÓMO RESTABLECER EL DISPOSITIVO A LOS AJUSTES DE FÁBRICA
1. CON EL DISPOSITIVO ENCENDIDO, PULSAR RÁPIDAMENTE EL BOTÓN ON/OFF (1) 4 VECES SEGUIDAS.
2. EL INDICADOR LED (2) PARPADEARÁ 3 VECES EN AZUL Y EL DISPOSITIVO EMITIRÁ UNA SEÑAL ACÚSTICA.
3. MANTENER PULSADO EL BOTÓN ON/OFF (1) DURANTE AL MENOS 2 SEGUNDOS Y NO SOLTARLO.
4. EL INDICADOR LED (2) EMPEZARÁ A PARPADEAR Y EL DISPOSITIVO EMITIRÁ 3 SEÑALES ACÚSTICAS.
5. MANTENIENDO PULSADO EL BOTÓN ON/OFF (1), TRAS APROXIMADAMENTE 8 SEGUNDOS EL INDICADOR LED (2) PARPADEARÁ 3 VECES Y EL DISPOSITIVO EMITIRÁ UNA NUEVA SEÑAL ACÚSTICA.
6. SOLTAR EL BOTÓN ON/OFF (1) PARA COMPLETAR EL PROCEDIMIENTO DE RESTABLECIMIENTO A LOS AJUSTES DE FÁBRICA.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD SOBRE LAS BATERÍAS:
1. EL APARATO CONTIENE BATERÍAS RECARGABLES DE LITIO. ESTAS BATERÍAS NO PUEDEN EXTRAERSE.
2. LAS BATERÍAS RECARGABLES INTEGRADAS CONTIENEN SUSTANCIAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE. ANTES DE DESECHAR EL PRODUCTO, ENCARGAR LA EXTRACCIÓN DE LAS BATERÍAS A PERSONAL CUALIFICADO. NO ARROJAR LAS BATERÍAS DEL DISPOSITIVO A LOS RESIDUOS ORGÁNICOS; EN SU LUGAR, DEBEN ENTREGARSE EN UN CENTRO DE RECOGIDA AUTORIZADO.
3. NO DEJAR LA BATERÍA EN UN AMBIENTE SOMETIDO A TEMPERATURAS EXTREMADAMENTE ELEVADAS: ESTO PODRÍA CAUSAR UNA EXPLOSIÓN O LA SALIDA DE LÍQUIDOS O GASES INFLAMABLES.
4. NO ARROJAR LA BATERÍA AL FUEGO O A UN HORNO CALIENTE, NI APLASTARLA O CORTARLA MECÁNICAMENTE, YA QUE PODRÍA CAUSAR UNA EXPLOSIÓN.
5. CARGAR LA BATERÍA A UNA TEMPERATURA COMPRENDIDA ENTRE LOS 5 °C Y LOS 35 °C.
6. NO SUPERAR LOS TIEMPOS DE CARGA INDICADOS PARA EVITAR QUE LA BATERÍA SE SOBRECALIENTE Y EXPLOTE. CARGAR LA BATERÍA DE FORMA PROLONGADA PUEDE REDUCIR SU DURACIÓN.
7. LOS EXTREMOS DE ALIMENTACIÓN NO DEBEN ESTAR EN CORTOCIRCUITO.
8. NO DEJAR LA BATERÍA EN UN AMBIENTE SOMETIDO A UNA PRESIÓN EXTREMADAMENTE BAJA: ESTO PODRÍA CAUSAR UNA EXPLOSIÓN O LA SALIDA DE LÍQUIDOS O GASES INFLAMABLES.
9. SI LA BATERÍA SE SUSTITUYE POR UNA DE TIPO INCORRECTO, EXISTE RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN.

NORMAS DE SEGURIDAD
- ASEGURARSE DE QUE LA TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDA CON LA DEL DISPOSITIVO.
- NO SUMERGIR EL PRODUCTO EN AGUA U OTROS LÍQUIDOS Y NO EXPONER A LA LLUVIA Y LA HUMEDAD. NO TOCAR EL PRODUCTO CON LAS MANOS MOJADAS.
- NO DEJAR EL DISPOSITIVO SIN VIGILANCIA MIENTRAS ESTÁ ENCENDIDO.
- NO EXPONER EL DISPOSITIVO A LA LUZ SOLAR DIRECTA, A FUENTES DE CALOR Y A TEMPERATURAS EXTREMAS.
- NO SOMETER EL DISPOSITIVO A FUERTES GOLPES NI DEJARLO CAER.
- PARA LIMPIAR EXTERNAMENTE EL DISPOSITIVO, ES SUFICIENTE UN PAÑO SECO, SUAVE Y LIMPIO. NO USAR DETERGENTES AGRESIVOS.
- NO CUBRIR DURANTE EL USO NI LA CARGA.
- USAR EL DISPOSITIVO PERIÓDICAMENTE PARA EVITAR QUE SE DETERIORE.
- INTERRUMPIR DE INMEDIATO EL USO SI EL DISPOSITIVO EMANA CALOR EXCESIVO O PRESENTA DEFORMACIONES.
- EL USO SEGURO DEL PRODUCTO NO SE GARANTIZA SI: PRESENTA DAÑOS VISIBLES, NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, SE HA ALMACENADO DURANTE LARGOS PERIODOS EN CONDICIONES AMBIENTALES DESFAVORABLES, O SI HA ESTADO EXPUESTO A GOLPES CONSIDERABLES DURANTE EL TRANSPORTE. SI SE PRESENTA UNO DE LOS CASOS ANTES DESCRITOS, NO UTILIZAR EL DISPOSITIVO Y CONSULTAR CON PERSONAL CUALIFICADO ANTES DE VOLVER A UTILIZARLO.
- NO INTENTAR ABRIR EL PRODUCTO. EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA SUSTITUIR.
- SE REQUIERE LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO CUANDO EL DISPOSITIVO ES UTILIZADO CERCA DE UN NIÑO.
- ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- NO UTILIZAR EL PRODUCTO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS.
- SE RECOMIENDA UTILIZAR SOLO EL CABLE INCLUIDO EN LA CAJA.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES PARA LA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
LA DIRECTIVA EUROPEA 2012/19/UE SOBRE LOS RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE) PREVÉ QUE ESTOS APARATOS NO DEBAN ELIMINARSE EN EL FLUJO NORMAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, SINO QUE SE RECOJAN DE FORMA SEPARADA PARA OPTIMIZAR EL FLUJO DE RECUPERACIÓN Y RECICLAJE DE LOS MATERIALES QUE LOS COMPONEN E IMPEDIR POTENCIALES DAÑOS PARA LA SALUD Y PARA EL AMBIENTE DEBIDOS A LA PRESENCIA DE SUSTANCIAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS.
EL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO SE INDICA EN TODOS LOS DISPOSITIVOS PARA RECORDARLO.
LOS DESECHOS SE PUEDEN ENTREGAR EN LOS CORRESPONDIENTES CENTROS DE RECOGIDA O, DE FORMA GRATUITA, DIRECTAMENTE AL DISTRIBUIDOR DONDE SE HA COMPRADO EL APARATO CUANDO SE COMPRE UNO NUEVO EQUIVALENTE O SIN OBLIGACIÓN DE UNA COMPRA NUEVA SI SE TRATA DE APARATOS DE DIMENSIONES INFERIORES A LOS 25 cm.
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA CORRECTA ELIMINACIÓN DE ESTOS DISPOSITIVOS DIRÍJASE AL SERVICIO PÚBLICO DE COMPETENCIA.
SI EL USUARIO ELIMINA INCORRECTAMENTE EL PRODUCTO, PUEDE ENFRENTARSE A LAS SANCIONES PREVISTAS POR LA NORMATIVA VIGENTE.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
EL FABRICANTE LEGAMI DECLARA QUE EL TIPO DE APARATO RADIOELÉCTRICO «SMART TRACKER» ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2014/53/UE. EL TEXTO COMPLETO DE LA DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD ESTÁ DISPONIBLE EN EL SITIO WEB SIGUIENTE: WWW.LEGAMI.COM.

LEER Y CONSERVAR LAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

SMART TAG FÜR PERSÖNLICHE GEGENSTÄNDE

DE

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
- DAS GERÄT IST MIT EINER INTEGRIERTER LITHIUM-BATTERIE 3,7 V 60 mAh 0,222 Wh AUSGESTATTET
- WIRELESS-VERSION: 5,3
- BATTERIE-LAUFZEIT: CA. 2 MONATE
- NENNSPANNUNG: 5 V ⎓ 0,5 A
- ÜBERTRAGUNGSFREQUENZ: 2,4 GHz
- MAXIMALE AUSGANGSLEISTUNG IN HOCHFREQUENZ: <10 dBm
- SNR (dB) (SIGNAL-RAUSCH-VERHÄLTNIS): 60 dB
- BETRIEBSREICHWEITE (m): WIRELESS-REICHWEITE 15 m FÜR DIE FUNKTION „TON ABSPIELEN"
- BETRIEBSTEMPERATUR: 0 °C ~ 40 °C
- ADAPTER NICHT ENTHALTEN

BESCHREIBUNG DER TEILE
1. ON/OFF-TASTE
2. LED-ANZEIGE
3. TYP-C-EINGANG
4. SCHLÜSSELRING MIT SCHLAUFE
5. TYP-C-LADEKABEL

BEDIENUNGSANLEITUNG
DAS GERÄT AUFLADEN
1. EIN ENDE DES TYP-C-LADEKABELS (5) IN DEN DAFÜR VORGESEHENEN TYP-C-EINGANG (3) DES GERÄTS EINSTECKEN.
2. DAS ANDERE ENDE DES TYP-C-LADEKABELS (5) AN EIN NETZTEIL ANSCHLIESSEN (NICHT ENTHALTEN).
3. WENN DIE LED-ANZEIGE (2) ROT LEUCHTET, WIRD DAS GERÄT GELADEN. WENN DIE LED-ANZEIGE ERLISCHT, IST DIE BATTERIE VOLLSTÄNDIG GELADEN.

VERWENDUNG DES GERÄTS MIT APPLE „WO IST?"
HINWEIS: DAS GERÄT MUSS VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GELADEN WERDEN. WENN DIE LED-ANZEIGE (2) ROT LEUCHTET, WURDE DAS GERÄT ERFOLGREICH AKTIVIERT.
1. DAS GERÄT IN DIE NÄHE DES SMARTPHONES BRINGEN UND DIE ON/OFF-TASTE (1) AUF DER RÜCKSEITE DES GERÄTS 5 SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT HALTEN. DAS GERÄT GIBT EIN AKUSTISCHES SIGNAL AUS UND DIE LED-ANZEIGE (2) BLINKT 3-MAL BLAU.
2. DAS GERÄT WECHSELT FÜR 10 MINUTEN IN DEN KOPPLUNGSMODUS.
3. DIE APPLE-APP „WO IST?" AUF DEM APPLE-GERÄT ÖFFNEN UND SICHERSTELLEN, DASS DIE WIRELESS-FUNKTION AKTIVIERT IST.
4. „OBJEKTE" AUSWÄHLEN.
5. „+" AUSWÄHLEN, UM EIN NEUES OBJEKT HINZUZUFÜGEN.
6. „ANDERES OBJEKT" AUSWÄHLEN.
7. WÄHREND DER „OBJEKTSUCHE" ERSCHEINT „LEGAMI SMART TRACKER".
8. „VERBINDEN" AUSWÄHLEN. DEN ANWEISUNGEN IN DER APP FOLGEN.

ENTFERNEN DES GERÄTS AUS APPLE „WO IST?"
UM DAS GERÄT AUS DER APP ZU ENTFERNEN, „ENTFERNEN" AUSWÄHLEN. NACH DEM TRENNEN DER VERBINDUNG GIBT DAS GERÄT EIN AKUSTISCHES SIGNAL AUS.

FÜR DIE VERWENDUNG DER APPLE-APP „WO IST?" ZUR ORTUNG DIESES GERÄTS WIRD DIE AKTUELLE VERSION VON iOS, iPadOS ODER macOS EMPFOHLEN.
DIE VERWENDUNG DER KENNZEICHNUNG „WORKS WITH APPLE" BEDEUTET, DASS DIESES PRODUKT SPEZIELL FÜR DIE IM LOGO ANGEGEBENE TECHNOLOGIE ENTWICKELT WURDE UND VOM HERSTELLER ZERTIFIZIERT IST, UM DIE SPEZIFIKATIONEN UND ANFORDERUNGEN DES APPLE „WO IST?"-NETZWERKS ZU ERFÜLLEN. APPLE IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR DEN BETRIEB DIESES GERÄTS, DIE VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ODER DESSEN ÜBEREINSTIMMUNG MIT SICHERHEITS- UND GESETZLICHEN VORSCHRIFTEN.

VERWENDUNG DES GERÄTS MIT GOOGLE FIND HUB
HINWEIS: DAS GERÄT MUSS VOR DER ERSTEN VERWENDUNG GELADEN WERDEN. WENN DIE LED-ANZEIGE (2) ROT LEUCHTET, WURDE DAS GERÄT ERFOLGREICH AKTIVIERT.
1. DAS GERÄT IN DIE NÄHE DES SMARTPHONES BRINGEN UND DIE ON/OFF-TASTE (1) AUF DER RÜCKSEITE DES GERÄTS 5 SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT HALTEN. DAS GERÄT GIBT EIN AKUSTISCHES SIGNAL AUS UND DIE LED-ANZEIGE (2) BLINKT 3-MAL BLAU.
2. DAS GERÄT WECHSELT FÜR 10 MINUTEN IN DEN KOPPLUNGSMODUS.
3. BEI EINGESCHALTETEM GERÄT UND AKTIVEM KOPPLUNGSMODUS DIE APP „FIND HUB" AUF DEM ANDROID™-GERÄT ÖFFNEN UND SICHERSTELLEN, DASS DIE WIRELESS-FUNKTION AKTIVIERT IST.
4. „GERÄTE" AUSWÄHLEN.
5. DIE SCHALTFLÄCHE „AKTUALISIEREN" AUSWÄHLEN.
6. DAS GERÄT ERSCHEINT MIT DEM NAMEN „LEGAMI SMART TRACKER".
7. „VERBINDEN" AUSWÄHLEN. DEN ANWEISUNGEN IN DER APP FOLGEN.

ENTFERNEN DES GERÄTS AUS GOOGLE FIND HUB
UM DAS GERÄT AUS DER APP ZU ENTFERNEN, IM BEREICH „GERÄTEDETAILS" DIE OPTION „AUS FIND HUB ENTFERNEN" AUSWÄHLEN. NACH DEM TRENNEN DER VERBINDUNG GIBT DAS GERÄT EIN AKUSTISCHES SIGNAL AUS.

DIESES PRODUKT WURDE VON GOOGLE ZERTIFIZIERT UND ERFÜLLT DIE SPEZIFIKATIONEN FÜR ZUBEHÖR DES FIND-HUB-NETZWERKS. GOOGLE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DEN BETRIEB DIESES PRODUKTS. GOOGLE IST AUCH NICHT DAFÜR VERANTWORTLICH, DASS DAS PRODUKT GELTENDE GESETZE ODER VORSCHRIFTEN EINHÄLT.
GOOGLE, ANDROID™ UND FIND HUB SIND MARKEN DER GOOGLE LLC.
FÜR DAS FIND-HUB-NETZWERK MÜSSEN DIE ORTUNGSDIENSTE UND BLUETOOTH AKTIVIERT SEIN. EINE MOBILFUNK- ODER INTERNETVERBINDUNG IST ERFORDERLICH. FUNKTIONIERT MIT ANDROID 9+ AUF AUSGEWÄHLTEN GERÄTEN UND IN BESTIMMTEN LÄNDERN FÜR NUTZER, DIE DIE ALTERSVORAUSSETZUNGEN ERFÜLLEN.

STATUS DES GERÄTS BEI APP-VERBINDUNG ÜBERPRÜFEN
1. DIE ON/OFF-TASTE (1) ZWEIMAL DRÜCKEN.
 1.1 WENN DAS GERÄT GEKOPPELT UND MIT DER AUSGEWÄHLTEN APP VERBUNDEN IST, GIBT ES EIN KURZES AKUSTISCHES SIGNAL AUS UND DIE LED-ANZEIGE (2) BLINKT 3-MAL.
 1.2 WENN DAS GERÄT GEKOPPELT, ABER NICHT MIT DER AUSGEWÄHLTEN APP VERBUNDEN IST, GIBT ES EIN LÄNGERES AKUSTISCHES SIGNAL AUS UND DIE LED-ANZEIGE (2) BLINKT 3-MAL.
 1.3 WENN DAS GERÄT KEINEN TON AUSGIBT, BEFINDET ES SICH IM STANDBY-MODUS ODER IST AUSGESCHALTET. DIE ON/OFF-TASTE (1) 5 SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT HALTEN, UM DAS GERÄT EINZUSCHALTEN.

STATUS DES GERÄTS NACH APP-VERBINDUNGSTRENNUNG
1. NACH DEM ENTFERNEN AUS DER AUSGEWÄHLTEN APP SCHALTET SICH DAS GERÄT NICHT AUS, SONDERN WECHSELT IN DEN KOPPLUNGSMODUS.
2. WIRD DAS GERÄT NICHT INNERHALB VON 10 MINUTEN ERNEUT GEKOPPELT, VERLÄSST ES DEN KOPPLUNGSMODUS.
3. UM DAS GERÄT ERNEUT ZU KOPPELN, DIE ON/OFF-TASTE (1) EINMAL DRÜCKEN: DAS GERÄT GIBT EIN AKUSTISCHES SIGNAL AUS UND DIE LED-ANZEIGE (2) BLINKT EINMAL. DAS GERÄT WECHSELT DANN IN DEN KOPPLUNGSMODUS UND KANN ERNEUT MIT DER AUSGEWÄHLTEN APP VERBUNDEN WERDEN.

GERÄTEFUNKTIONEN FÜR BEIDE APPS
A. TONWIEDERGABE (INNERHALB VON 15 m): DAS GERÄT GIBT EIN AKUSTISCHES SIGNAL AUS, UM GEGENSTÄNDE IN DER NÄHE SCHNELL ZU LOKALISIEREN.
B. ORTUNG ÜBER DAS APPLE-„WO IST?"-NETZWERK ODER GOOGLE FIND HUB: WENN SICH DAS GERÄT AUSSERHALB DER WIRELESS-REICHWEITE BEFINDET, KANN SEIN STANDORT ERMITTELT WERDEN.
C. VERLOREN-MODUS: DURCH AKTIVIEREN DES VERLOREN-MODUS KANN EIN KONTAKT HINTERLEGT UND EINE STANDORTAKTUALISIERUNG EMPFANGEN WERDEN, WENN DAS GERÄT VON ANDEREN APPLE- ODER ANDROID-GERÄTEN IN DER NÄHE ERKANNT WIRD.

HINWEIS: DIE FUNKTIONEN DES GERÄTS WERDEN IN DER VERWENDETEN APP AUSFÜHRLICHER BESCHRIEBEN.

AUSSCHALTEN DES GERÄTS
1. DIE ON/OFF-TASTE (1) INNERHALB VON 2 SEKUNDEN 5-MAL DRÜCKEN.
2. DIE LED-ANZEIGE (2) BLINKT 3-MAL UND DAS GERÄT GIBT EIN AKUSTISCHES SIGNAL AUS.
3. NACH DIESEN SIGNALEN IST DAS GERÄT AUSGESCHALTET.

ZURÜCKSETZEN DES GERÄTS AUF WERKSEINSTELLUNG
1. BEI EINGESCHALTETEM GERÄT DIE ON/OFF-TASTE (1) 4-MAL SCHNELL HINTEREINANDER DRÜCKEN.
2. DIE LED-ANZEIGE (2) BLINKT 3-MAL BLAU UND DAS GERÄT GIBT EIN AKUSTISCHES SIGNAL AUS.
3. DIE ON/OFF-TASTE (1) 2 SEKUNDEN LANG GEDRÜCKT HALTEN UND NICHT LOSLASSEN.
4. DIE LED-ANZEIGE (2) BEGINNT ZU BLINKEN UND DAS GERÄT GIBT 3 AKUSTISCHE SIGNALE AUS.
5. WIRD DIE ON/OFF-TASTE (1) WEITERHIN GEDRÜCKT GEHALTEN, BLINKT DIE LED-ANZEIGE (2) NACH CA. 8 SEKUNDEN 3-MAL UND DAS GERÄT GIBT EIN WEITERES AKUSTISCHES SIGNAL AUS.
6. DIE ON/OFF-TASTE (1) LOSLASSEN, UM DEN VORGANG ZUM ZURÜCKSETZEN AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN ABZUSCHLIESSEN.

SICHERHEITSHINWEISE ZU DEN BATTERIEN:
1. DAS GERÄT ENTHÄLT WIEDERAUFLADBARE LITHIUM-BATTERIEN. DIE BATTERIEN KÖNNEN NICHT ENTFERNT WERDEN.
2. DIE INTEGRIERTEN WIEDERAUFLADBAREN BATTERIEN ENTHALTEN POTENZIELL UMWELTSCHÄDLICHE SUBSTANZEN. DIE BATTERIEN VOR DER ENTSORGUNG DES GERÄTS VON QUALIFIZIERTEM PERSONAL ENTFERNEN LASSEN. NICHT IM HAUSMÜLL ENTSORGEN, SONDERN AN EINE AUTORISIERTE SAMMELSTELLE ÜBERGEBEN.
3. DIE BATTERIE NICHT ERHÖHTEN UMGEBUNGSTEMPERATUREN AUSSETZEN: DIES KÖNNTE EINE EXPLOSION ODER DAS AUSTRETEN VON BRENNBAREN FLÜSSIGKEITEN ODER GASEN VERURSACHEN.
4. DIE BATTERIE NICHT INS FEUER ODER IN EINEN HEISSEN OFEN WERFEN, KEINEM DRUCK AUSSETZEN UND NICHT MECHANISCH AUFSCHNEIDEN: ES BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR.
5. DIE BATTERIE BEI EINER TEMPERATUR ZWISCHEN 5 °C UND 35 °C AUFLADEN.
6. UM ÜBERHITZEN UND EXPLOSION ZU VERMEIDEN, DIE ANGEGEBENEN LADEZEITEN NICHT ÜBERSCHREITEN. LÄNGERES AUFLADEN KANN DIE LEBENSDAUER VERKÜRZEN.
7. BATTERIEKONTAKTE NIEMALS KURZSCHLIESSEN.
8. DIE BATTERIE KEINEN EXTREM NIEDRIGEN UMGEBUNGSDRÜCKEN AUSSETZEN: DIES KÖNNTE EINE EXPLOSION ODER DAS AUSTRETEN VON BRENNBAREN FLÜSSIGKEITEN ODER GASEN VERURSACHEN.
9. BEIM AUSTAUSCH DER BATTERIE DURCH DEN FALSCHEN BATTERIETYP BESTEHT BRAND- UND EXPLOSIONSGEFAHR.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
- SICHERSTELLEN, DASS DIE NETZSPANNUNG DER SPANNUNG DES GERÄTS ENTSPRICHT.
- DAS GERÄT NICHT IN WASSER ODER FLÜSSIGKEITEN TAUCHEN ODER REGEN UND FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN. DAS PRODUKT NICHT MIT NASSEN HÄNDEN BERÜHREN.
- DAS GERÄT IM EINGESCHALTETEN ZUSTAND NICHT UNBEAUFSICHTIGT LASSEN.
- DAS GERÄT NICHT DIREKTEM SONNENLICHT, WÄRMEQUELLEN ODER ERHÖHTEN TEMPERATUREN AUSSETZEN.
- DAS GERÄT KEINEN STARKEN STÖSSEN AUSSETZEN UND NICHT FALLENLASSEN.
- UM DAS GERÄT AUSSEN ZU REINIGEN, REICHT EIN TROCKENES, WEICHES UND SAUBERES TUCH. KEINE STARKEN REINIGUNGSMITTEL NUTZEN.
- WÄHREND NUTZUNG UND LADEVORGANG NICHT ABDECKEN.
- DAS GERÄT REGELMÄSSIG VERWENDEN, UM SCHÄDEN ZU VERMEIDEN.
- BEI STARKER WÄRMEENTWICKLUNG ODER VERFORMUNG DES GERÄTS DIE VERWENDUNG SOFORT BEENDEN.
- DER SICHERE GEBRAUCH DES PRODUKTS IST NICHT MEHR GEWÄHRLEISTET, WENN: ES SICHTBARE SCHÄDEN AUFWEIST, NICHT KORREKT FUNKTIONIERT, LÄNGERE ZEIT BEI UNGÜNSTIGEN UMGEBUNGSBEDINGUNGEN AUFBEWAHRT ODER WÄHREND DES TRANSPORTS BEACHTLICHEN BELASTUNGEN AUSGESETZT WURDE. SOLLTE EINER DER OBEN BESCHRIEBENEN FÄLLE EINTRETEN, IST DER GEBRAUCH ABZUBRECHEN UND VOR EINER WEITEREN NUTZUNG SOLLTE QUALIFIZIERTES FACHPERSONAL KONSULTIERT WERDEN.
- DAS PRODUKT NICHT ÖFFNEN. IM INNEREN BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER WIEDERVERWENDBAREN TEILE.
- WENN DAS GERÄT IN DER NÄHE VON KINDERN VERWENDET WIRD, MÜSSEN DIE KINDER VON EINER ERWACHSENEN PERSON BEAUFSICHTIGT WERDEN.
- DIESES PRODUKT IST KEIN SPIELZEUG. VON KINDERN FERNHALTEN.
- DAS PRODUKT NUR FÜR DIE VORGESEHENEN ZWECKE NUTZEN.
- ES WIRD EMPFOHLEN, AUSSCHLIESSLICH DAS MITGELIEFERTE KABEL ZU NUTZEN.

WICHTIGE HINWEISE FÜR EINE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS
DIE EUROPÄISCHE RICHTLINIE 2012/19/EU BETREFFEND ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE (WEEE) SIEHT VOR, DASS DIESE GERÄTE NICHT ÜBER DEN GEWÖHNLICHEN SIEDLUNGSMÜLL ENTSORGT WERDEN DÜRFEN, SONDERN SEPARAT GESAMMELT WERDEN MÜSSEN, UM DEN ERHALTUNGS- UND RECYCLINGFLUSS DER MATERIALIEN, AUS DENEN SIE BESTEHEN, ZU OPTIMIEREN UND UM POTENZIELLE SCHÄDEN DURCH DAS VORHANDENSEIN POTENZIELL GEFÄHRLICHER SUBSTANZEN AN GESUNDHEIT UND UMWELT ZU VERHINDERN.
DAS SYMBOL DER DURCHGESTRICHENEN ABFALLTONNE IST AUF ALLEN GERÄTEN ABGEBILDET, UM DARAN ZU ERINNERN.
DIE ABFÄLLE KÖNNEN IN ENTSPRECHENDEN ABFALLSAMMELZENTREN ABGEGEBEN ODER BEI KAUF EINES NEUEN GERÄTS DERSELBEN ART ZURÜCKGEGEBEN WERDEN. AUSSERDEM KÖNNEN GERÄTE UNTER EINER GRÖSSE VON 25 cm OHNE VERPFLICHTUNG ZU EINEM NEUKAUF BEI DEM HÄNDLER ZUR ENTSORGUNG ZURÜCKGEGEBEN WERDEN, BEI DEM SIE ERWORBEN WURDEN.
FÜR WEITERE INFORMATIONEN BETREFFEND DIE KORREKTE ENTSORGUNG DIESER GERÄTE KÖNNEN SIE SICH AN DIE BETREFFENDE BEHÖRDE WENDEN.
EINE UNSACHGEMÄSSE ENTSORGUNG DES PRODUKTS DURCH DEN NUTZER FÜHRT ZUR ANWENDUNG DER GEMÄSS GELTENDER GESETZGEBUNG VORGESEHENEN SANKTIONEN.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DER HERSTELLER LEGAMI ERKLÄRT, DASS DIE ART DES FUNKSENDERS „SMART TRACKER" DER RICHTLINIE 2014/53/EU ENTSPRICHT. DER VOLLSTÄNDIGE TEXT DER KONFORMITÄTSERKLÄRUNG KANN ÜBER FOLGENDE INTERNETSEITE KONSULTIERT WERDEN: WWW.LEGAMI.COM.

SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND FÜR EINE ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN.

ETIQUETA INTELIGENTE PARA OBJETOS PESSOAIS (PT)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
- DISPOSITIVO EQUIPADO COM UMA BATERIA DE LÍTIO INTEGRADA 3,7 V 60 mAh 0,222 Wh
- VERSÃO SEM FIOS: 5,3
- DURAÇÃO DA CARGA DA BATERIA: CERCA DE 2 MESES
- TENSÃO NOMINAL: 5 V ⎓ 0,5 A
- FREQUÊNCIA DE TRANSMISSÃO: 2,4 GHz
- POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DE RADIOFREQUÊNCIA: < 10 dBm
- SNR (dB) (RELAÇÃO SINAL/RUÍDO): 60 dB
- DISTÂNCIA OPERACIONAL (m): DISTÂNCIA SEM FIOS DE 15 m PARA A FUNÇÃO "REPRODUZIR SOM"
- TEMPERATURA DE UTILIZAÇÃO: 0 °C ~ 40 °C
- ADAPTADOR NÃO INCLUÍDO

DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES
1. BOTÃO ON/OFF
2. INDICADOR LED
3. PORTA DE ENTRADA TIPO-C
4. ANEL PORTA-CHAVES COM CORDÃO
5. CABO DE CARREGAMENTO TIPO-C

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
COMO CARREGAR O DISPOSITIVO
1. INSERIR UMA DAS EXTREMIDADES DO CABO DE CARREGAMENTO TIPO-C (5) NA PORTA DE ENTRADA TIPO-C ESPECÍFICA (3) DO DISPOSITIVO.
2. LIGAR A OUTRA EXTREMIDADE DO CABO DE CARREGAMENTO TIPO-C (5) A UM ADAPTADOR PARA A TOMADA DE CORRENTE (NÃO INCLUÍDO).
3. QUANDO O INDICADOR LED (2) FICAR VERMELHO, O CARREGAMENTO ESTÁ EM CURSO. QUANDO SE APAGA, A BATERIA DO DISPOSITIVO ESTÁ TOTALMENTE CARREGADA

COMO UTILIZAR O DISPOSITIVO COM A APLICAÇÃO "ENCONTRAR" DA APPLE
NOTA: O DISPOSITIVO DEVE SER CARREGADO ANTES DE SER ATIVADO PELA PRIMEIRA VEZ. QUANDO O INDICADOR LED (2) FICAR VERMELHO, O DISPOSITIVO FOI ATIVADO COM SUCESSO.
1. COM O DISPOSITIVO PRÓXIMO DO SMARTPHONE, MANTER PREMIDO O BOTÃO ON/OFF (1) LOCALIZADO NA PARTE TRASEIRA DO DISPOSITIVO DURANTE 5 SEGUNDOS. O DISPOSITIVO EMITE UM SINAL SONORO E O INDICADOR LED (2) PISCA 3 VEZES A AZUL.
2. O DISPOSITIVO ENTRA NO MODO DE EMPARELHAMENTO DURANTE 10 MINUTOS.
3. ABRIR A APLICAÇÃO "ENCONTRAR" DA APPLE NO SEU DISPOSITIVO APPLE, CERTIFICANDO-SE DE QUE A FUNÇÃO SEM FIOS ESTÁ ATIVADA.
4. SELECIONAR "OBJETOS".
5. SELECIONAR "+" PARA ADICIONAR UM NOVO OBJETO.
6. SELECIONAR "OUTRO OBJETO".
7. DURANTE A "PESQUISA DE OBJETOS", APARECERÁ "LEGAMI SMART TRACKER".
8. SELECIONAR "LIGAR". SEGUIR AS INDICAÇÕES FORNECIDAS PELA APLICAÇÃO.

COMO REMOVER O DISPOSITIVO DA APLICAÇÃO "ENCONTRAR" DA APPLE
PARA REMOVER O DISPOSITIVO DA APLICAÇÃO, SELECIONAR "REMOVER". O DISPOSITIVO EMITIRÁ UM SINAL SONORO ASSIM QUE FOR DESLIGADO.

PARA UTILIZAR A APLICAÇÃO "ENCONTRAR" DA APPLE PARA LOCALIZAR ESTE OBJETO, É RECOMENDÁVEL A VERSÃO MAIS RECENTE DO iOS, iPadOS OU macOS.
A UTILIZAÇÃO DO SELO "WORKS WITH APPLE" SIGNIFICA QUE UM PRODUTO FOI CONCEBIDO PARA FUNCIONAR ESPECIFICAMENTE COM A TECNOLOGIA INDICADA NO SELO E FOI CERTIFICADO PELO FABRICANTE PARA CUMPRIR AS ESPECIFICAÇÕES E OS REQUISITOS DA REDE APPLE FIND MY. A APPLE NÃO SE RESPONSABILIZA PELO FUNCIONAMENTO DESTE DISPOSITIVO, PELA UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO OU PELA SUA CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA E REGULAMENTARES.

COMO UTILIZAR O DISPOSITIVO COM A GOOGLE'S FIND HUB
NOTA: O DISPOSITIVO DEVE SER CARREGADO ANTES DE SER ATIVADO PELA PRIMEIRA VEZ. QUANDO O INDICADOR LED (2) FICAR VERMELHO, O DISPOSITIVO FOI ATIVADO COM SUCESSO.
1. COM O DISPOSITIVO PRÓXIMO DO SMARTPHONE, MANTER PREMIDO O BOTÃO ON/OFF (1) LOCALIZADO NA PARTE TRASEIRA DO DISPOSITIVO DURANTE 5 SEGUNDOS. O DISPOSITIVO EMITE UM SINAL SONORO E O INDICADOR LED (2) PISCA 3 VEZES A AZUL.
2. O DISPOSITIVO ENTRA NO MODO DE EMPARELHAMENTO DURANTE 10 MINUTOS.
3. COM O DISPOSITIVO LIGADO E NO MODO DE EMPARELHAMENTO, ABRIR A APLICAÇÃO FIND HUB NO SEU DISPOSITIVO ANDROID™, CERTIFICANDO-SE DE QUE A FUNÇÃO SEM FIOS ESTÁ ATIVADA.
4. SELECIONAR "DISPOSITIVOS".
5. SELECIONAR O BOTÃO "ATUALIZAR".
6. APARECERÁ O DISPOSITIVO COM O NOME "LEGAMI SMART TRACKER".
7. SELECIONAR "LIGAR". SEGUIR AS INDICAÇÕES FORNECIDAS PELA APLICAÇÃO.

COMO REMOVER O DISPOSITIVO DA GOOGLE'S FIND HUB
PARA REMOVER O DISPOSITIVO DA APLICAÇÃO, SELECIONAR "REMOVER DA FIND HUB" NA SECÇÃO "DETALHES DO DISPOSITIVO". O DISPOSITIVO EMITIRÁ UM SINAL SONORO ASSIM QUE FOR DESLIGADO.

ESTE PRODUTO FOI CERTIFICADO PELA GOOGLE PARA CUMPRIR AS ESPECIFICAÇÕES DOS ACESSÓRIOS DA REDE FIND HUB. A GOOGLE NÃO SE RESPONSABILIZA PELO FUNCIONAMENTO DESTE PRODUTO. ALÉM DISSO, A GOOGLE NÃO É RESPONSÁVEL POR GARANTIR QUE O PRODUTO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM QUAISQUER LEIS OU REQUISITOS APLICÁVEIS.
GOOGLE, ANDROID™ E FIND HUB SÃO MARCAS COMERCIAIS DA GOOGLE LLC.
A REDE FIND HUB REQUER QUE OS SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO E O BLUETOOTH ESTEJAM ATIVADOS. É NECESSÁRIA UMA LIGAÇÃO MÓVEL OU À INTERNET. FUNCIONA NO ANDROID 9+ EM DISPOSITIVOS SELECIONADOS E EM DETERMINADOS PAÍSES PARA UTILIZADORES QUE CUMPRAM OS REQUISITOS DE IDADE.

COMO VERIFICAR O ESTADO DO DISPOSITIVO COM A APLICAÇÃO ESCOLHIDA
1. PREMIR 2 VEZES O BOTÃO ON/OFF (1).
1.1 SE O DISPOSITIVO ESTIVER EMPARELHADO E LIGADO À APLICAÇÃO ESCOLHIDA, EMITE UM BREVE SINAL SONORO E O INDICADOR LED (2) PISCA 3 VEZES.
1.2 SE O DISPOSITIVO ESTIVER EMPARELHADO, MAS NÃO LIGADO À APLICAÇÃO ESCOLHIDA, EMITE UM SINAL SONORO MAIS LONGO E O INDICADOR LED (2) PISCA 3 VEZES.
1.3 SE O DISPOSITIVO NÃO EMITIR QUALQUER SOM, SIGNIFICA QUE SE ENCONTRA EM MODO STAND-BY OU ESTÁ DESLIGADO. MANTER O BOTÃO ON/OFF (1) PREMIDO DURANTE 5 SEGUNDOS PARA O LIGAR.

ESTADO DO DISPOSITIVO APÓS A REMOÇÃO DA APLICAÇÃO ESCOLHIDA
1. APÓS A REMOÇÃO DA APLICAÇÃO SELECIONADA, O DISPOSITIVO NÃO SE DESLIGA E ENTRA NO MODO DE EMPARELHAMENTO.
2. SE NÃO FOR EMPARELHADO NOVAMENTE NO PRAZO DE 10 MINUTOS, SAIRÁ DO MODO DE EMPARELHAMENTO.
3. PARA EMPARELHAR NOVAMENTE O DISPOSITIVO, PREMIR UMA VEZ O BOTÃO ON/OFF (1): O DISPOSITIVO EMITIRÁ UM SINAL SONORO E O LED (2) PISCARÁ 1 VEZ. NESSE MOMENTO, ENTRARÁ NO MODO DE EMPARELHAMENTO E PODERÁ SER NOVAMENTE LIGADO À APLICAÇÃO ESCOLHIDA.

FUNCIONALIDADES DO DISPOSITIVO PARA AMBAS AS APLICAÇÕES
A. REPRODUÇÃO DE SOM (NUM RAIO DE 15 m): O DISPOSITIVO EMITE UM SINAL SONORO PARA LOCALIZAR RAPIDAMENTE OS OBJETOS NAS PROXIMIDADES.
B. LOCALIZAÇÃO ATRAVÉS DA REDE APPLE "ENCONTRAR" OU DA GOOGLE'S FIND HUB: QUANDO O DISPOSITIVO SE ENCONTRA FORA DO ALCANCE SEM FIOS, É POSSÍVEL DETERMINAR A SUA LOCALIZAÇÃO.
C. MODO PERDIDO: ATIVAR O MODO PERDIDO PERMITE INTRODUZIR UM CONTACTO E RECEBER ATUALIZAÇÕES SOBRE A LOCALIZAÇÃO QUANDO O DISPOSITIVO FOR DETETADO POR OUTROS DISPOSITIVOS APPLE OU ANDROID NAS PROXIMIDADES.
NOTA: AS FUNCIONALIDADES DO DISPOSITIVO SÃO EXPLICADAS DE FORMA MAIS DETALHADA NA APLICAÇÃO UTILIZADA.

COMO DESLIGAR O DISPOSITIVO
1. PREMIR O BOTÃO ON/OFF (1) 5 VEZES NO ESPAÇO DE 2 SEGUNDOS.
2. O INDICADOR LED (2) PISCARÁ 3 VEZES E O DISPOSITIVO EMITIRÁ UM SINAL SONORO.
3. APÓS ESTES SINAIS, O DISPOSITIVO SERÁ DESLIGADO.

COMO RESTAURAR O DISPOSITIVO COM AS DEFINIÇÕES DE FÁBRICA
1. COM O DISPOSITIVO LIGADO, PREMIR RAPIDAMENTE O BOTÃO ON/OFF (1) 4 VEZES CONSECUTIVAS.
2. O INDICADOR LED (2) PISCARÁ 3 VEZES A AZUL E O DISPOSITIVO EMITIRÁ UM SINAL SONORO.
3. MANTER O BOTÃO ON/OFF (1) PREMIDO DURANTE PELO MENOS 2 SEGUNDOS E NÃO O SOLTAR.
4. O INDICADOR LED (2) COMEÇARÁ A PISCAR E O DISPOSITIVO EMITIRÁ 3 SINAIS SONOROS.
5. SE CONTINUAR A MANTER O BOTÃO ON/OFF (1) PREMIDO, APÓS CERCA DE 8 SEGUNDOS, O INDICADOR LED (2) PISCARÁ 3 VEZES E O DISPOSITIVO EMITIRÁ UM NOVO SINAL SONORO.
6. SOLTAR O BOTÃO ON/OFF (1) PARA CONCLUIR O PROCESSO DE RESTAURO DAS DEFINIÇÕES DE FÁBRICA.

AVISOS DE SEGURANÇA SOBRE AS BATERIAS:
1. O DISPOSITIVO CONTÉM BATERIAS RECARREGÁVEIS DE LÍTIO. AS BATERIAS NÃO SÃO REMOVÍVEIS.
2. AS BATERIAS RECARREGÁVEIS INTEGRADAS CONTÊM SUBSTÂNCIAS POTENCIALMENTE NOCIVAS PARA O AMBIENTE. ANTES DE ELIMINAR O DISPOSITIVO, AS BATERIAS DEVEM SER RETIRADAS POR PESSOAL QUALIFICADO. NÃO DEITAR AS BATERIAS NOS RESÍDUOS DOMÉSTICOS, MAS ENTREGÁ-LAS NUM CENTRO DE RECOLHA AUTORIZADO.
3. NÃO DEIXAR A BATERIA NUM AMBIENTE SUJEITO A TEMPERATURAS EXTREMAMENTE ELEVADAS: ISTO PODE PROVOCAR UMA EXPLOSÃO OU A LIBERTAÇÃO DE LÍQUIDOS OU GASES INFLAMÁVEIS.
4. NÃO ATIRAR A BATERIA PARA O FOGO OU PARA UM FORNO QUENTE, NEM A ESMAGAR OU CORTAR MECANICAMENTE, POIS PODE PROVOCAR UMA EXPLOSÃO.
5. CARREGAR A BATERIA A UMA TEMPERATURA ENTRE 5 °C E 35 °C.
6. NÃO PROLONGAR O CARREGAMENTO PARA ALÉM DO TEMPO INDICADO PARA EVITAR QUE SOBREAQUEÇA OU REBENTE. UM CARREGAMENTO PROLONGADO PODE REDUZIR A SUA VIDA ÚTIL.
7. AS EXTREMIDADES DE ALIMENTAÇÃO NÃO DEVEM SER COLOCADAS EM CURTO-CIRCUITO.
8. NÃO DEIXAR A BATERIA NUM AMBIENTE SUJEITO A UMA PRESSÃO EXTREMAMENTE BAIXA: ISTO PODE PROVOCAR UMA EXPLOSÃO OU A LIBERTAÇÃO DE LÍQUIDOS OU GASES INFLAMÁVEIS.
9. SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UMA DE TIPO INCORRETO, EXISTE O RISCO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO.

NORMAS DE SEGURANÇA
- CERTIFICAR-SE DE QUE A TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO CORRESPONDE À DO DISPOSITIVO.
- NÃO MERGULHAR O PRODUTO EM ÁGUA OU OUTROS LÍQUIDOS E NÃO O EXPOR À CHUVA OU À HUMIDADE. NÃO TOCAR NO PRODUTO COM AS MÃOS MOLHADAS.
- NÃO DEIXAR O DISPOSITIVO SEM VIGILÂNCIA QUANDO ACESO.
- NÃO EXPOR O DISPOSITIVO À LUZ SOLAR DIRETA, A FONTES DE CALOR E A TEMPERATURAS EXTREMAS.
- NÃO SUJEITAR O DISPOSITIVO A IMPACTOS VIOLENTOS NEM O DEIXAR CAIR.
- PARA LIMPAR EXTERNAMENTE O DISPOSITIVO, BASTA UM PANO SECO, SUAVE E LIMPO. NÃO UTILIZAR DETERGENTES AGRESSIVOS.
- NÃO COBRIR DURANTE A UTILIZAÇÃO E O CARREGAMENTO.
- USAR O DISPOSITIVO PERIODICAMENTE PARA EVITAR QUE SE DANIFIQUE.
- INTERROMPER IMEDIATAMENTE A UTILIZAÇÃO SE O DISPOSITIVO EMANAR CALOR EXCESSIVO OU SE DEFORMAR.
- A UTILIZAÇÃO SEGURA DO PRODUTO DEIXA DE SER GARANTIDA SE: APRESENTAR DANOS VISÍVEIS, NÃO FUNCIONAR CORRETAMENTE, TIVER SIDO CONSERVADO POR PERÍODOS PROLONGADOS EM CONDIÇÕES AMBIENTAIS DESFAVORÁVEIS OU SE TIVER SIDO EXPOSTO A TENSÕES CONSIDERÁVEIS DURANTE O TRANSPORTE. CASO SE CONFIRME UM DOS CASOS ACIMA DESCRITOS, INTERROMPER A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO E CONSULTAR PESSOAL QUALIFICADO ANTES DE O VOLTAR A UTILIZAR.
- NÃO TENTAR ABRIR O PRODUTO. NÃO EXISTEM PEÇAS REUTILIZÁVEIS PELO UTILIZADOR NO SEU INTERIOR.
- O DISPOSITIVO NÃO PODE SER UTILIZADO PERTO DE UMA CRIANÇA SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.
- ESTE PRODUTO NÃO É UM BRINQUEDO. MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.
- NÃO UTILIZAR O PRODUTO PARA FINS DIFERENTES DAQUELES A QUE SE DESTINA.
- RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO CABO FORNECIDO NA EMBALAGEM.

ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA A ELIMINAÇÃO CORRETA DO PRODUTO
A DIRETIVA EUROPEIA 2012/19/UE RELATIVA AOS RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS (REEE) ESTABELECE QUE ESTES APARELHOS NÃO DEVEM SER ELIMINADOS COMO RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, MAS RECOLHIDOS SEPARADAMENTE PARA OTIMIZAR A TAXA DE RECUPERAÇÃO E RECICLAGEM DOS MATERIAIS QUE OS COMPÕEM E IMPEDIR POTENCIAIS DANOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE DEVIDO À PRESENÇA DE SUBSTÂNCIAS POTENCIALMENTE PERIGOSAS.
O SÍMBOLO CONSTITUÍDO POR UM CONTENTOR DE LIXO BARRADO COM UMA CRUZ É COLOCADO EM TODOS OS APARELHOS DE FORMA A RECORDAR A OBRIGATORIEDADE DE RECOLHA SEPARADA.
OS RESÍDUOS PODEM SER ENTREGUES NOS CENTROS DE RECOLHA ESPECÍFICOS PARA O EFEITO OU PODEM SER ENTREGUES GRATUITAMENTE AO DISTRIBUIDOR ONDE FOI COMPRADO O APARELHO NO ATO DE COMPRA DE UM NOVO EQUIVALENTE OU SEM A OBRIGAÇÃO DE UMA NOVA COMPRA NO CASO DE APARELHOS COM DIMENSÕES INFERIORES A 25 cm.
PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A ELIMINAÇÃO CORRETA DESTES APARELHOS CONTACTAR O SERVIÇO PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA MESMA.
A ELIMINAÇÃO ABUSIVA DO PRODUTO PELO UTILIZADOR IMPLICARÁ A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
O FABRICANTE DECLARA QUE O TIPO DE EQUIPAMENTO DE RÁDIO "SMART TRACKER" ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A DIRETIVA 2014/53/UE. O TEXTO INTEGRAL DA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE ESTÁ DISPONÍVEL NO SEGUINTE ENDEREÇO INTERNET: WWW.LEGAMI.COM.

LER AS INSTRUÇÕES E CONSERVAR PARA REFERÊNCIA FUTURA.

مُتَعقِّب ذكي للمتعلقات الشخصية (AR)

المواصفات الفنية
- جهاز مزود ببطارية ليثيوم مدمجة 3,7 فولت 60 مللي أمبير/ساعة 0,222 واط/ساعة
- إصدار اللاسلكي: 5.3
- عمر شحن البطارية: 2 أشهر تقريبًا
- الجهد الاسمي: 5 فولت ⎓ 0,5 أمبير
- تردد الإرسال: 2,4 جيجا هرتز
- أقصى قدرة خارجة من الترددات الراديوية: < 10 ديسيبل مللي
- نسبة الإشارة إلى الضجيج (ديسيبل): 60 ديسيبل
- مسافة التشغيل (متر): مسافة اللاسلكي 15 مترًا لوظيفة تشغيل الصوت
- درجة حرارة الاستخدام: 0 °مئوية ~ 40 °مئوية
- المُوائِم غير مرفق

وصف العناصر
1) زر تشغيل «ON»/إطفاء «OFF»
2) مؤشر ليد
3) منفذ مدخل نوع C
4) حلقة حمالة للمفاتيح بحبل صغير
5) كابل شحن نوع C

تعليمات الاستخدام
كيفية شحن الجهاز
1) يتم إدخال أحد طرفي كابل الشحن نوع C (5) في منفذ المدخل نوع C المخصص (3) الموجود في الجهاز.
2) يتم توصيل الطرف الآخر من كابل الشحن نوع C (5) بموائم لمأخذ التيار (غير مرفق).
3) إذا أصبح المؤشر الليد (2) أحمر اللون، فهذا يعني أن عملية الشحن قيد التنفيذ. عندما ينطفئ المؤشر الليد، تكون بطارية الجهاز مشحونة بالكامل.

كيفية استعمال الجهاز مع «تحديد الموقع» في Apple
ملحوظة: يجب شحن الجهاز قبل تنشيطه للمرة الأولى. عندما يصبح المؤشر الليد (2) أحمر اللون، فهذا يعني أن عملية تنشيط الجهاز تمت بنجاح.
1) أثناء وجود الجهاز بالقرب من الهاتف الذكي، استمر في الضغط على زر تشغيل «ON»/إطفاء «1» «OFF» الموجود على ظهر الجهاز لمدة 5 ثوانٍ. سيُصدِر الجهاز إشارة صوتية، وسيومض المؤشر الليد (2) 3 مرات باللون الأزرق.
2) يدخل الجهاز إلى وضع الاقتران لمدة 10 دقائق.
3) افتح تطبيق Apple «تحديد الموقع» في جهاز Apple الخاص بك، مع التأكد من تنشيط وظيفة اللاسلكي.
4) اختر «الأغراض».
5) اختر «+» لإضافة غرض جديد.
6) اختر «عنصر آخر».
7) أثناء «يجري البحث عن أغراض»، سيظهر «LEGAMI SMART TRACKER».
8) اختر «توصيل». اتبع التعليمات التي يعرضها التطبيق.

كيفية حذف الجهاز من «تحديد الموقع» في Apple
لحذف الجهاز من التطبيق، اختر «إزالة». سيُصدِر الجهاز إشارة صوتية بمجرد فصله.
لاستعمال تطبيق «تحديد الموقع» الخاص بـ Apple من أجل تحديد موقع هذا الغرض، يُنصَح باستعمال آخر إصدار من iOS أو iPadOS أو macOS.
استعمال شارة «Works with Apple» (يعمل مع Apple) تعني أن المنتج مصمم للعمل تحديدًا مع التكنولوجيا المذكورة على الشارة، وأنه قد حصل على اعتماد من جهة الصنع لتلبية المواصفات والمتطلبات الخاصة بشبكة «تحديد الموقع» الخاصة بـ Apple. لا تتحمل شركة Apple المسؤولية عن عمل هذا الجهاز أو عن استعمال هذا المنتج، أو عن مطابقته لمعايير السلامة والمعايير التشريعية.

كيفية استعمال الجهاز مع «Find Hub» في Google
ملحوظة: يجب شحن الجهاز قبل تنشيطه للمرة الأولى. عندما يصبح المؤشر الليد (2) أحمر اللون، فهذا يعني أن عملية تنشيط الجهاز تمت بنجاح.
1) أثناء وجود الجهاز بالقرب من الهاتف الذكي، استمر في الضغط على زر تشغيل «ON»/إطفاء «1» «OFF» الموجود على ظهر الجهاز لمدة 5 ثوانٍ. سيُصدِر الجهاز إشارة صوتية، وسيومض المؤشر الليد (2) 3 مرات باللون الأزرق.
2) يدخل الجهاز إلى وضع الاقتران لمدة 10 دقائق.
3) أثناء تشغيل الجهاز ووجوده في وضع الاقتران، يجب فتح تطبيق Find Hub على جهازك الذي يعمل بنظام Android™، مع التأكد من تنشيط وظيفة اللاسلكي.
4) اختر «الأجهزة».
5) اختر زر «تحديث».
6) سيظهر الجهاز باسم «LEGAMI SMART TRACKER».
7) اختر «توصيل». اتبع التعليمات التي يعرضها التطبيق.

كيفية حذف الجهاز من «Find Hub» في Google
لحذف الجهاز من التطبيق، يجب اختيار «حذف من Find Hub» في قسم «تفاصيل الجهاز». سيُصدِر الجهاز إشارة صوتية بمجرد فصله.

هذا المنتج معتمد من Google فيما يتعلق بتلبية مواصفات الملحقات المختصة بشبكة Find Hub. لا تتحمل شركة Google المسؤولية عن عمل هذا المنتج. لا تتحمل شركة Google كذلك مسؤولية ضمان مطابقة المنتج لأي قوانين أو متطلبات معمول بها.
Google وAndroid™ وFind Hub هم علامات تجارية مملوكة لشركة Google LLC.
تتطلب شبكة Find Hub تنشيط خدمات تحديد الموقع والبلوتوث. يلزم وجود اتصال بشبكة الخلوي أو بالإنترنت. يعمل المنتج على أجهزة الأندرويد بإصدار Android 9 فأعلى على أجهزة محددة وفي دول محددة وللمستخدمين الذين تنطبق عليهم شروط العمر.

كيفية التحقق من حالة اتصال الجهاز بالتطبيق المُختَار
1) اضغط مرتين على زر تشغيل «ON»/إطفاء «1» «OFF».
1.1) إن كان الجهاز مقترنًا ومتصلًا بالتطبيق المُختَار، فسيُصدِر إشارة صوتية قصيرة وسيومض المؤشر الليد (2) 3 مرات.
1.2) إن كان الجهاز مقترنًا لكن غير متصل بالتطبيق المُختَار، فسيُصدِر إشارة صوتية أطول وسيومض المؤشر الليد (2) 3 مرات.
1.3) إن لم يُصدِر الجهاز أي صوت، فهذا يعني أن الجهاز في وضع الاستعداد أو أنه مطفأ. استمر في الضغط على زر تشغيل «ON»/إطفاء «1» «OFF» لمدة 5 ثوانٍ لتشغيل الجهاز.

حالة الجهاز بعد الحذف من التطبيق المُختَار
1) بعد الحذف من التطبيق المُختَار، لا ينطفئ الجهاز، وإنما يدخل إلى وضع الاقتران.
2) إن لم يتم إقران الجهاز مجددًا في غضون 10 دقائق، فإنه سيخرج من وضع الاقتران.
3) لإقران الجهاز مجددًا، يجب الضغط مرة واحدة على زر تشغيل «ON»/إطفاء «OFF» «1)): سيُصدِر الجهاز صوتًا وسيومض المؤشر الليد (2) مرة واحدة. عندها سيدخل الجهاز إلى وضع الاقتران، وسيمكن ربطه مجددًا بالتطبيق المُختَار.

وظائف الجهاز مع التطبيقين كليهما
أ) تشغيل صوت (في نطاق 15 مترًا): يُصدِر الجهاز إشارة صوتية لتحديد موقع الأغراض بسرعة في الأماكن القريبة.
ب) تحديد الموقع عن طريق شبكة «تحديد الموقع» الخاصة بـ Apple أو شبكة «Find Hub» الخاصة بـ Google: عندما يوجد الجهاز خارج نطاق شبكة اللاسلكي، يمكن تحديد موقعه.
ج) وضع الفقدان: تنشيط وضع الفقدان يتيح إدخال أحد عناوين الاتصال والحصول على تحديثات بشأن الموقع عندما تستشعر أجهزة Apple أو Android الأخرى وجود الجهاز في مكان قريب.
ملحوظة: يتم عرض وظائف الجهاز بصورة أكثر تفصيلًا داخل التطبيق المُستَخدَم.

كيفية إطفاء الجهاز
1) اضغط على زر تشغيل «ON»/إطفاء «1» «OFF» خمس مرات في غضون ثانيتين.
2) سيومض المؤشر الليد (2) 3 مرات وسيُصدِر الجهاز إشارة صوتية.
3) بعد هذه الإشارات سينطفئ الجهاز.

كيفية استعادة إعدادات المصنع الخاصة بالجهاز
1) أثناء تشغيل الجهاز، اضغط بسرعة على زر تشغيل «ON»/إطفاء «1» «OFF» أربع مرات متتابعة.
2) سيومض المؤشر الليد (2) 3 مرات باللون الأزرق وسيُصدِر الجهاز إشارة صوتية.
3) استمر في الضغط على زر تشغيل «ON»/إطفاء «1» «OFF» لمدة ثانيتين على الأقل دون تحريره.
4) سيبدأ المؤشر الليد (2) في الوميض وسيُصدِر الجهاز 3 إشارات صوتية.
5) عند مواصلة الضغط على زر تشغيل «ON»/إطفاء «1» «OFF»، بعد 8 ثوانٍ تقريبًا سيومض المؤشر الليد (2) 3 مرات وسيُصدِر الجهاز إشارة صوتية جديدة.
6) اترك زر تشغيل «ON»/إطفاء «1» «OFF»، لإتمام عملية استعادة إعدادات المصنع.

تحذيرات للسلامة بشأن البطاريات:
1) يحتوي الجهاز على بطاريات ليثيوم قابلة لإعادة الشحن. البطاريات غير قابلة للخلع.
2) البطاريات المدمجة والقابلة لإعادة الشحن تحتوي على مواد قد تضر البيئة. قبل التخلص من الجهاز، يجب أن يقوم عامل مؤهل بإزالة البطاريات. يجب عدم إلقاء البطاريات مع المخلفات المنزلية، وإنما يجب تسليمها إلى أحد مراكز التجميع المصرح لها.
3) لا تترك البطارية في بيئة معرضة لدرجات حرارة مرتفعة للغاية: قد يؤدي ذلك إلى حدوث انفجار أو تسرب سوائل أو غازات قابلة للاشتعال.
4) لا تُلقِ البطارية في النار أو في فرن ساخن، ولا تسحقها أو تقطعها ميكانيكيًا، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث انفجار.
5) اشحن البطارية عند درجة حرارة تتراوح بين 5 درجات مئوية و35 درجة مئوية.
6) يجب عدم إطالة مدة الشحن لأكثر من المدد المذكورة، لتجنب السخونة المفرطة والانفجار. إعادة الشحن لفترات طويلة قد تقلل عمر البطارية.
7) يجب عدم وضع أطراف الإمداد بالطاقة في دائرة قصر.
8) لا تترك البطارية في بيئة معرضة لضغط منخفض للغاية: قد يؤدي ذلك إلى حدوث انفجار أو تسرب سوائل أو غازات قابلة للاشتعال.
9) في حالة استخدام بطارية من نوع خاطئ لاستبدال بطارية المنتج، فهذا يعني وجود خطر اندلاع حريق والانفجار.

تعليمات السلامة
- تأكد من أن جهد الإمداد بالكهرباء يتوافق مع جهد تشغيل الجهاز.
- يجب عدم غمر المنتج في ماء أو في سوائل أخرى، ويجب عدم تعريضه للمطر وللرطوبة. يجب عدم لمس المنتج بأيدي مبللة.
- يجب عدم ترك الجهاز من دون إشراف أثناء تشغيله.
- يجب عدم تعريض الجهاز لضوء الشمس المباشر ولمصادر حرارة ولدرجات الحرارة المتطرفة.
- لا تُعَرِّض الجهاز لصدمات قوية، ولا تتركه يسقط.
- لتنظيف الجهاز من الخارج يكفي استعمال قطعة قماش جافة وناعمة ونظيفة. يجب عدم استعمال منظفات مسببة للتآكل.
- يجب عدم تغطية المنتج أثناء الاستخدام والشحن.
- يجب استخدام الجهاز دوريًا لتجنب تلفه.
- أوقف الاستخدام على الفور، إذا صدر عن الجهاز حرارة مفرطة أو إذا ظهر عليه تشوهات.
- لا يمكن ضمان استخدام المنتج بصورة آمنة، إذا كان: يبدو عليه التلف بوضوح، أو لا يعمل بشكل صحيح، أو قد تم تخزينه لفترة طويلة في ظروف بيئية غير جيدة، أو إذا تعرض أثناء النقل إلى ضغوط كبيرة. في حالة حدوث أي من الحالات المذكورة أعلاه، يجب التوقف عن استعمال المنتج، والتوجه إلى عامل مؤهل قبل معاودة استعمال المنتج مجددًا.
- يجب عدم محاولة فتح المنتج. فبداخله لا توجد أجزاء يمكن للمُستخدِم إعادة استعمالها.
- يلزم وجود إشراف من شخص راشد عند استعمال الجهاز بالقرب من الأطفال.
- هذا المنتج ليس لعبة أطفال. ويجب حفظه بعيدًا عن متناول الأطفال.
- لا تستعمل المنتج لأغراض مخالفة لما هو مفترض.
- يُنصَح باستعمال الكابل المرفق في العبوة فقط.

تحذيرات مهمة للتخلص السليم من المنتج
التوجيه الأوروبي UE/2012/19 المختص بمخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ينص على وجوب عدم التخلص من هذه الأجهزة مع المخلفات الصلبة الحضرية العادية، وعلى أنه يجب تجميعها بصورة منفصلة من أجل تحسين مسار استعادة خامات المكونات وإعادة تدويرها، ومن أجل منع الأضرار المحتملة على الصحة والبيئة نتيجة وجود مواد محتملة الخطورة.
رمز الحاوية المشطوبة مذكور على جميع الأجهزة للتذكير بالأمر.
يمكن تسليم المخلفات إلى المراكز المختصة بالتجميع، أو يمكن تسليمها مجانًا إلى الموزع، الذي اشتريت منه الجهاز، عند شراء جهاز مشابه، أو دون وجوب شراء جهاز جديد، في حالة الأجهزة التي تقل أبعادها عن 25 سم.
للحصول على المزيد من المعلومات بشأن التخلص من هذه الأجهزة بصورة سليمة، يمكن التوجه إلى الخدمة العامة المختصة.
تخلُّص ا لمُستخدِم من المنتج بصورة غير قانونية يؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

إقرار المطابقة
تقر جهة الصنع، شركة LEGAMI بأن نوع الجهاز اللاسلكي "SMART TRACKER" مطابق للتوجيه الأوروبي UE/2014/53. النص الكامل لإقرار المطابقة لتوجيهات الاتحاد الأوروبي متوفر على الموقع الإلكتروني التالي: WWW.LEGAMI.COM.

يُرجى قراءة التعليمات والاحتفاظ بها من أجل الاطلاع عليها مستقبلًا.

BATTERY DISPOSAL: SEPARATE COLLECTION.
AS THE BATTERIES CONTAINED IN THE DEVICE ARE NOT REPLACEABLE, THEIR SEPARATE DISPOSAL SHOULD BE CARRIED OUT BY A CENTRE WHICH WILL DISPOSE OF THE WHOLE UNIT.

SMALTIMENTO BATTERIE: RACCOLTA DIFFERENZIATA.
DAL MOMENTO CHE LE BATTERIE CONTENUTE NEL DISPOSITIVO NON SONO SOSTITUIBILI, LO SMALTIMENTO SEPARATO DELLE BATTERIE SARÀ AD OPERA DEL CONSORZIO CHE EFFETTUERÀ LO SMALTIMENTO DELL'INTERO DISPOSITIVO.

ÉLIMINATION DES BATTERIES : COLLECTE SÉLECTIVE.
LES BATTERIES CONTENUES DANS L'APPAREIL NE SONT PAS REMPLAÇABLES, PAR CONSÉQUENT L'ÉLIMINATION SÉLECTIVE DES BATTERIES SERA EFFECTUÉE PAR LE CENTRE CHARGÉ DE L'ÉLIMINATION DE L'INTÉGRALITÉ DE L'APPAREIL.

ELIMINACIÓN DE LAS BATERÍAS: RECICLAJE.
DADO QUE LAS BATERÍAS INTERNAS DEL DISPOSITIVO NO SE PUEDEN CAMBIAR, LA ELIMINACIÓN POR SEPARADO DE LAS BATERÍAS SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD QUE EFECTÚE LA ELIMINACIÓN DE TODO EL DISPOSITIVO.

ENTSORGUNG DER BATTERIEN: GETRENNT ENTSORGEN.
DA DIE IM GERÄT ENTHALTENEN BATTERIEN NICHT AUSTAUSCHBAR SIND, OBLIEGT DIE SEPARATE ENTSORGUNG DER BATTERIEN DEM BETRIEB, DER DIE ENTSORGUNG DES GESAMTEN GERÄTS VORNIMMT.

ELIMINAÇÃO DAS BATERIAS: RECOLHA SELETIVA.
UMA VEZ QUE AS BATERIAS CONTIDAS NO DISPOSITIVO NÃO SÃO SUBSTITUÍVEIS, A ELIMINAÇÃO SEPARADA DAS BATERIAS SERÁ EFETUADA PELO CONSÓRCIO QUE PROCEDERÁ À ELIMINAÇÃO DO DISPOSITIVO COMPLETO.

التخلص من البطاريات: تجميع مصنف.
نظرًا لأن البطاريات الموجودة في الجهاز غير قابلة للاستبدال، فإن التخلص من البطاريات بصورة منفصلة سيكون مهمة الجهة التي ستتخلص من الجهاز بأكمله.

US MARKET ONLY / SOLO PER IL MERCATO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA / UNIQUEMENT POUR LE MARCHÉ DES ÉTATS-UNIS / SOLO PARA EL MERCADO DE ESTADOS UNIDOS / NUR FÜR DEN MARKT DER VEREINIGTEN STAATEN / APENAS PARA O MERCADO DOS ESTADOS UNIDOS /
لسوق الولايات المتحدة الأمريكية فقط

FCC WARNING
FCC ID: 2BGCL-CTR0001

COMPLIANCE STATEMENT (PART 15.19)
THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES. OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:
1. THIS DEVICE MAY NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE.
AND
2. THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION.

WARNING (PART 15.21)
CHANGES OR MODIFICATIONS NOT EXPRESSLY APPROVED BY THE PARTY RESPONSIBLE FOR COMPLIANCE COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

FCC INTERFERENCE STATEMENT (PART 15.105 (B))
THIS EQUIPMENT HAS BEEN TESTED AND FOUND TO COMPLY WITH THE LIMITS FOR A CLASS B DIGITAL DEVICE, PURSUANT TO PART 15 OF THE FCC RULES. THESE LIMITS ARE DESIGNED TO PROVIDE REASONABLE PROTECTION AGAINST HARMFUL INTERFERENCE IN A RESIDENTIAL INSTALLATION. THIS EQUIPMENT GENERATES USES AND CAN RADIATE RADIO FREQUENCY ENERGY AND, IF NOT INSTALLED AND USED IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS, MAY CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO COMMUNICATIONS. HOWEVER, THERE IS NO GUARANTEE THAT INTERFERENCE WILL NOT OCCUR IN A PARTICULAR INSTALLATION. IF THIS EQUIPMENT DOES CAUSE HARMFUL INTERFERENCE TO RADIO OR TELEVISION RECEPTION, WHICH CAN BE DETERMINED BY TURNING THE EQUIPMENT OFF AND ON, THE USER IS ENCOURAGED TO TRY TO CORRECT THE INTERFERENCE BY ONE OF THE FOLLOWING MEASURES:
- REORIENT OR RELOCATE THE RECEIVING ANTENNA.
- INCREASE THE SEPARATION BETWEEN THE EQUIPMENT AND RECEIVER.
- CONNECT THE EQUIPMENT INTO AN OUTLET ON A CIRCUIT DIFFERENT FROM THAT TO WHICH THE RECEIVER IS CONNECTED.
- CONSULT THE DEALER OR AN EXPERIENCED RADIO/TV TECHNICIAN FOR HELP.
THE DEVICE HAS BEEN EVALUATED TO MEET GENERAL RF EXPOSURE REQUIREMENT. THE DEVICE CAN BE USED IN PORTABLE EXPOSURE CONDITION WITHOUT RESTRICTION.

CANADIAN MARKET ONLY / SOLO PER IL MERCATO CANADESE / UNIQUEMENT POUR LE MARCHÉ CANADIEN / SOLO PARA EL MERCADO CANADIENSE / NUR FÜR DEN KANADISCHEN MARKT / APENAS PARA O MERCADO CANADIANO /
للسوق الكندي فقط

IC WARNING / IC AVERTISSEMENT
IC: 32529-CTR0001

SECTION 8.4 OF RSS-GEN
THIS DEVICE COMPLIES WITH INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT CANADA'S LICENSE-EXEMPT RSS STANDARD(S). OPERATION IS SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS:
1. THIS DEVICE MAY NOT CAUSE INTERFERENCE.
AND
2. THIS DEVICE MUST ACCEPT ANY INTERFERENCE, INCLUDING INTERFERENCE THAT MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION OF THE DEVICE.

SECTION 8.3 OF RSS-GEN
UNDER INNOVATION, SCIENCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT CANADA REGULATIONS, THIS RADIO TRANSMITTER MAY ONLY OPERATE USING AN ANTENNA OF A TYPE AND MAXIMUM (OR LESSER) GAIN APPROVED FOR THE TRANSMITTER BY INDUSTRY CANADA. TO REDUCE POTENTIAL RADIO INTERFERENCE TO OTHER USERS, THE ANTENNA TYPE AND ITS GAIN SHOULD BE CHOSEN SO THAT THE EQUIVALENT ISOTROPICALLY RADIATED POWER (E.I.R.P) DOES NOT EXCEED WHAT NECESSARY FOR SUCCESSFUL COMMUNICATION.
THE DEVICE HAS BEEN EVALUATED TO MEET GENERAL RF EXPOSURE REQUIREMENT. THE DEVICE CAN BE USED IN PORTABLE EXPOSURE CONDITION WITHOUT RESTRICTION.

SECTION 8.4 DE RSS-GEN
LE PRÉSENT APPAREIL EST CONFORME AUX CNR D'INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA APPLICABLES AUX APPAREILS RADIO EXEMPTS DE LICENSE.
L'EXPLOITATION EST AUTORISÉE AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES :
1. L'APPAREIL NE DOIT PAS PRODUIRE DE BROUILLAGE.
ET
2. L'UTILISATEUR DE L'APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUT BROUILLAGE RADIOELECTRIQUE SUBI, MÊME SI LE BROUILLAGE EST SUSCEPTIBLE D'EN COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT.

SECTION 8.3 DU CNR-GEN
CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION D'INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA, LE PRÉSENT ÉMETTEUR RADIO NE PEUT FONCTIONNER QU'AVEC UNE ANTENNE DONT LE TYPE ET LE GAIN MAXIMAL (OU INFÉRIEUR) SONT APPROUVÉS POUR L'ÉMETTEUR PAR L'ISDE. POUR RÉDUIRE LES INTERFÉRENCES RADIO POTENTIELLES AVEC D'AUTRES UTILISATEURS, LE TYPE D'ANTENNE ET SON GAIN DOIVENT ÊTRE CHOISIS DE MANIÈRE À CE QUE LA PUISSANCE ISOTROPE RAYONNÉE ÉQUIVALENTE (PIRE) MINIMALE NÉCESSAIRE À UNE BONNE COMMUNICATION SOIT FOURNIE.
L'APPAREIL A ÉTÉ ÉVALUÉ POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES GÉNÉRALES EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX RF. L'APPAREIL PEUT ÊTRE UTILISÉ SANS RESTRICTION DANS DES CONDITIONS D'EXPOSITION PORTABLE.

DATA LABEL FOR THE RECHARGEABLE LITHIUM BATTERY / ETICHETTA DATI DELLA BATTERIA AL LITIO RICARICABILE / ÉTIQUETTE DE DONNÉES DE LA BATTERIE AU LITHIUM RECHARGEABLE / ETIQUETA DE DATOS DE LA BATERÍA RECARGABLE DE LITIO / DATENSCHILD DER WIEDERAUFLADBAREN LITHIUMBATTERIE / ETIQUETA DE DADOS DA BATERIA DE LÍTIO RECARREGÁVEL /
ملصق بيانات بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن

Rechargeable Lithium-ion battery – Model 351026 – YY/MM
(exact date on the battery)
3.7V 60mAh 0.222Wh
- Manufacturer: GuangDong Boost Power Electronic Technology Co.,Ltd, Room 703, No.7, Aotou Zheng Street, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong, China
Extinguishing agent: dry chemical extinguishers, Carbon dioxide (CO2)
+ Weight: 1.7±0.2g
Hazardous substances: Section 3 of MSDS
Critical raw materials: Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide; Aluminium; Graphite;Copper; Nickel; Lithium Hexafluorophosphate.
Made in China

APPLE IS A TRADEMARK OF APPLE INC. ALL OF THE BRANDS, NAMES AND MODELS OF THE DEVICES ARE THE PROPERTY OF THE RELATIVE COMPANIES. / APPLE È UN MARCHIO DI APPLE INC. TUTTI I MARCHI, I NOMI ED I MODELLI DEI DISPOSITIVI SONO DI PROPRIETÀ DELLE RISPETTIVE AZIENDE. / APPLE EST UNE MARQUE D'APPLE INC. TOUTES LES MARQUES, LES NOMS ET LES MODÈLES DES DISPOSITIFS SONT LA PROPRIÉTÉ DE LEURS ENTREPRISES RESPECTIVES. / APPLE ES UNA MARCA COMERCIAL DE APPLE INC. TODAS LAS MARCAS, LOS NOMBRES Y LOS MODELOS DE LOS DISPOSITIVOS PERTENECEN A LAS RESPECTIVAS EMPRESAS. / APPLE IST EINE MARKE VON APPLE INC. ALLE MARKEN, NAMEN UND MODELLE DER GERÄTE SIND EIGENTUM DER JEWEILIGEN UNTERNEHMEN. / APPLE É UMA MARCA REGISTADA DA APPLE INC. TODAS AS MARCAS, OS NOMES E OS MODELOS DOS DISPOSITIVOS SÃO PROPRIEDADE DAS RESPETIVAS EMPRESAS. / Apple علامة تجارية مملوكة لشركة Apple Inc. جميع العلامات التجارية وأسماء الأجهزة وموديلاتها المذكورة مملوكة للشركات المعنية بها.

iOS is a trademark of Apple Inc. / iOS è un marchio di Apple Inc. / iOS est une marque d'Apple Inc. / iOS es una marca comercial de Apple Inc. / iOS ist eine Marke von Apple Inc. / iOS é uma marca registada da Apple Inc. / iOS علامة تجارية مملوكة لشركة Apple Inc.

iPadOS is a trademark of Apple Inc. / iPadOS è un marchio di Apple Inc. / iPadOS est une marque d'Apple Inc. / iPadOS es una marca comercial de Apple Inc. / iPadOS ist eine Marke von Apple Inc. / iPadOS é uma marca registada da Apple Inc. / iPadOS علامة تجارية مملوكة لشركة Apple Inc.

macOS is a trademark of Apple Inc. / macOS è un marchio di Apple Inc. / macOS est une marque d'Apple Inc. / macOS es una marca comercial de Apple Inc. / macOS ist eine Marke von Apple Inc. / macOS é uma marca registada da Apple Inc. / macOS علامة تجارية مملوكة لشركة Apple Inc.

SMART TRACKER
M/N: CTR0002

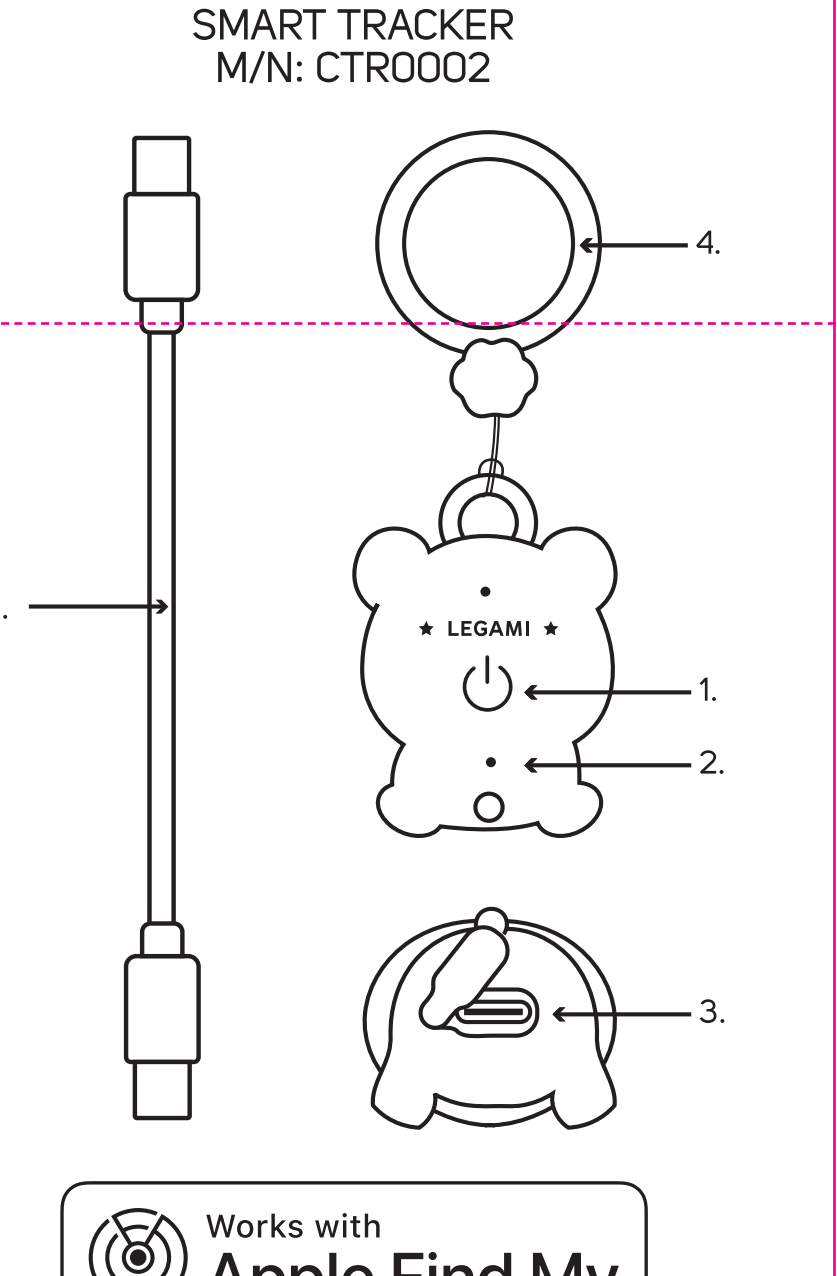

Works with Apple Find My

Works with Android Find Hub

SCAN AND RECYCLE
SCANNERIZZA E RICICLA
SCANNEZ ET RECYCLEZ
ESCANEA Y RECICLA
SCANNEN UND RECYCELN
DIGITALIZAR E RECICLAR

CTR0002_Smart Tracker_Teddy Bear_User manual.indd 2
16/07/26 09:01