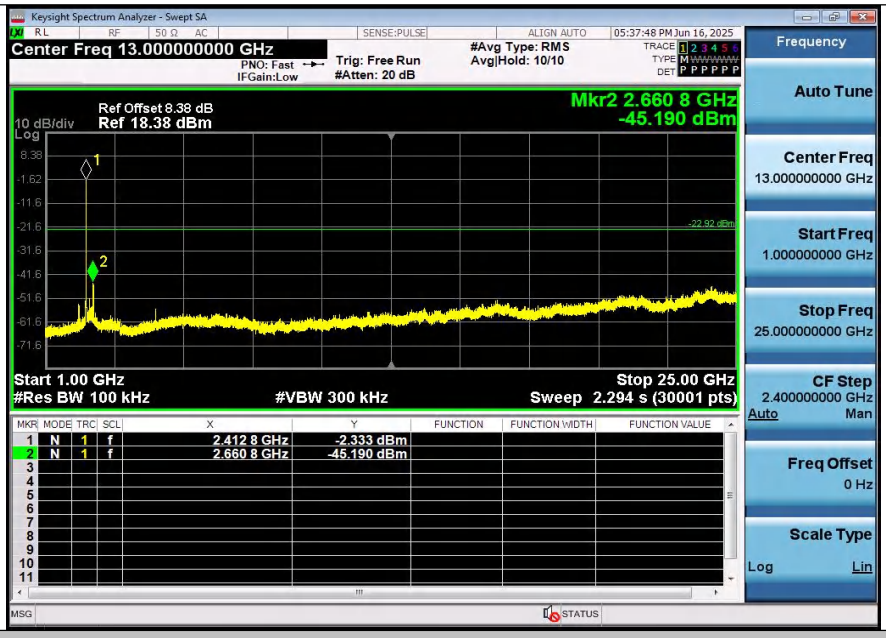

11AX20SISO-Ant2-2412-1000~25000-PASS

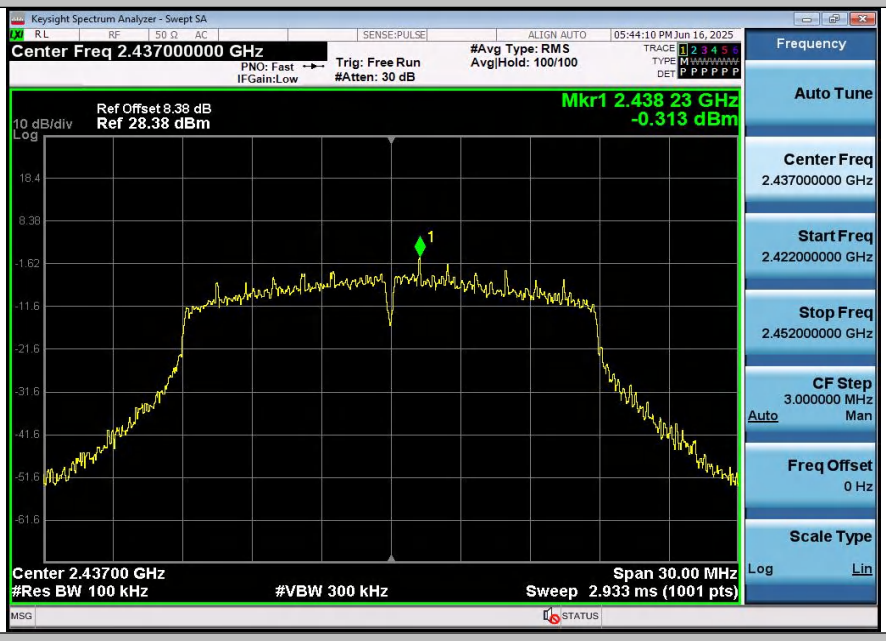

11AX20SISO-Ant2-2437-0~Reference-PASS

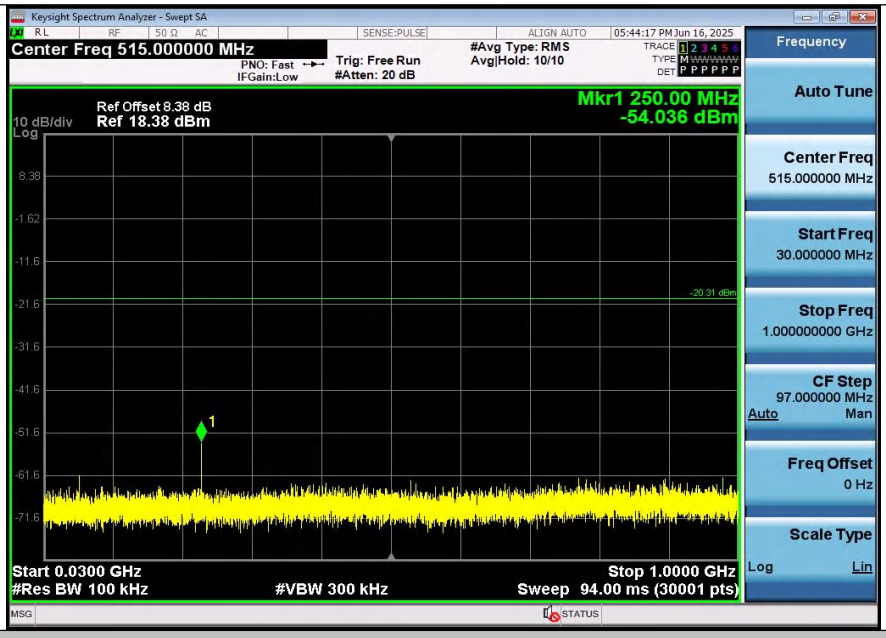

11AX20SISO-Ant2-2437-30~1000-PASS

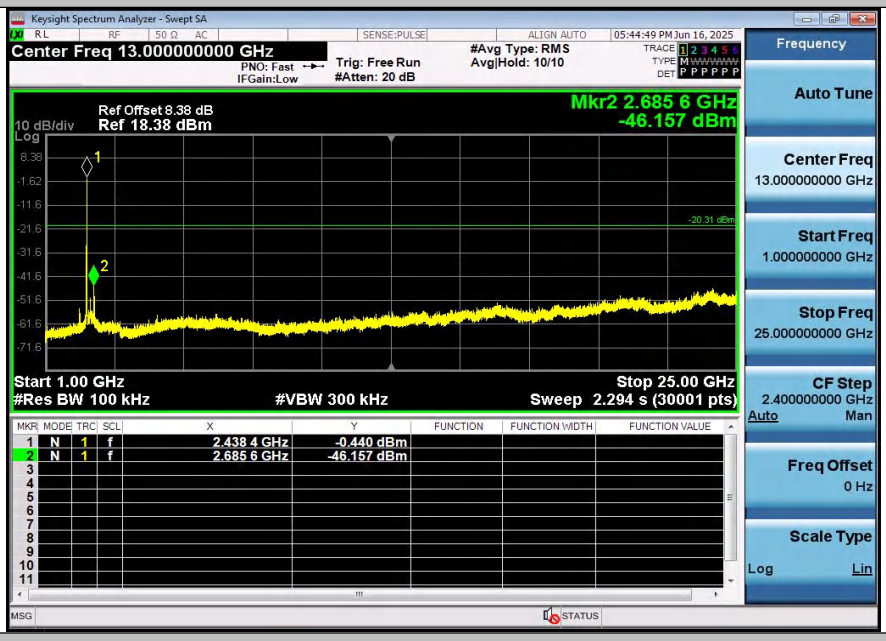

11AX20SISO-Ant2-2437-1000~25000-PASS

11AX20SISO-Ant2-2462-0~Reference-PASS

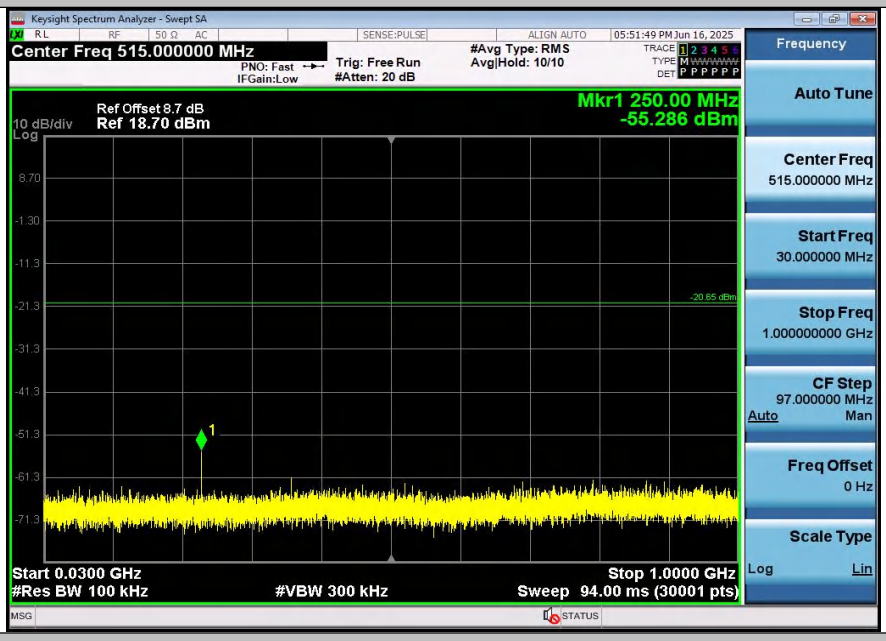

11AX20SISO-Ant2-2462-30~1000-PASS

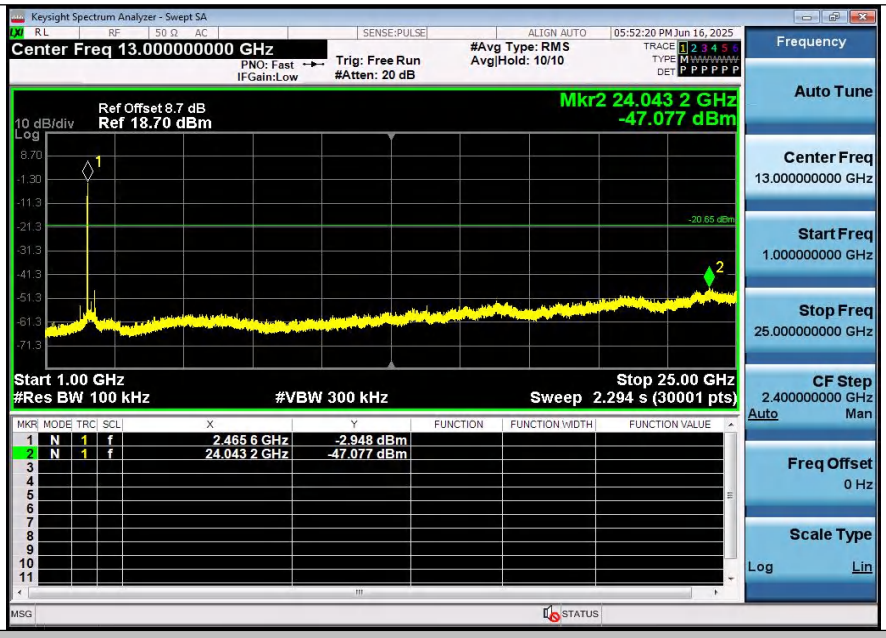

11AX20SISO-Ant2-2462-1000~25000-PASS

11AX40SISO-Ant2-2422-0~Reference-PASS

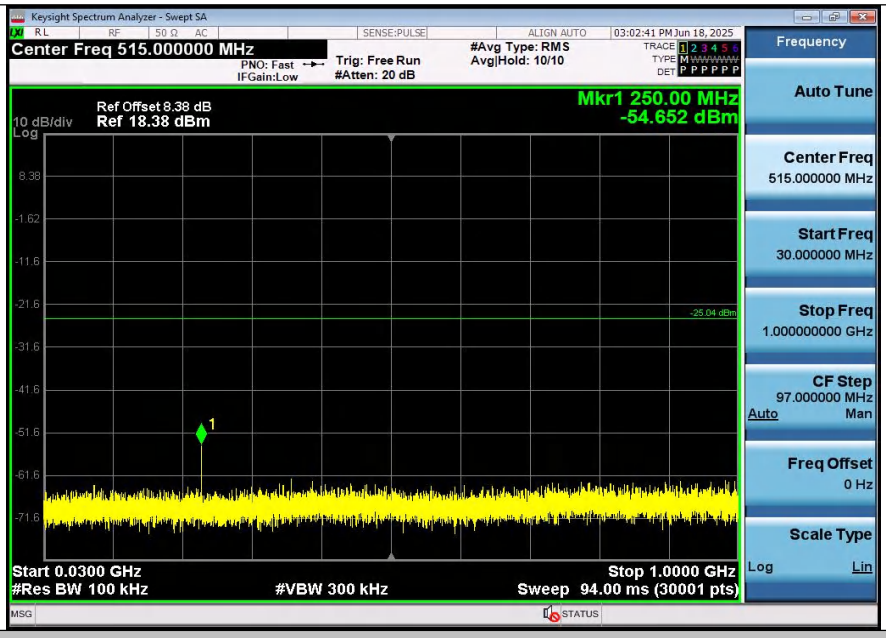

11AX40SISO-Ant2-2422-30~1000-PASS

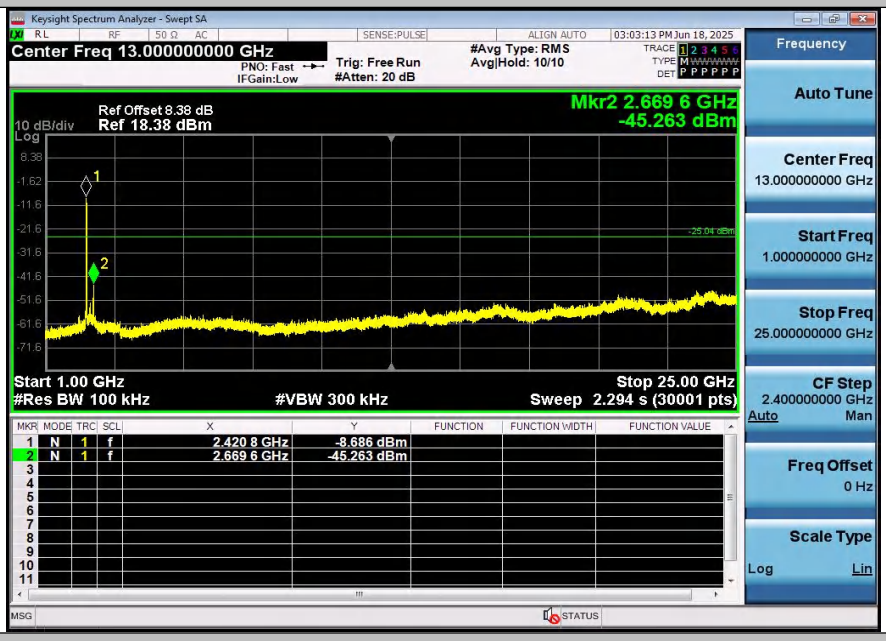

11AX40SISO-Ant2-2422-1000~25000-PASS

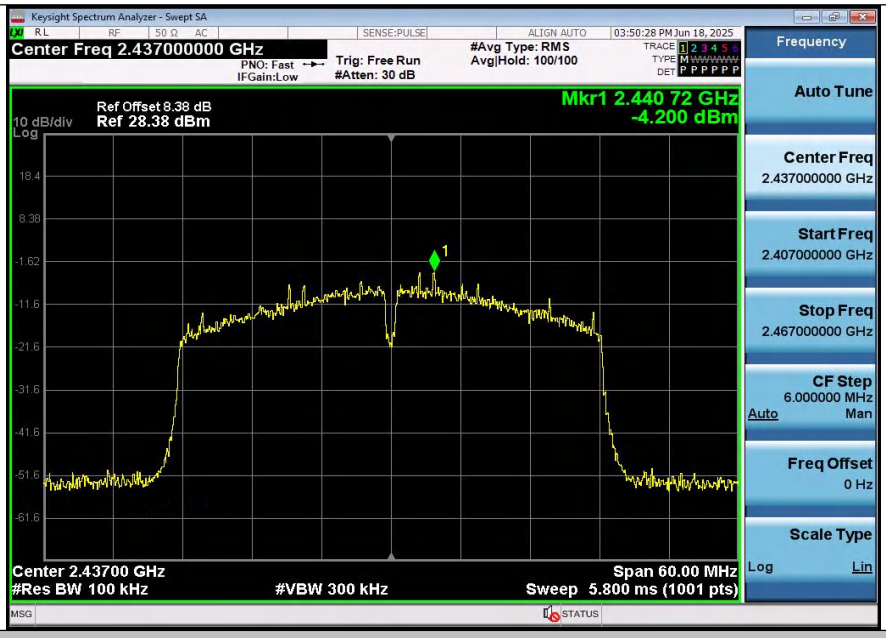

11AX40SISO-Ant2-2437-0~Reference-PASS

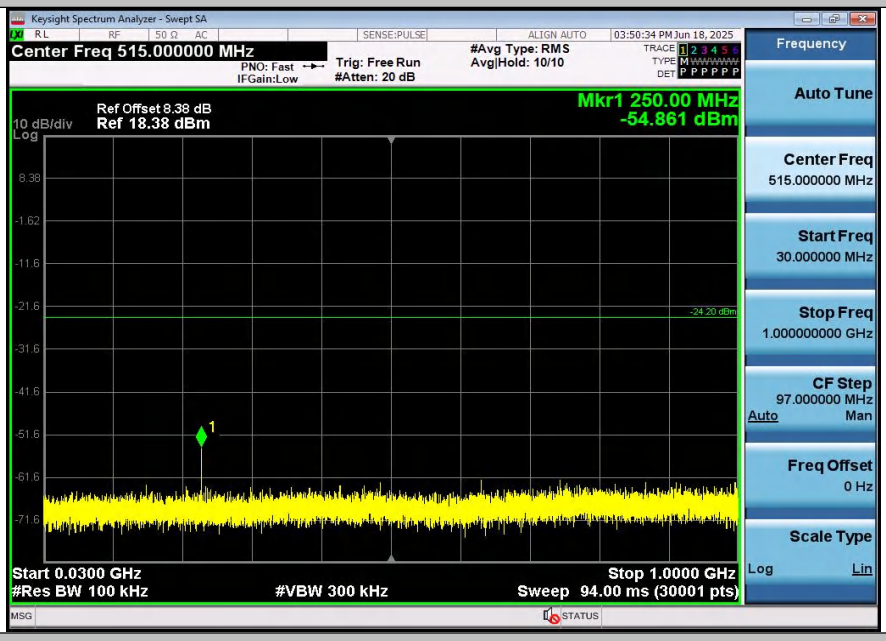

11AX40SISO-Ant2-2437-30~1000-PASS

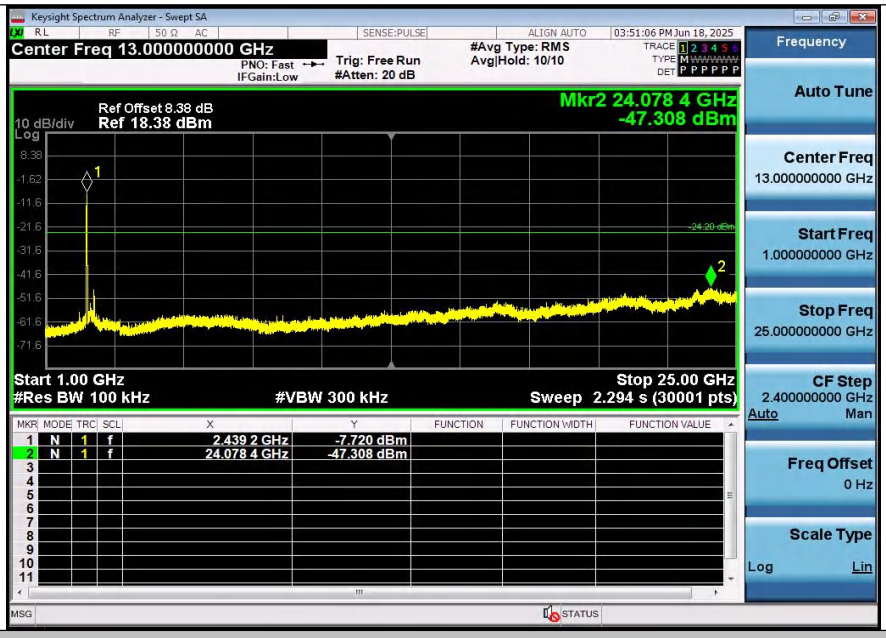

11AX40SISO-Ant2-2437-1000~25000-PASS

11AX40SISO-Ant2-2452-0~Reference-PASS

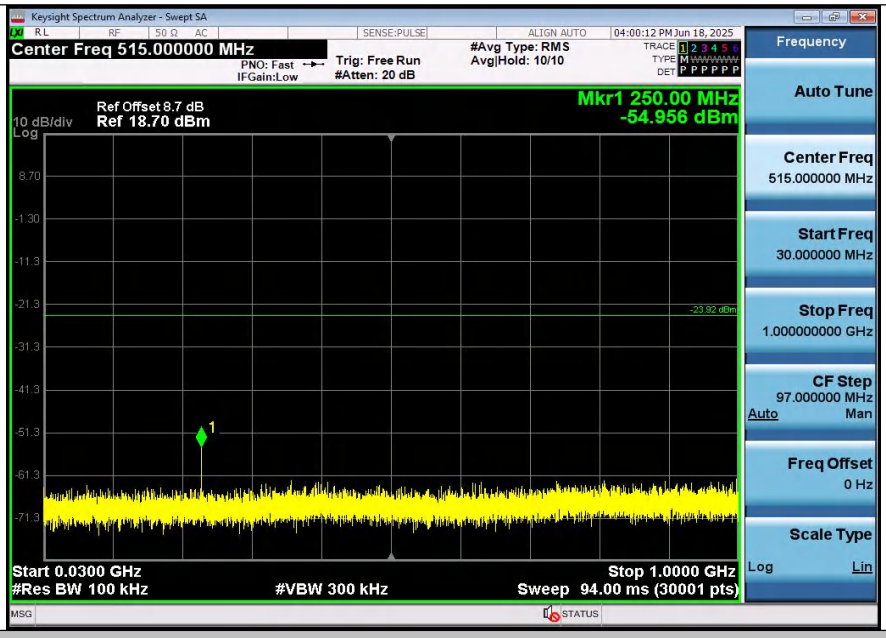

11AX40SISO-Ant2-2452-30~1000-PASS

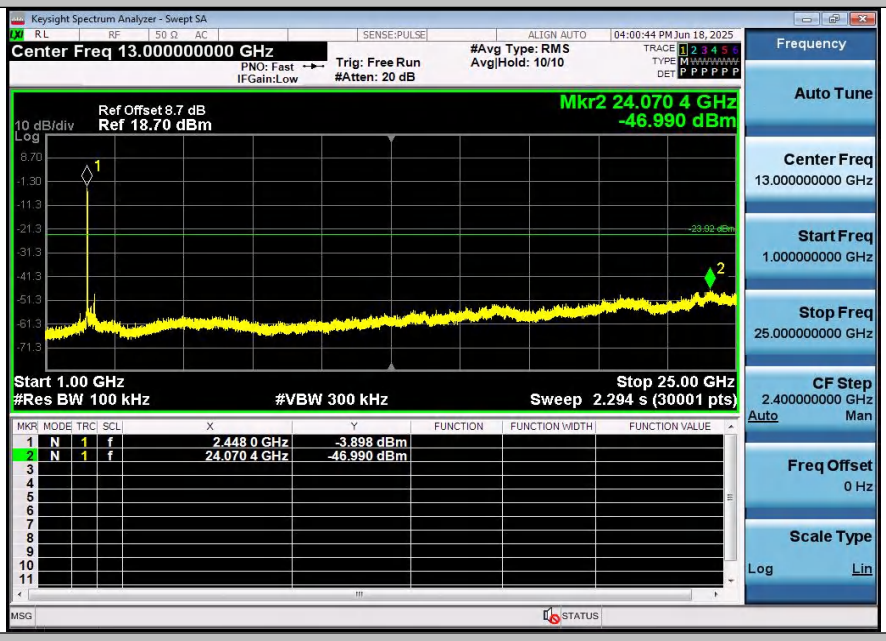

11AX40SISO-Ant2-2452-1000~25000-PASS