Information to User

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ID Diagram

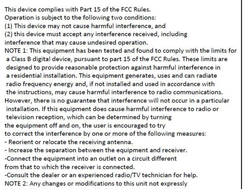

① Windproof Net
② Connection indicator light
③ Mute indicator light
④ Noise reduction indicator light
⑤ Battery indicator
⑥ Microphone Type-c charging port
⑦ Microphone clip
⑧ Switch key
⑨ port to connect phone
⑩ Right indicator light
⑪ Left indicator light
⑫ port of receiver

How to use

Step 1: Connect the receiver to phone with port.
Step 2: Press and hold the power on button of the microphone, and the indicator light will turn on green, indicating successful startup.
Step 3: The indicator light for the connection between the receiver and transmitter remains on, and the phone can use the microphone to listen by opening apps such as camera live streaming videos.

Note: Some Android Phones brand mobile phones can be used normally only when they go to the settings (search "OTG" - turn on OTG power supply)

About UI

Microphone Transmitter

Function	Button	LED
Power on	Long press the 3S button	Connection indicator light green flashing slowly
Power off	Long press the 3S button	All the lights went out
Unconnected		Connection indicator light green flashing slowly
Connected		The connection indicator light remains on
Noise reduction/ acoustic switching	Click button to turn off/on noise reduction	Off: Noise reduction indicator light off On: Noise reduction indicator light on
Reverberation	Three click button to turn on/off reverb	Off: The connection indicator light flashes slowly once (green light) On: The connection indicator light flashes slowly three times (green light)
Silent mode	Double click button to pause/resume recording	Off: Mute indicator light off On: Mute indicator light on
Charging		The charging red light is always on, and all lights are off when fully charged
LOW BATTERY		The charging indicator light flashes once every 5 seconds

Note: If there is no connection for more than three minutes, it will automatically shut down.

Receiver

Function	Operate	LED
Power on		The lights flicker
Connect a new transmitter		The left light is always on
Connect two transmitters		Both the left and right lights are constantly on at the same time.

Packing List

Content of packing
(1) Microphone transmitter
(2) receiver
(3) charging cable
(4) User manual

Maximum RF transmission power: 4 mW
Operating frequency: 2.4GHz



The power provided by the charger must be between the minimum 1 watt and the maximum 5 watt required by the radio device to achieve the maximum charging speed.

1. Read instructions carefully before use; keep them in a safe place for future reference.
2. Avoid humid environments, water splashes, and extreme temps (10°C/+45°C).
3. Do not disassemble/modify. Handle with care; avoid dropping/impacting.
4. Use a charger with appropriate power. Do not exceed product specs.
5. Contains small parts—keep away from children (swallowing hazard).
Dispose of packaging properly.

Drahtloses Mikrofon

Benutzerhandbuch

DE

① winddichtes Netz
② die Verbindungsanzeigeleuchte
③ die Stummschaltungs-Kontrollleuchte
④ die Anzeige für die Rauschunterdrückung
⑤ die Batterieanzeige
⑥ Mikrofon Typ-C Ladeanschluss
⑦ Mikrofonklammer
⑧ die Schalttaste
⑨ Anschluss für das Telefon
⑩ rechte Kontrollleuchte
⑪ linke Kontrollleuchte
⑫ Anschluss des Empfängers

Wie man es benutzt

Schritt 1: Schließen Sie den Empfänger an das Telefon mit dem Anschluss an.
Schritt 2: Drücken Sie die Einschalttaste des Mikrofons und halten Sie sie gedrückt; die Kontrollleuchte leuchtet grün und zeigt damit an, dass das Gerät erfolgreich gestartet wurde.
Schritt 3: Die Anzeigelampe für die Verbindung zwischen Empfänger und Sender bleibt an, und das Telefon kann das Mikrofon zum Hören verwenden, indem es Apps wie Kamera-Livestreaming-Videos öffnet.

Hinweis: Mobiltelefone der Marken Einige Android-Telefone können normalerweise nur verwendet werden, wenn sie in die Einstellungen gehen (Suche „OTG "-Einschalten der OTG-Stromversorgung)

Über UI

Mikrofon-Sender

Funktion	Taste	LED
Einschalten	Langes Drücken der Taste 3S	Verbindungsanzeige: leuchtet grün und blinkt langsam
Ausgeschaltet	Langes Drücken der 3s-Taste	Alle Lichter sind erloschen
Unverbunden		Verbindungsanzeige grün blinkt langsam
Verbunden		Die Verbindungsanzeige leuchtet weiter
Rauschunterdrückung/Akustischaltung	Klicktaste zum Ein- und Ausschalten der Rauschunterdrückung	Aus: Rauschunterdrückungsanzeige leuchtet nicht An: Rauschunterdrückungs-Kontrollleuchte leuchtet
Nachhall	Drei-Klick-Taste zum Ein- und Ausschalten des Hall.	Aus: Anschlussleuchte blinkt langsam einmal (grünes Licht) Einschaltet: Anschlussleuchte blinkt dreimal langsam (grün)
Leiser Modus	Doppelklick Taste zum Aussetzen/Fortsetzen der Aufnahme	Aus: Stummschaltungs-Anzeigelampe aus An: Stummschaltungs-Anzeigelampe an
Aufladen		Die rote Ladeanzeige leuchtet immer, und alle Anzeigen sind aus, wenn dies darauf hinweisend geladen ist.
BATTERIE TIEF		Die Ladekontrollleuchte blinkt einmal alle 5 Sekunden

Hinweis: Wenn die Verbindung nicht mehr als drei Minuten dauert, wird sie automatisch ausgeschaltet.

Empfänger

Funktion	Betreiben Sie	LED
Einschalten		Lichter blinken
Anschließen eines Senders		Links Licht immer leuchtend
Anschließen von zwei Sendern		Die linke und die rechte Licht leuchten ständig gleichzeitig

Packungs Liste

Inhalt der Verpackung
(1) Mikrofon-Sender
(2) Empfänger
(3)Ladekabel
(4)Benutzerhandbuch

Maksimal RF-sendestyrke: 4 mW
Arbejdsfrekvens:2.4 GHz

Opladerens ydeevne skal ligge mellem minimum 1 watt og maksimalt 5 watt, som er det nødvendige niveau for radiodystyret, for at opnå den højeste opladningshastighed.

1. Læsen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch; bewahren Sie sie an einem sicheren Ort zur späteren Bezugnahme auf.
2. Vermeiden Sie feuchte Umgebungen, Wasserversuche und extreme Temperaturen (10°C/+45°C).
3. Nicht demontieren/modifizieren. Vorsichtig handhaben; Fallen/Stöße vermeiden.
4. Verwenden Sie ein Ladegerät mit entsprechender Leistung. Überschreiten Sie nicht die Produktspezifikationen.
5. Enthält kleine Teile – außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren (Schluckgefahr). Verpackung ordnungsgemäß entsorgen.

Schéma d'identification

① filet coupe-vent
② voyant de connexion
③ témoin lumineux de mise en sourdine
④ voyant de réduction du bruit
⑤ indicateur de batterie
⑥ Port de charge de type C pour le microphone
⑦ pince du microphone
⑧ touche de commutation
⑨ port pour connecter le téléphone
⑩ voyant lumineux droit
⑪ voyant lumineux gauche
⑫ port du récepteur

Comment utiliser l'appareil

Étape 1 : Connecter le récepteur au téléphone avec le port.
Étape 2 : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de mise en marche du microphone. Le voyant lumineux s'allume en vert, ce qui indique que le démarrage est réussi.
Étape 3 : Le témoin lumineux de la connexion entre le récepteur et l'émetteur reste allumé, et le téléphone peut utiliser le microphone pour écouter en utilisant des applications telles que la caméra pour la diffusion de vidéos.

Note : les téléphones mobiles de marque Certains téléphones Android ne peuvent être utilisés normalement que lorsqu'ils vont dans les paramètres (rechercher « OTG » - activer l'alimentation OTG).

À propos de l'interface utilisateur

Microphone Transmetteur

Fonction	Bouton	LED
Mise sous tension	Appuyer longuement sur le bouton 3S	Voyant de connexion vert clignotant lentement
Mise hors tension	Appuyer longuement sur le bouton 3S	Tous les voyants se sont éteints
Non connecté		Le voyant de connexion vert clignote lentement
Connecté		Le voyant de connexion reste allumé
Réduction du bruit/commutation acoustique	Bouton de clic pour activer/désactiver la réduction du bruit	Éteint : le voyant de réduction du bruit est éteint Allumé : Le voyant de réduction du bruit est allumé
Réverbération	Bouton à trois clics pour activer/désactiver la réverbération	Off: le voyant de connexion clignote lentement une fois (vert) On: le voyant de connexion clignote lentement trois fois (lumière verte)
Mode silencieux	Bouton double clic pour interrompre/reprendre l'enregistrement	Éteint : le témoin lumineux de mise en sourdine est éteint Allumé : Témoin lumineux de mise en sourdine allumé
Chargement		Le voyant rouge de charge est toujours allumé, et tous les voyants sont éteints lorsque l'appareil est complètement chargé.
BATTERIE FAIBLE		Le témoin de charge clignote une fois toutes les 5 secondes.

Remarque: Si vous n'êtes pas connecté pendant plus de trois minutes, il s'éteint automatiquement.

Récepteur

Fonction	Fonctionnement	LED
Mise sous tension		Les lumières clignotent
Connecter un émetteur		Lumière gauche toujours allumée
Connecter deux émetteurs		Les lumières gauche et droite sont constamment allumées en même temps

Liste d'emballage

Contenu de l'emballage
(1) Microphone émetteur
(2) Récepteur
(3) Câble de charge
(4) Manuel d'utilisation

Fréquence de fonctionnement : 2,4 GHz
Puissance maximale de transmission RF : 4 mW

La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre le minimum de 1 watt et le maximumde 5watts requis par l'équipement radio pour atteindre la vitesse de charge maximale.

1. Lire attentivement les instructions avant utilisation ; les conserver dans un endroit sûr pour consultations ultérieures.
2. Éviter les environnements humides, les éclaboussures d'eau et les températures extrêmes (10°C/+45°C).
3. Ne pas démonter/modifier. Manipuler avec précaution ; éviter les chutes/impacts.
4. Utiliser un chargeur de puissance appropriée. Ne pas dépasser les spécifications du produit.
5. Contient des petites pièces – garder à l'écart des enfants (risque d'ingestion). Éliminer l'emballage correctement.

Microphone sans fil

Manuel de l'utilisateur

FR

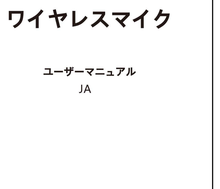

① filet coupe-vent
② voyant de connexion
③ témoin lumineux de mise en sourdine
④ voyant de réduction du bruit
⑤ indicateur de batterie
⑥ Port de charge de type C pour le microphone
⑦ pince du microphone
⑧ touche de commutation
⑨ port pour connecter le téléphone
⑩ voyant lumineux droit
⑪ voyant lumineux gauche
⑫ port du récepteur

ID-Diagramm

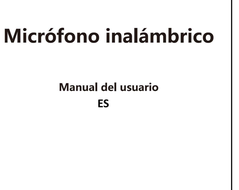

① winddichtes Netz
② die Verbindungsanzeigeleuchte
③ die Stummschaltungs-Kontrollleuchte
④ die Anzeige für die Rauschunterdrückung
⑤ die Batterieanzeige
⑥ Mikrofon Typ-C Ladeanschluss
⑦ Mikrofonklammer
⑧ die Schalttaste
⑨ Anschluss für das Telefon
⑩ rechte Kontrollleuchte
⑪ linke Kontrollleuchte
⑫ Anschluss des Empfängers

Wie man es benutzt

Schritt 1: Schließen Sie den Empfänger an das Telefon mit dem Anschluss an.
Schritt 2: Drücken Sie die Einschalttaste des Mikrofons und halten Sie sie gedrückt; die Kontrollleuchte leuchtet grün und zeigt damit an, dass das Gerät erfolgreich gestartet wurde.
Schritt 3: Die Anzeigelampe für die Verbindung zwischen Empfänger und Sender bleibt an, und das Telefon kann das Mikrofon zum Hören verwenden, indem es Apps wie Kamera-Livestreaming-Videos öffnet.

Hinweis: Mobiltelefone der Marken Einige Android-Telefone können normalerweise nur verwendet werden, wenn sie in die Einstellungen gehen (Suche „OTG "-Einschalten der OTG-Stromversorgung)

Über UI

Mikrofon-Sender

Funktion	Taste	LED
Einschalten	Langes Drücken der Taste 3S	Verbindungsanzeige: leuchtet grün und blinkt langsam
Ausgeschaltet	Langes Drücken der 3s-Taste	Alle Lichter sind erloschen
Unverbunden		Verbindungsanzeige grün blinkt langsam
Verbunden		Die Verbindungsanzeige leuchtet weiter
Rauschunterdrückung/Akustischaltung	Klicktaste zum Ein- und Ausschalten der Rauschunterdrückung	Aus: Rauschunterdrückungsanzeige leuchtet nicht An: Rauschunterdrückungs-Kontrollleuchte leuchtet
Nachhall	Drei-Klick-Taste zum Ein- und Ausschalten des Hall.	Aus: Anschlussleuchte blinkt langsam einmal (grünes Licht) Einschaltet: Anschlussleuchte blinkt dreimal langsam (grün)
Leiser Modus	Doppelklick Taste zum Aussetzen/Fortsetzen der Aufnahme	Aus: Stummschaltungs-Anzeigelampe aus An: Stummschaltungs-Anzeigelampe an
Aufladen		Die rote Ladeanzeige leuchtet immer, und alle Anzeigen sind aus, wenn dies darauf hinweisend geladen ist.
BATTERIE TIEF		Die Ladekontrollleuchte blinkt einmal alle 5 Sekunden

Hinweis: Wenn die Verbindung nicht mehr als drei Minuten dauert, wird sie automatisch ausgeschaltet.

Empfänger

Funktion	Betreiben Sie	LED
Einschalten		Lichter blinken
Anschließen eines Senders		Links Licht immer leuchtend
Anschließen von zwei Sendern		Die linke und die rechte Licht leuchten ständig gleichzeitig

Packungs Liste

Inhalt der Verpackung
(1) Mikrofon-Sender
(2) Empfänger
(3)Ladekabel
(4)Benutzerhandbuch

Maksimal RF-sendestyrke: 4 mW
Arbejdsfrekvens:2.4 GHz

Opladerens ydeevne skal ligge mellem minimum 1 watt og maksimalt 5 watt, som er det nødvendige niveau for radiodystyret, for at opnå den højeste opladningshastighed.

1. Læsen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch; bewahren Sie sie an einem sicheren Ort zur späteren Bezugnahme auf.
2. Vermeiden Sie feuchte Umgebungen, Wasserversuche und extreme Temperaturen (10°C/+45°C).
3. Nicht demontieren/modifizieren. Vorsichtig handhaben; Fallen/Stöße vermeiden.
4. Verwenden Sie ein Ladegerät mit entsprechender Leistung. Überschreiten Sie nicht die Produktspezifikationen.
5. Enthält kleine Teile – außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren (Schluckgefahr). Verpackung ordnungsgemäß entsorgen.

Schéma d'identification

① filet coupe-vent
② voyant de connexion
③ témoin lumineux de mise en sourdine
④ voyant de réduction du bruit
⑤ indicateur de batterie
⑥ Port de charge de type C pour le microphone
⑦ pince du microphone
⑧ touche de commutation
⑨ port pour connecter le téléphone
⑩ voyant lumineux droit
⑪ voyant lumineux gauche
⑫ port du récepteur

Comment utiliser l'appareil

Étape 1 : Connecter le récepteur au téléphone avec le port.
Étape 2 : Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de mise en marche du microphone. Le voyant lumineux s'allume en vert, ce qui indique que le démarrage est réussi.
Étape 3 : Le témoin lumineux de la connexion entre le récepteur et l'émetteur reste allumé, et le téléphone peut utiliser le microphone pour écouter en utilisant des applications telles que la caméra pour la diffusion de vidéos.

Note : les téléphones mobiles de marque Certains téléphones Android ne peuvent être utilisés normalement que lorsqu'ils vont dans les paramètres (rechercher « OTG » - activer l'alimentation OTG).

À propos de l'interface utilisateur

Microphone Transmetteur

Fonction	Bouton	LED
Mise sous tension	Appuyer longuement sur le bouton 3S	Voyant de connexion vert clignotant lentement
Mise hors tension	Appuyer longuement sur le bouton 3S	Tous les voyants se sont éteints
Non connecté		Le voyant de connexion vert clignote lentement
Connecté		Le voyant de connexion reste allumé
Réduction du bruit/commutation acoustique	Bouton de clic pour activer/désactiver la réduction du bruit	Éteint : le voyant de réduction du bruit est éteint Allumé : Le voyant de réduction du bruit est allumé
Réverbération	Bouton à trois clics pour activer/désactiver la réverbération	Off: le voyant de connexion clignote lentement une fois (vert) On: le voyant de connexion clignote lentement trois fois (lumière verte)
Mode silencieux	Bouton double clic pour interrompre/reprendre l'enregistrement	Éteint : le témoin lumineux de mise en sourdine est éteint Allumé : Témoin lumineux de mise en sourdine allumé
Chargement		Le voyant rouge de charge est toujours allumé, et tous les voyants sont éteints lorsque l'appareil est complètement chargé.
BATTERIE FAIBLE		Le témoin de charge clignote une fois toutes les 5 secondes.

Remarque: Si vous n'êtes pas connecté pendant plus de trois minutes, il s'éteint automatiquement.

Récepteur

Fonction	Fonctionnement	LED
Mise sous tension		Les lumières clignotent
Connecter un émetteur		Lumière gauche toujours allumée
Connecter deux émetteurs		Les lumières gauche et droite sont constamment allumées en même temps

Liste d'emballage

Contenu de l'emballage
(1) Microphone émetteur
(2) Récepteur
(3) Câble de charge
(4) Manuel d'utilisation

Fréquence de fonctionnement : 2,4 GHz
Puissance maximale de transmission RF : 4 mW

La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre le minimum de 1 watt et le maximumde 5watts requis par l'équipement radio pour atteindre la vitesse de charge maximale.

1. Lire attentivement les instructions avant utilisation ; les conserver dans un endroit sûr pour consultations ultérieures.
2. Éviter les environnements humides, les éclaboussures d'eau et les températures extrêmes (10°C/+45°C).
3. Ne pas démonter/modifier. Manipuler avec précaution ; éviter les chutes/impacts.
4. Utiliser un chargeur de puissance appropriée. Ne pas dépasser les spécifications du produit.
5. Contient des petites pièces – garder à l'écart des enfants (risque d'ingestion). Éliminer l'emballage correctement.

ワイヤレスマイク

ユーザーマニュアル

JA

① 防風コットンボール
② 接続インジケーター
③ ミュートインジケーター
④ ノイズキャンセリングインジケーター
⑤ バッテリーインジケーター
⑥ マイクType-c充電ポート
⑦ マイククリップ
⑧ オン/オフボタン
⑨ 携帯電話接続用ポート
⑩ 右インジケーターライト
⑪ 左インジケーターライト
⑫ レシーバーポート

使用方法

ステップ 1: 端が付いている電話に受信機を接続して下さい。
ステップ 2: マイクの電源ボタンを押し続けると、インジケーターライトが緑色に点灯し、起動に成功したことを示します。
ステップ3: レシーバーとトランスミッターの接続を示すインジケーターランプが点灯したままとなり、スマホはカメラライブストリーミングビデオなどのアプリを開くことで、マイクを使用して聞くことができます。

注: 一部のアンドロイド携帯のブランドの携帯電話は設定に行くとき だけ普通使用することができます（検索「OTG」- OTG電源を始動させて下さい）

UIについて

マイク送信機

機能	操作する	LED
電源オン	3S ボタン長押し	接続インジケーターライト緑がゆっくり点滅
電源オフ	3S ボタン長押し	すべてのライトが消えた
未接続		接続インジケーターライト緑点滅にゆっくり点滅
接続中		接続インジケーターライト点灯にしたまま
ノイズカタ/ショュ消音 スイッチング	クリックボタンでノイズカタ/ショュ消音のオンオフ	消灯: ノイズ低減表示灯消灯 点灯: ノイズ低減インジケーターライト点灯
残響	スリークリックボタンでリバーブのオンオフ	オフ: 接続ランプゆっくりと一回点滅（緑） オン: 接続ランプゆっくりと3回点滅（緑）
サイレントモード	ダブルクリックボタン	消灯: ミュートインジケーターランプ消灯 オン: ミュートインジケーターライト点灯
充電		充電中の赤色ライト常時点灯にしており、完全に充電されるとすべてのライトが消灯します。
ローバッテリー		充電表示灯は 5 秒に 1 回点滅します。
—		

注： 3分以上接続していない場合は、自動的にオフになります。

レシーバー

機能	操作する	LED
電源オン		明かりがきらめく
トランスミッターの接続		左ランプは常に点灯
トランスミッター 2 台接続		左右同時に常時点灯

梱包内容

梱包内容
(1)マイク送信機
(2)受信機
(3)充電ケーブル
(4)ユーザーマニュアル

動作周波数:2.4GHz　　数送信パワー:4mW



充電器が提供する電力は、最高充電速度を達成するために、無線機器に必要な最小 ワットと最大 ワットの間でなければなりません

1. 使用前に取扱説明書をよくお読みください。説明書類のため、安全な場所に保管してください。
2. 湿度の多い環境、水の飛沫、および極端な温度（10°C/+45°C）を避けてください。
3. 分解・改造しないでください。取り扱いには注意し、落下・衝撃を避けてください。
4. 適切な電源の充電器を使用してください。製品の仕様を超えないでください。
5. 小さな部品が含まれます。小型子供の届かない場所に保管してください（飲み込みの危険性があります）。包装は適切に廃棄してください。

Microfono senza fili

Manuale d'uso

IT

① Rete antivento
② Spia di connessione
③ Spia di silenziamento
④ Spia di riduzione del rumore
⑤ Indicatore della batteria
⑥ Porta di ricarica del microfono di tipo C
⑦ Clip del microfono
⑧ Tasto interruttore
⑨ Porta per il collegamento del telefono
⑩ Indicatore luminoso destro
⑪ Spia sinistra
⑫ porta del ricevitore

Tabella ID

Nota: i telefoni cellulari di marca Alcuni telefoni Android possono essere utilizzati normalmente solo quando vanno alle impostazioni (ricerca "OTG" - accendere l'alimentazione 0TG).

Come si usa

Fase 1: collegare il ricevitore al telefono con la porta.
Fase 2: Tenere premuto il pulsante di accensione del microfono e l'indicatore luminoso si accenderà in verde, indicando che l'avvio è avvenuto con successo.
Fase 3: la spia della connessione tra il ricevitore e il trasmettitore rimane accesa e il telefono può utilizzare il microfono per ascoltare aprendo applicazioni come la fotocamera per i video in livestreaming.

Informazioni sull'interfaccia utente

Microfono Trasmettitore

Funzione	Pulsante	LED
Accensione	Premere a lungo il pulsante 3S	Spia di connessione verde lampeggiante lentamente
Spegnimento	Premere a lungo il pulsante 3S	Tutte le luci si sono spente
Non collegato		Spia di connessione verde lampeggiante lentamente
Collegato		La spia di connessione rimane accesa
Riduzione del rumore/commu	Pulsante a scatto per disattivare/attivare la	Off: Spia di riduzione del rumore spenta Acceso: Spia di riduzione del rumore accesa
Opzione acustica	riduzione del rumore	
Riverbero	Pulsante a tre clic per attivare/disattivare il riverbero	Spegni: l'indicatore di collegamento lampeggia lentamente una volta (luce verde) Acceso: l'indicatore di collegamento lampeggia lentamente tre volte (luce verde)
Modalità silenziosa	Pulsante a doppio clic per interrompere/riprendere la registrazione	Off: Spia di silenziamento spenta Acceso: Spia di silenziamento accesa
Ricarica		La spia rossa di ricarica è sempre accesa e tutte le spie sono spente quando la batteria è completamente carica.
BATTERIA SCARICA		La spia di carica lampeggia una volta ogni 5 secondi.

Nota: se non c'è connessione per più di tre minuti, si spegne automaticamente.

Ricevitore

Funzione	Funzionamento	LED
Accensione		La luce lampeggia
Collegare un trasmettitore		La luce sinistra è sempre accesa
Collegare due trasmettitori		Se le luce sinistra che quella destra sono costantemente accese allo stesso tempo

Elenco degli imballaggi

Contenuto della confezione
(1) Microfono trasmettitore
(2) ricevitore
(3) Cavo di ricarica
(4) Manuale d'uso

Frequenza operativa:2.4 GHz Potenza massima di trasmissione della radiofrequenza: 4mW



La potenza fornita dal caricabatterie deve essere compresa tra il minimo di 1 watt e il massimo di 5 watt richiesti dal dispositivo radio per raggiungere la velocità massima di ricarica.

1. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso; conservarle in un luogo sicuro per riferimento futuro.
2. Evitare ambienti umidi, schizzi d'acqua e temperature estreme (10°C/+45°C).
3. Non smontare/modificare. Maneggiare con cautela; evitare cadute/urti.
4. Usare un caricabattterie con potenza adatta. Non superare le specifiche del prodotto.
5. Contiene parti piccole – tenere lontano da bambini (pericolo di ingestione). Disporre dell'imballaggio correttamente.

Drahtloses mikrofon

Uživatelská příručka

CS

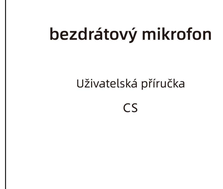

1.Větrudodlná sítka
2.Kontrolka připojení
3.Kontrolka ztlumení
4.Kontrolka redukce šumu
5.Kontrolka baterie
6.Nabíjecí port mikrofonu typu C
7.Klip mikrofonu
8.Přepínač
9.Port pro připojení telefonu
10.Pravá kontrolka
11.Levá kontrolka
12.Port přijímače

Jak používat

Krok 1: Připojte přijímač k telefonu pomocí portu.
Krok 2: Stiskněte a podržte tlačítko napájení mikrofonu,kontrolka se rozsvítí zeleně, což znamená úspěšné spuštění.
což znamená, že se zařízení úspěšně zapnulo,
Krok 3: Kontrolka připojení mezi přijímačem a vysílačem zůstává rozsvícená a telefon může používat mikrofon k poslechu po otevření aplikací, jako je živé vysílání videa z kamery.

Poznámka: Některé mobilní telefony značky Android lze normálně používat pouze po přechodu do nastavení (vyhledejte „OTG" – zapněte napájení OTG),

Bezdrátový mikrofon

O uživatelském rozhraní

Mikrofonní

Funkce	Tlačítko	LED
Zapnutí	Dlouhé stisknutí tlačítka 3S	Kontrolka připojení bliká pomalu zeleně
Vypnutí	Dlouhé stisknutí tlačítka 3S	Všechny kontrolky zhasly
Nepřipojeno		Kontrolka připojení bliká pomalu zeleně
Připojeno		Kontrolka připojení svítí nepřetržitě
Redukce šumu/ akustické přepínání	Kliknutím na tlačítko zapnete/vypnete redukci šumu	Vypnuto: Kontrolka redukce šumu vypnuta Zapnuto: Kontrolka redukce šumu svítí
Dozvuk	Třikrat klepněte na tlačítko, abyste zapnul/vypnul dozvuk	Vypnuto: Připojte indikátor pomalu bliká jednou (zelené světlo) Zapnuto: Indikátor připojení se zapne třikrát pomalu bliká (zelené světlo)
Tichý režim	Dvakrát klepněte na tlačítko, abyste pozastavil/pokračoval v nahrávání	Zapnuto: Kontrolka ztlumení je zapnutá
Nabíjení		Červená kontrolka nabíjení svítí nepřetržitě a po úplném nabití zhasne,v klidovém stavu
Nízký stav baterie		Kontrolka nabíjení bliká jednou každých 5 sekund

Poznámka: Pokud není připojeno déle než tři minuty, vypne se automaticky.

Přijímač

Funkce	Provoz	LED
Zapnutí		Světlo mrká
Připojení vysílače		Levé světlo stále svítí
Připojení dvou vysílačů		Levé i pravé světlo svítí neustále současně

Seznam obsahu balení

Obsah balení
(1) Mikrofonní vysílač
(2) Přijímač
(3) Nabíjecí kabel
(4) Uživatelská příručka

Pracovní frekvence:2.4 GHz Největší RF oddávaná moč: 4 mW

Výkon nabíječky musí být v rozmezí od minimálních 1 wattu po maximálních 5 wattů, které jsou potřebné pro radiové zařízení, aby byla dosažena nejvyšší rychlost nabíjení.

1. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití; uložte ho na bezpečném místě pro pozdější odkaz.
2. Vyhněte se vlhkým prostředím, vodním rozlitím a extrémním teplotám (10°C/+45°C).
3. Nede montujte/nepravujte. Obsahuje opatrně; vyhněte se pádu/nárazu.
4. Používejte nabíječku s odpovídající výkonností. Ne překračujte specifikace produktu.
5. Obsahuje malé části – udržujte mimo dosah dětí (riziko polití). Balíček udržte ekologicky odpovědně.

Trådlös mikrofon

Användarhandbok

SV

1.Vindskyddsnät
2.Anslutningsindikatorlampa
3.Ljusdavstängningsindikatorlampa
4.Brusreduceringsindikatorlampa
5.Batteriindikator
6.Mikrofon Typ C-laddningsport
7.Mikrofonklämma
8.Omkopplingsknapp
9.Port för anslutning av telefon
10.Höger indikatorlampa
11.Vänster indikatorlampa
12.Port för mottagare

Hur man använder

Steg 1: Anslut mottagaren till telefonen med porten.
Steg 2: Håll mikrofonens strömbrytare intryckt, så tänds indikatorlampan grönt, vilket indikerar att start har lyckats.
Steg 3: Indikatorlampan för anslutningen mellan mottagaren och sändaren lyser fortfarande, och telefonen kan använda mikrofonen för att lyssna genom att öppna appar som kamera live streaming-video.

Obs: Vissa mobiltelefoner av märket Android kan användas normalt endast när de går till inställningarna (sök "OTG" - slå på OTG-strömförsörjningen)

Om UI

Mikrofonsändare

Funktion	Knapp	LED
Slå på	Tryck länge på 3S-knappen	Anslutningsindikatorn blinkar grönt långsamt
Stäng av	Tryck länge på 3S-knappen	Alla lampor släcknade
Ej ansluten		Anslutningsindikatorn blinkar grönt långsamt
Ansluten		Anslutningsindikatorn lyser konstant
Brusreducering/ akustisk omkopplare	Klicka på knappen för att stänga av/slå på brusreducering	Av: Brusreduceringsindikatorn är av På: Brusreduceringsindikatorn är på
Efterklang	Klicka tre gånger på knappen för att stänga av/slå på efterklang	Stäng av: Anslutningsljuset blinkar långsamt en gång (grönt ljus) Slå på: Anslutningsindikatorn blinkar långsamt tre gånger (grönt ljus)
Tyst läge	Dubbelklicka på knappen för att pausa/återuppta inspelning	Av: Indikatorlampan för ljud avstängt är av På: Indikatorlampan för ljud avstängt är på
Laddning		Den röda laddningslampan lyser alltid, och alla lampor är av när enheten är fullladdad
Lågt batteri		Laddningsindikatorlampan blinkar en gång var 5:e sekund

Obs: Om det inte finns någon anslutning i mer än tre minuter stängs den av automatiskt.

Mottagare

Funktion	Användning	LED
Slå på		Ljuset blinkar
Anslut en sändare		Vänster ljus lyser
Anslut två sändare		Både vänster och höger lampa är stängd på samtidigt

Förpackningslista

Förpackningens innehåll
(1) Mikrofonsändare
(2) Mottagare
(3) Laddningskabel
(4) Användarhandbok

Arbetsfrekvens:2.4 GHz
Maximälny rádiový vysielací výkon: 4 mW

Den utgivna effekten från laddaren måste ligga mellan minst 1 watt och högst 5 watt, vilket krävs av radioutrustningen för att uppnå högsta laddningshastighet.

1. Läs instruktionerna noggrant innan användning; spara dem på ett säkert ställe för framtida hänvisning.
2. Undvik fuktiga miljöer, vattenspränning och extrema temperaturer (10°C/+45°C).
3. Inte demontera/modifiera. Hantera med försiktighet; undvik fall/studsar.
4. Använd en laddare med läm