CL-368

2.4G KEYBOARD

User Manual

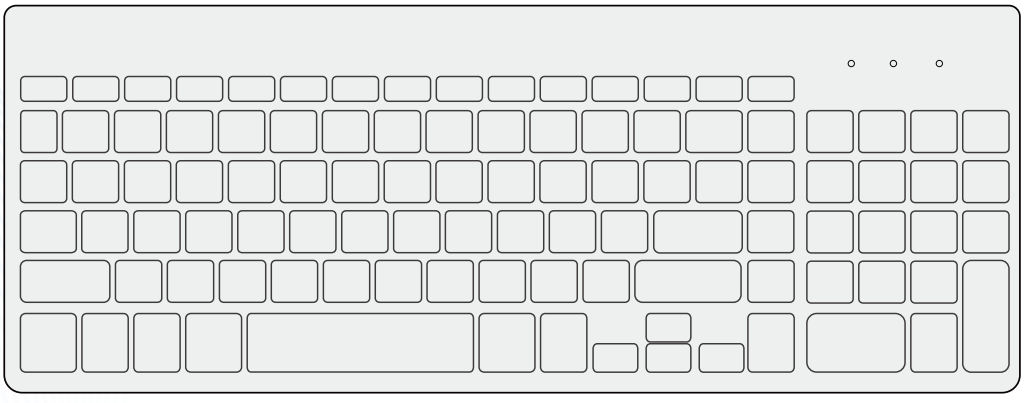

Product Overview

Product Name: 2.4G Wireless Keyboard
Applicable Object: PC or Laptop
Support System: Windows OS (not applicable to iOS or Mac system, because the relevant devices do not have a USB receiver port)

Product Components and Specifications

Wireless Keyboard ×1
USB 2.4G Wireless Receiver ×1
Instruction Manual ×1
Operating Voltage 2.2-3.2V

Operating Current <2.0mA
Button life 3 million
Operating range ≤ 10 meters
Batteries 2 AA batteries (not included)

Preparation for use

1. Installation of batteries
 - The keyboard requires 2 AA batteries (to be provided by the user).
 - Open the battery compartment cover on the back of the keyboard, and install the batteries according to the “+” and “-” polarity labeled in the compartment.
 - Replace the battery compartment cover and make sure it is locked.

2. Plug in the USB receiver
 - Open the battery compartment cover and take out the included USB wireless receiver and plug it into the USB-A port of your computer (for Windows PC or laptop).
 - Note: iOS/iPadOS or Mac devices cannot use this keyboard because they do not have a USB-A port.

CONNECTION AND USE

1. Power on the Keyboard
 - Turn the power switch on the side of the keyboard to the “ON” position, the indicator light will be on for a short period of time and then turn off, indicating that the power has been turned on.

2. Automatic pairing
 - The keyboard and receiver have been factory pre-paired, insert the receiver and wait about 3 seconds to use.
 - If you can't connect, please follow these steps to re-pair the keyboard with the receiver: long press the specified two keys on the keyboard. The power indicator light will turn on and then off when the connection is successful.see the following methods for pairing keyboards of different languages:

- English keyboard, Korean keyboard

Esc + + =

- French Keyboard

Échap + + = }

- German keyboard

Esc + ` ,

- Spanish Keyboard

Esc + ¿ ¡

- Italian keyboard

Esc + ^ ì

3. Getting Started
- Open your computer's document, browser or other text input interface to test the keyboard input function.

Notes

1. Compatibility Tips
- Does not support iOS/iPadOS or Mac system, because the device has no USB-A port to plug in the receiver.
- Only for Windows 7/8/10/11 system.

2. Battery Maintenance
- Please remove the battery when not in use for a long time to avoid leaking liquid and damaging the device.
- If the keyboard is unresponsive, please check the battery level and replace it in time.

3. Signal Interference
- Avoid placing the receiver next to large metal objects to avoid signal blockage.
- Make sure the distance between the keyboard and the receiver is within 10 meters (in an obstacle-free environment).

Description of Functions and Indicators

1. Introduction of Multimedia Function Keys:
FN+Menu
The keyboard is designed based on Windows system, single press the multimedia key to out the multimedia function of the corresponding key.

F1	Player	F8	Stop
F2	Volume minus	F9	Home
F3	Volume plus	F10	Mail
F4	Mute	F11	My computer
F5	Previous song	F12	Favorites
F6	Next song		
F7	Play temporary		

2. Switch on/off

The keyboard is powered by two dry batteries, the switch is turned on when it is ON, the red LED lights up for 300ms and then goes off, and the switch is turned off when it is OFF.

3. Hibernation

The keypad sleeps when no key is pressed for 5 seconds; if a key is pressed, the keypad will automatically return to its original state.

4. Low Voltage

- When the voltage is lower than 2.1V, the red LED will blink;
- When the voltage is lower than 1.9V, the keyboard will go into hibernation to save power.

5. Indicator color

Function	NUM	CAP	POWER (power switch/pairing/low voltage indicator)
Keyboard corresponds to the icon	1	A	
Color	Red light	Red light	Red light

Troubleshooting

Problem	Solution
Keyboard is unresponsive	1.Check if the battery is installed correctly 2. Restart the keyboard power switch 3. Re-plug the USB receiver
Input delay or lagging	1.Shorten the distance between the keyboard and receiver 2. Replace the battery with a new one 3. Avoid the interference of other 2.4G devices (e.g., router)
Unable to connect	1. Check whether the USB interface functions normally. 2. Re-pair the keyboard with the receiver according to the above instructions.

Safety Statement

- Do not throw the battery into fire or disassemble it.
- Avoid exposing the keyboard to high temperature, humidity or dusty environment.
- This product does not contain user-serviceable parts, if you need help, please contact the after-sales service!

Thank you for choosing this product! If you have any other questions, please refer to the contact information in the package to consult customer service.

제품 개요

제품 이름: 2.4G 무선 키보드
적용 대상: PC 또는 노트북
지원 시스템: Windows OS (해당 장치에는 USB 수신기 포트가 없으므로 iOS 또는 Mac 시스템에는 적용되지 않음)

제품 구성품 및 사양

무선 키보드 ×1
USB 2.4G 무선 수신기 ×1
사용 설명서 ×1
작동 전압 2.2-3.2V

작동 전류 <2.0mA
버튼 수명 3백만
작동 범위 ≤ 10미터
배터리 AA 건전지 2개(별도 구매)

사용 준비

1. 배터리 설치
 - 키보드에는 AA 배터리 2개가 필요합니다(사용자가 제공해야 함).
 - 키보드 뒷면의 배터리함 커버를 열고 배터리함에 표시된 “+” 및 “-” 극성에 따라 배터리를 설치합니다.
 - 배터리함 덮개를 다시 덮고 잠겨 있는지 확인합니다.

2. USB 수신기 연결하기
 - 배터리함 덮개를 열고 동봉된 USB 무선 수신기를 꺼내 컴퓨터의 USB-A 포트(Windows PC 또는 노트북용)에 꽂습니다.
 - 참고: iOS/iPadOS 또는 Mac 장치에는 USB-A 포트가 없기 때문에 이 키보드를 사용할 수 없습니다.

연결 및 사용

1. 키보드 전원을 켭니다.
 - 키보드 측면의 전원 스위치를 ‘켜기’ 위치로 돌리면 표시등이 잠시 켜졌다가 꺼지면서 전원이 켜졌음을 나타냅니다.

2. 자동 페어링
 - 키보드와 수신기는 출고 시 사전 페어링되어 있으므로 수신기를 삽입한 후 3초 정도 기다렸다가 사용하세요.
 - 연결이 되지 않는 경우 다음 단계에 따라 키보드와 수신기를 다시 페어링하세요. 키보드의 지정된 두 키를 길게 누릅니다. 전원 표시등이 켜졌다가 연결이 성공하면 꺼집니다. 다른 언어의 키보드를 페어링하려면 다음 방법을 참조하세요:

- 영어 키보드, 한국어 키보드

Esc + [+ =]

- 프랑스어 키보드

Échap + [+ = }]

- 독일어 키보드

Esc + [` ,]

- 스페인어 키보드

Esc + [¿ ¡]

- 이탈리아어 키보드

Esc + [^ ì]

3. 시작하기
- 컴퓨터의 문서, 브라우저 또는 기타 텍스트 입력 인터페이스를 열어 키보드 입력 기능을 테스트합니다.

참고

1. 호환성 팁
- 장치에 수신기를 연결할 USB-A 포트가 없기 때문에 iOS/iPadOS 또는 Mac 시스템은 지원하지 않습니다.
- Windows 7/8/10/11 시스템만 지원합니다.

2. 배터리 관리
- 장시간 사용하지 않을 때는 액체가 새거나 기기가 손상되지 않도록 배터리를 분리해 주세요.
- 키보드가 응답하지 않는 경우 배터리 잔량을 확인하고 제때 교체하세요.

3. 신호 간섭
- 수신기를 큰 금속 물체 옆에 두지 않도록 하여 신호가 차단되지 않도록 하세요.
- 키보드와 수신기 사이의 거리가 10미터 이내인지 확인하세요(장애물이 없는 환경에서).

기능 및 표시등에 대한 설명

1. 멀티미디어 기능 키 소개:
FN+Menu
키보드는 Windows 시스템을 기반으로 설계되었으며, 멀티미디어 키를 한 번 누르면 해당 키의 멀티미디어 기능이 꺼집니다.

F1	플레이어	F8	중지
F2	볼륨 마이너스	F9	홈
F3	볼륨 플러스	F10	메일
F4	음소거	F11	내 컴퓨터
F5	이전 곡	F12	즐겨찾기
F6	다음 곡		
F7	일시 재생		

2. 스위치 켜기/끄기
키보드는 건전지 2개로 전원이 공급되며, 스위치가 켜져 있으면 빨간색 LED가 300밀리초 동안 켜졌다가 꺼지고, 꺼져 있으면 스위치가 꺼집니다.

3. 최대 절전 모드
5초 동안 아무 키도 누르지 않으면 키패드가 절전 상태가 되고, 키를 누르면 키패드가 자동으로 원래 상태로 돌아갑니다.

4. 저전압
- 전압이 2.1V보다 낮으면 빨간색 LED가 깜박입니다;
- 전압이 1.9V보다 낮으면 키보드가 절전을 위해 최대 절전 모드로 전환됩니다.

5. 표시등 색상

기능	NUM	CAP	전원 (전원 스위치/페어링/저전압 표시기)
키보드 아이콘에 해당	● 1	● A	● ⚡
색상	빨간색 표시등	빨간색 표시등	빨간색 표시등

문제 해결

문제	해결 방법
키보드가 응답하지 않음	1. 배터리가 올바르게 설치되었는지 확인합니다. 2. 키보드 전원 스위치를 다시 시작합니다. 3. USB 수신기를 다시 연결합니다.
입력 지연 또는 지연	1. 키보드와 수신기 사이의 거리를 짧게 합니다. 2. 배터리를 새 것으로 교체합니다. 3. 다른 2.4G 장치(예: 라우터)의 간섭을 피합니다.
연결할 수 없음	1. USB 인터페이스가 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 2. 위의 지침에 따라 키보드를 수신기와 다시 페어링합니다.

안전 수칙

- 배터리를 불 속에 던지거나 분해하지 마세요.
- 키보드를 고온, 습도 또는 먼지가 많은 환경에 노출시키지 마세요.
- 이 제품에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 포함되어 있지 않으므로 도움이 필요하면 애프터서비스 센터에 문의하세요!

이 제품을 선택해 주셔서 감사합니다! 기타 문의 사항이 있으시면 패키지에 있는 연락처 정보를 참조하여 고객 서비스에 문의하시기 바랍니다.

Produktübersicht

Produktname: 2.4G Wireless Keyboard
Anwendbares Objekt: PC oder Laptop
Unterstütztes System: Windows OS (nicht anwendbar auf iOS oder Mac System, da die entsprechenden Geräte keinen USB-Empfängeranschluss haben)

Produktkomponenten und Spezifikationen

Drahtlose Tastatur ×1
USB 2.4G Wireless Receiver ×1
Bedienungsanleitung ×1
Betriebsspannung 2,2-3,2V

Betriebsstrom <2,0mA
Lebensdauer der Tasten 3 Millionen
Reichweite ≤ 10 Meter
Batterien 2 AA-Batterien (nicht enthalten

Vorbereitung für den Gebrauch

1. Einlegen der Batterien
 - Die Tastatur benötigt 2 AA-Batterien (vom Benutzer bereitzustellen).
 - Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Keyboards und legen Sie die Batterien entsprechend der im Batteriefach angegebenen Polarität ein.
 - Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an und vergewissern Sie sich, dass er verriegelt ist.

2. Stecken Sie den USB-Empfänger ein.
 - Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs, nehmen Sie den mitgelieferten drahtlosen USB-Empfänger heraus und schließen Sie ihn an den USB-A-Anschluss Ihres Computers an (für Windows-PC oder Laptop).
 - Hinweis: iOS/iPadOS- oder Mac-Geräte können diese Tastatur nicht verwenden, da sie nicht über einen USB-A-Anschluss verfügen.

ANSCHLUSS UND BENUTZUNG

1. Schalten Sie das Keyboard ein
 - Drehen Sie den Netzschalter an der Seite des Keyboards in die Position „ON“. Die Kontrollleuchte leuchtet kurz auf und geht dann aus, was anzeigt, dass das Keyboard eingeschaltet ist.

2. Automatische Kopplung
 - Die Tastatur und der Empfänger wurden werkseitig gepaart. Legen Sie den Empfänger ein und warten Sie etwa 3 Sekunden, um ihn zu benutzen.
 - Wenn Sie keine Verbindung herstellen können, gehen Sie bitte wie folgt vor, um die Tastatur erneut mit dem Empfänger zu koppeln: Drücken Sie lange auf die beiden angegebenen Tasten der Tastatur.
Die Netzkontrollleuchte leuchtet auf und erlischt, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.
siehe die folgenden Methoden für die Kopplung von Tastaturen verschiedener Sprachen:

- Englische Tastatur, Koreanische Tastatur

Esc + + =

- Französische Tastatur

Échap + + = }

- Deutsche Tastatur

Esc + ` ,

- Spanische Tastatur

Esc + ¿ ¡

- Italienische Tastatur

Esc + ^ ì

3. Erste Schritte
- Öffnen Sie das Dokument, den Browser oder eine andere Texteingabeoberfläche Ihres Computers, um die Tastatureingabefunktion zu testen.

Hinweise

1. Hinweise zur Kompatibilität
- Unterstützt kein iOS/iPadOS oder Mac-System, da das Gerät keinen USB-A-Anschluss hat, um den Empfänger anzuschließen.
- Nur für Windows 7/8/10/11 System.

2. Wartung der Batterie
- Bitte nehmen Sie die Batterie heraus, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, damit keine Flüssigkeit ausläuft und das Gerät beschädigt wird.
- Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte den Batteriestand und tauschen Sie die Batterie rechtzeitig aus.

3. Signalstörung
- Stellen Sie den Empfänger nicht neben großen Metallgegenständen auf, um eine Signalblockade zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen der Tastatur und dem Empfänger nicht mehr als 10 Meter beträgt (in einer hindernisfreien Umgebung).

Beschreibung der Funktionen und Anzeigen

1. Einführung der Multimedia-Funktionstasten:
FN+Menü
Die Tastatur basiert auf dem Windows-System. Drücken Sie einfach die Multimedia-Taste, um die Multimedia-Funktion der entsprechenden Taste auszulösen.

F1	Player	F8	Stop
F2	Lautstärke minus	F9	Home
F3	Lautstärke plus	F10	Mail
F4	Stummschaltung	F11	Mein Computer
F5	Vorheriger Titel	F12	Favoriten
F6	Nächster Titel		
F7	Vorübergehende Wiedergabe		

2. Ein-/Ausschalten
Die Tastatur wird mit zwei Trockenbatterien betrieben, der Schalter ist eingeschaltet, wenn er auf ON steht, die rote LED leuchtet für 300ms auf und erlischt dann, und der Schalter ist ausgeschaltet, wenn er auf OFF steht.

3. Ruhezustand
Die Tastatur wird in den Ruhezustand versetzt, wenn 5 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird; wenn eine Taste gedrückt wird, kehrt die Tastatur automatisch in ihren ursprünglichen Zustand zurück.

4. Unterspannung
- Wenn die Spannung unter 2,1 V liegt, blinkt die rote LED;
- Wenn die Spannung unter 1,9 V fällt, schaltet die Tastatur in den Ruhezustand, um Strom zu sparen.

5. Farbe der Indikatoren

Funktion	NUM	CAP	POWER (Netzschalter/Paarung/Niederspannungsanzeige)
Tastatur entspricht dem Symbol	1	A	⚡
Farbe	Rotes Licht	Rotes Licht	Rotes Licht

Fehlersuche

Problem	Lösung
Die Tastatur spricht nicht an	1. prüfen Sie, ob die Batterie richtig eingesetzt ist 2. Schalten Sie den Netzschalter der Tastatur neu ein. 3. Stecken Sie den USB-Empfänger erneut ein.
Eingabeverzögerung oder -verzögerung	1. verkürzen Sie den Abstand zwischen Tastatur und Empfänger 2. Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue. 3. Vermeiden Sie Störungen durch andere 2.4G-Geräte (z. B. Router).
Die Verbindung kann nicht hergestellt werden	1. Prüfen Sie, ob die USB-Schnittstelle normal funktioniert. 2. Verbinden Sie die Tastatur erneut mit dem Empfänger gemäß den obigen Anweisungen.

Sicherheitshinweis

- Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer und nehmen Sie sie nicht auseinander.
- Vermeiden Sie es, das Keyboard hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder staubiger Umgebung auszusetzen.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst!

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben! Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter den in der Verpackung angegebenen Kontaktdaten.

Aperçu du produit

Nom du produit : Clavier sans fil 2.4G
Objet concerné : PC ou ordinateur portable
Système de support : Windows OS (non applicable aux systèmes iOS ou Mac, car les appareils concernés n'ont pas de port récepteur USB)

Composants et spécifications du produit

Clavier sans fil ×1
Récepteur sans fil USB 2.4G ×1
Manuel d'instruction ×1
Tension de fonctionnement 2,2-3,2V

Courant de fonctionnement <2,0mA
Durée de vie des boutons 3 millions
Portée ≤ 10 mètres
Piles 2 piles AA (non incluses)

Préparation à l'utilisation

1. Installation des piles
 - Le clavier nécessite 2 piles AA (à fournir par l'utilisateur).
 - Ouvrez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière du clavier et installez les piles en respectant les polarités « + » et « - » indiquées dans le compartiment.
 - Remettez le couvercle du compartiment à piles en place et assurez-vous qu'il est bien verrouillé.

2. Brancher le récepteur USB
 - Ouvrez le couvercle du compartiment des piles, sortez le récepteur sans fil USB fourni et branchez-le sur le port USB-A de votre ordinateur (PC ou ordinateur portable Windows).
 - Remarque : les appareils iOS/iPadOS ou Mac ne peuvent pas utiliser ce clavier car ils ne disposent pas d'un port USB-A.

CONNEXION ET UTILISATION

1. Mettre le clavier sous tension
 - Placez l'interrupteur situé sur le côté du clavier en position « ON ». Le voyant lumineux s'allume pendant une courte période, puis s'éteint, indiquant que le clavier a été mis sous tension.

2. Appairage automatique
 - Le clavier et le récepteur ont été appariés en usine, insérez le récepteur et attendez environ 3 secondes pour l'utiliser.
 - Si vous ne parvenez pas à vous connecter, veuillez suivre les étapes suivantes pour appairer à nouveau le clavier avec le récepteur : appuyez longuement sur les deux touches spécifiées sur le clavier. Le voyant d'alimentation s'allume puis s'éteint lorsque la connexion est réussie.Voir les méthodes suivantes pour appairer des claviers de langues différentes :

- Clavier anglais, clavier coréen

Esc + + =

- Clavier français

Échap + + = }

- Clavier allemand

Esc + ` ,

- Clavier espagnol

Esc + ¿ ¡

- Clavier italien

Esc + ^ ì

3. Mise en route
- Ouvrez le document, le navigateur ou toute autre interface de saisie de texte de votre ordinateur pour tester la fonction de saisie au clavier.

Notes

1. Compatibilité Conseils
- Ne prend pas en charge les systèmes iOS/iPadOS ou Mac, car l'appareil n'a pas de port USB-A pour brancher le récepteur.
- Uniquement pour les systèmes Windows 7/8/10/11.

2. Entretien de la batterie
- Veuillez retirer la batterie lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période afin d'éviter les fuites de liquide et d'endommager l'appareil.
- Si le clavier ne répond pas, vérifiez le niveau de la batterie et remplacez-la à temps.

3. Interférence du signal
- Évitez de placer le récepteur à côté de gros objets métalliques afin de ne pas bloquer le signal.
- Veillez à ce que la distance entre le clavier et le récepteur soit inférieure à 10 mètres (dans un environnement sans obstacles).

Description des fonctions et des indicateurs

1. Introduction des touches de fonction multimédia :
FN+Menu
Le clavier est conçu sur la base du système Windows, une simple pression sur la touche multimédia permet d'activer la fonction multimédia de la touche correspondante.

F1	Lecteur	F8	Arrêt
F2	Volume moins	F9	Accueil
F3	Volume plus	F10	Courrier
F4	Sourdine	F11	Mon ordinateur
F5	Chanson précédente	F12	Favoris
F6	Chanson suivante		
F7	Lecture temporaire		

2. Allumer/éteindre
Le clavier est alimenté par deux piles sèches, l'interrupteur est allumé lorsqu'il est sur ON, la LED rouge s'allume pendant 300ms puis s'éteint, et l'interrupteur est éteint lorsqu'il est sur OFF.

3. Hibernation
Le clavier se met en veille si aucune touche n'est appuyée pendant 5 secondes ; si une touche est appuyée, le clavier revient automatiquement à son état d'origine.

4. Basse tension
- Lorsque la tension est inférieure à 2,1 V, le voyant rouge clignote ;
- Lorsque la tension est inférieure à 1,9 V, le clavier entre en hibernation pour économiser de l'énergie.

5. Couleur de l'indicateur

Fonction	NUM	CAP	POWER (interrupteur d'alimentation/appairage/ indicateur de basse tension)
Le clavier correspond à l'icône	1	A	⚡
Couleur	Lumière rouge	Lumière rouge	Lumière rouge

Dépannage

Problème	Solution
Le clavier ne répond pas	1. vérifiez que la batterie est correctement installée 2. Redémarrer l'interrupteur d'alimentation du clavier 3. Rebrancher le récepteur USB
Retard d'entrée ou décalage	1. réduire la distance entre le clavier et le récepteur 2. Remplacer la pile par une neuve 3. Évitez les interférences avec d'autres appareils 2.4G (par exemple, un routeur).
Impossible de se connecter	1. Vérifiez que l'interface USB fonctionne normalement. 2. Appairez à nouveau le clavier avec le récepteur en suivant les instructions ci-dessus.

Déclaration de sécurité

- Ne pas jeter la batterie au feu ni la démonter.
- Évitez d'exposer le clavier à des températures élevées, à l'humidité ou à un environnement poussiéreux.
- Ce produit ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter le service après-vente !

Merci d'avoir choisi ce produit ! Si vous avez d'autres questions, veuillez vous référer aux informations de contact dans l'emballage pour consulter le service après-vente.

Descripción del producto

Nombre del producto: 2.4G Teclado Inalámbrico
Objeto Aplicable: PC o Portátil
Sistema de Soporte: Windows OS (no aplicable a iOS o Mac sistema, porque los dispositivos pertinentes no tienen un puerto receptor USB)

Componentes y especificaciones del producto

Teclado inalámbrico ×1
Receptor inalámbrico USB 2.4G ×1
Manual de instrucciones ×1
Tensión de funcionamiento 2,2-3,2 V

Corriente de funcionamiento <2,0mA
Duración de los botones 3 millones
Alcance de funcionamiento ≤ 10 metros
Pilas 2 pilas AA (no incluidas)

Preparación para el uso

1. Instalación de las pilas
 - El teclado requiere 2 pilas AA (a proporcionar por el usuario).
 - Abra la tapa del compartimento de las pilas en la parte posterior del teclado e instale las pilas de acuerdo con la polaridad «+» y «-» etiquetada en el compartimento.
 - Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas y asegúrese de que está cerrada.

2. Conecte el receptor USB
 - Abre la tapa del compartimento de las pilas, saca el receptor inalámbrico USB incluido y conéctalo al puerto USB-A de tu ordenador (para PC o portátil con Windows).
 - Nota: Los dispositivos iOS/iPadOS o Mac no pueden utilizar este teclado porque no tienen puerto USB-A.

CONEXIÓN Y USO

1. Encienda el teclado
 - Gire el interruptor de encendido situado en el lateral del teclado a la posición «ON», la luz indicadora se encenderá durante un breve periodo de tiempo y luego se apagará, indicando que se ha encendido.

2. Emparejamiento automático
 - El teclado y el receptor vienen preemparejados de fábrica, inserte el receptor y espere unos 3 segundos para utilizarlo.
 - Si no puede conectarse, siga estos pasos para volver a emparejar el teclado con el receptor: pulse prolongadamente las dos teclas especificadas del teclado. La luz indicadora de encendido se encenderá y luego se apagará cuando la conexión se haya realizado correctamente.Consulte los siguientes métodos para emparejar teclados de diferentes idiomas:

- Teclado inglés, Teclado coreano

Esc + + =

- Teclado francés

Échap + + = }

- Teclado alemán

Esc + ` ,

- Teclado español

Esc + ¿ ¡

- Teclado italiano

Esc + ^ ì

3. Cómo empezar
- Abra el documento de su ordenador, el navegador u otra interfaz de entrada de texto para probar la función de entrada del teclado.

Notas

1. Consejos de compatibilidad
- No es compatible con el sistema iOS/iPadOS o Mac, porque el dispositivo no tiene puerto USB-A para conectar el receptor.
- Sólo para el sistema Windows 7/8/10/11.

2. Mantenimiento de la batería
- Por favor, retire la batería cuando no la utilice durante mucho tiempo para evitar fugas de líquido y dañar el dispositivo.
- Si el teclado no responde, por favor compruebe el nivel de la batería y reemplácela a tiempo.

3. Interferencias de señal
- Evite colocar el receptor cerca de objetos metálicos grandes para evitar el bloqueo de la señal.
- Asegúrese de que la distancia entre el teclado y el receptor es inferior a 10 metros (en un entorno libre de obstáculos).

Descripción de Funciones e Indicadores

1. Introducción de las teclas de función multimedia:
FN+Menú
El teclado está diseñado en base al sistema Windows, pulse una sola vez la tecla multimedia para activar la función multimedia de la tecla correspondiente.

F1	Reproductor	F8	Detener
F2	Volumen menos	F9	Inicio
F3	Volumen más	F10	Correo
F4	Silenciar	F11	Mi PC
F5	Canción anterior	F12	Favoritos
F6	Canción siguiente		
F7	Reproducir temporalmente		

2. Encender/apagar
El teclado funciona con dos pilas secas, el interruptor se enciende cuando está ON, el LED rojo se ilumina durante 300ms y luego se apaga, y el interruptor se apaga cuando está OFF.

3. Hibernación
El teclado duerme cuando no se pulsa ninguna tecla durante 5 segundos; si se pulsa una tecla, el teclado volverá automáticamente a su estado original.

4. Baja tensión
- Cuando la tensión es inferior a 2,1 V, el LED rojo parpadea;
- Cuando el voltaje es inferior a 1,9V, el teclado entrará en hibernación para ahorrar energía.

5. Color del indicador

Función	NUM	CAP	POWER (interruptor de encendido/emparejamiento/ indicador de baja tensión)
El teclado corresponde al icono	1	A	
Color	Luz roja	Luz roja	Luz roja

Solución de problemas

Problema	Solución
El teclado no responde	1.Compruebe si la batería está instalada correctamente 2. Reinicie el interruptor de alimentación del teclado 3. 3. Vuelva a conectar el receptor USB
Retraso o retraso en la entrada	1.Acorte la distancia entre el teclado y el receptor 2. Sustituya la pila por una nueva 3. Evite las interferencias de otros dispositivos 2.4G (por ejemplo, router)
No se puede conectar	1. Compruebe si la interfaz USB funciona con normalidad. 2. 2. Vuelva a emparejar el teclado con el receptor siguiendo las instrucciones anteriores.

Declaración de seguridad

- No arroje la pila al fuego ni la desmonte.
- Evite exponer el teclado a altas temperaturas, humedad o ambientes polvorientos.
- Este producto no contiene piezas reparables por el usuario. Si necesita ayuda, póngase en contacto con el servicio postventa.

Gracias por elegir este producto. Si tiene alguna otra pregunta, consulte la información de contacto que figura en el paquete para consultar al servicio de atención al cliente.

Panoramica del prodotto

Nome del prodotto: Tastiera wireless 2.4G
Oggetto applicabile: PC o laptop
Sistema di supporto: Sistema operativo Windows (non applicabile a sistemi iOS o Mac, poiché i relativi dispositivi non dispongono di una porta del ricevitore USB)

Componenti e specifiche del prodotto

Tastiera wireless ×1
Ricevitore wireless USB 2.4G ×1
Manuale di istruzioni ×1
Tensione di funzionamento 2,2-3,2 V

Corrente di funzionamento <2,0mA
Durata dei tasti 3 milioni
Portata operativa ≤ 10 metri
Batterie 2 batterie AA (non incluse)

Preparazione all'uso

1. Installazione delle batterie
 - La tastiera richiede 2 batterie AA (fornite dall'utente).
 - Aprire il coperchio del vano batterie sul retro della tastiera e installare le batterie rispettando le polarità “+” e “-” indicate nel vano.
 - Riposizionare il coperchio del vano batterie e assicurarsi che sia bloccato.

2. Collegare il ricevitore USB
 - Aprire il coperchio del vano batterie, estrarre il ricevitore wireless USB in dotazione e collegarlo alla porta USB-A del computer (per PC o laptop Windows).
 - Nota: i dispositivi iOS/iPadOS o Mac non possono utilizzare questa tastiera perché non dispongono di una porta USB-A.

COLLEGAMENTO E USO

1. Accendere la tastiera
 - Portare l'interruttore di alimentazione sul lato della tastiera in posizione “ON”; la spia si accende per un breve periodo di tempo e poi si spegne, indicando che l'alimentazione è stata attivata.

2. Accoppiamento automatico
 - La tastiera e il ricevitore sono stati preaccoppiati in fabbrica; inserire il ricevitore e attendere circa 3 secondi per utilizzarlo.
 - Se non si riesce a connettersi, seguire la seguente procedura per accoppiare nuovamente la tastiera con il ricevitore: premere a lungo i due tasti specificati sulla tastiera. La spia di alimentazione si accende e si spegne quando la connessione è riuscita.Vedere i seguenti metodi per accoppiare tastiere di lingue diverse:

- Tastiera inglese, tastiera coreana

Esc + + =

- Tastiera francese

Échap + + = }

- Tastiera tedesca

Esc + ` ,

- Tastiera spagnola

Esc + ¿ ¡

- Tastiera italiana

Esc + ^ ì

3. Come iniziare
- Aprire il documento, il browser o un'altra interfaccia di immissione del testo del computer per testare la funzione di immissione della tastiera.

Note

1. Suggerimenti sulla compatibilità
- Non supporta i sistemi iOS/iPadOS o Mac, poiché il dispositivo non dispone di una porta USB-A per collegare il ricevitore.
- Solo per sistemi Windows 7/8/10/11.

2. Manutenzione della batteria
- Rimuovere la batteria quando non viene utilizzata per lungo tempo per evitare perdite di liquido e danni al dispositivo.
- Se la tastiera non risponde, controllare il livello della batteria e sostituirla in tempo.

3. Interferenze del segnale
- Evitare di posizionare il ricevitore vicino a grandi oggetti metallici per non bloccare il segnale.
- Assicurarsi che la distanza tra la tastiera e il ricevitore sia di 10 metri (in un ambiente privo di ostacoli).

Descrizione delle funzioni e degli indicatori

1. Introduzione dei tasti funzione multimediali:
FN+Menu
La tastiera è stata progettata in base al sistema Windows; basta premere il tasto multimediale per attivare la funzione multimediale del tasto corrispondente.

F1	Player	F8	Stop
F2	Volume meno	F9	Home
F3	Volume più	F10	Mail
F4	Mute	F11	Il mio computer
F5	Canzone precedente	F12	Preferiti
F6	Canzone successiva		
F7	Riproduzione temporanea		

2. Accensione/spegnimento
La tastiera è alimentata da due batterie a secco; l'interruttore si accende quando è acceso, il LED rosso si illumina per 300 ms e poi si spegne; l'interruttore si spegne quando è spento.

3. Ibernazione
La tastiera va a riposo quando non viene premuto alcun tasto per 5 secondi; se viene premuto un tasto, la tastiera torna automaticamente allo stato originale.

4. Bassa tensione
- Quando la tensione è inferiore a 2,1 V, il LED rosso lampeggia;
- Quando la tensione è inferiore a 1,9 V, la tastiera entra in ibernazione per risparmiare energia.

5. Colore dell'indicatore

Funzione	NUM	CAP	POWER (interruttore di alimentazione/accoppiamento/ indicatore di bassa tensione)
La tastiera corrisponde all'icona	1	A	⚡
Colore	Luce rossa	Luce rossa	Luce rossa

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
La tastiera non risponde	1. Controllare se la batteria è installata correttamente 2. Riavviare l'interruttore di alimentazione della tastiera 3. Ricollegare il ricevitore USB
Ritardo o ritardo dell'ingresso	1.Accorciare la distanza tra la tastiera e il ricevitore 2. Sostituire la batteria con una nuova 3. Evitare l'interferenza di altri dispositivi 2.4G (ad esempio, router).
Impossibile connettersi	1. Controllare se l'interfaccia USB funziona normalmente. 2. Ricollegare la tastiera al ricevitore seguendo le istruzioni di cui sopra.

Dichiarazione di sicurezza

- Non gettare la batteria nel fuoco e non smontarla.
- Evitare di esporre la tastiera a temperature elevate, umidità o ambienti polverosi.
- Questo prodotto non contiene parti riparabili dall'utente; in caso di necessità, contattare il servizio post-vendita!

Grazie per aver scelto questo prodotto! Per qualsiasi altra domanda, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto contenute nella confezione per consultare il servizio clienti.

Produktoversigt

Produktnavn: 2.4G trådløst tastatur
Anvendeligt objekt: PC eller bærbar computer
Support System: Windows OS (gælder ikke for iOS- eller Mac-systemer, fordi de relevante enheder ikke har en USB-modtagerport)

Produktkomponenter og specifikationer

Trådløst tastatur ×1
USB 2.4G trådløs modtager ×1
Brugsanvisning ×1
Driftsspænding 2,2-3,2V

Driftsstrøm <2,0mA
Knappernes levetid 3 millioner
Rækkevidde ≤ 10 meter
Batterier 2 AA-batterier (medfølger ikke)

Forberedelse til brug

1. Installation af batterier
 - Tastaturet kræver 2 AA-batterier (skal leveres af brugeren).
 - Åbn dækslet til batterirummet på bagsiden af tastaturet, og sæt batterierne i i henhold til polariteten »+« og »-«, som er angivet i rummet.
 - Sæt dækslet til batterirummet på plads igen, og sørg for, at det er låst.

2. Sæt USB-modtageren i stikkontakten
 - Åbn dækslet til batterirummet, tag den medfølgende trådløse USB-modtager ud, og sæt den i USB-A-porten på din computer (til Windows-pc eller bærbar computer).
 - Bemærk: iOS/iPadOS- eller Mac-enheder kan ikke bruge dette tastatur, fordi de ikke har en USB-A-port.

TILSLUTNING OG BRUG

1. Tænd for tastaturet
 - Drej afbryderen på siden af tastaturet til positionen »ON«, indikatorlampen vil lyse i kort tid og derefter slukke, hvilket indikerer, at der er tændt for strømmen.

2. Automatisk parring
 - Tastaturet og modtageren er parret fra fabrikken, sæt modtageren i, og vent ca. 3 sekunder med at bruge den.
 - Hvis du ikke kan oprette forbindelse, skal du følge disse trin for at parre tastaturet med modtageren igen: Tryk længe på de to angivne taster på tastaturet. Strømindikatorlampen tændes og slukkes igen, når forbindelsen er oprettet. Se følgende metoder til parring af tastaturer på forskellige sprog:

- Engelsk tastatur, koreansk tastatur

Esc + + =

- Fransk tastatur

Échap + + = }

- Tysk tastatur

Esc + ` ,

- Spansk tastatur

Esc + ¿ ¡

- Italiensk tastatur

Esc + ^ ì

3. Sådan kommer du i gang
- Åbn computerens dokument, browser eller anden tekstinputgrænseflade for at teste tastaturets inputfunktion.

Noter

1. Tips om kompatibilitet
- Understøtter ikke iOS/iPadOS- eller Mac-systemer, fordi enheden ikke har nogen USB-A-port til at tilslutte modtageren.
- Kun til Windows 7/8/10/11-systemer.

2. Vedligeholdelse af batteri
- Tag batteriet ud, når det ikke er i brug i længere tid, for at undgå væskelækage og beskadigelse af enheden.
- Hvis tastaturet ikke reagerer, skal du kontrollere batteriniveauet og udskifte det i tide.

3. Interferens med signalet
- Undgå at placere modtageren ved siden af store metalgenstande for at undgå signalblokering.
- Sørg for, at afstanden mellem tastaturet og modtageren er inden for 10 meter (i et forhindringsfrit miljø).

Beskrivelse af funktioner og indikatorer

1. Introduktion af multimediefunktionstaster:
FN+Menu
Tastaturet er designet ud fra Windows-systemet, tryk blot på multimedietasten for at få den tilsvarende tasts multimediefunktion frem.

F1	Player	F8	Stop
F2	Volume minus	F9	Home
F3	Volume plus	F10	Mail
F4	Mute	F11	My computer
F5	Previous song	F12	Favorites
F6	Next song		
F7	Play temporary		

2. Tænd/sluk
Tastaturet drives af to tørbatterier, kontakten tændes, når den er ON, den røde LED lyser i 300 ms og slukkes derefter, og kontakten slukkes, når den er OFF.

3. Dvaletilstand
Tastaturet går i dvale, når der ikke trykkes på en tast i 5 sekunder; hvis der trykkes på en tast, vender tastaturet automatisk tilbage til sin oprindelige tilstand.

4. Lav spænding
- Når spændingen er lavere end 2,1 V, blinker den røde LED;
- Når spændingen er lavere end 1,9 V, går tastaturet i dvale for at spare strøm.

5. Indikatorens farve

Funktion	NUM	CAP	POWER (strømafbryder/parring/indikator for lav spænding)
Tastaturet svarer til ikonet	● 1	● A	● ⚡
Farve	Rødt lys	Rødt lys	Rødt lys

Fejlfinding

Problem	Løsning
Tastaturet reagerer ikke	1. Kontroller, om batteriet er sat korrekt i 2. Genstart tastaturets strømafbryder 3. Sæt USB-modtageren i igen
Inputforsinkelse eller lagging	1. forkorte afstanden mellem tastaturet og modtageren 2. Udskift batteriet med et nyt 3. Undgå interferens fra andre 2,4G-enheder (f.eks. router).
Kan ikke oprette forbindelse	1. Når spændingen er lavere end 2,1 V, blinker den røde LED; 2. Par tastaturet med modtageren igen i henhold til ovenstående instruktioner.

Sikkerhedserklæring

- Smid ikke batteriet i ilden, og skil det ikke ad.
- Undgå at udsætte tastaturet for høj temperatur, fugtighed eller støvede omgivelser.
- Dette produkt indeholder ikke dele, der kan serviceres af brugeren. Hvis du har brug for hjælp, bedes du kontakte eftersalgsservice!

Tak, fordi du valgte dette produkt! Hvis du har andre spørgsmål, kan du kontakte kundeservice via kontaktoplysningerne i pakken.

Przegląd produktów

Nazwa produktu: Bezprzewodowa klawiatura 2.4G
Stosowany obiekt: PC lub Laptop
Obsługiwany system: Windows OS (nie dotyczy systemu iOS lub Mac, ponieważ odpowiednie urządzenia nie mają portu odbiornika USB)

Składniki i specyfikacja produktu

Klawiatura bezprzewodowa ×1
Odbiornik bezprzewodowy USB 2.4G ×1
Instrukcja obsługi ×1
Napięcie robocze 2,2-3,2V

Prąd pracy <2,0 mA
Żywotność przycisków 3 miliony
Zasięg działania ≤ 10 metrów
Baterie 2 baterie AA (brak w zestawie)

Przygotowanie do użycia

1. Instalacja baterii
 - Klawiatura wymaga 2 baterii AA (dostarczanych przez użytkownika).
 - Otwórz pokrywę komory baterii z tyłu klawiatury i zainstaluj baterie zgodnie z biegunowością „+” i „-” oznaczoną w komorze.
 - Załóż pokrywę komory baterii i upewnij się, że jest zablokowana.

2. Podłącz odbiornik USB
 - Otwórz pokrywę komory baterii, wyjmij dołączony bezprzewodowy odbiornik USB i podłącz go do portu USB-A komputera (w przypadku komputera PC z systemem Windows lub laptopa).
 - Uwaga: Urządzenia z systemem iOS/iPadOS lub Mac nie mogą korzystać z tej klawiatury, ponieważ nie mają portu USB-A.

PODŁĄCZANIE I UŻYWANIE

1. Włącz zasilanie klawiatury
 - Przekręć przełącznik zasilania z boku klawiatury do pozycji „ON”, lampka kontrolna zaświeci się na krótki czas, a następnie zgaśnie, wskazując, że zasilanie zostało włączone.

2. Automatyczne parowanie
 - Klawiatura i odbiornik zostały fabrycznie sparowane, włóż odbiornik i odczekaj około 3 sekund, aby z niego skorzystać.
 - Jeśli nie możesz się połączyć, wykonaj następujące kroki, aby ponownie sparować klawiaturę z odbiornikiem: naciśnij i przytrzymaj określone dwa klawisze na klawiaturze. Wskaźnik zasilania zaświeci się, a następnie zgaśnie po pomyślnym nawiązaniu połączenia. Zobacz następujące metody parowania klawiatur w różnych językach:

- Klawiatura angielska, klawiatura koreańska

Esc + + =

- Klawiatura francuska

Échap + + = }

- Klawiatura niemiecka

Esc + ` ,

- Klawiatura hiszpańska

Esc + ¿ ¡

- Klawiatura włoska

Esc + ^ ì

3. Pierwsze kroki
- Otwórz dokument na komputerze, przeglądarkę lub inny interfejs wprowadzania tekstu, aby przetestować funkcję wprowadzania tekstu za pomocą klawiatury.

Uwagi

1. Wskazówki dotyczące kompatybilności
- Nie obsługuje systemów iOS/iPadOS lub Mac, ponieważ urządzenie nie posiada portu USB-A do podłączenia odbiornika.
- Tylko dla systemu Windows 7/8/10/11.

2. Konserwacja baterii
- Jeśli bateria nie jest używana przez dłuższy czas, należy ją wyjąć, aby uniknąć wycieku płynu i uszkodzenia urządzenia.
- Jeśli klawiatura nie reaguje, należy sprawdzić poziom naładowania baterii i wymienić ją na czas.

3. Zakłócenia sygnału
- Unikaj umieszczania odbiornika obok dużych metalowych przedmiotów, aby uniknąć blokowania sygnału.
- Upewnij się, że odległość między klawiaturą a odbiornikiem nie przekracza 10 metrów (w środowisku wolnym od przeszkód).

Opis funkcji i wskaźników

1. Wprowadzenie multimedialnych klawiszy funkcyjnych:
FN+Menu
Klawiatura została zaprojektowana w oparciu o system Windows, wystarczy nacisnąć klawisz multimedialny, aby uruchomić funkcję multimedialną odpowiedniego klawisza.

F1	Odtwarzacz	F8	Stop
F2	Głośność minus	F9	Strona główna
F3	Głośność plus	F10	Poczta
F4	Wyciszenie	F11	Mój komputer
F5	Poprzedni utwór	F12	Ulubione
F6	Następny utwór		
F7	Odtwórz tymczasowo		

2. Włączanie/wyłączanie
Klawiatura jest zasilana dwoma suchymi bateriami, przełącznik jest włączony, gdy jest włączony, czerwona dioda LED świeci się przez 300 ms, a następnie gaśnie, a przełącznik jest wyłączony, gdy jest wyłączony.

3. Hibernacja
Klawiatura jest uśpiona, gdy żaden klawisz nie zostanie naciśnięty przez 5 sekund; jeśli klawisz zostanie naciśnięty, klawiatura automatycznie powróci do pierwotnego stanu.

4. Niskie napięcie
- Gdy napięcie jest niższe niż 2,1 V, czerwona dioda LED miga;
- Gdy napięcie jest niższe niż 1,9 V, klawiatura przejdzie w stan hibernacji w celu oszczędzania energii.

5. Kolor wskaźnika

Funkcja	NUM	CAP	POWER (przełącznik zasilania/wskaźnik parowania/ wskaźnik niskiego napięcia)
Klawiatura odpowiada ikonie	● 1	● A	● ⚡
Kolor	Czerwone światło	Czerwone światło	Czerwone światło

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
Klawiatura nie reaguje	1. Sprawdź, czy bateria jest prawidłowo zainstalowana 2. Uruchom ponownie przełącznik zasilania klawiatury 3. Ponownie podłącz odbiornik USB
Opóźnienie wejścia lub opóźnienie	1. skrócić odległość między klawiaturą a odbiornikiem 2. Wymień baterię na nową 3. Unikaj zakłóceń powodowanych przez inne urządzenia 2.4G (np. router).
Nie można nawiązać połączenia	1. Gdy napięcie jest niższe niż 2,1 V, czerwona dioda LED zacznie migać; 2. Ponownie sparuj klawiaturę z odbiornikiem zgodnie z powyższymi instrukcjami.

Oświadczenie dotyczące bezpieczeństwa

- Nie wrzucaj baterii do ognia ani nie demontuj jej.
- Unikaj wystawiania klawiatury na działanie wysokiej temperatury, wilgotności lub zapylonego środowiska.
- Ten produkt nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkownika, jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z serwisem posprzedażowym!

Dziękujemy za wybranie tego produktu! W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z działem obsługi klienta, korzystając z informacji kontaktowych podanych w opakowaniu.

Productoverzicht

Productnaam: 2.4G Draadloos Toetsenbord
Toepasselijk Object: PC of Laptop
Ondersteunend systeem: Windows OS (niet van toepassing op iOS of Mac-systeem, omdat de betreffende apparaten geen USB-ontvangerpoort hebben)

Productonderdelen en specificaties

Draadloos toetsenbord ×1
USB 2.4G draadloze ontvanger ×1
Gebruiksaanwijzing ×1
Bedrijfsspanning 2,2-3,2V

Stroom <2.0mA
Levensduur knoppen 3 miljoen
Werkbereik ≤ 10 meter
Batterijen 2 AA-batterijen (niet meegeleverd)

Voorbereiding voor gebruik

1. Batterijen plaatsen
 - Het toetsenbord werkt op 2 AA-batterijen (te leveren door de gebruiker).
 - Open het klepje van het batterijvakje aan de achterkant van het toetsenbord en plaats de batterijen volgens de “+” en “-” polariteit die in het vakje is aangegeven.
 - Plaats het klepje van het batterijvakje terug en controleer of het vergrendeld is.

2. Sluit de USB-ontvanger aan
 - Open het klepje van het batterijvakje en haal de meegeleverde draadloze USB-ontvanger eruit en sluit deze aan op de USB-A poort van je computer (voor Windows PC of laptop).
 - Opmerking: iOS/iPadOS- of Mac-apparaten kunnen dit toetsenbord niet gebruiken omdat ze geen USB-A-poort hebben.

AANSLUITING EN GEBRUIK

1. Zet het toetsenbord aan
 - Zet de aan/uit-schakelaar aan de zijkant van het toetsenbord in de stand “AAN”. Het indicatielampje zal korte tijd branden en vervolgens uitgaan om aan te geven dat het toetsenbord is ingeschakeld.

2. Automatisch koppelen
 - Het toetsenbord en de ontvanger zijn in de fabriek vooraf gekoppeld, plaats de ontvanger en wacht ongeveer 3 seconden om deze te gebruiken.
 - Als u geen verbinding kunt maken, volg dan deze stappen om het toetsenbord opnieuw te koppelen met de ontvanger: druk lang op de aangegeven twee toetsen op het toetsenbord. Het aan/uit-lampje gaat branden en vervolgens weer uit wanneer de verbinding tot stand is gebracht.zie de volgende methoden voor het koppelen van toetsenborden van verschillende talen:

- Engels toetsenbord, Koreaans toetsenbord

Esc + + =

- Frans toetsenbord

Échap + + = }

- Duits toetsenbord

Esc + ` ,

- Spaans toetsenbord

Esc + ¿ ¡

- Italiaans toetsenbord

Esc + ^ ¡

3. Aan de slag
- Open het document, de browser of een andere tekstinvoerinterface van uw computer om de toetsenbordinvoerfunctie te testen.

Opmerkingen

1. Tips voor compatibiliteit
- Ondersteunt geen iOS/iPadOS of Mac-systeem, omdat het apparaat geen USB-A-poort heeft om de ontvanger op aan te sluiten.
- Alleen voor Windows 7/8/10/11.

2. Onderhoud van de batterij
- Verwijder de batterij als je het apparaat langere tijd niet gebruikt, om te voorkomen dat er vloeistof lekt en het apparaat beschadigd raakt.
- Als het toetsenbord niet reageert, controleer dan het batterijniveau en vervang de batterij op tijd.

3. Signaalstoring
- Plaats de ontvanger niet naast grote metalen voorwerpen om signaalblokkering te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de afstand tussen het toetsenbord en de ontvanger niet meer dan 10 meter bedraagt (in een obstakelvrije omgeving).

Beschrijving van functies en indicatoren

1. Introductie van de Multimedia functietoetsen:
FN+Menu
Het toetsenbord is ontworpen op basis van het Windows-systeem. Druk één keer op de multimediatoets om de multimediale functie van de corresponderende toets uit te schakelen.

F1	Speler	F8	Stop
F2	Volume min	F9	Home
F3	Volume plus	F10	Mail
F4	Dempen	F11	Mijn computer
F5	Vorig nummer	F12	Favorieten
F6	Volgend nummer		
F7	Tijdelijk afspelen		

2. Aan/uitzetten
Het toetsenbord wordt gevoed door twee droge batterijen, de schakelaar wordt ingeschakeld als hij AAN staat, de rode LED brandt 300 ms en gaat dan uit, en de schakelaar wordt uitgeschakeld als hij UIT staat.

3. Slaapstand
Het toetsenbord gaat in slaapstand als er gedurende 5 seconden geen toets wordt ingedrukt; als er wel een toets wordt ingedrukt, keert het toetsenbord automatisch terug naar de oorspronkelijke stand.

4. Laag voltage
- Als de spanning lager is dan 2,1V, knippert de rode LED;
- Als het voltage lager is dan 1,9V, gaat het toetsenbord in slaapstand om stroom te besparen.

5. Kleur indicator

Functie	NUM	CAP	POWER (stroomschakelaar/koppeling/ laagspanningsindicator)
Toetsenbord komt overeen met het pictogram	● 1	● A	● ⚡
Kleur	Rood lampje	Rood lampje	Rood lampje

Problemen oplossen

Probleem	Oplossing
Toetsenbord reageert niet	1.Controleer of de batterij correct is geïnstalleerd 2. Herstart de aan/uit-schakelaar van het toetsenbord 3. Sluit de USB-ontvanger opnieuw aan
Opóźnienie wejścia lub opóźnienie	1. skrócić odległość między klawiaturą a odbiornikiem 2. Wymień baterię na nową 3. Unikaj zakłóceń powodowanych przez inne urządzenia 2.4G (np. router).
Vertraging of achterblijvende invoer	1. Als de spanning lager is dan 2,1V, knippert de rode LED; 2. Koppel het toetsenbord opnieuw aan de ontvanger volgens de bovenstaande instructies.

Veiligheidsverklaring

- Gooi de batterij niet in het vuur en demonteer deze niet.
- Stel het toetsenbord niet bloot aan hoge temperaturen, vochtigheid of een stoffige omgeving.
- Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Als u hulp nodig hebt, neem dan contact op met de after-sales service!

Bedankt voor het kiezen van dit product! Als u nog andere vragen hebt, raadpleeg dan de contactgegevens in de verpakking om de klantenservice te raadplegen.

Přehled produktů

Název produktu: Bezdrátová klávesnice 2.4G
Použitelný objekt: Podpůrný systém: (nelze použít pro systém iOS nebo Mac, protože příslušná zařízení nemají port USB přijímače)

Součásti a specifikace výrobku

Bezdrátová klávesnice ×1
Bezdrátový přijímač USB 2.4G ×1
Návod k použití ×1
Provozní napětí 2,2-3,2 V

Provozní proud <2,0 mA
Životnost tlačítek 3 miliony
Pracovní dosah ≤ 10 metrů
Baterie 2 baterie AA (nejsou součástí dodávky)

Příprava k použití

1. Instalace baterií
 - Klávesnice vyžaduje 2 baterie AA (zajistí uživatel).
 - Otevřete kryt přihrádky na baterie na zadní straně klávesnice a nainstalujte baterie podle polarity „+“ a „-“ označené v přihrádce.
 - Nasaďte zpět kryt přihrádky na baterie a zkontrolujte, zda je zajištěn.

2. Připojte přijímač USB
 - Otevřete kryt přihrádky na baterie, vyjměte přiložený bezdrátový přijímač USB a zapojte jej do portu USB-A počítače (pro PC nebo notebook se systémem Windows).
 - Poznámka: Zařízení se systémem iOS/iPadOS nebo Mac nemohou tuto klávesnici používat, protože nemají port USB-A.

PŘIPOJENÍ A POUŽÍVÁNÍ

1. Zapněte klávesnici.
 - Otočte vypínač na boku klávesnice do polohy „ON“, kontrolka se na krátkou dobu rozsvítí a poté zhasne, což znamená, že napájení bylo zapnuto.

2. Automatické párování
 - Klávesnice a přijímač byly z výroby předspárovány, vložte přijímač a počkejte asi 3 sekundy, než jej začnete používat.
 - Pokud se vám nedaří navázat spojení, proveďte následující kroky pro opětovné spárování klávesnice s přijímačem: Dlouze stiskněte dvě určená tlačítka na klávesnici. Kontrolka napájení se rozsvítí a po úspěšném spojení zhasne. viz následující metody párování klávesnic různých jazyků:

- Klávesnice v angličtině, klávesnice v korejštině

Esc + + =

- Francouzská klávesnice

Échap + + = }

- Německá klávesnice

Esc + ` ,

- Španělská klávesnice

Esc + ¿ ¡

- Italská klávesnice

Esc + ^ ì

3. Začínáme
- Otevřete dokument počítače, prohlížeč nebo jiné rozhraní pro zadávání textu a vyzkoušejte funkci zadávání z klávesnice.

Poznámky

1. Tipy pro kompatibilitu
- Nepodporuje systém iOS/iPadOS nebo Mac, protože zařízení nemá port USB-A pro připojení přijímače.
- Pouze pro systém Windows 7/8/10/11.

2. Údržba baterie
- Pokud baterii delší dobu nepoužíváte, vyjměte ji, aby nedošlo k úniku kapaliny a poškození zařízení.
- Pokud klávesnice nereaguje, zkontrolujte stav baterie a včas ji vyměňte.

3. Rušení signálu
- Neumisťujte přijímač vedle velkých kovových předmětů, aby nedocházelo k blokování signálu.
- Ujistěte se, že vzdálenost mezi klávesnicí a přijímačem je do 10 metrů (v prostředí bez překážek).

Popis funkcí a indikátorů

1. Představení multimediálních funkčních kláves:
Stisknutím multimediální klávesy se spustí multimediální funkce příslušné klávesy.

F1	Přehrávač	F8	Zastavit
F2	Hlasitost mínus	F9	Domů
F3	Hlasitost plus	F10	Pošta
F4	Ztlumit	F11	Můj počítač
F5	Předchozí skladba	F12	Oblíbené položky
F6	Další skladba		
F7	Přehrát dočasně		

2. Zapnutí/vypnutí

Klávesnice je napájena dvěma suchými bateriemi, při zapnutí se spínač zapne, červená LED dioda se rozsvítí na 300 ms a poté zhasne, při vypnutí se spínač vypne.

3. Hibernace

Klávesnice se uspí, pokud není po dobu 5 sekund stisknuta žádná klávesa; pokud je klávesa stisknuta, klávesnice se automaticky vrátí do původního stavu.

4. Nízké napětí

- Pokud je napětí nižší než 2,1 V, červená LED dioda začne blikat;
- Když je napětí nižší než 1,9 V, klávesnice přejde do režimu hibernace, aby šetřila energii.

5. Barva indikátoru

Funkce	NUM	CAP	POWER (spínač napájení/párování/indikátor nízkého napětí)
Klávesnice odpovídá ikoně	● 1	● A	● ⚡
Barva	Červené světlo	Červené světlo	Červené světlo

Řešení problémů

Problém	Řešení
Klávesnice nereaguje	1. Zkontrolujte, zda je správně nainstalována baterie 2. Restartujte vypínač napájení klávesnice 3. Znovu připojte přijímač USB
Zpoždění nebo zpoždění vstupu	1.Shorten vzdálenost mezi klávesnicí a přijímačem 2. Vyměňte baterii za novou 3. Vyhněte se rušení jinými zařízeními 2.4G (např. routerem).
Nelze se připojit	1. Pokud je napětí nižší než 2,1 V, červená kontrolka LED začne blikat; 2. Znovu spárujte klávesnici s přijímačem podle výše uvedených pokynů.

Bezpečnostní prohlášení

- Neházejte baterii do ohně ani ji nerozebírejte.
- Nevystavujte klávesnici vysokým teplotám, vlhkosti nebo prašnému prostředí.
- Tento výrobek neobsahuje díly, které by mohl opravovat uživatel, v případě potřeby se obraťte na poprodejní servis!

Děkujeme, že jste si vybrali tento výrobek! Máte-li další dotazy, obraťte se na zákaznický servis podle kontaktních informací uvedených v balení.

Produktöversikt

Produktnamn: 2.4G trådlöst tangentbord
Tillämpligt objekt: PC eller bärbar dator
Supportsystem: Windows OS (inte tillämpligt på iOS- eller Mac-system, eftersom de relevanta enheterna inte har en USB-mottagarport)

Produktkomponenter och specifikationer

Trådlöst tangentbord ×1
USB 2,4G trådlös mottagare ×1
Instruktionsbok ×1
Driftspänning 2,2-3,2 V

Driftström <2,0 mA
Knapplivslängd 3 miljoner
Räckvidd ≤ 10 meter
Batterier 2 AA-batterier (ingår ej)

Förberedelser för användning

1. Installation av batterier
 - Tangentbordet kräver 2 AA-batterier (som ska tillhandahållas av användaren).
 - Öppna batterifackets lucka på tangentbordets baksida och sätt i batterierna enligt polaritetsangivelserna ”+” och ”-” i facket.
 - Sätt tillbaka locket till batterifacket och kontrollera att det är låst.

2. Koppla in USB-mottagaren
 - Öppna batterifackets lucka och ta ut den medföljande trådlösa USB-mottagaren och anslut den till USB-A-porten på din dator (för Windows PC eller laptop).
 - Obs: iOS/iPadOS- eller Mac-enheter kan inte använda det här tangentbordet eftersom de inte har någon USB-A-port.

ANSLUTNING OCH ANVÄNDNING

1. Slå på tangentbordet
 - Vrid strömbrytaren på sidan av tangentbordet till läget ”ON”, indikatorlampan tänds en kort stund och släcks sedan, vilket indikerar att strömmen har slagits på.

2. Automatisk parkoppling
 - Tangentbordet och mottagaren har förparats i fabriken, sätt i mottagaren och vänta ca 3 sekunder innan du kan använda den.
 - Om du inte kan ansluta, följ dessa steg för att åter para ihop tangentbordet med mottagaren: tryck länge på de två angivna tangenterna på tangentbordet. Strömindikatorlampan tänds och släcks sedan när anslutningen har lyckats.se följande metoder för att para ihop tangentbord med olika språk:

- Engelskt tangentbord, koreanskt tangentbord

Esc + + =

- Franskt tangentbord

Échap + + = }

- Tyskt tangentbord

Esc + ` ,

- Spanskt tangentbord

Esc + ¿ ¡

- Italienskt tangentbord

Esc + ^ ì

3. Komma igång
- Öppna datorns dokument, webbläsare eller annat gränssnitt för textinmatning för att testa tangentbordets inmatningsfunktion.

Anmärkningar

1. Kompatibilitet Tips
- Stöder inte iOS/iPadOS eller Mac-system, eftersom enheten inte har någon USB-A-port för att ansluta mottagaren.
- Endast för Windows 7/8/10/11-system.

2. Underhåll av batteri
- Ta ut batteriet när det inte används under en längre tid för att undvika att vätska läcker ut och skadar enheten.
- Om tangentbordet inte reagerar, kontrollera batterinivån och byt ut det i tid.

3. Signalstörningar
- Undvik att placera mottagaren bredvid stora metallföremål för att undvika signalblockering.
- Se till att avståndet mellan tangentbordet och mottagaren är inom 10 meter (i en hinderfri miljö).

Beskrivning av funktioner och indikatorer

1. Introduktion av multimediafunktionsknappar:
FN+Menu
Tangentbordet är utformat baserat på Windows-systemet, tryck bara på multimediaknappen för att få fram multimediafunktionen för motsvarande knapp.

F1	Player	F8	Stop
F2	Volume minus	F9	Home
F3	Volume plus	F10	Mail
F4	Mute	F11	My computer
F5	Previous song	F12	Favorites
F6	Next song		
F7	Play temporary		

2. Slå på/av
Tangentbordet drivs av två torrbatterier, strömbrytaren slås på när den är PÅ, den röda LED-lampan tänds i 300 ms och slocknar sedan, och strömbrytaren stängs av när den är AV.

3. Viloläge
Tangentbordet går i viloläge när ingen tangent trycks in under 5 sekunder; om en tangent trycks in återgår tangentbordet automatiskt till sitt ursprungliga läge.

4. Låg spänning
- När spänningen är lägre än 2,1 V blinkar den röda LED-lampan;
- När spänningen är lägre än 1,9 V går tangentbordet in i viloläge för att spara ström.

5. Indikatorernas färg

Funktion	NUM	CAP	POWER (strömbrytare/parning/indikator för låg spänning)
Tangentbordet motsvarar ikonen	● 1	● A	● ⚡
Färg	Rött ljus	Rött ljus	Rött ljus

Felsökning

Problem	Lösning
Tangentbordet reagerar inte	1. Kontrollera om batteriet är korrekt installerat 2. Starta om tangentbordets strömbrytare 3. Koppla in USB-mottagaren igen
Fördröjning eller fördröjning av inmatning	1. förkorta avståndet mellan tangentbordet och mottagaren 2. Byt ut batteriet mot ett nytt 3. Undvik störningar från andra 2,4G-enheter (t.ex. router)
Det går inte att ansluta	1. När spänningen är lägre än 2,1 V blinkar den röda LED-lampan; 2. Para ihop tangentbordet med mottagaren igen enligt anvisningarna ovan.

Säkerhetsinformation

- Kasta inte batteriet i elden och ta inte isär det.
- Undvik att utsätta tangentbordet för höga temperaturer, hög luftfuktighet eller dammiga miljöer.
- Denna produkt innehåller inte delar som kan servas av användaren, om du behöver hjälp, kontakta kundtjänst!

Tack för att du valde den här produkten! Om du har några andra frågor, vänligen se kontaktinformationen i paketet för att kontakta kundtjänst.

Επισκόπηση προϊόντος

Όνομα προϊόντος: Εφαρμοστέο αντικείμενο: Ασύρματο πληκτρολόγιο 2.4G: Σύστημα υποστήριξης: (δεν ισχύει για το σύστημα iOS ή Mac, επειδή οι σχετικές συσκευές δεν διαθέτουν θύρα δέκτη USB)

Συστατικά και προδιαγραφές του προϊόντος

Ασύρματο πληκτρολόγιο ×1
Ασύρματος δέκτης USB 2.4G ×1
Εγχειρίδιο οδηγιών ×1
Τάση λειτουργίας 2,2-3,2V

Ρεύμα λειτουργίας <2,0mA
Διάρκεια ζωής κουμπιών 3 εκατομμύρια
Εμβέλεια λειτουργίας ≤ 10 μέτρα
Μπαταρίες 2 μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται)

Προετοιμασία για χρήση

1. Εγκατάσταση των μπαταριών
 - Το πληκτρολόγιο απαιτεί 2 μπαταρίες AA (που πρέπει να παρέχονται από τον χρήστη).
 - Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών στο πίσω μέρος του πληκτρολογίου και τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με την πολικότητα «+» και «-» που αναγράφεται στη θήκη.
 - Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών και βεβαιωθείτε ότι είναι κλειδωμένο.

2. Συνδέστε τον δέκτη USB
 - Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών και βγάλτε τον ασύρματο δέκτη USB που περιλαμβάνεται και συνδέστε τον στη θύρα USB-A του υπολογιστή σας (για Windows PC ή φορητό υπολογιστή).
 - Σημείωση: Οι συσκευές iOS/iPadOS ή Mac δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το πληκτρολόγιο επειδή δεν διαθέτουν θύρα USB-A.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

1. Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο
 - Γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στο πλάι του πληκτρολογίου στη θέση «ON», η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει για σύντομο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια θα σβήσει, υποδεικνύοντας ότι η τροφοδοσία έχει ενεργοποιηθεί.

2. Αυτόματη αντιστοίχιση
 - Το πληκτρολόγιο και ο δέκτης έχουν προ-συνδεθεί εργοστασιακά, τοποθετήστε το δέκτη και περιμένετε περίπου 3 δευτερόλεπτα για να τον χρησιμοποιήσετε.
 - Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επανασυνδέσετε το πληκτρολόγιο με το δέκτη: Πατήστε παρατεταμένα τα συγκεκριμένα δύο πλήκτρα στο πληκτρολόγιο. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα ανάψει και στη συνέχεια θα σβήσει όταν η σύνδεση είναι επιτυχής. δείτε τις ακόλουθες μεθόδους για τη σύζευξη πληκτρολογίων διαφορετικών γλωσσών:

- Αγγλικό πληκτρολόγιο, Κορεάτικο πληκτρολόγιο

Esc + + =

- Γαλλικό πληκτρολόγιο

Échap + + = }

- Γερμανικό πληκτρολόγιο

Esc + ` ,

- Ισπανικό πληκτρολόγιο

Esc + ¿ ì

- Ιταλικό πληκτρολόγιο

Esc + ^ ì

3. Ξεκινώντας
- Ανοίξτε το έγγραφο του υπολογιστή σας, το πρόγραμμα περιήγησης ή άλλη διεπαφή εισαγωγής κειμένου για να δοκιμάσετε τη λειτουργία εισαγωγής πληκτρολογίου.

Σημειώσεις

1. Συμβουλές συμβατότητας
- Δεν υποστηρίζει σύστημα iOS/iPadOS ή Mac, επειδή η συσκευή δεν διαθέτει θύρα USB-A για να συνδέσετε το δέκτη.
- Μόνο για το σύστημα Windows 7/8/10/11.

2. Συντήρηση της μπαταρίας
- Παρακαλούμε αφαιρέστε την μπαταρία όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποφύγετε τη διαρροή υγρών και την πρόκληση ζημιάς στη συσκευή.
- Εάν το πληκτρολόγιο δεν ανταποκρίνεται, παρακαλούμε ελέγξτε τη στάθμη της μπαταρίας και αντικαταστήστε την εγκαίρως.

3. Παρεμβολές σήματος
- Αποφύγετε την τοποθέτηση του δέκτη δίπλα σε μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα για να αποφύγετε την παρεμπόδιση του σήματος.
- Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ του πληκτρολογίου και του δέκτη είναι εντός 10 μέτρων (σε περιβάλλον χωρίς εμπόδια).

Περιγραφή των λειτουργιών και των δεικτών

1. Εισαγωγή των πλήκτρων λειτουργιών πολυμέσων:
Το πληκτρολόγιο έχει σχεδιαστεί με βάση το σύστημα Windows, πατήστε απλά το πλήκτρο πολυμέσων για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πολυμέσων του αντίστοιχου πλήκτρου.

F1	Player	F8	Διακοπή
F2	Ένταση ήχου μείον	F9	Αρχική σελίδα
F3	Ένταση ήχου συν	F10	Mail
F4	Σίγαση	F11	Ο υπολογιστής μου
F5	Προηγούμενο τραγούδι	F12	Αγαπημένα
F6	Επόμενο τραγούδι		
F7	Προσωρινή αναπαραγωγή		

2. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
Το πληκτρολόγιο τροφοδοτείται από δύο ξηρές μπαταρίες, ο διακόπτης ενεργοποιείται όταν είναι ON, η κόκκινη λυχνία LED ανάβει για 300ms και στη συνέχεια σβήνει, και ο διακόπτης απενεργοποιείται όταν είναι OFF.

3. Αδρανοποίηση
Το πληκτρολόγιο βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας όταν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο για 5 δευτερόλεπτα- αν πατηθεί κάποιο πλήκτρο, το πληκτρολόγιο θα επανέλθει αυτόματα στην αρχική του κατάσταση.

4. Χαμηλή τάση
- Όταν η τάση είναι χαμηλότερη από 2,1V, η κόκκινη λυχνία LED θα αναβοσβήνει,
- Όταν η τάση είναι χαμηλότερη από 1,9V, το πληκτρολόγιο θα περάσει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας για

5. Χρώμα ένδειξης

Λειτουργία	NUM	CAP	POWER (διακόπτης ισχύος/ένδειξη ζεύξης/δείκτης χαμηλής τάσης)
Το πληκτρολόγιο αντιστοιχεί στο εικονίδιο	● 1	● A	● ⚡
Χρώμα	Κόκκινη φωτεινή ένδειξη	Κόκκινη φωτεινή ένδειξη	Κόκκινη φωτεινή ένδειξη

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	**Λύση**
Το πληκτρολόγιο δεν ανταποκρίνεται	1.Ελέγξτε αν η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά 2. Επανεκκινήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας του πληκτρολογίου 3. Επανασυνδέστε το δέκτη USB
Καθυστέρηση εισόδου ή υστέρηση	1.Μειώστε την απόσταση μεταξύ του πληκτρολογίου και του δέκτη 2. Αντικαταστήστε την μπαταρία με καινούργια. 3. Αποφύγετε τις παρεμβολές άλλων συσκευών 2.4G (π.χ. δρομολογητή)
Αδυναμία σύνδεσης	1. Όταν η τάση είναι χαμηλότερη από 2,1V, η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει, 2. Επανασυνδέστε το πληκτρολόγιο με το δέκτη σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

Δήλωση ασφαλείας

- Μην ρίχνετε την μπαταρία στη φωτιά και μην την αποσυναρμολογείτε.
- Αποφύγετε την έκθεση του πληκτρολογίου σε υψηλή θερμοκρασία, υγρασία ή σκονισμένο περιβάλλον.
- Αυτό το προϊόν δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να συντηρηθούν από τον χρήστη, αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση!

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν! Εάν έχετε άλλες ερωτήσεις, παρακαλούμε ανατρέξτε στα στοιχεία επικοινωνίας στη συσκευασία για να συμβουλευτείτε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Termék áttekintése

Termék neve: Alkalmazható tárgy: 2.4G vezeték nélküli billentyűzet: Támogató rendszer: (nem alkalmazható iOS vagy Mac rendszerre, mivel az érintett eszközök nem rendelkeznek USB vevőporttal).

A termék összetevői és specifikációi

Vezeték nélküli billentyűzet ×1
USB 2.4G vezeték nélküli vevőegység ×1
Használati útmutató ×1
Működési feszültség 2,2-3,2V.

Működési áram <2.0mA
Gomb élettartama 3 millió
Működési tartomány ≤ 10 méter
Elemek 2 AA elem (nem tartozék)

Használat előkészítése

1. Az elemek beszerelése
 - A billentyűzethez 2 darab AA elemre van szükség (a felhasználó által biztosítandó).
 - Nyissa ki a billentyűzet hátoldalán található elemtartó fedelét, és helyezze be az elemeket a „+” és „-” polaritásnak megfelelően, amely a rekeszben fel van tüntetve.
 - Helyezze vissza az elemtartó fedelét, és győződjön meg róla, hogy az zárva van.

2. Csatlakoztassa az USB-vevőegységet
 - Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét, vegye ki a mellékelt USB vezeték nélküli vevőt, és csatlakoztassa a számítógép USB-A portjához (Windows PC vagy laptop esetén).
 - Megjegyzés: Az iOS/iPadOS vagy Mac készülékek nem használhatják ezt a billentyűzetet, mivel nem rendelkeznek USB-A porttal.

Csatlakoztatás és használat

1. Kapcsolja be a billentyűzetet.
 - Fordítsa a billentyűzet oldalán lévő hálózati kapcsolót „ON” állásba, a jelzőfény rövid időre kigyullad, majd kialszik, jelezve, hogy a billentyűzet bekapcsolt állapotban van.

2. Automatikus párosítás
 - A billentyűzet és a vevőegység gyárilag előpárosításra került, helyezze be a vevőegységet, és várjon kb. 3 másodpercet a használathoz.
 - Ha nem tud csatlakozni, kövesse az alábbi lépéseket a billentyűzet és a vevőegység újrapárosításához: Nyomja meg hosszan a billentyűzet megadott két billentyűjét. A bekapcsolás jelzőfénye felgyullad, majd kialszik, ha a kapcsolat sikeres. lásd a következő módszereket a különböző nyelvű billentyűzetek párosításához:

- Angol billentyűzet, koreai billentyűzet

Esc + + =

- Francia billentyűzet

Échap + + = }

- Német billentyűzet

Esc + ` ,

- Spanyol billentyűzet

Esc + ¿ ¡

- Olasz billentyűzet

Esc + ^ ì

3. Első lépések
- Nyissa meg a számítógép dokumentumát, böngészőjét vagy más szövegbeviteli felületét a billentyűzetbeviteli funkció teszteléséhez.

Megjegyzések

1. Kompatibilitási tippek
- Nem támogatja az iOS/iPadOS vagy Mac rendszert, mivel a készülék nem rendelkezik USB-A porttal a vevőegység csatlakoztatásához.
- Csak Windows 7/8/10/11 rendszerhez használható.

2. Az akkumulátor karbantartása
- Kérjük, vegye ki az akkumulátort, ha hosszabb ideig nem használja, hogy elkerülje a folyadék szivárgását és a készülék károsodását.
- Ha a billentyűzet nem reagál, kérjük, ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét, és időben cserélje ki.

3. Jelzavarás
- Kerülje a vevőkészülék nagy fémtárgyak mellé helyezését a jelblokkolás elkerülése érdekében.
- Ügyeljen arra, hogy a billentyűzet és a vevőegység közötti távolság 10 méteren belül legyen (akadálymentes környezetben).

A funkciók és jelzők leírása

1. A multimédiás funkcióbillentyűk bemutatása:
A billentyűzetet a Windows rendszer alapján tervezték, a multimédiás billentyű egyszeri megnyomásával a megfelelő billentyű multimédiás funkciója kikapcsolható.

F1	Lejátszó	F8	Stop
F2	Hangerő mínusz	F9	Főoldal
F3	Hangerő plusz	F10	Mail
F4	Némítás	F11	Saját számítógép
F5	Előző dal	F12	Kedvencek
F6	Következő dal		
F7	Ideiglenes lejátszás		

2. Be- és kikapcsolás
A billentyűzet két szárazelemmel működik, a kapcsoló bekapcsolt állapotban bekapcsol, a piros LED 300 ms-ig világít, majd kialszik, és a kapcsoló kikapcsol, amikor kikapcsol.

3. Hibernálás
A billentyűzet alvó üzemmódba kerül, ha 5 másodpercig nem nyomunk meg egy billentyűt sem; ha megnyomunk egy billentyűt, a billentyűzet automatikusan visszatér eredeti állapotába.

4. Alacsony feszültség
- Ha a feszültség alacsonyabb, mint 2,1 V, a piros LED villogni fog;
- Ha a feszültség 1,9V-nál alacsonyabb, a billentyűzet hibernált állapotba kerül, hogy energiát takarítson meg.

5. A kijelző színe

Funkció	NUM	CAP	POWER (hálózati kapcsoló/párosítás/alacsony feszültség jelző)
A billentyűzet megfelel az ikonnak	● 1	● A	● ⚡
Szín	Piros fény	Piros fény	Piros fény

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
A billentyűzet nem reagál	1.Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e beszerelve 2. Indítsa újra a billentyűzet hálózati kapcsolóját 3. Csatlakoztassa újra az USB-vevőt
Bemeneti késedelem vagy késés	1.Rövidítse a billentyűzet és a vevő közötti távolságot 2. Cserélje ki az akkumulátort egy újjal 3. Kerülje más 2,4G eszközök (pl. router) interferenciáját.
Nem lehetséges a csatlakozás	1. Ha a feszültség alacsonyabb, mint 2,1 V, a piros LED villogni fog; 2. Párosítsa újra a billentyűzetet a vevőegységgel a fenti utasításoknak megfelelően.

Biztonsági nyilatkozat

- Ne dobja az akkumulátort tűzbe, és ne szerelje szét.
- Ne tegye ki a billentyűzetet magas hőmérsékletnek, páratartalomnak vagy poros környezetnek.
- Ez a termék nem tartalmaz felhasználó által szervizelhető alkatrészeket, ha segítségre van szüksége, kérjük, forduljon az értékesítés utáni szervizhez!

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta! Ha bármilyen egyéb kérdése van, kérjük, a csomagolásban található elérhetőségeken keresztül forduljon az ügyfélszolgálathoz.

نظرة عامة على المنتج

اسم المنتج: لوحة مفاتيح لاسلكية 2.4G
كائن قابل للتطبيق: كمبيوتر شخصي أو كمبيوتر محمول
نظام الدعم: نظام التشغيل ويندوز (لا ينطبق على نظام iOS أو نظام ماك، لأن الأجهزة ذات الصلة لا تحتوي على منفذ استقبال USB)

مكونات المنتج ومواصفاته

لوحة مفاتيح لاسلكية ×1
جهاز استقبال لاسلكي USB 2.4G 2.4G ×1
دليل التعليمات ×1
جهد التشغيل 2.2-3.2 فولت

تيار التشغيل <2.0 مللي أمبير
عمر الزر 3 مليون
نطاق التشغيل ≤ 10 أمتار
البطاريات 2 بطارية AA (غير مضمنة)

التحضير للاستخدام

1. تركيب البطاريات
- تتطلب لوحة المفاتيح بطاريتين AA (يتم توفيرهما من قبل المستخدم).
- افتح غطاء حجرة البطارية في الجزء الخلفي من لوحة المفاتيح، وقم بتركيب البطاريات وفقاً للقطبية "+" و "-" الموضحة في الحجرة.
- استبدل غطاء حجرة البطاريات وتأكد من قفلها.

2. قم بتوصيل جهاز استقبال USB
- افتح غطاء حجرة البطارية وأخرج جهاز الاستقبال اللاسلكي USB المرفق وقم بتوصيله بمنفذ USB-A في جهاز الكمبيوتر الخاص بك (للكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام Windows أو الكمبيوتر المحمول).
- ملاحظة: لا يمكن لأجهزة iOS/iPadOS أو Mac استخدام لوحة المفاتيح هذه لأنها لا تحتوي على منفذ USB-A.

التوصيل والاستخدام

1- قم بتشغيل لوحة المفاتيح
- أدر مفتاح الطاقة الموجود على جانب لوحة المفاتيح إلى وضع "تشغيل"، سيضيء ضوء المؤشر لفترة قصيرة من الوقت ثم ينطفئ، مما يشير إلى تشغيل الطاقة.

2. الاقتران التلقائي
- تم إقران لوحة المفاتيح وجهاز الاستقبال مسبقاً في المصنع، أدخل جهاز الاستقبال وانتظر حوالي 3 ثوانٍ للاستخدام.
- إذا لم تتمكن من الاتصال، يُرجى اتباع الخطوات التالية لإعادة إقران لوحة المفاتيح بجهاز الاستقبال: اضغط مطولاً على المفتاحين المحددين على لوحة المفاتيح. سيضيء مصباح مؤشر الطاقة ثم ينطفئ عند نجاح الاتصال، راجع الطرق التالية لإقران لوحات المفاتيح بلغات مختلفة:

- لوحة المفاتيح الإسبانية

Esc + ¿ ¡

- لوحة المفاتيح الإيطالية

Esc + ^ ì

- لوحة المفاتيح الإنجليزية، لوحة المفاتيح الكورية

Esc + + =

- لوحة المفاتيح الفرنسية

Échap + + = }

- لوحة المفاتيح الألمانية

Esc + ` ,

3. الشروع في العمل
- افتح مستند الكمبيوتر أو المتصفح أو واجهة إدخال النص الأخرى لاختبار وظيفة إدخال لوحة المفاتيح.

ملاحظات

1. نصائح التوافق
- لا يدعم نظام iOS/iPadOS أو نظام Mac، لأن الجهاز لا يحتوي على منفذ USB-A لتوصيل جهاز الاستقبال.
- فقط لنظام ويندوز 7/8/10/10/11.

2. صيانة البطارية
- يُرجى إزالة البطارية عندما لا تكون قيد الاستخدام لفترة طويلة لتجنب تسرب السوائل وتلف الجهاز.
- إذا كانت لوحة المفاتيح لا تستجيب، يُرجى التحقق من مستوى البطارية واستبدالها في الوقت المناسب.

3. تداخل الإشارة
- تجنب وضع جهاز الاستقبال بجوار أجسام معدنية كبيرة لتجنب انسداد الإشارة.
- تأكد من أن المسافة بين لوحة المفاتيح وجهاز الاستقبال في حدود 10 أمتار (في بيئة خالية من العوائق).

وصف الوظائف والمؤشرات

1. مقدمة مفاتيح وظائف الوسائط المتعددة:
FN+Menu
لوحة المفاتيح مصممة على أساس نظام ويندوز، اضغط مرة واحدة على مفتاح الوسائط المتعددة لإخراج وظيفة الوسائط المتعددة

F1	المشغل	F8	إيقاف الصفحة الرئيسية
F2	مستوى الصوت ناقص	F9	الرئيسية البريد
F3	مستوى الصوت زائد مستوى ا لصوت زائد	F10	البريد
F4	كتم الصوت	F11	حاسوبي المفضلة
F5	الأغنية السابقة	F12	جهاز الكمبيوتر الخاص بي ا لمفضلة
F6	الأغنية التالية		
F7	تشغيل مؤقت تشغيل مؤقت		

2. تشغيل/إيقاف التشغيل
يتم تشغيل لوحة المفاتيح بواسطة بطاريتين جافتين، ويتم تشغيل المفتاح عندما يكون في وضع التشغيل، ويضيء مؤشر LED الأحمر لمدة 300 مللي ثانية ثم ينطفئ، ويتم إيقاف تشغيل المفتاح عندما يكون في وضع إيقاف التشغيل.

3. السبات
تنام لوحة المفاتيح عندما لا يتم الضغط على أي مفتاح لمدة 5 ثوانٍ؛ إذا تم الضغط على مفتاح، ستعود لوحة المفاتيح تلقائيًا إلى حالتها الأصلية.

4. الجهد المنخفض
- عندما يكون الجهد أقل من 2.1 فولت، سيومض مؤشر LED الأحمر;
- عندما يكون الجهد الكهربي أقل من 1.9 فولت، ستدخل لوحة المفاتيح في حالة السبات لتوفير الطاقة.

5. لون المؤشر

الوظيفة	NUM	CAP	POWER (مفتاح الطاقة/مفتاح الطاقة/مؤشر الجهد المنخفض)
تتوافق لوحة المفاتيح مع الأيقونة	1	A	⚡
اللون	ضوء أحمر	ضوء أحمر	ضوء أحمر

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الحل الحل
لوحة المفاتيح لا تستجيب	1- تحقق مما إذا كانت البطارية مثبتة بشكل صحيح 2. أعد تشغيل مفتاح طاقة لوحة المفاتيح 3. أعد توصيل جهاز استقبال USB
تأخر أو تأخر الإدخال	1- تقصير المسافة بين لوحة المفاتيح وجهاز الاستقبال 2. استبدل البطارية بأخرى جديدة 3. تجنب تداخل أجهزة 2.4G الأخرى (مثل جهاز التوجيه)
تعذّر الاتصال	1. عندما يكون الجهد أقل من 2.1 فولت، سيومض مؤشر LED الأحمر; 2. أعد إقران لوحة المفاتيح بجهاز الاستقبال وفقًا للتعليمات المذكورة أعلاه.

بيان السلامة

- لا تربي البطارية في النار أو تفككها.
- تجنب تعريض لوحة المفاتيح لدرجات حرارة عالية أو الرطوبة أو البيئة المتربة.
- لا يحتوي هذا المنتج على أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، يُرجى الاتصال بخدمة ما بعد البيع!

شكرًا لاختيارك هذا المنتج! إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى، يُرجى الرجوع إلى معلومات الاتصال الموجودة في العبوة لاستشارة خدمة العملاء.

製品概要

製品名： 2.4Gワイヤレスキーボード
適用対象： PCまたはラップトップ
サポートシステム： 対応OS：Windows OS（iOS、MacはUSBレシーバーポートがないため対応不可）

製品構成と仕様

ワイヤレスキーボード ×1
USB 2.4Gワイヤレスレシーバー ×1
取扱説明書 ×1
動作電圧 2.2-3.2V

動作電流 <2.0mA
ボタン寿命 300万回
動作範囲 ≤ 10メートル
電池 単三電池2本（付属していません。）

使用準備

1. 電池の取り付け
 - キーボードには単三電池2本が必要です（ユーザー側でご用意ください）。
 - キーボード背面の電池収納部カバーを開け、電池収納部に表示されている「＋」と「-」の極性に従って電池を取り付けてください。
 - 電池収納部のカバーを元に戻し、ロックされていることを確認します。

2. USBレシーバーを差し込む
 - バッテリー収納部のカバーを開け、付属のUSBワイヤレスレシーバーを取り出し、コンピュータ（Windows PCまたはラップトップ用）のUSB-Aポートに差し込みます。
 - 注：iOS/iPadOSまたはMacデバイスにはUSB-Aポートがないため、このキーボードは使用できません。

接続と使用方法

1.キーボードの電源を入れる
 - キーボード側面の電源スイッチを 「ON 」の位置に合わせると、インジケータライトが短時間点灯した後消灯し、電源がオンになったことを示します。

2. 自動ペアリング
 - キーボードとレシーバーは工場出荷時にあらかじめペアリングされています。
 - 接続できない場合は、以下の手順でキーボードとレシーバーのペアリングをやり直してください：キーボードの指定した2つのキーを長押しします。電源ランプが点灯し、接続が成功すると消灯します。異なる言語のキーボードをペアリングするには、以下の方法を参照してください：

- 英語キーボード、韓国語キーボード

Esc + + =

- フランス語キーボード

Échap + + = }

- ドイツ語キーボード

Esc + ` ,

- スペイン語キーボード

Esc + ¿ ¡

- イタリア語キーボード

Esc + ^ ì

3. はじめに
 - コンピュータの文書、ブラウザ、その他のテキスト入力インターフェースを開き、キーボード入力機能をテストします。

注意事項

1. 互換性のヒント
 - iOS/iPadOSまたはMacシステムには対応していません。なぜなら、デバイスにはレシーバーを接続するUSB-Aポートがないからです。
 - Windows 7/8/10/11システムのみ。

2. バッテリーメンテナンス
 - 液漏れやデバイスの破損を避けるため、長時間使用しない場合はバッテリーを取り外してください。
 - キーボードが反応しない場合は、バッテリー残量を確認し、適切な時期に交換してください。

3. 信号の干渉
 - 信号の遮断を避けるため、レシーバーを大きな金属物のそばに置かないでください。
 - キーボードとレシーバーの距離が10m以内であることを確認してください（障害物のない環境）。

機能とインジケータの説明

1. マルチメディアファンクションキーの紹介
FN+Menu
キーボードはWindowsシステムに基づいて設計されており、マルチメディアキーを一回押すだけ で、対応するキーの

F1	プレーヤー	F8	停止
F2	音量マイナス	F9	ホーム
F3	音量プラス	F10	メール
F4	ミュート	F11	マイコンピュータ
F5	前の曲	F12	お気に入り
F6	次の曲		
F7	一時再生		

2. スイッチオン/オフ
キーボードは乾電池2本で駆動します。スイッチがオンになると、赤色LEDが300ms点灯した後消灯し、スイッチがオフになると消灯します。

3. ハイバネーション
キーが5秒間押されないと、キーパッドはスリープします。キーが押されると、キーパッドは自動的に元の状態に戻ります。

4. 低電圧
- 電圧が2.1Vより低い場合、赤色LEDが点滅します；
- 電圧が1.9Vより低くなると、電力を節約するためにキーボードは休止状態に入ります。

5. インジケーターの色

機能	NUM	CAP	POWER (電源スイッチ/ペアリング/低電圧インジケーター)
アイコンに対応するキーボード	● 1	● A	● ⚡
色	赤点灯	赤点灯	赤点灯

トラブルシューティング

問題	解決策
キーボードが反応しない	1.電池が正しく取り付けられているか確認する 2. キーボードの電源スイッチを再起動する 3. USBレシーバーを再接続する
入力遅延	1.キーボードとレシーバーの距離を縮める 2. 電池を新しいものと交換する 3. 他の2.4G機器（ルーターなど）との干渉を避ける。
接続できない	1. 電圧が2.1Vより低くなると、赤色LEDが点滅します； 2. 上記の手順に従って、キーボードとレシーバーをペアリングし直してください。

安全上のご注意

- 電池を火中に投げ入れたり、分解したりしないでください。
- キーボードを高温、多湿、埃っぽい環境にさらさないでください。
- 本製品にはユーザーによる修理が可能な部品は含まれておりません！

このプロダクトを選んでありがとう！その他ご不明な点がございましたら、パッケージに記載されている連絡先情報をご参照の上、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

FCC Warning Statement: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- **Reorient or relocate the receiving antenna.**
- **Increase the separation between the equipment and receiver.**
- **Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.**
- **Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.