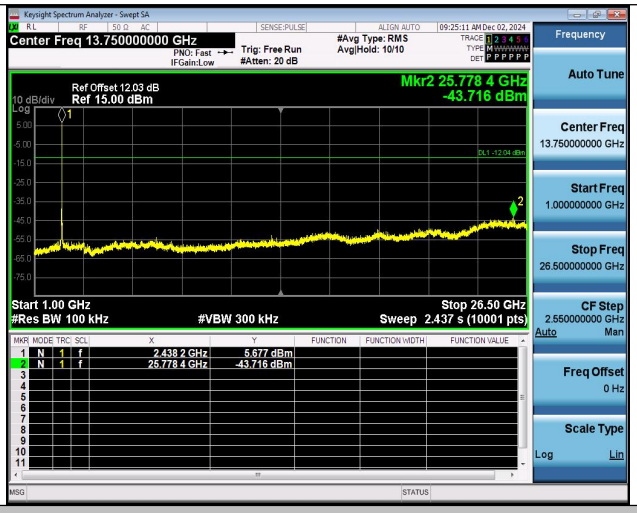

11B-Ant1-2437-1000~26500-PASS

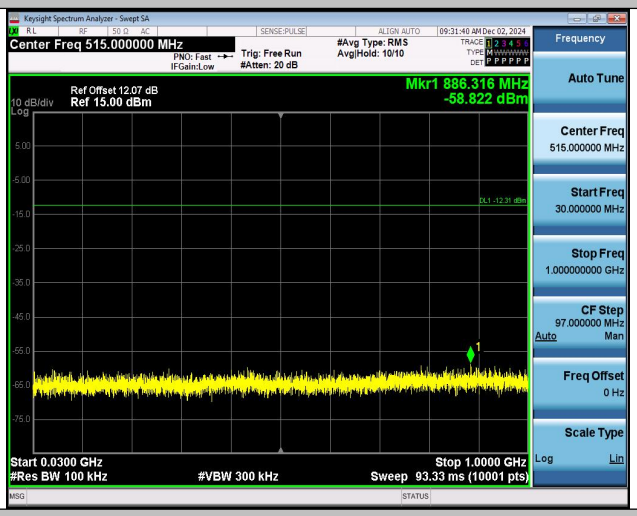

11B-Ant1-2462-30~1000-PASS

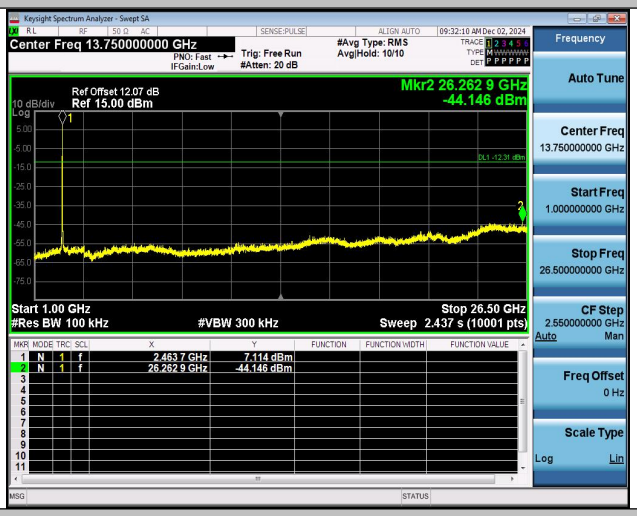

11B-Ant1-2462-1000~26500-PASS

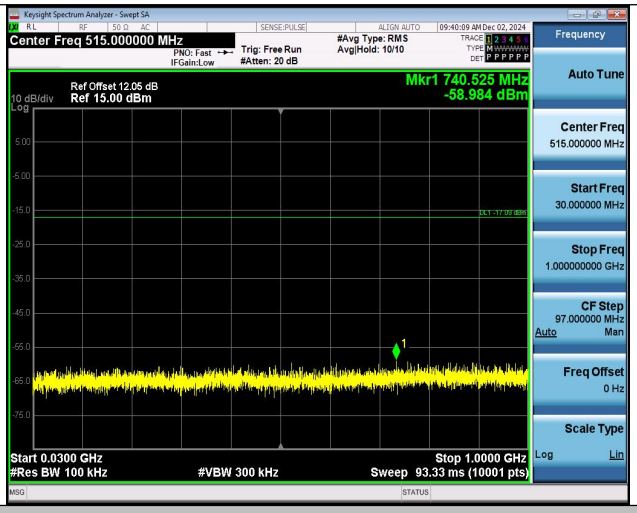

11G-Ant1-2412-30~1000-PASS

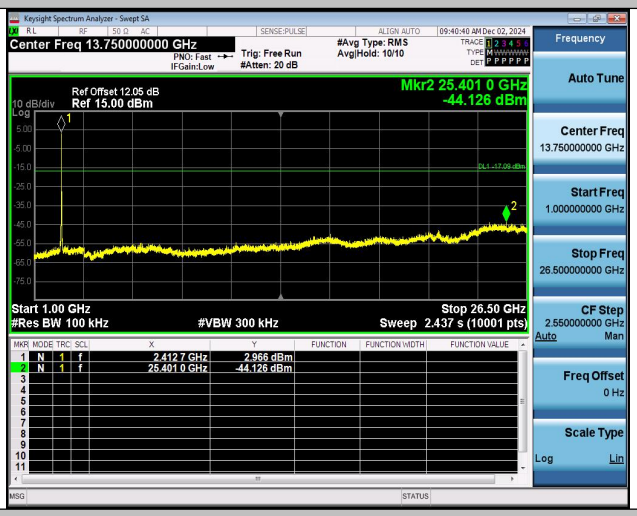

11G-Ant1-2412-1000~26500-PASS

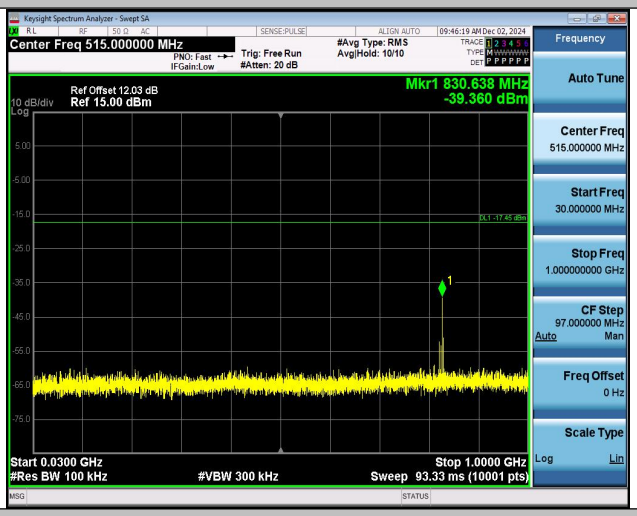

11G-Ant1-2437-30~1000-PASS

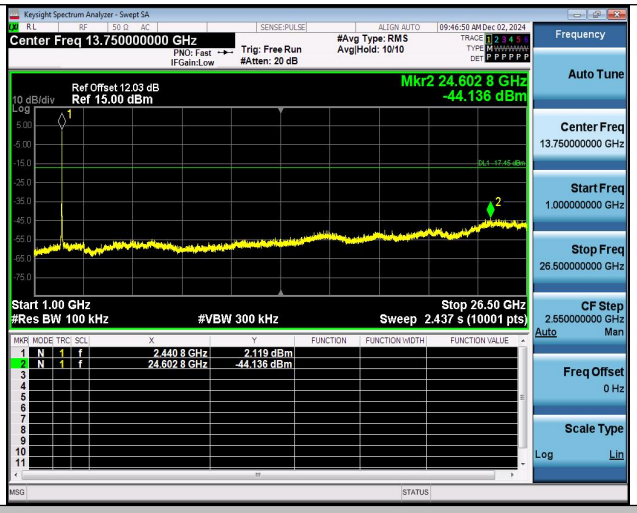

11G-Ant1-2437-1000~26500-PASS

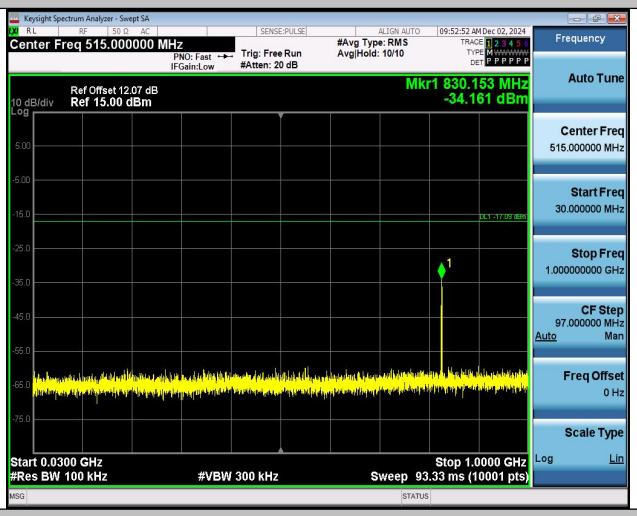

11G-Ant1-2462-30~1000-PASS

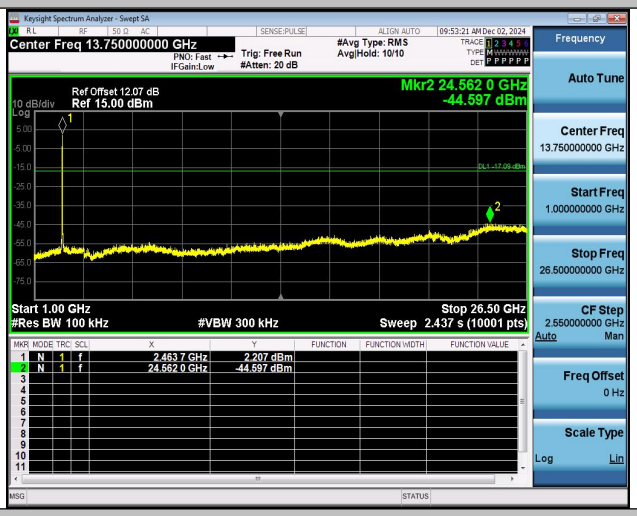

11G-Ant1-2462-1000~26500-PASS

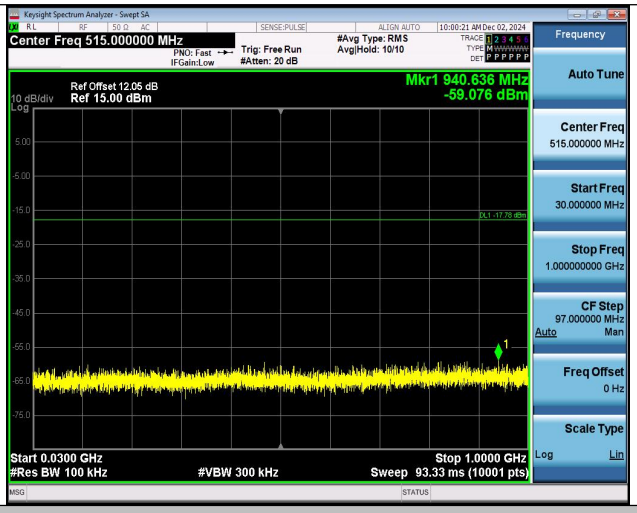

11N20SISO-Ant1-2412-30~1000-PASS

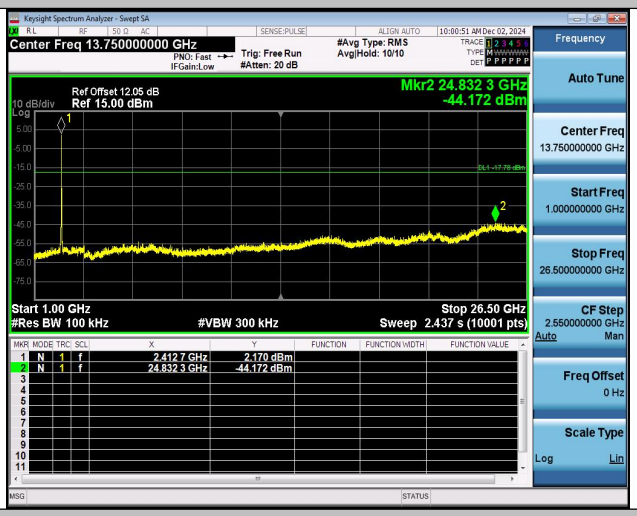

11N20SISO-Ant1-2412-1000~26500-PASS

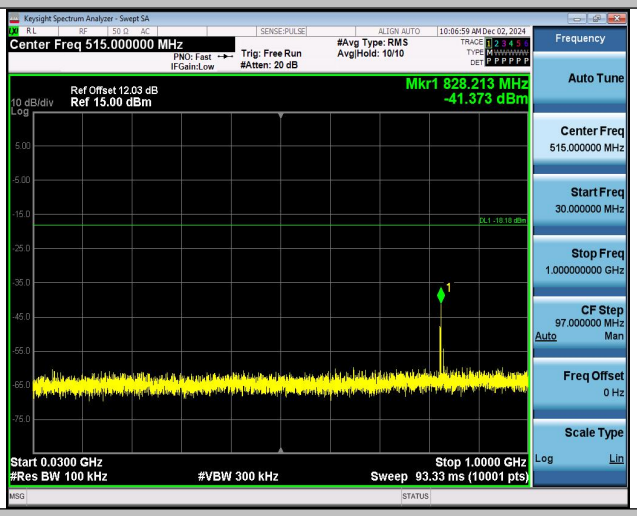

11N20SISO-Ant1-2437-30~1000-PASS

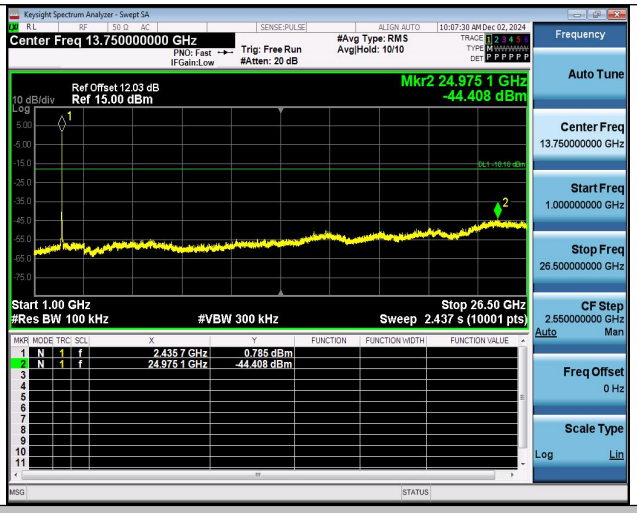

11N20SISO-Ant1-2437-1000~26500-PASS

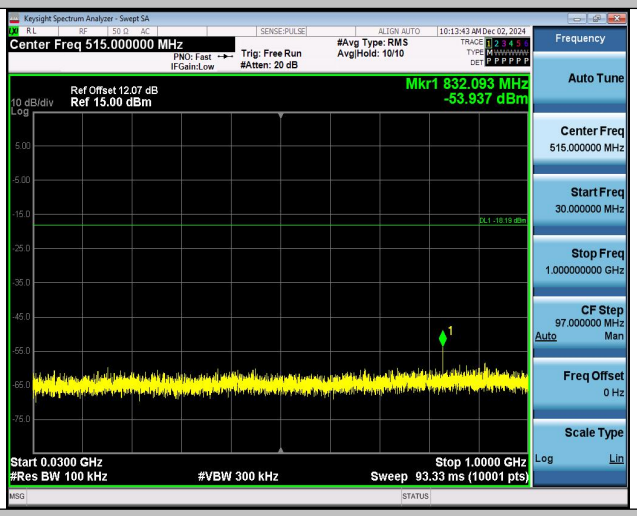

11N20SISO-Ant1-2462-30~1000-PASS

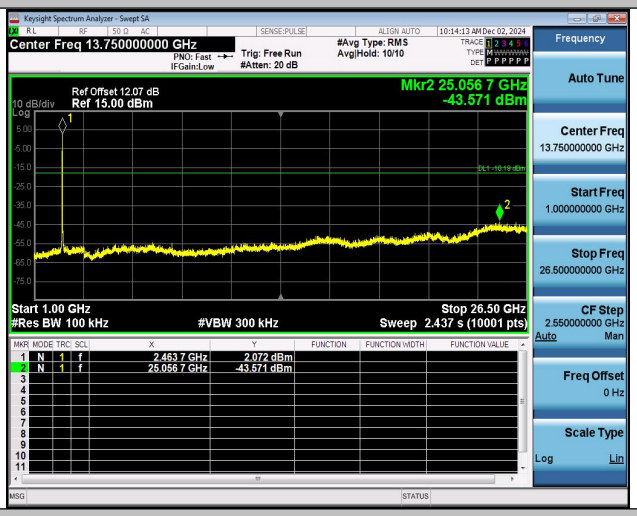

11N20SISO-Ant1-2462-1000~26500-PASS