SSX26P118

Snap-on® CAST-TEK™ IPX5 Bluetooth® Speaker III RED

Read all instructions before using this product and save for future use.

⚠ WARNING

Keep flames and sparks away from batteries. Do not overcharge battery. Caution! Lithium Ion, 4 Cell, 47.22g per cell, 188.88g total, 7.4v 4000mAh

⚠ WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. www.P65Warnings.ca.gov.

SAFETY PRECAUTIONS

- Please read the instructions provided and adhere to them accordingly.
- Do not dismantle, repair, or alter this device.
- Do not operate this device with damaged cables, or after the cable has malfunctioned or been damaged in any manner.
- Please refrain from using this device or charging it near any heat sources such as radiators or hot surfaces.
- During thunderstorms, please refrain from charging this device with a power adapter kit.
- Dispose of abandoned packaging, batteries, and electronic products appropriately, considering environmental concerns and adhering to local regulations.
- If you need to dispose of the unit, please do so in accordance with local ordinances.
- Make sure the power input, power adapter, and power outlet are all completely dry before making any connections. Do not charge the device in wet conditions.

OUTDOOR USE AND CARE

- The speaker is rated IPX5 meaning it withstands splashes and light rain, making it perfect for outdoor use and everyday adventures. Do not submerge the speaker in water or use it in extreme weather conditions.
- For optimal battery life do not allow the battery to fully expire prior to the next charge
- To protect battery lifespan, fully charge at least once every three months. Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- The metal tie-downs are intended for short term applications for transport or carrying with the carry strap. The bars are not designed for permanent suspended applications.
- Do not store in overly hot (90°F/32°C) or overly cold (32°F/0°C) temperatures for an extended period.
- Your speaker may require periodic cleaning.
    - Clean the surface of the speaker with a soft, damp cloth (water only).
    - Do not use any solvents, chemicals or cleaning solutions containing alcohol, ammonia or abrasives.

FEATURES

- IPX5 weatherproof and water-resistant (can endure direct contact with water that's projected from a nozzle)
- Bluetooth® 5.4 enabled wireless device with booster allowing for up to 145' (45m) transmission range
- Broadcast sound to multiple CAST-TEK™ enabled devices simultaneously
- Rugged industrial design for outdoor settings
- Built-in metal tie down hardware for extra stability
- Carrying strap included allowing for easier mobility
- Heavy duty rubber corner guards for added protection
- Rechargeable with included USB-C chargin cable
- 7.4v / 4000mAh battery with power bank functionality
- USB playback capability
- 3.5mm AUX cable capability input (cable not included)
- Mic input for Karaoke mode (microphone not included)

WHAT'S INCLUDED

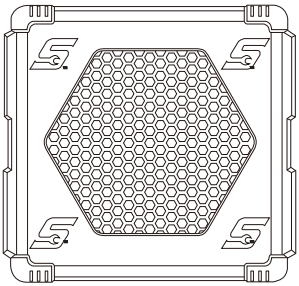

(1) Speaker

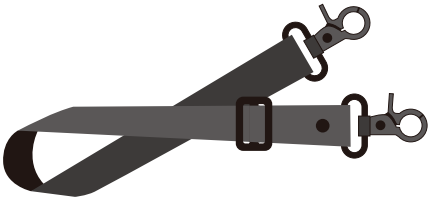

(1) Carrying Strap

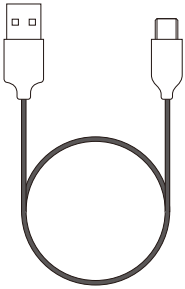

(1) Type-C Charging Cable (3.3 ft)

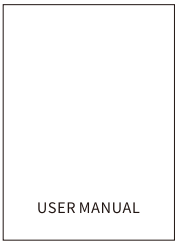

(1) User Manual

CONTROL PANEL

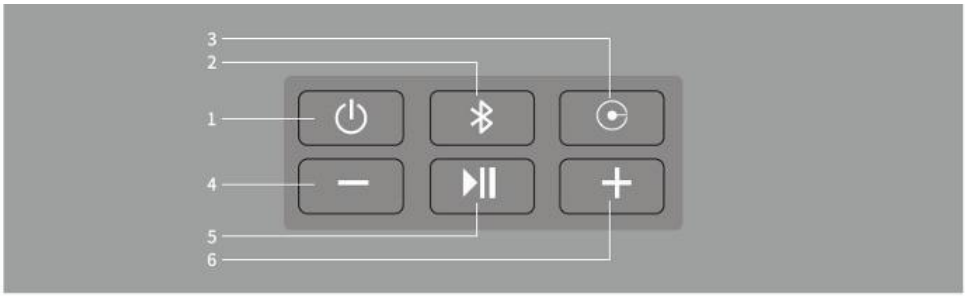

1. Power On/Power Off (long press to power off)
2. Pair with Bluetooth® devices (short press to pair with device)
3. Mode selection and CAST-TEK™ button. Short press to change between modes, long press to broadcast sound to multiple CAST-TEK™-enabled devices
4. Long press to access the previous track in the playback list, short press to decrease volume
5. Play/Pause (short press for pause/play)
6. Long press to access the next track in the playback list, short press to increase the volume.

BACK PANEL

Note: Pull the rubber guard on the back of the unit to reveal the Back Panel. To ensure IPX5 protection, replace rubber guard when in operation.

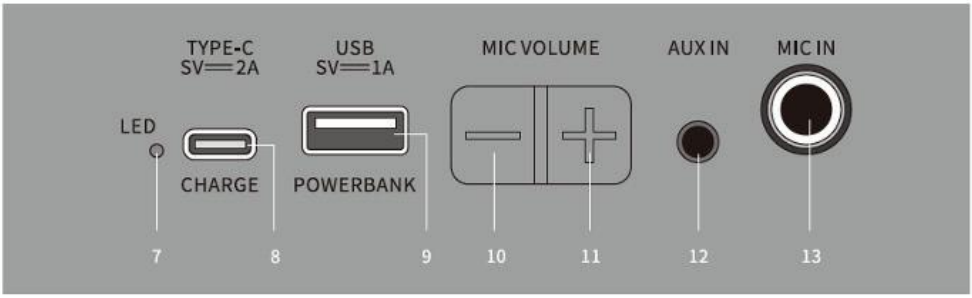

7. Charging indicator light, when lit the unit is charging
8. USB-C input to charge the speaker
9. USB-A charge port to charge device using internal powerbank feature, USB in for music playback
10. Adjust the microphone volume down
11. Adjust the microphone volume up
12. AUX input
13. MIC input

DEVICE OPERATION

POWER ON/OFF

To turn on the device hold down the power button for one second. There will be a voice prompt indicating the current battery level. If a previously connected Bluetooth® device is within range, it will automatically reconnect to the unit.

To turn off the device hold down the power button for one second. The power button will turn red indicating the device is shutting down. If no audio is connected for 15 minutes, the device will automatically shut off to conserve battery power.

Bluetooth® PAIRING

Tap the ✱ button once, the light will flash blue to indicate you have entered pairing mode. Using your playback device (i.e., smartphone, tablet, etc.), enter the Bluetooth® control center and locate the speaker's name "SSX26P118 - Portable Speaker", then select it to begin pairing. After a successful pairing the indicator light will stop flashing and remain blue. Long pressing the ✱ button will terminate the connection.

CAST-TEK™ FUNCTIONALITY

The built-in speaker technology allows for the pairing of numerous compatible speaker devices with the CAST-TEK™ functionality.

First, turn on all devices you wish to connect with CAST-TEK™ and disable Bluetooth on each device except the device you wish to use as the primary device (Device 1). CAST-TEK™ will only work on a secondary device if the Bluetooth function is in off mode.

Connect your Bluetooth to Device 1.

While Device 1 is playing, simply hold down the CAST-TEK™ button for two seconds. The green light will illuminate and the device will play "Connecting Speakers" indicating the speaker is searching for other speakers to connect to. Device 1 is now set as the primary speaker for all other speakers to connect with.

Next, power on Device 2 and hold down the CAST-TEK™ button for two seconds until the light flashes green, which indicates Device 2 is trying

to connect to Device 1. Once connection is made, the light will stop flashing and Device 2 will begin to play the music from Device 1.

Continue as above with as many compatible speakers as necessary to rock the house.

To disconnect any connected speaker, simply long press the CAST-TEK ™ button until you hear “Speakers Disconnected”. If you disable CAST-TEK™ on Device 1, all secondary devices will disconnect.

Notes

- Only compatible speakers with the CAST-TEK™ feature will be able to connect. See the owner’s manual for a list of compatible speakers.
- While in CAST-TEK™ mode, the Play/Pause and track forward/backward functions will only work on Device 1 as that is the primary device. All secondary devices will follow adjustments made to the primary device.
- While in CAST-TEK™ mode, the volume function will work independently on each device.
  Note: Some older models may operate in a ‘synched’ manner for volume rather than independently.
- The primary device is easily identifiable as only the primary device will have an illuminated Bluetooth button.
- All connected speakers should be within 95’ (30m) of Device 1 (the primary device). It is not possible to ‘extend’ playback more than 95’ from the primary device.
- If turning on a secondary device while the primary device is in CAST-TEK™ mode, the Bluetooth may automatically connect to your device if it was previously connected to the secondary device. In this case, turn off the Bluetooth on the secondary device and reconnect to the original Device 1.

CAST-TEK™ ENABLED DEVICES

- SSX25P112 - Portable Speaker
- SSX25P152 - Portable Speaker
- SSX26P118 - Portable Speaker
- SSX25P124 - CAST-TEK™ Sound Bar

USB PLAYBACK MODE

Insert the USB drive containing your playlist into the speaker's USB input port on the back panel. Once inserted, the speaker will automatically enter USB Playback mode and begin playing.

To switch tracks, long press the - / + buttons.

To switch modes, press the button or simply remove the USB drive from the device.

VOLUME / TRACK ADJUSTMENT BUTTON

Short press the -/+ buttons to decrease/increase the volume.

MICROPHONE (NOT INCLUDED)

The back of the speaker has a microphone input port for a 1/4" (6.35mm) cable. Insert your cable into the port, wait three seconds, and the microphone feature will be activated. Adjust volume using the MIC VOLUME (-/+) buttons on the back panel of the speaker.

The microphone can be used at the same time as playing music to allow for Karaoke.

Note: The microphone function works through a wire to a primary device. Therefore, only the primary device will emit the microphone sound. If broadcasting sound to multiple speakers, the music will still play on the secondary devices but the microphone will only play on the primary device.

USB POWER BANK FUNCTION

Input the USB end of your charging cable into the USB port on the back panel and the other end into the device (ie., phone, tablet, etc.) you would like to charge.

Note: The speaker will not charge through this USB channel. The device must be charged using the USB-C port.

CHARGING THE SPEAKER

Insert the included USB-C charger into the rear port to begin charging. The LED indicator light will remain red until the device is fully charged, at which time the color will switch to green. When the battery is low, the power indicator lamp will flash and emit the prompt "battery low, please charge now".

Note: The USB-C port can only be used to charge the speaker. This port does not work as a power bank.

DEVICE PARAMETERS

Supported audio formats: MP3, WAV, WMA
Bluetooth Range: 145' (45m)*
Tweeter speaker: 5W 0.75" (19.1mm)
Woofer speaker: 25W 6.5" (165.1mm)
RMS power: 30W
Frequency response: 40Hz – 20kHz
Signal-to-noise ratio: ≥85dB
Input: DC 5V, 2A
Output: DC 5V, 1A
Resistance: 4Ω
Battery: Lithium-ion 7.4V / 4000mAh
Charge time: 5 hrs
Play time: Up to 8hrs**
Size: 12 x 11.7 x 7.3" (305 x 295 x 186mm)
Weight: 8.6lbs (3.9kgs)
Broadcast range: up to 95ft* (30m) from the primary device

* Bluetooth® and wireless reception and range are affected by walls, obstructions, and movement. For optimal performance, place the product so it is unobstructed by walls or furniture and is raised off the ground.

** Battery life will vary based on ambient temperature, product age and volume usage of the product.

VOICE PROMPT LEGEND

No.	Action	Note
1.	Battery Level (played at power on)	The device will initiate a prompt to indicate the battery level. If there is a previously connected device within range, the Bluetooth® will auto-connect and indicate “Bluetooth® device connected”.
2.	Bluetooth® Mode	Played when the mode button is pressed and Bluetooth® mode is entered after switching from another mode.
3.	Bluetooth® Pairing	Played when the Bluetooth® button is pressed and indicates the device is made discoverable and ready to pair.
4.	Bluetooth® Device Connected	Played once a Bluetooth® device is connected.
5.	Bluetooth® Device Disconnected	Played when a Bluetooth® device drops (i.e., user disconnects on their phone) or the Bluetooth® button is long pressed and automatically drops connections to make way for new connections.
6.	Auxiliary Mode	Played when an auxiliary cable is plugged into the back of the unit for music playback. Also plays when switching through modes if an auxiliary cable is plugged into the speaker.
7.	USB Mode	Played when a USB stick is plugged into the back of the unit for music playback. Also played when switching through modes if a USB stick is plugged into the speaker.
8.	Max Volume (tone)	A tone sound plays when the unit has reached max volume.
9.	Low Battery	Played when the battery is less than 10%.
10.	Power Off	Indicates the device is powering off.
11.	Connecting Speakers	Played when the CAST-TEK™ button is pressed and indicates the speaker is ready to be broadcasted with other CAST-TEK™ enabled devices.
12.	Speakers Disconnected	Played when a user long presses the CAST-TEK™ button on either the primary or secondary device, indicating the connection has dropped and the speaker is no longer paired to the primary speaker.

TROUBLESHOOTING

Item	Issue	Solution
The volume buttons do not function.	Likely a result of pushing the buttons too quickly.	Ensure to wait at least 0.1 seconds in between each push of the button.
Bluetooth® is not pairing.	Distance or interference.	Move closer to the device to pair and ensure there is a clear line of sight for the connection.
Bluetooth® is not pairing.	Possible software communication issue.	1. Remove the speaker from your Bluetooth connected device list on your phone and pair the device as if it were a new device. 2. Ensure all other devices in the area are disconnected from the speaker and try again.
The device does not turn on right away after powering off.	The device requires time to power down before it can be restarted.	When powering off, wait a few moments before turning device back on.
CAST-TEK™ will not connect to a secondary device	Bluetooth® is enabled on the secondary device.	Disable Bluetooth® from the secondary device by pressing the Bluetooth® button, then try to connect CAST-TEK™ again.

FCC STATEMENT

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC Caution:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:This device may not cause interference.This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L' émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d' Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L' exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :L' appareil ne doit pas produire de brouillage;L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

Instrucciones en español

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Por favor, lea las instrucciones proporcionadas y adhiérase a ellas en consecuencia.
- No desmonte, repare ni altere este dispositivo sin la debida autorización del fabricante.
- No opere este dispositivo con cables dañados, o después de que el cable haya funcionado mal o se haya dañado de alguna manera.
- Por favor, evite usar este dispositivo o cargarlo cerca de fuentes de calor como radiadores o superficies calientes.
- Por favor, evite limpiar este dispositivo con soluciones corrosivas; en su lugar, use un paño seco junto con un detergente suave.
- Durante tormentas eléctricas, por favor, evite cargar este dispositivo con un kit de adaptador de corriente.
- Deseche los embalajes, baterías y productos electrónicos abandonados de manera adecuada, considerando las preocupaciones ambientales y cumpliendo con las regulaciones locales.
- Si necesita desechar la unidad, hágalo de acuerdo con las ordenanzas locales.
- Asegúrese de que la entrada de energía, el adaptador de corriente y la toma de corriente estén completamente secos antes de realizar cualquier conexión. No cargue el dispositivo en condiciones húmedas.

USO Y CUIDADO AL AIRE LIBRE

- El altavoz tiene una clasificación IPX5, lo que significa que resiste salpicaduras y lluvia ligera, haciéndolo perfecto para uso al aire libre y aventuras cotidianas. No sumerja el altavoz en agua ni lo use en condiciones climáticas extremas.
- Para una vida óptima de la batería, no permita que la batería se agote completamente antes de la próxima carga.
- Para proteger la vida útil de la batería, cárguela completamente al menos una vez cada tres meses. La duración de la batería variará debido a los patrones de uso y las condiciones ambientales.
- Las ataduras de metal están destinadas a aplicaciones a corto plazo para transporte o para llevar con la correa de transporte. Las barras no están diseñadas para aplicaciones suspendidas permanentes.
- No almacene en temperaturas excesivamente calientes (90°F/32°C) o excesivamente frías (32°F/0°C) durante un período prolongado.
- Su altavoz puede requerir limpieza periódica.
    - o Limpie la superficie del altavoz con un paño suave y húmedo (solo agua).
    - o No use disolventes, productos químicos o soluciones de limpieza que contengan alcohol, amoníaco o abrasivos.

CARACTERÍSTICAS

- Resistente a la intemperie y al agua con clasificación IPX5
- Dispositivo inalámbrico habilitado para Bluetooth® 5.4 con amplificador que permite un rango de transmisión de hasta 145' (45m)
- Transmitir sonido a múltiples dispositivos habilitados para CAST-TEK™ simultáneamente.
- Diseño industrial robusto para entornos exteriores
- Herrajes de amarre de metal integrados para mayor estabilidad
- Correa de transporte incluida para facilitar la movilidad
- Protectores de esquina de goma resistente para mayor protección
- Recargable
- Batería de 7.4v / 4000mAh con funcionalidad de banco de energía
- Reproducción USB
- Entrada de cable AUX de 3.5mm (cable no incluido)
- Entrada de micrófono para modo Karaoke (micrófono no incluido)

QUÉ INCLUYE

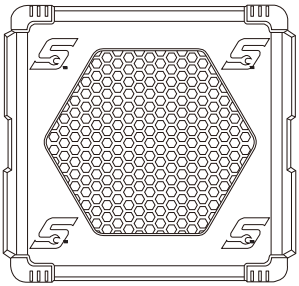

(1) Altavoz

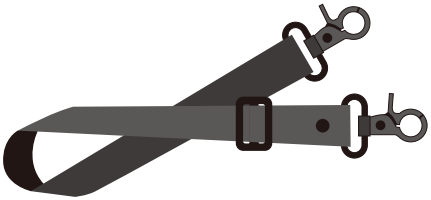

(1) Correa de transporte

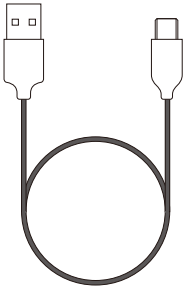

(1) Cable de carga USB Tipo C

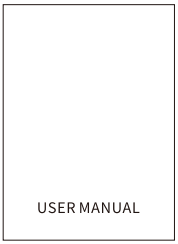

(1) Manual de usuario

PANEL DE CONTROL

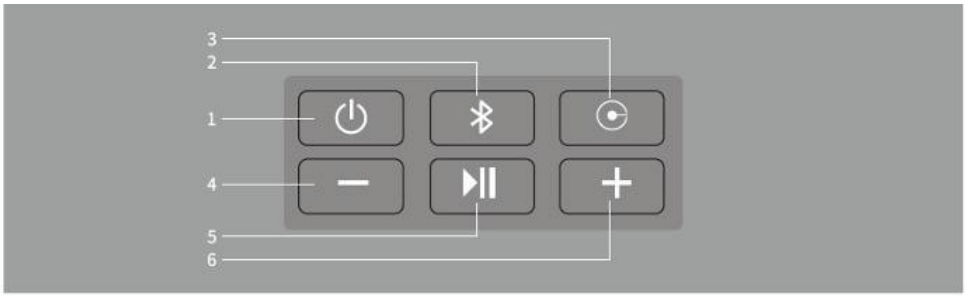

1. Encender/Apagar
2. Emparejar con dispositivos Bluetooth
3. Selección de modo y botón CAST-TEK™. Presiona brevemente para cambiar entre modos, mantén presionado para transmitir sonido a múltiples dispositivos habilitados para CAST-TEK™.
4. Presione prolongadamente para acceder a la pista anterior en la lista de reproducción, presione brevemente para disminuir el volumen.
5. Reproducir/Pausar
6. Presione prolongadamente para acceder a la siguiente pista en la lista de reproducción, presione brevemente para aumentar el volumen.

PANEL TRASERO

Nota: Tire de la protección de goma en la parte trasera de la unidad para revelar el Panel Trasero. Para asegurar la protección IPX5, reemplace la protección de goma cuando esté en funcionamiento.

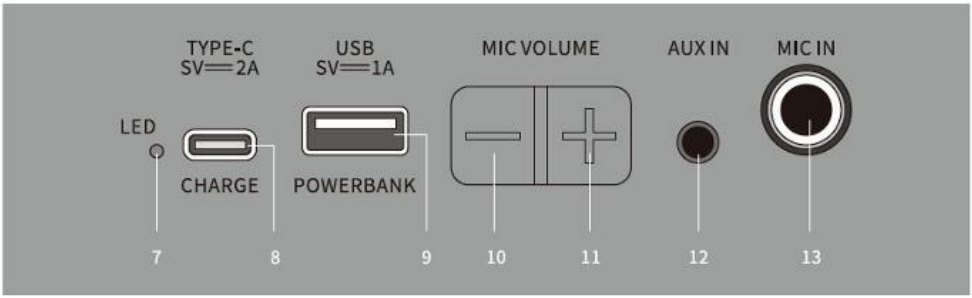

7. Indicador de carga, cuando está encendido la unidad se está cargando.
8. Entrada USB-C® para cargar el altavoz.
9. Puerto de carga USB-A para cargar el dispositivo, USB para reproducción de musica.
10. Ajustar el volumen del micrófono hacia abajo.
11. Ajustar el volumen del micrófono hacia arriba.
12. Entrada AUX
13. Entrada de micrófono.

OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO

ENCENDIDO/APAGADO

Para encender el dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido durante un segundo. Habrá un aviso de voz que indica el nivel actual de la batería. El dispositivo se conectará automáticamente al dispositivo Bluetooth más recientemente conectado dentro del alcance.

Para apagar el dispositivo, mantén presionado el botón de encendido durante un segundo. El botón de encendido se pondrá rojo, indicando que el dispositivo se está apagando. Si no se conecta audio durante 15 minutos, el dispositivo se apagará automáticamente para conservar la energía de la batería.

EMPAREJAMIENTO Bluetooth®

Toca el ✱ botón una vez, la luz parpadeará en azul para indicar que has entrado en modo de emparejamiento. Usando tu dispositivo de reproducción (es decir, smartphone, tableta, etc.), entra en el centro de control de Bluetooth y localiza el nombre del altavoz "SSX26P118 – Portable Speaker", luego selecciónalo para comenzar el emparejamiento. Después de un emparejamiento exitoso, la luz indicadora dejará de parpadear y permanecerá azul. Mantener presionado el ✱ botón terminará la conexión.

FUNCIONALIDAD CAST-TEK™

La tecnología de altavoces integrada permite la conexión de múltiples dispositivos de altavoces compatibles con la funcionalidad CAST-TEK™.

Primero, enciende todos los dispositivos que desees conectar con CAST-TEK™ y desactiva el Bluetooth en cada dispositivo, excepto en el que deseas usar como dispositivo principal (Dispositivo 1). CAST-TEK™ solo funcionará en un dispositivo secundario si la función Bluetooth está desactivada.

Conecta tu Bluetooth® al Dispositivo 1.

Mientras el Dispositivo 1 está reproduciendo, mantén presionado el botón CAST-TEK™ durante dos segundos. La luz verde se encenderá y el dispositivo reproducirá "Conectando Altavoces", indicando que el altavoz está buscando otros altavoces para conectarse. El Dispositivo 1 ahora está configurado como el altavoz principal para que todos los demás altavoces se conecten.

A continuación, enciende el Dispositivo 2 y mantén presionado el botón CAST-TEK™ durante dos segundos hasta que la luz parpadee en verde, lo que indica que el Dispositivo 2 está intentando conectarse al Dispositivo 1. Una vez establecida la conexión, la luz dejará de parpadear y el Dispositivo 2 comenzará a reproducir la música del Dispositivo 1.

Continúa como se indica anteriormente con tantos altavoces compatibles como sea necesario para animar el ambiente.

Para desconectar cualquier altavoz conectado, simplemente mantén presionado el botón CAST-TEK™ hasta que escuches "Altavoces Desconectados". Si desactivas CAST-TEK™ en el Dispositivo 1, todos los dispositivos secundarios se desconectarán.

Notas

- Solo los altavoces compatibles con la función CAST-TEK™ podrán conectarse. Consulta el manual del propietario para obtener una lista de altavoces compatibles.
- Mientras está en modo CAST-TEK™, las funciones de Reproducir/Pausar y avanzar/retroceder pista solo funcionarán en el Dispositivo 1, ya que es el dispositivo principal. Todos los dispositivos secundarios seguirán los ajustes realizados en el dispositivo principal.
- Mientras está en modo CAST-TEK™, la función de volumen funcionará de manera independiente en cada dispositivo. Nota: Algunos modelos más antiguos pueden operar de manera sincronizada para el volumen en lugar de independientemente.
- El dispositivo principal es fácilmente identificable, ya que solo el dispositivo principal tendrá el botón de Bluetooth iluminado.
- Todos los altavoces conectados deben estar dentro de un rango de 30 metros (95 pies) del Dispositivo 1 (el dispositivo principal). No es posible extender la reproducción más allá de 30 metros desde el dispositivo principal.
- Si enciendes un dispositivo secundario mientras el dispositivo principal está en modo CAST-TEK™, el Bluetooth podría conectarse automáticamente a tu dispositivo si previamente estaba conectado al dispositivo secundario. En este caso, apaga el Bluetooth en el dispositivo secundario y vuelve a conectar al Dispositivo 1 original.

MODO DE REPRODUCCIÓN USB

Inserte la unidad USB que contiene su lista de reproducción en el puerto de entrada USB trasero del altavoz. Una vez insertado, el altavoz entrará automáticamente en el modo de reproducción USB y comenzará a reproducir.

Para cambiar de pista, mantenga presionados los botones - / +.

Para cambiar de modo, presione el botón o simplemente retire la memoria USB del dispositivo.

OTÓN DE AJUSTE DE VOLUMEN / PISTA

Presione brevemente los botones -/+ para disminuir/aumentar el volumen.

MICRÓFONO

La parte trasera del altavoz tiene un puerto de entrada de micrófono para un cable de ¼″ (6.35mm). Simplemente inserte su cable en el puerto, espere tres segundos, y la función de micrófono se activará. Ajuste el volumen usando los botones de VOLUMEN DEL MIC en la parte trasera del altavoz.

El micrófono se puede usar al mismo tiempo que se reproduce música para permitir el Karaoke.

Nota: La función de micrófono funciona a través de un cable hacia un dispositivo principal. Por lo tanto, solo el dispositivo principal emitirá el sonido del micrófono. Si se transmite sonido a varios altavoces, la música seguirá sonando en los dispositivos secundarios, pero el micrófono solo se reproducirá en el dispositivo principal.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

FUNCIÓN DE BANCO DE ENERGÍA USB

Simplemente conecte el extremo USB de su cable de carga en el puerto USB y el otro extremo en el dispositivo que desea cargar.

Nota: El altavoz no se cargará a través de este canal USB. El dispositivo debe cargarse usando el puerto USB-C.

CARGANDO EL ALTAVOZ

Inserte el cargador USB-C incluido en el puerto trasero para comenzar a cargar. La luz indicadora LED permanecerá roja hasta que el dispositivo esté completamente cargado, momento en el cual el color cambiará a verde. Cuando la batería esté baja, la lámpara indicadora de energía parpadeará y emitirá el aviso “batería baja, por favor cargue ahora”.

Nota: TEl puerto USB-C solo se puede usar para cargar el dispositivo. Este puerto no funciona como un banco de energía.

DEVICE PARAMETERS

Formatos de audio compatibles: MP3, WAV, WMA
Alcance de Bluetooth: 145' (45m)*
Altavoz de agudos: 5W 0.75″ (19.1mm)
Altavoz de graves: 25W 6.5″ (165.1mm)
Potencia RMS: 30W
Respuesta de frecuencia: 40Hz – 20kHz
Relación señal-ruido: ≥85dB
Entrada: DC 5V, 2A
Salida: DC 5V, 1A
Resistencia: 4Ω
Batería: Ion de litio 7.4V / 4000mAh
Tiempo de carga: 5 hrs
Tiempo de reproducción: Hasta 8hrs**
Tamaño: 12 x 11.7 x 7.3″ (305 x 295 x 186mm)
Peso: 8.6lbs (3.9kgs)
Rango de transmisión: hasta 95 ft* (30m) desde el dispositivo principal

* La recepción y el alcance de Bluetooth y la conexión inalámbrica se ven afectados por paredes, obstrucciones y movimiento. Para un rendimiento óptimo, coloque el producto de manera que no esté obstruido por paredes o muebles y esté elevado del suelo.

** La duración de la batería variará según la temperatura ambiente, la antigüedad del producto y el uso del volumen del producto.

LEYENDA DE INDICACIONES DE VOZ

No.	Indicación	Nota
1.	Nivel de batería (reproducido al encender)	El dispositivo iniciará una indicación para indicar el nivel de batería. Si hay un dispositivopreviamente conectado dentro del alcance, el Bluetooth se conectará automáticamente e indicará “Dispositivo Bluetooth conectado”.
2.	Modo Bluetooth	Reproducido cuando se presiona el botón de modo y se ingresa al modo Bluetooth después de cambiar desde otro modo.
3.	Emparejamiento Bluetooth	Reproducido cuando un dispositivo Bluetooth se desconecta (es decir, el usuario desconecta en su teléfono) o se mantiene presionado el botón de Bluetooth y automáticamente se desconectan las conexiones para dar paso a nuevas conexiones.
4.	Dispositivo Bluetooth conectado	Reproducido una vez que un dispositivo Bluetooth está conectado.
5.	Dispositivo Bluetooth desconectado	Reproducido cuando un dispositivo Bluetooth se desconecta (es decir, el usuario desconecta en su teléfono) o se mantiene presionado el botón de Bluetooth y automáticamente se desconectan las conexiones para dar paso a nuevas conexiones.
6.	Modo auxiliar	Se reproduce cuando se conecta un cable auxiliar en la parte trasera de la unidad para la reproducción de música. También se reproduce al cambiar de modo si un cable auxiliar está conectado al altavoz.
7.	Modo USB	Se reproduce cuando se conecta una memoria USB en la parte trasera de la unidad para la reproducción de música. También se reproduce al cambiar de modo si una memoria USB está conectada al altavoz.
8.	Volumen máximo (tono)	Se reproduce un tono cuando la unidad ha alcanzado el volumen máximo.
9.	Batería baja, por favor cargue ahora	Se reproduce cuando la batería está por debajo del 10%.
10.	Apagar	Indica que el dispositivo se está apagando.
11.	Conectando altavoces	Se reproduce cuando se presiona el botón CAST-TEK™ y indica que el altavoz está listo para transmitirse con otros dispositivos habilitados para CAST-TEK™.
12.	Altavoces desconectados	Se reproduce cuando un usuario presiona prolongadamente el botón CAST-TEK™ en el dispositivo principal o secundario, indicando que la conexión se ha interrumpido y el altavoz ya no está emparejado con el altavoz principal.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Artículo	Problema	Solución
Los botones de volumen no funcionan.	Probablemente sea el resultado de presionar los botones demasiado rápido.	Asegúrese de esperar al menos 0.1 segundos entre cada pulsación del botón.
El Bluetooth no se está emparejando.	Distancia o interferencia.	Acérquese al dispositivo para emparejar y asegúrese de que haya una línea de visión clara para la conexión.
El Bluetooth no se está emparejando.	Posible problema de comunicación de software.	1. Elimine el altavoz de la lista de dispositivos conectados por Bluetooth en su teléfono y empareje el dispositivo como si fuera uno nuevo. 2. Asegúrese de que todos los demás dispositivos en el área estén desconectados del altavoz e intente nuevamente.
El dispositivo no se enciende inmediatamente después de apagarse.	El dispositivo necesita tiempo para apagarse antes de que pueda reiniciarse.	Al apagar el dispositivo, espere unos momentos antes de volver a encenderlo.
CAST-TEK™ no se conectará a un dispositivo secundario.	Bluetooth está habilitado en el dispositivo secundario.	Deshabilita Bluetooth desde el dispositivo secundario presionando el botón Bluetooth, luego intenta conectar CAST-TEK™ nuevamente.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA FCC

Nota:

Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Dispositivos habilitados para CAST-TEK™

- SSX25P112 - Portable Speaker
- SSX25P152 - Portable Speaker
- SSX26P118 - Portable Speaker
- SSX25P124 - CAST-TEK™ Sound Bar

Mode d'emploi en français

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Veuillez lire les instructions fournies et les respecter en conséquence.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas cet appareil sans l'autorisation appropriée du fabricant.
- N'utilisez pas cet appareil avec des câbles endommagés, ou après que le câble ait mal fonctionné ou ait été endommagé de quelque manière que ce soit.
- Veuillez vous abstenir d'utiliser cet appareil ou de le charger à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou des surfaces chaudes.
- Veuillez vous abstenir d'essuyer cet appareil avec des solutions corrosives ; utilisez plutôt un chiffon sec avec un détergent doux.
- Pendant les orages, veuillez vous abstenir de charger cet appareil avec un kit adaptateur secteur.
- Éliminez les emballages abandonnés, les piles et les produits électroniques de manière appropriée, en tenant compte des préoccupations environnementales et en respectant les réglementations locales.
- Si vous devez vous débarrasser de l'appareil, veuillez le faire conformément aux règlements locaux.
- Assurez-vous que l'entrée d'alimentation, l'adaptateur secteur et la prise de courant sont complètement secs avant de faire des connexions. Ne chargez pas l'appareil dans des conditions humides.

UTILISATION ET ENTRETIEN EN EXTÉRIEUR

- L'enceinte est classée IPX5, ce qui signifie qu'elle résiste aux éclaboussures et à la pluie légère, ce qui la rend parfaite pour une utilisation en extérieur et les aventures quotidiennes. Ne plongez pas l'enceinte dans l'eau et ne l'utilisez pas dans des conditions météorologiques extrêmes.
- Pour une durée de vie optimale de la batterie, ne laissez pas la batterie se décharger complètement avant la prochaine charge.
- Pour protéger la durée de vie de la batterie, chargez-la complètement au moins une fois tous les trois mois. La durée de vie de la batterie variera en fonction des habitudes d'utilisation et des conditions environnementales.
- Les attaches métalliques sont destinées à des applications à court terme pour le transport ou le port avec la sangle de transport. Les barres ne sont pas conçues pour des applications suspendues permanentes.
- Ne stockez pas à des températures excessivement chaudes (90°F/32°C) ou excessivement froides (32°F/0°C) pendant une période prolongée.
- Votre enceinte peut nécessiter un nettoyage périodique.
  - Nettoyez la surface de l'enceinte avec un chiffon doux et humide (uniquement de l'eau).
  - N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques ou de solutions de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniaque ou des abrasifs.

CARACTÉRISTIQUES

- Résistant aux intempéries et à l'eau IPX5
- Appareil sans fil Bluetooth® 5.4 activé avec amplificateur permettant une portée de transmission jusqu'à 145’ (45m)
- Diffuser le son vers plusieurs appareils compatibles CAST-TEK™ simultanément.
- Design industriel robuste pour les environnements extérieurs
- Matériel de fixation en métal intégré pour une stabilité supplémentaire
- Sangle de transport incluse pour une mobilité facilitée
- Protections d'angle en caoutchouc renforcé pour une protection accrue
- Rechargeable
- Batterie 7.4v / 4000mAh avec fonctionnalité de banque d'alimentation
- Lecture USB
- Entrée câble AUX 3.5mm (câble non inclus)
- Entrée micro pour mode Karaoké (micro non inclus)

CE QUI EST INCLUS

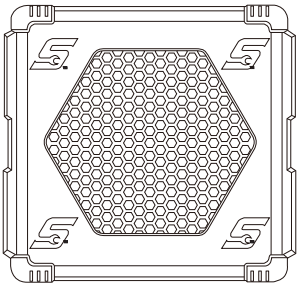

(1) Haut-parleur

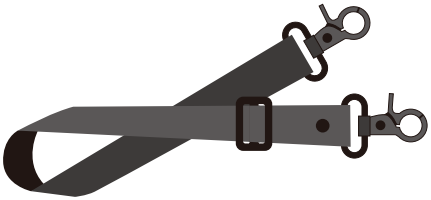

(1) Sangle de transport

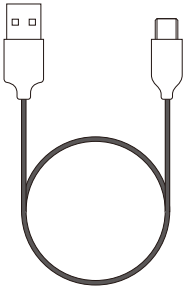

(1) Câble de charge USB Type-C

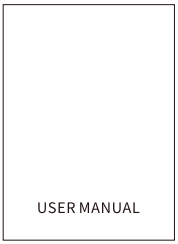

(1) Manuel d'utilisation

PANNEAU DE CONTRÔLE

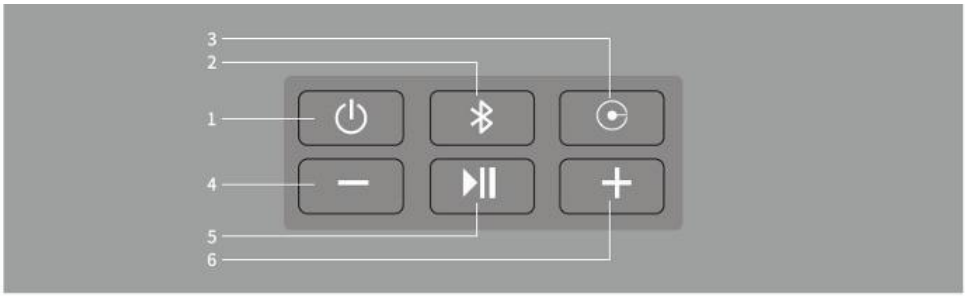

1. Allumer/Éteindre
2. Appairer avec des appareils Bluetooth
3. Sélection du mode et bouton CAST-TEK™. Appui court pour changer de mode, appui long pour diffuser le son vers plusieurs appareils compatibles CAST-TEK™.
4. Appuyez longuement pour accéder à la piste précédente dans la liste de lecture, appuyez brièvement pour diminuer le volume.
5. Lecture/Pause
6. Appuyez longuement pour accéder à la piste suivante dans la liste de lecture, appuyez brièvement pour augmenter le volume.

PANNEAU ARRIÈRE

Remarque : Tirez sur la protection en caoutchouc à l'arrière de l'appareil pour révéler le panneau arrière. Pour garantir la protection IPX5, remettez la protection en caoutchouc en place lors de l'utilisation.

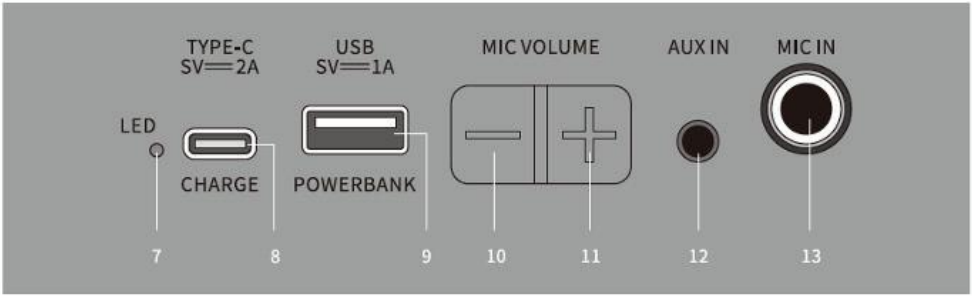

7. Voyant de charge, lorsque allumé, l'appareil est en charge.
8. Entrée USB-C® pour charger l'enceinte.
9. Port de charge USB-A pour charger un appareil, USB in pour la lecture de musique.
10. Réduire le volume du microphone.
11. Augmenter le volume du microphone.
12. Entrée AUX
13. Entrée micro

FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL MARCHE/ARRÊT

Pour allumer l'appareil, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant une seconde. Un message vocal indiquera le niveau de batterie actuel. L'appareil se connectera automatiquement au dernier appareil Bluetooth connecté à portée.

Pour éteindre l'appareil, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant une seconde. Le bouton d'alimentation deviendra rouge, indiquant que l'appareil est en train de s'éteindre. Si aucun audio n'est connecté pendant 15 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement pour économiser l'énergie de la batterie.

APPARIEMENT Bluetooth®

Appuyez une fois sur le ✱ bouton, la lumière clignotera en bleu pour indiquer que vous êtes en mode appairage. En utilisant votre appareil de lecture (c'est-à-dire, smartphone, tablette, etc.), entrez dans le centre de contrôle Bluetooth et localisez le nom du haut-parleur « SSX26P118 – Portable Speaker », puis sélectionnez-le pour commencer l'appariement. Après un appariement réussi, le voyant lumineux cessera de clignoter et restera bleu. Un appui long sur le ✱ bouton mettra fin à la connexion.

FONCTIONNALITÉ DE DIFFUSION

La technologie de haut-parleurs intégrée permet de connecter plusieurs appareils de haut-parleurs compatibles avec la fonctionnalité CAST-TEK™.

Tout d'abord, allumez tous les appareils que vous souhaitez connecter avec CAST-TEK™ et désactivez le Bluetooth sur chaque appareil, sauf sur celui que vous souhaitez utiliser comme appareil principal (Appareil 1). CAST-TEK™ ne fonctionnera sur un appareil secondaire que si la fonction Bluetooth est désactivée.

Connectez votre Bluetooth® à l'Appareil 1.

Pendant que l'Appareil 1 est en lecture, maintenez enfoncé le bouton CAST-TEK ™ pendant deux secondes. La lumière verte s'allumera et l'appareil jouera "Connexion des haut-parleurs", indiquant que le haut-parleur recherche d'autres haut-parleurs à connecter. L'Appareil 1 est maintenant défini comme le haut-parleur principal pour que tous les autres haut-parleurs se connectent.

Ensuite, allumez l'Appareil 2 et maintenez enfoncé le bouton CAST-TEK™ pendant deux secondes jusqu'à ce que la lumière clignote en vert, ce qui indique que l'Appareil 2 tente de se connecter à l'Appareil 1. Une fois la connexion établie, la lumière cessera de clignoter et l'Appareil 2 commencera à jouer la musique de l'Appareil 1.

Continuez comme ci-dessus avec autant de haut-parleurs compatibles que nécessaire pour mettre l'ambiance.

Pour déconnecter un haut-parleur connecté, maintenez simplement enfoncé le bouton CAST-TEK™ jusqu'à ce que vous entendiez "Haut-parleurs déconnectés". Si vous désactivez CAST-TEK™ sur l'Appareil 1, tous les appareils secondaires se déconnecteront.

Remarques

- Seuls les haut-parleurs compatibles avec la fonction CAST-TEK™ pourront se connecter. Consultez le manuel du propriétaire pour une liste des haut-parleurs compatibles.
- En mode CAST-TEK™, les fonctions Lecture/Pause et avancer/reculer la piste ne fonctionneront que sur l'Appareil 1, car il s'agit de l'appareil principal. Tous les appareils secondaires suivront les ajustements effectués sur l'appareil principal.
- En mode CAST-TEK™, la fonction de volume fonctionnera indépendamment sur chaque appareil. Remarque : Certains modèles plus anciens peuvent fonctionner de manière synchronisée pour le volume plutôt qu'indépendamment.
- L'appareil principal est facilement identifiable, car seul l'appareil principal aura un bouton Bluetooth® illuminé.
- Tous les haut-parleurs connectés doivent se trouver à moins de 30 mètres (95 pieds) de l'Appareil 1 (l'appareil principal). Il n'est pas possible d'étendre la lecture au-delà de 30 mètres de l'appareil principal.
- Si vous allumez un appareil secondaire alors que l'appareil principal est en mode CAST-TEK™, le Bluetooth peut se connecter automatiquement à votre appareil s'il était précédemment connecté à l'appareil secondaire. Dans ce cas, désactivez le Bluetooth sur l'appareil secondaire et reconnectez-vous à l'Appareil 1 d'origine.

MODE DE LECTURE USB

Insérez la clé USB contenant votre playlist dans le port d'entrée USB à l'arrière de l'enceinte. Une fois insérée, l'enceinte passera automatiquement en mode Lecture USB et commencera à jouer.

Pour changer de piste, appuyez longuement sur les boutons - / +.

Pour changer de mode, appuyez sur le bouton ou retirez simplement la clé USB de l'appareil.

BOUTON DE RÉGLAGE DU VOLUME / DES PISTES

Appuyez brièvement sur les boutons -/+ pour diminuer/augmenter le volume.

MICROPHONE

L'arrière de l'enceinte dispose d'un port d'entrée microphone pour un câble de ¼″ (6,35 mm). Insérez simplement votre câble dans le port, attendez trois secondes, et la fonction microphone sera activée. Réglez le volume à l'aide des boutons MIC VOLUME à l'arrière de l'enceinte.

Le microphone peut être utilisé en même temps que la lecture de musique pour permettre le karaoké.

Remarque: La fonction microphone fonctionne via un fil vers un appareil principal. Par conséquent, seul l'appareil principal émettra le son du microphone. Si vous diffusez du son sur plusieurs haut-parleurs, la musique continuera de jouer sur les appareils secondaires, mais le microphone ne fonctionnera que sur l'appareil principal.

FONCTION DE BANQUE D'ALIMENTATION USB

Il suffit d'insérer l'extrémité USB de votre câble de charge dans le port USB et l'autre extrémité dans l'appareil que vous souhaitez charger.

Remarque: Le haut-parleur ne se chargera pas via ce canal USB. L'appareil doit être chargé en utilisant le port USB-C.

PARAMÈTRES DE L'APPAREIL

Insérez le chargeur USB-C inclus dans le port arrière pour commencer le chargement. Le voyant LED restera rouge jusqu'à ce que l'appareil soit complètement chargé, moment auquel la couleur passera au vert. Lorsque la batterie est faible, le voyant d'alimentation clignotera et émettra le message « batterie faible, veuillez charger maintenant ».
Remarque : Le port USB-C ne peut être utilisé que pour charger l'appareil. Ce port ne fonctionne pas comme une banque d'alimentation.

Nota: TEl puerto USB-C solo se puede usar para cargar el dispositivo. Este puerto no funciona como un banco de energía.

DEVICE PARAMETERS

Formats audio pris en charge : MP3, WAV, WMA
Portée Bluetooth : 145' (45m)*
Haut-parleur tweeter : 5W 0,75″ (19,1mm)
Haut-parleur woofer : 25W 6,5″ (165,1mm)
Puissance RMS : 30W
Réponse en fréquence : 40Hz – 20kHz
Rapport signal/bruit : ≥85dB
Entrée : DC 5V, 2A
Sortie : DC 5V, 1A
Résistance : 4Ω
Batterie : Lithium-ion 7,4V / 4000mAh
Temps de charge : 5 heures
Temps de lecture : jusqu'à 8 heures**
Taille : 12 x 11,7 x 7,3″ (305 x 295 x 186mm)
Poids : 8,6lbs (3,9kgs)
Portée de diffusion : jusqu'à 95 ft* (30m) de l'appareil principal

* La réception et la portée Bluetooth et sans fil sont affectées par les murs, les obstructions et les mouvements. Pour des performances optimales, placez le produit de manière à ce qu'il ne soit pas obstrué par des murs ou des meubles et qu'il soit surélevé par rapport au sol.

** La durée de vie de la batterie variera en fonction de la température ambiante, de l'âge du produit et de l'utilisation du volume du produit.

LÉGENDE DES INVITES VOCALES

Non.	Invite	Remarque
1.	Niveau de batterie (joué à l'allumage)	L'appareil initiera une invite pour indiquer le niveau de la batterie. S'il y a un appareil précédemment connecté à portée, le Bluetooth se connectera automatiquement et indiquera « Appareil Bluetooth connecté ».
2.	Mode Bluetooth	Joué lorsque le bouton de mode est pressé et que le mode Bluetooth est activé après être passé d'un autre mode.
3.	Appairage Bluetooth	Joué lorsque le bouton Bluetooth est pressé et indique que l'appareil est rendu détectable et prêt à être appairé.
4.	Appareil Bluetooth connecté	Joué une fois qu'un appareil Bluetooth est connecté.
5.	Appareil Bluetooth déconnecté	Joué lorsqu'un appareil Bluetooth se déconnecte (c'est-à-dire que l'utilisateur se déconnecte sur son téléphone) ou que le bouton Bluetooth est maintenu enfoncé et déconnecte automatiquement les connexions pour faire place à de nouvelles connexions.
6.	Mode auxiliaire	Joué lorsqu'un câble auxiliaire est branché à l'arrière de l'appareil pour la lecture de musique. Joue également lors du passage d'un mode à l'autre si un câble auxiliaire est branché au haut-parleur.
7.	Mode USB	Joué lorsqu'une clé USB est branchée à l'arrière de l'appareil pour la lecture de musique. Joué également lors du passage d'un mode à l'autre si une clé USB est branchée au haut-parleur.
8.	Volume maximal (tonalité)	Un son de tonalité se fait entendre lorsque l'appareil a atteint le volume maximal.
9.	Batterie faible, veuillez charger maintenant	Joué lorsque la batterie est inférieure à 10%.
10.	Extinction	Indique que l'appareil est en train de s'éteindre.
11.	Connexion des haut-parleurs	Se joue lorsque le bouton CAST-TEK™ est pressé et indique que le haut-parleur est prêt à être diffusé avec d'autres appareils compatibles CAST-TEK™.
12.	Haut-parleurs déconnectés	Se joue lorsqu'un utilisateur maintient le bouton CAST-TEK™ enfoncé sur le dispositif principal ou secondaire, indiquant que la connexion a été interrompue et que le haut-parleur n'est plus empareillé avec le haut-parleur principal.

DÉPANNAGE

Article	Problème	Solution
Les boutons de volume ne fonctionnent pas.	Probablement dû à une pression trop rapide sur les boutons.	Assurez-vous d'attendre au moins 0,1 seconde entre chaque pression sur le bouton.
Le Bluetooth ne s'apparie pas.	Distance ou interférence.	Approchez-vous de l'appareil pour l'apparier et assurez-vous qu'il y a une ligne de vue dégagée pour la connexion.
Le Bluetooth ne s'apparie pas.	Problème possible de communication logicielle.	1. Retirez le haut-parleur de la liste des appareils connectés en Bluetooth sur votre téléphone et appariez l'appareil comme s'il s'agissait d'un nouvel appareil. 2. Assurez-vous que tous es autres appareils dans la zone sont déconnectés du haut-parleur et réessayez.
L'appareil ne s'allume pas immédiatement après avoir été éteint.	L'appareil nécessite du temps pour s'éteindre avant de pouvoir être redémarré.	Lors de l'extinction de l'appareil, attendez quelques instants avant de le rallumer.
CAST-TEK™ ne se connectera pas à un dispositif secondaire.	Bluetooth est activé sur le dispositif secondaire.	Désactivez Bluetooth sur le dispositif secondaire en appuyant sur le bouton Bluetooth, puis essayez de connecter CAST-TEK™ à nouveau.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ FCC

Remarque:

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Appareils compatibles CAST-TEK™

- SSX25P112 - Portable Speaker
- SSX25P152 - Portable Speaker
- SSX26P118 - Portable Speaker
- SSX25P124 - CAST-TEK™ Sound Bar

Changes or modifications not expressly approved by Wild Marketing Group, Inc. could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

TRADEMARKS AND LICENSES
The Bluetooth® word mark and logos are owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Wild Marketing Group, Inc. is under license.

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Wild Marketing Group, Inc. podrían anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

MARCAS REGISTRADAS Y LICENCIAS
La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso de dichas marcas por Wild Marketing Group, Inc. se realiza bajo licencia.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par Wild Marketing Group, Inc. pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

MARQUES ET LICENCES
La marque verbale Bluetooth® et les logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par Wild Marketing Group, Inc. est sous licence.

Scan here to view the digital manual

OFFICIAL LICENSED PRODUCT

Snap-on and Wrench "S" are trademarks of Snap-on Incorporated and used under license. All other marks are trademarks of their respective holders. ©2026 Snap-on Incorporated. Printed in China.
www.snapon.com

WILD MARKETING GROUP
800-721-4191
customerservice@wildmarketinggroup.com