User manual

Manuel

ユーザーマニュアル

Benutzerhandbuch

Manual de usuario

Manuale

Smartphone User Manual

English

Welcome to your new smartphone! This Android operating system phone comes with a built-in battery. This "User Manual" will guide you through its usage and key features.

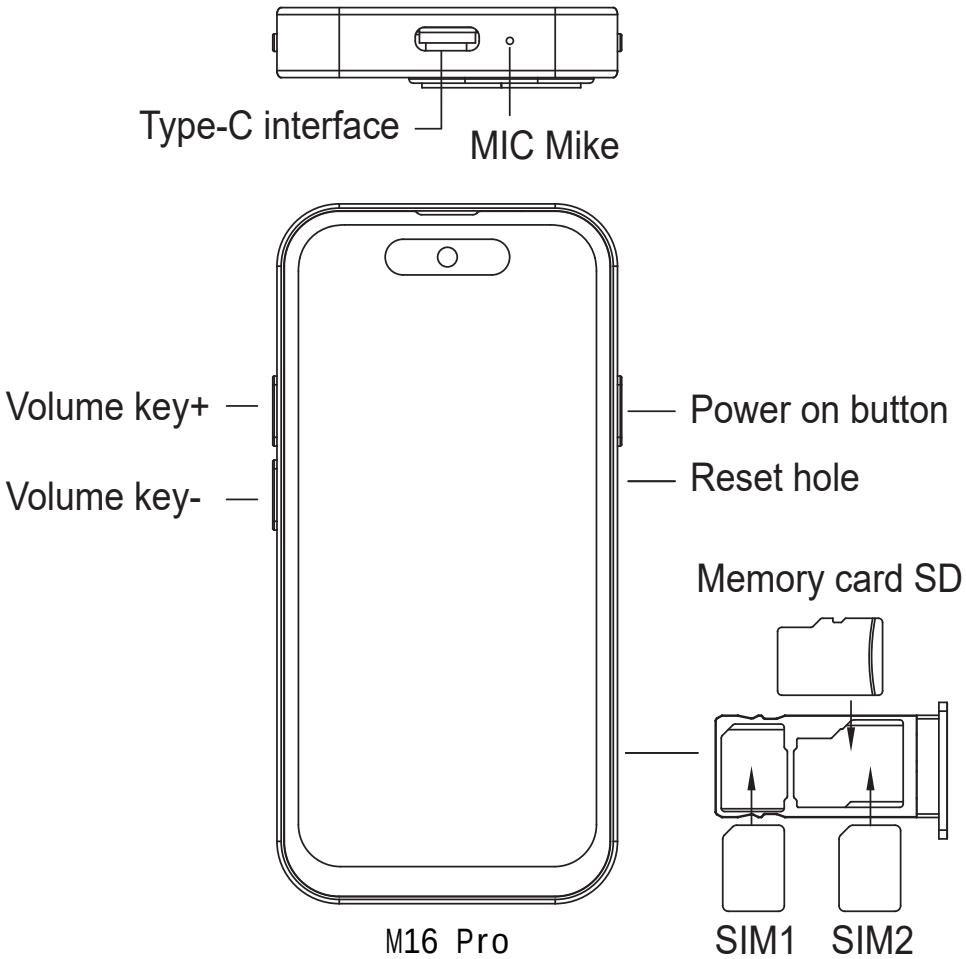

Buttons

- Power Button: Long press to power on/off; short press in the powered-on state to turn the screen on/off.
- Volume Up Key: Adjusts the volume; when there is an incoming call, pressing this key silences the ringtone.
- Menu Key + Volume Down Key: In the screen-on state, pressing these keys together captures a screenshot.

Inserting a SIM Card

Locate the SIM card slot on the left side of the phone. Match the SIM card and memory card shapes with the slot, align with the pinhole, and push smoothly to the left to insert.

Reset Hole

If the device is in an abnormal state (e.g., cannot power on after charging), use a pin to press the reset hole. (Normal operation does not require this function; only use it if necessary.)

Status Icons

The status bar displays time, signal strength, carrier name, battery status, or notification icons.

- Pull-down Menu: Access settings like WiFi, Bluetooth, Do Not Disturb, Flashlight, Auto-Rotate, Location, Power Saving Mode, Mobile Data, and Airplane Mode.

Important Reminders

To avoid potential hazards, please be mindful of the following while using this device:

1. Do not power on in areas where wireless devices are prohibited, such as on airplanes, in marked medical facilities, or near medical equipment.
2. Do not power on in areas where device use could cause interference or danger, such as at gas stations, near fuel or chemicals, or in areas with explosive materials.
3. Use a 5V/1A charging adapter. Avoid using high-power fast chargers incompatible with this device.
4. Keep the phone dry.

Battery Charging

The battery icon in the upper-right corner of the screen displays battery level or charging status.

Connecting to a Computer

When connecting to a computer with a USB cable, the device name will appear. Go to **Settings > Connected Devices > USB > File Transfer** to access storage. You can copy photos, apps, files, etc., as needed.

Basic Functions

- Using Applications: After unlocking the screen, swipe left or right to browse screens. Tap an app icon to open it.
- Dialer:
  - Make calls by entering the phone number manually or searching contacts.
  - The call screen includes options for favorite contacts, call history, contacts, and contact search.
- Contacts:
  - Add Contacts: Edit profile pictures, names, phone numbers, emails, company names, addresses, etc.
  - Import: Tap to display SIM card contacts (if no contacts are on the SIM card, an alert will display), then tap to import all.
  - Settings: Includes "My Info," account settings, default account for new contacts, display options, nickname options, import, blocked numbers, and "About Contacts."
- Messages: Supports SMS, MMS, group messaging, message deletion, and search functions.
- Calendar: View dates, jump to specific dates, and view week numbers.
- Clock: Set alarms, add world clocks, and use the timer and stopwatch functions.
- Gallery: View stored photos and videos, delete them, set photos as wallpaper, etc.

- Camera: Take photos, set timers, and record videos.
- Calculator: Perform scientific calculations.
- Recorder: Save audio recordings in MP3 format.
- Music: Play your favorite music files in MP3 format with the music player.
- Settings:
  1. Manage settings for Airplane Mode, WLAN, Mobile Network, Bluetooth, Hotspot, and VPN.
  2. Application management, notification, and sound settings, screen display and wallpaper settings, storage status, and battery status.
  3. Security, privacy and permissions, account settings, and location status settings.
  4. System settings and "About Phone" information.
- File Manager: Manage stored images, videos, music, and other types of files.
- Browser: Navigate the web and download files.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with

the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Bienvenue dans l'utilisation de ce smartphone doté du système d'exploitation Android et d'une batterie intégrée. Ce manuel d'utilisation vous explique comment utiliser l'appareil et ses principales fonctionnalités.

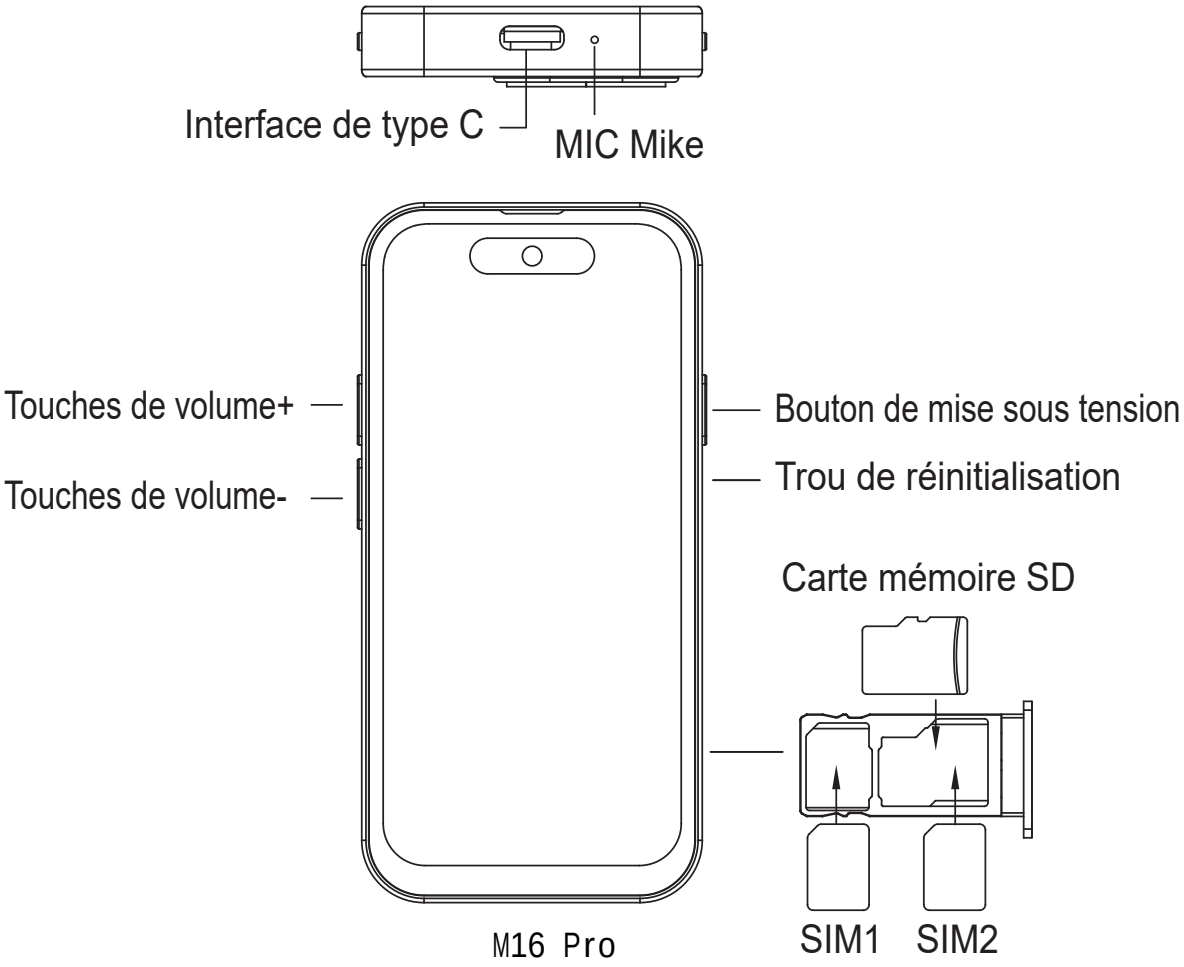

Boutons

- Bouton d'alimentation : Appuyez longuement pour allumer/éteindre l'appareil ; en état de marche, une pression courte permet d'allumer/éteindre l'écran.
- Bouton de volume + : Ajuste le volume ; lors d'un appel entrant, appuyer sur ce bouton met la sonnerie en mode silencieux.

- Bouton de menu + bouton de volume - : Avec l'écran allumé, appuyer simultanément sur ces boutons pour prendre une capture d'écran.

Insertion de la carte SIM

Trouvez l'emplacement de la carte SIM sur le côté gauche du téléphone. Insérez la carte SIM et la carte mémoire en fonction de la forme de l'emplacement, et poussez la carte vers la gauche en alignant avec l'orifice.

Trou de réinitialisation

En cas de problème avec l'appareil (par exemple, si l'appareil ne s'allume pas après chargement), vous pouvez le réinitialiser en insérant une aiguille dans le trou de réinitialisation. (Il est conseillé de ne pas l'utiliser en conditions normales, seulement en cas de problème).

Icônes d'état

La barre d'état affiche l'heure, la force du signal, le nom de l'opérateur, l'état de la batterie et les icônes de notification.

- Menu déroulant : Accès au Wi-Fi, Bluetooth, mode Ne pas déranger, lampe torche, rotation automatique, localisation, mode économie d'énergie, données mobiles et mode avion.

Rappels importants

Pour éviter les accidents ou les dommages, veuillez faire attention aux points suivants :

1. N'allumez pas l'appareil dans les endroits où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite, comme dans les avions, les établissements médicaux qui interdisent les téléphones et à proximité des équipements médicaux.

2. N'allumez pas l'appareil dans des endroits où son utilisation

peut provoquer des interférences ou des dangers, comme dans les stations-service, à proximité de substances inflammables ou dans les zones de détonation.

3. Utilisez un chargeur de 5V/1A ; n'utilisez pas de chargeurs rapides haute puissance non compatibles avec cet appareil.

4. Gardez l'appareil sec.

Chargement de la batterie

L'icône de la batterie en haut à droite de l'écran affiche le niveau de charge ou l'état de charge.

Connexion à l'ordinateur

En connectant l'appareil à un ordinateur via un câble USB, le nom de l'appareil s'affiche. Allez dans "Paramètres > Appareils connectés > USB > Transfert de fichiers" pour accéder au stockage de l'appareil. Vous pouvez copier des images, applications, fichiers, etc.

Fonctions de base

- Utilisation des applications : Après le déverrouillage de l'écran, faites glisser vers la gauche ou la droite pour naviguer. Pour ouvrir une application, touchez son icône sur l'écran.
- Clavier de numérotation :
  - Pour passer un appel, vous pouvez entrer le numéro de téléphone manuellement ou rechercher un contact dans l'annuaire.
  - L'écran des appels inclut les contacts favoris, l'historique des appels, les contacts et la recherche de contacts.
  - Contacts :
  - Ajouter un contact : Vous pouvez éditer la photo de profil, le nom, le numéro de téléphone, l'email, le nom de l'entreprise,

l'adresse, etc.

- Importer : Affiche les contacts de la carte SIM (si la carte SIM n'a pas de contacts, un message d'avertissement s'affiche). Vous pouvez importer tous les contacts.

- Paramètres : Inclut "Mes informations", comptes, compte par défaut pour enregistrer les nouveaux contacts, contacts visibles, surnoms, importer, numéros bloqués et informations sur le répertoire.

- Messages : Permet d'envoyer des SMS, MMS, messages de groupe, ainsi que de supprimer et rechercher des messages.

- Calendrier : Permet de visualiser la date, de sauter à une date spécifique et d'afficher le numéro de la semaine.

- Horloge : Permet de régler des alarmes, ajouter des horloges mondiales, utiliser le minuteur et le chronomètre.

- Galerie : Permet de visualiser les photos et vidéos stockées, de les supprimer et de définir une photo comme fond d'écran.

- Appareil photo : Permet de prendre des photos, des photos avec minuteur et d'enregistrer des vidéos.

- Calculatrice : Prend en charge les calculs en mode scientifique.

- Enregistreur vocal : Enregistre les mémos vocaux au format MP3.

- Musique: Lit les fichiers musicaux au format MP3.

- Paramètres:

1. Inclut les réglages de mode avion, Wi-Fi, réseau mobile, Bluetooth, point d'accès et ajout de VPN.

2. Gestion des applications, notifications et paramètres de son, affichage de l'écran, fonds d'écran, état du stockage et état de la batterie.

3. Réglages de sécurité, confidentialité et autorisations,

réglages de comptes et état de la localisation.

4. Réglages du système et informations sur l'appareil.

- Gestionnaire de fichiers : Gère les images, vidéos, musiques et autres types de fichiers stockés sur l'appareil.
- Navigateur : Permet de naviguer sur Internet et de télécharger des fichiers.

この Android オペレーティングシステムのスマートフォンをご利用いただきありがとうございます。本マニュアルは、スマートフォンの使用方法と主要機能についてご案内します。

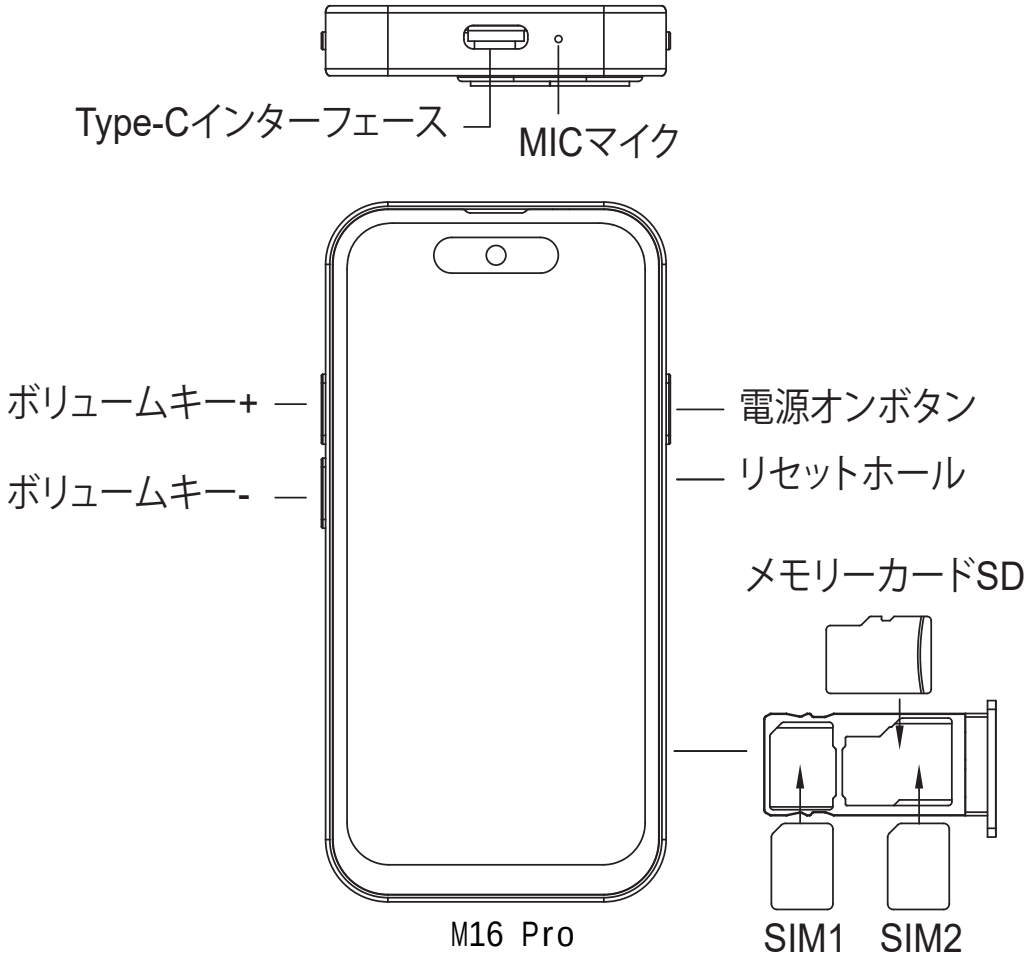

ボタンについて

- 電源ボタン：長押しで電源のオン/オフが可能です。電源がオンの状態では、短押しで画面のオン/オフを切り替えます。
- 音量アップキー：音量を調整します。着信時に押すと、着信音がミュートになります。
- メニューキー ＋ 音量ダウンキー：画面がオンの状態で、同時に押すことでスクリーンショットを撮影します。

SIM カードの挿入

左側の SIM カードスロットを見つけ、SIM カードとメモリカードの形に合わせてスロットに差し込み、ピン穴に合わせて左側に押し込んでください。

リセットホール

デバイスが異常な状態（充電後に電源が入らない等）の場合、ピンを使ってリセットホールを押してください。（通常の使用では必要ありませんが、緊急時にのみ使用してください。）

ステータスアイコン

ステータスバーには、時間、信号強度、キャリア名、バッテリー状態、通知アイコンが表示されます。

- プルダウンメニュー：WiFi、Bluetooth、サイレントモード、フラッシュライト、自動回転、位置情報、省電力モード、モバイルデータ、飛行機モードの設定にアクセスします。

重要な注意事項

事故やトラブルを避けるため、次の点にご注意ください。

1. ワイヤレス機器の使用が禁止されている場所（航空機、指定の医療施設、医療機器の近くなど）では電源を入れないでください。
2. デバイスの使用により干渉や危険が発生する場所（ガソリンスタンド、燃料や化学物質の近く、爆発の可能性がある場所など）では電源を入れないでください。
3. 5V/1A の充電アダプタを使用してください。このデバイスに非対応の高出力急速充電器の使用は避けてください。
4. デバイスを乾燥した状態に保ってください。

バッテリーの充電

画面右上のバッテリーアイコンは、バッテリー残量や充電状況を示します。

コンピュータとの接続

USB ケーブルでコンピュータに接続すると、デバイス名が表示されます。「設定 > 接続されたデバイス >USB> ファイル転送」に進み、

ストレージにアクセスし、写真、アプリ、ファイルなどを自由にコピーできます。

基本機能

- アプリの使用: 画面のロックを解除した後、左右にスワイプして画面を移動します。アプリを開くには、アプリアイコンをタップしてください。
- ダイヤルパッド:
  - 電話をかける際には、電話番号を手動で入力するか、連絡先から検索して発信します。
  - 通話画面には、お気に入り、通話履歴、連絡先、連絡先の検索機能があります。
- 連絡先:
  - 連絡先の追加: プロフィール画像、名前、電話番号、メールアドレス、会社名、住所などを編集できます。
  - インポート: SIM カードの連絡先を表示します（SIM カードに連絡先がない場合は通知が表示されます）。全てをインポートできます。
  - 設定:「マイ情報」、アカウント設定、新しい連絡先を保存するデフォルトアカウント、表示する連絡先、ニックネーム、インポート、ブロックされた番号、「連絡先について」などが含まれます。
- メッセージ: SMS、MMS、グループメッセージの送信、メッセージ削除、メッセージ検索などの機能をサポートしています。
- カレンダー: 日付を表示し、特定の日付へのジャンプや週番号の表示ができます。
- 時計: アラームの設定、世界時計の追加、タイマー、ストップウォッチ機能を利用できます。
- ギャラリー: 保存された写真やビデオファイルを閲覧し、削除したり、壁紙として設定したりすることができます。
- カメラ: 写真撮影、タイマー撮影、ビデオ録画が可能です。
- 計算機: 科学計算モードで計算を行うことができます。

- ボイスレコーダー: 音声記録を MP3 形式で保存します。
- 音楽: お気に入りの MP3 音楽ファイルを音楽プレーヤーで再生できます。
- 設定:
  1. 飛行機モード、WLAN、モバイルネットワーク、Bluetooth、ホットスポット、VPN の設定を含みます。
  2. アプリ管理、通知と音設定、画面表示設定、壁紙設定、ストレージ状態、バッテリー状態の確認が含まれます。
  3. セキュリティ、プライバシーと権限設定、アカウント設定、位置情報の設定を含みます。
  4. システム設定や「端末について」の情報を確認できます。
- ファイルマネージャー: 保存された画像、ビデオ、音楽、その他のファイルを管理します。
- ブラウザ: ウェブを閲覧し、ファイルをダウンロードするためのナビゲーションを提供します。

Willkommen bei der Nutzung dieses Android-Smartphones mit integriertem Akku. Dieses Benutzerhandbuch erklärt die Bedienung und die wichtigsten Funktionen des Smartphones.

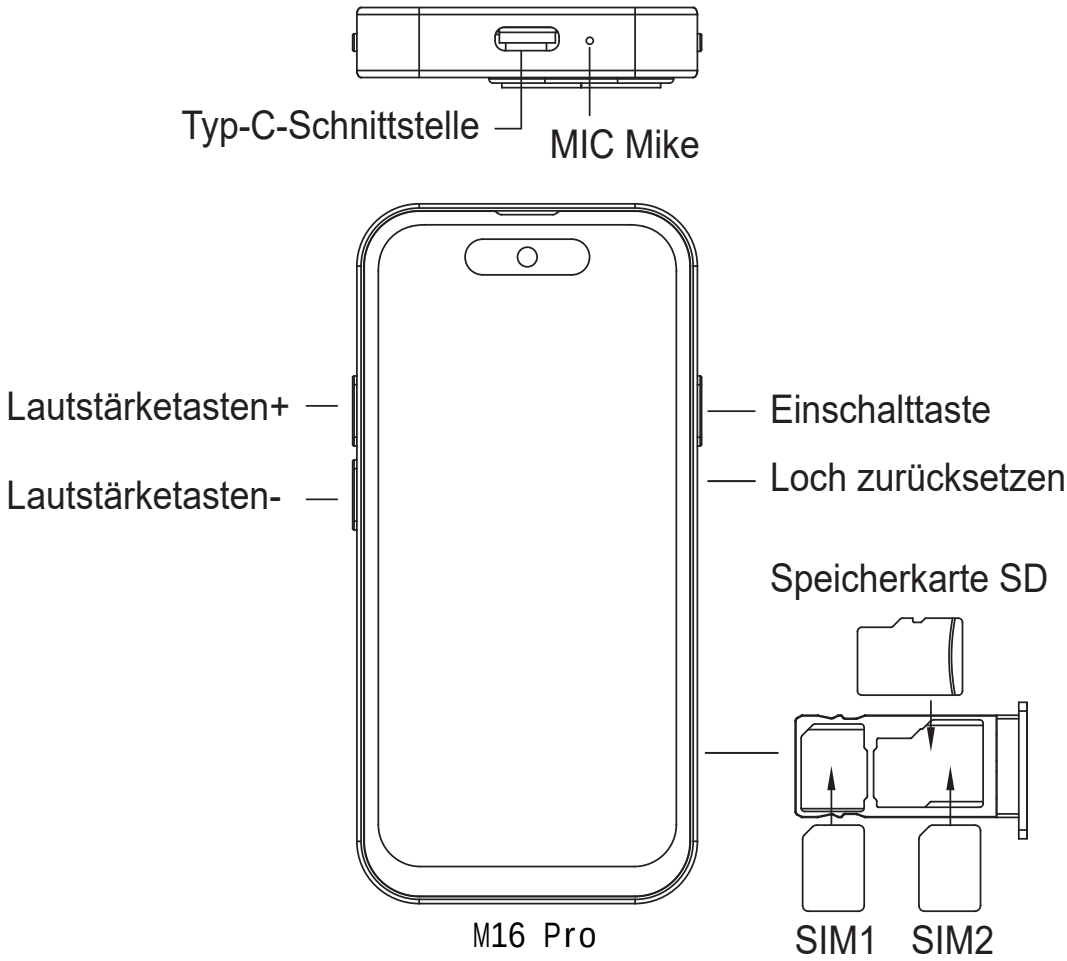

Tasten

- Ein-/Ausschaltknopf: Langes Drücken schaltet das Gerät ein/aus; im eingeschalteten Zustand schaltet kurzes Drücken den Bildschirm ein/aus.
- Lautstärke erhöhen: Reguliert die Lautstärke; bei einem eingehenden Anruf wird durch Drücken der Klingelton stummgeschaltet.

- Menütaste + Lautstärke verringern: Bei eingeschaltetem Bildschirm wird durch gleichzeitiges Drücken ein Screenshot erstellt.

Einlegen der SIM-Karte

Suchen Sie den SIM-Kartensteckplatz auf der linken Seite des Smartphones. Führen Sie die SIM-Karte und die Speicherkarte entsprechend der Form des Slots ein, und schieben Sie die Karte entlang des Steckplatzes flach nach links.

Reset-Loch

Bei einer Fehlfunktion des Geräts (z. B. wenn es nach dem Aufladen nicht eingeschaltet werden kann), kann das Gerät durch Drücken mit einer Nadel zurückgesetzt werden. (Im Normalbetrieb sollte dies vermieden werden und nur bei Problemen verwendet werden.)

Statussymbole

Die Statusleiste zeigt die Uhrzeit, die Signalstärke, den Namen des Netzbetreibers, den Batteriestatus und Benachrichtigungssymbole an.

- Pulldown-Menü: Zugriff auf WLAN, Bluetooth, Nicht stören, Taschenlampe, automatische Rotation, Standort, Energiesparmodus, mobile Daten, Flugmodus.

Wichtige Hinweise

Zur Vermeidung von Unfällen oder Schäden beachten Sie bitte Folgendes:

1. Schalten Sie das Gerät an Orten, an denen die Nutzung von Funkgeräten verboten ist, nicht ein. Dies gilt für Flugzeuge, medizinische Einrichtungen, die das Telefonieren verbieten, und in der Nähe medizinischer Geräte.

2. Schalten Sie das Gerät nicht an Orten ein, an denen die Nutzung zu Störungen oder Gefährdungen führen kann, z. B. an

Tankstellen, in der Nähe von brennbaren Stoffen oder Sprenggebieten.
3. Verwenden Sie ein 5V/1A-Ladegerät. Verwenden Sie keine Schnellladegeräte, die nicht mit diesem Gerät kompatibel sind.
4. Halten Sie das Gerät trocken.

Akkuladung

Das Batteriesymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zeigt den Ladestand oder den Ladezustand an.

Verbindung zum Computer

Beim Anschluss an den Computer über ein USB-Kabel wird der Gerätename angezeigt. Gehen Sie zu „Einstellungen > Verbundene Geräte > USB > Dateien übertragen“, um auf den Speicher des Geräts zuzugreifen. Sie können Bilder, Anwendungen, Dateien usw. kopieren.

Grundlegende Funktionen

- Apps verwenden: Nach dem Entsperren des Bildschirms können Sie durch Wischen nach links oder rechts navigieren. Zum Öffnen einer App tippen Sie auf das Symbol auf dem Bildschirm.
- Wähltastatur:
  - Zum Telefonieren können Sie eine Telefonnummer manuell eingeben oder im Adressbuch nach einem Kontakt suchen.
  - Der Telefonbildschirm enthält Favoriten, Anrufliste, Kontakte und Kontaktsuche.
- Kontakte:
  - Kontakt hinzufügen: Profilbild, Name, Telefonnummer, E-Mail, Firmenname, Adresse usw. können bearbeitet werden.
  - Importieren: SIM-Karten-Kontakte anzeigen (wenn keine Kontakte auf der SIM-Karte vorhanden sind, wird eine Meldung angezeigt). Alle Kontakte können importiert werden.

- Einstellungen: Enthält „Meine Informationen“, Kontoeinstellungen, Standardkonto für neue Kontakte, anzuzeigende Kontakte, Spitznamen, Importieren, blockierte Nummern, Informationen zu den Kontakten.
- Nachrichten: Unterstützt SMS, MMS, Gruppen-SMS, Löschen von Nachrichten und Nachrichtensuche.
- Kalender: Zeigt das Datum an und ermöglicht das Springen zu bestimmten Daten sowie die Anzeige von Wochennummern.
- Uhr: Wecker einstellen, Weltuhr hinzufügen, Timer und Stoppuhr verwenden.
- Galerie: Gespeicherte Fotos und Videos anzeigen, löschen und als Hintergrund festlegen.
- Kamera: Fotos machen, Zeitaufnahmen und Videoaufnahmen.
- Taschenrechner: Erlaubt wissenschaftliche Berechnungen.
- Sprachrekorder: Speichert Sprachaufnahmen im MP3-Format.
- Musik: Spielt Musikdateien im MP3-Format ab.
- Einstellungen:

1. Enthält Flugzeugmodus, WLAN, Mobilfunknetz, Bluetooth, Hotspot und VPN hinzufügen.
2. Verwaltung von Apps, Benachrichtigungen und Ton, Anzeigeeinstellungen, Hintergrundbilder, Speicherstatus und Batteriestatus.
3. Sicherheits-, Datenschutz- und Berechtigungseinstellungen, Kontoeinstellungen und Standortinformationen.
4. System- und Geräteinformationen.

- Dateimanager: Verwaltung von Bildern, Videos, Musik und anderen Dateitypen auf dem Gerät.
- Browser: Ermöglicht das Surfen im Internet und das Herunterladen von Dateien.

Bienvenido al uso de este teléfono inteligente con sistema operativo Android y batería integrada. Este manual de usuario explica cómo usar el dispositivo y sus funciones principales.

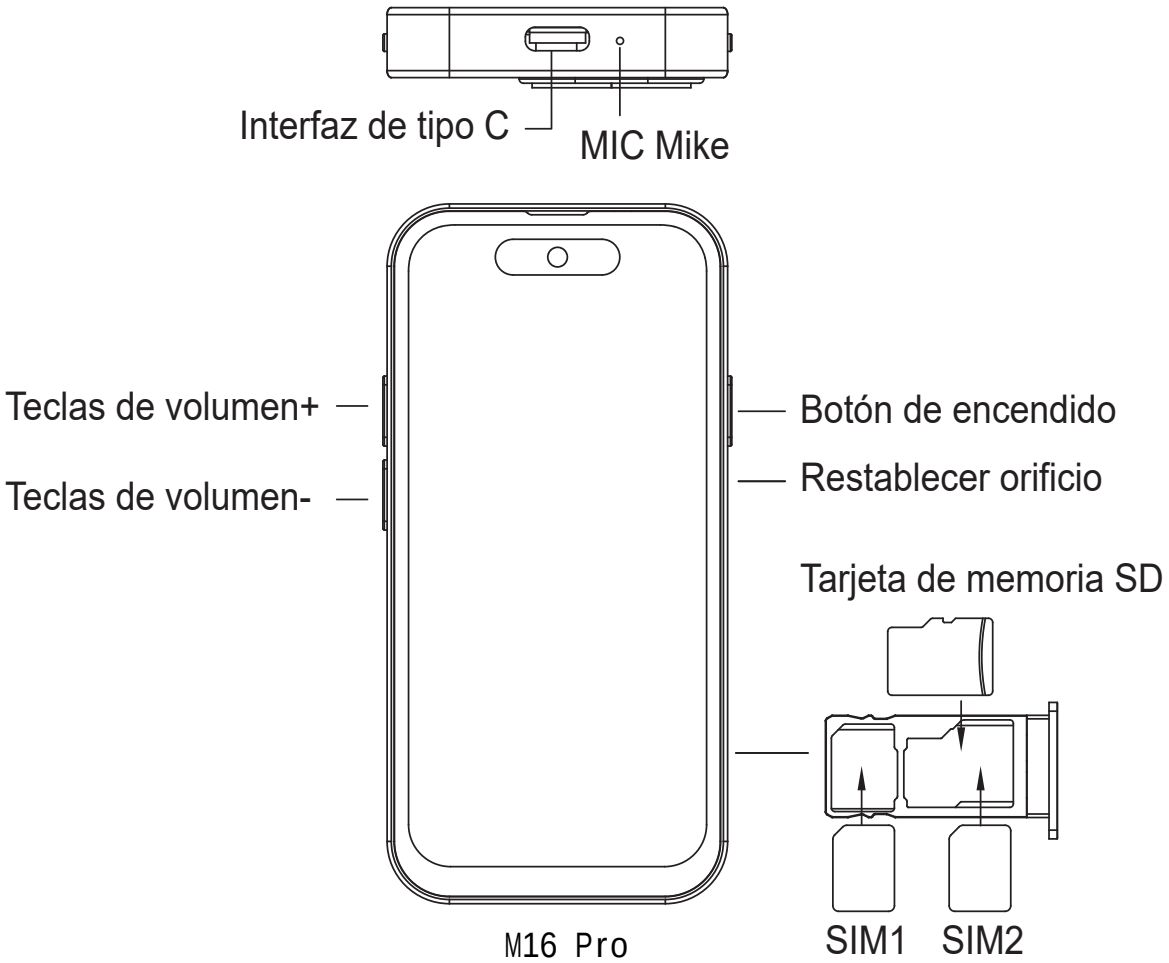

Botones

-Botón de encendido: Mantén presionado para encender/apagar el dispositivo; en estado encendido, un toque corto enciende/apaga la pantalla.

-Botón de subir volumen: Ajusta el volumen; durante una llamada entrante, al presionar este botón, el timbre se silencia.

- Botón de menú + bajar volumen: Con la pantalla encendida, al presionar ambos botones se toma una captura de pantalla.

Inserción de la tarjeta SIM

Encuentra la ranura para la tarjeta SIM en el lado izquierdo del teléfono. Inserta la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria de acuerdo con la forma de la ranura, y desliza la tarjeta hacia la izquierda alineándola con el orificio.

Orificio de reinicio

En caso de que el dispositivo experimente un problema (por ejemplo, si no se enciende después de cargar), puedes reiniciarlo presionando el orificio con una aguja. (Se recomienda no usarlo en condiciones normales, solo en caso de problemas).

Iconos de estado

La barra de estado muestra la hora, la intensidad de la señal, el nombre del operador, el estado de la batería y los iconos de notificación.

- Menú desplegable: Acceso a Wi-Fi, Bluetooth, No molestar, linterna, rotación automática, ubicación, modo de ahorro de energía, datos móviles y modo avión.

Recordatorios importantes

Para evitar accidentes o daños, por favor presta atención a lo siguiente:

1. No enciendas el dispositivo en lugares donde esté prohibido el uso de equipos inalámbricos, como en aviones, en instalaciones médicas que prohíban el uso de teléfonos y cerca de equipos médicos.

2. No enciendas el dispositivo en lugares donde su uso pueda causar interferencias o peligros, como en gasolineras, cerca de sustancias inflamables o en áreas de explosiones.

3. Usa un cargador de 5V/1A; no utilices cargadores rápidos de alta potencia que no sean compatibles con este dispositivo.
4. Mantén el dispositivo seco.

Carga de la batería

El icono de la batería en la esquina superior derecha de la pantalla muestra el nivel de carga o el estado de carga.

Conexión al ordenador

Al conectar el dispositivo al ordenador mediante un cable USB, aparecerá el nombre del dispositivo. Ve a "Ajustes > Dispositivos conectados > USB > Transferir archivos" para acceder al almacenamiento del dispositivo. Puedes copiar imágenes, aplicaciones, archivos, etc.

Funciones básicas

- Uso de aplicaciones: Después de desbloquear la pantalla, desliza hacia la izquierda o derecha para navegar. Para abrir una aplicación, toca su icono en la pantalla.

Teclado de marcación:

- Para realizar una llamada, puedes ingresar el número de teléfono manualmente o buscar un contacto en la agenda.
- La pantalla de llamadas incluye contactos favoritos, historial de llamadas, contactos y búsqueda de contactos.

Contactos:

- Agregar contacto: Puedes editar la foto de perfil, nombre, número de teléfono, correo electrónico, nombre de la empresa, dirección, etc.
-Importar: Muestra los contactos de la tarjeta SIM (si no hay contactos en la tarjeta SIM, aparece un mensaje de aviso). Puedes importar todos los contactos.
-Configuración: Incluye "Mi información", cuentas, cuenta

predeterminada para guardar nuevos contactos, contactos visibles, apodos, importar, números bloqueados e información sobre la lista de contactos.

- Mensajes: Admite el envío de SMS, MMS, mensajes grupales, así como la eliminación y búsqueda de mensajes.
- Calendario: Permite ver la fecha, saltar a una fecha específica y mostrar el número de la semana.
- Reloj: Permite configurar alarmas, agregar relojes mundiales, usar el temporizador y cronómetro.
- Galería: Permite ver fotos y videos almacenados, eliminarlos y establecer una foto como fondo de pantalla.
- Cámara: Permite tomar fotos, hacer fotos con temporizador y grabar videos.
- Calculadora: Admite cálculos en modo científico.
- Grabadora de voz: Guarda grabaciones de voz en formato MP3.
- Música: Reproduce archivos de música en formato MP3.
- Ajustes:

1. Incluye ajustes de modo avión, Wi-Fi, red móvil, Bluetooth, punto de acceso y agregar VPN.
2. Gestión de aplicaciones, notificaciones y sonido, configuración de pantalla, fondos de pantalla, estado de almacenamiento y estado de la batería.
3. Configuración de seguridad, privacidad y permisos, configuración de cuentas y estado de la ubicación.
4. Configuración del sistema e información del dispositivo.

- Gestor de archivos: Gestiona imágenes, videos, música y otros tipos de archivos almacenados en el dispositivo.
- Navegador: Permite navegar en Internet y descargar archivos.

Benvenuti all'uso di questo smartphone dotato di sistema operativo Android e batteria integrata. Questo manuale utente vi spiegherà come utilizzare il dispositivo e le sue funzioni principali.

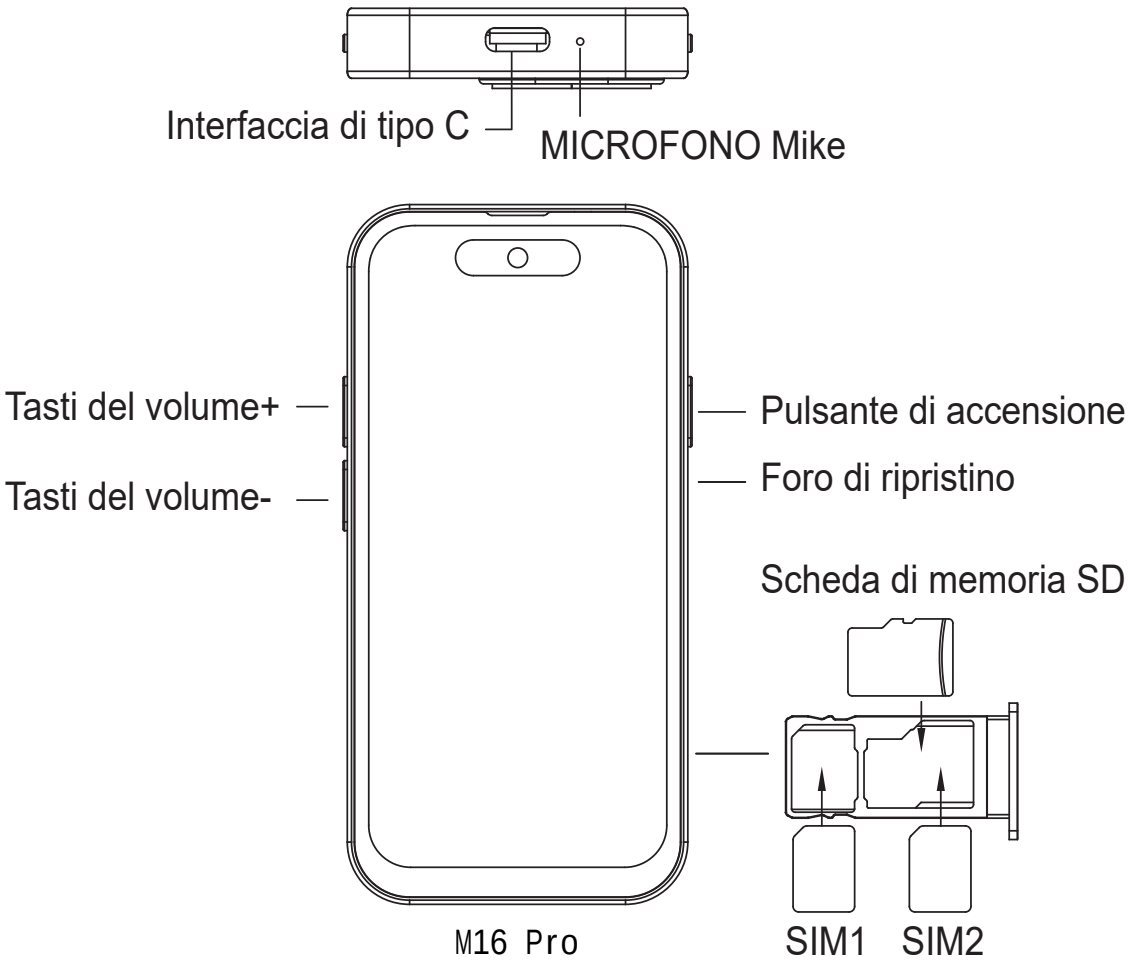

Pulsanti

- Pulsante di accensione: Premere a lungo per accendere/spegnere il dispositivo; quando è acceso, premere brevemente per accendere/spegnere lo schermo.
- Pulsante per aumentare il volume: Regola il volume; durante una chiamata in arrivo, premere questo pulsante per mettere la

suoneria in modalità silenziosa.

- Pulsante menu + pulsante per abbassare il volume: Con lo schermo acceso, premere contemporaneamente questi pulsanti per fare uno screenshot.

Inserimento della SIM

Trovate lo slot per la SIM sul lato sinistro del telefono. Inserite la scheda SIM e la scheda di memoria seguendo la forma dello slot e spingete la scheda verso sinistra allineandola con il foro.

Foro di ripristino

In caso di problemi con il dispositivo (ad esempio, se il dispositivo non si accende dopo la carica), potete ripristinarlo inserendo uno spillo nel foro di ripristino. (Si consiglia di non utilizzarlo in condizioni normali, solo in caso di problemi).

Icone di stato

La barra di stato mostra l'ora, l'intensità del segnale, il nome dell'operatore, lo stato della batteria e le icone di notifica.

- Menu a tendina: Accesso a Wi-Fi, Bluetooth, modalità Non disturbare, torcia, rotazione automatica, localizzazione, modalità risparmio energetico, dati mobili e modalità aereo.

Promemoria importanti

Per evitare incidenti o danni, fare attenzione ai seguenti punti:

1. Non accendere il dispositivo in luoghi in cui l'uso di dispositivi senza fili è vietato, come sugli aerei, nelle strutture mediche che vietano l'uso dei telefoni e vicino agli apparecchi medici.

2. Non accendere il dispositivo in luoghi in cui il suo utilizzo potrebbe causare interferenze o pericoli, come nelle stazioni di servizio, vicino a materiali infiammabili o nelle zone di detonazione.

3. Utilizzare un caricatore da 5V/1A; non utilizzare caricatori

rapidi ad alta potenza non compatibili con questo dispositivo.
4. Mantenere il dispositivo asciutto.

Ricarica della batteria

L'icona della batteria in alto a destra dello schermo mostra il livello di carica o lo stato della ricarica.

Connessione al computer

Collegando il dispositivo a un computer tramite cavo USB, verrà visualizzato il nome del dispositivo. Andare su "Impostazioni > Dispositivi collegati > USB > Trasferimento file" per accedere alla memoria del dispositivo. È possibile copiare immagini, applicazioni, file, ecc.

Funzioni di base

- Utilizzo delle applicazioni: Dopo lo sblocco dello schermo, scorrere verso sinistra o destra per navigare. Per aprire un'app, toccare la sua icona sullo schermo.
- Tastierino per comporre:
  - Per effettuare una chiamata, è possibile inserire manualmente il numero di telefono o cercare un contatto nella rubrica.
  - La schermata delle chiamate include i contatti preferiti, la cronologia chiamate, i contatti e la ricerca contatti.
- Rubrica:
  - Aggiungere un contatto: È possibile modificare la foto del profilo, il nome, il numero di telefono, l'email, il nome dell'azienda, l'indirizzo, ecc.
  - Importare: Visualizza i contatti della scheda SIM (se la scheda SIM non contiene contatti, viene visualizzato un messaggio di avviso). È possibile importare tutti i contatti.
  - Impostazioni: Include "Le mie informazioni", account,

account predefinito per salvare nuovi contatti, contatti visibili, soprannomi, importazione, numeri bloccati e informazioni sulla rubrica.

- Messaggi: Permette di inviare SMS, MMS, messaggi di gruppo, eliminare messaggi e cercare messaggi.
- Calendario: Permette di visualizzare la data, saltare a una data specifica e mostrare il numero della settimana.
- Orologio: Permette di impostare sveglie, aggiungere orologi mondiali, utilizzare il timer e il cronometro.
- Galleria: Permette di visualizzare foto e video salvati, eliminare immagini e impostare una foto come sfondo.
- Fotocamera: Permette di scattare foto, foto con timer e registrare video.
- Calcolatrice: Supporta i calcoli in modalità scientifica.
- Registratore vocale: Registra note vocali in formato MP3.
- Musica: Riproduce file musicali in formato MP3.
- Impostazioni:

1. Include le impostazioni di modalità aereo, Wi-Fi, rete mobile, Bluetooth, hotspot e aggiunta di VPN.
2. Gestione delle applicazioni, notifiche e impostazioni audio, impostazioni di visualizzazione dello schermo, impostazioni di sfondo, stato della memoria e stato della batteria.
3. Impostazioni di sicurezza, privacy e autorizzazioni, impostazioni degli account e stato della localizzazione.
4. Impostazioni di sistema e informazioni sul dispositivo.

- Gestore dei file: Gestisce le immagini, i video, la musica e altri tipi di file archiviati nel dispositivo.
- Browser: Consente di navigare su Internet e di scaricare file.

Specific Absorption Rate (SAR) information

This device meets the government's requirements for FCC exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the mobile phone kept 10 mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain an 10 mm separation distance between the user's body and the back of the mobile phone. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.