ENGLISH INSTRUCTION MANUAL

Thank you for purchasing the UPTECH Karaoke Wireless Microphone. This microphone and speaker combo has a high-powered amplifier providing crystal clear sound quality with rich bass tones for when you are belting one out or just listening to your favorite songs.

Please take the time to read this manual carefully, even if you are already familiar with a similar product.

BASIC OPERATION

- Charge this microphone before initial use (see the charging the microphone sections of this manual).
- Connect this microphone to a Bluetooth enabled device if you want to play music or use a karaoke app (see the pairing the microphone section of this manual).
- Use the on handle microphone controls to play music, adjust volume, and voice effect (see the MICROPHONE CONTROL PANEL section of this manual for an overview).

SPECIFICATIONS

Bluetooth Version: 5.2
Wireless Range: 33ft/10m
Speaker: 52mm
Output Power: 4Ω 3W
Battery Capacity: 800mAh
Charge Time: 3 hours
Music Playtime: Up to 3 hours

MICROPHONE AND CONTROL PANEL

1. Microphone with protective fabric cover
2. Mirror
3. Indicator light: When powered on the LED light will blink blue indicating that it is in Bluetooth mode.
4. On/Off - Play/Pause Button: Press and hold to power the microphone on and off. Press to play and pause music.
5. Increase Speaker Volume Button: Press to increase music volume.
6. Decrease Speaker Volume Button: Press to decrease music volume.
7. Karaoke Reverb Effect Off Button: Press once to sing normally into the mic, press again to turn the reverb effect on.
8. Mode Change Button: Press the M button to toggle between Bluetooth, TF card (requires a TF card with music; TF card not included), and Audio Input (connect an external audio source, such as a mobile phone, CD player, or other devices, to the audio input port).
9. Previous Song Button: Press to play previously played song.
10. Next Song Button: Press to play the next song.
11. TF Card Slot: Plays music from a TF card. Insert a music-loaded TF card (not included) into the slot, and playback will start automatically.
12. 3.5 mm Aux Port: Insert an AUX cord to play music from a non-Bluetooth enabled device. Note: Music controls are disabled on the microphone.
13. TYPE-C Charging Port
14. Charging indicator light

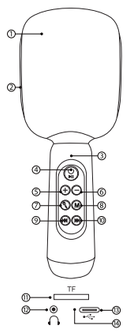

CHARGING AND PAIRING INSTRUCTIONS

CHARGING THE MICROPHONE

1. Plug the Type-C end of the charging cable into the Type-C port on the bottom of the microphone's handle. Plug the other end into a compatible DC5V AC wall adapter or power bank.
2. The red LED indicator light will turn on to indicate the device is charging.
3. Once fully charged, the red LED will turn off.
4. When Battery is low, approximately 3 hours of charging time is needed to fully recharge the battery.

PAIRING THE MICROPHONE

1. Place microphone within 30ft/10m of Bluetooth enabled device.
2. Press and hold the POWER button. A tone will sound to indicate pairing mode.
3. On your device's Bluetooth menu, find and select "UPTECH KARAOKE MIC". (you may be required to enter a password "0000").
4. A tone with sound when pairing is complete.

SAFETY INFORMATION

WARNINGS

Do not attempt to disassemble the device. Doing so, may result in an electric shock.
Do not use this device on an aircraft or in a hospital.
Do not expose this device to direct sunlight, heat, or open flame.
The device may become warm while charging.
When charging this device do not exceed the stated charge time.

CAUTION

Any changes or modifications to this device, not expressly approved by the party responsible for compliance, could void the user's authority to operate this device. This device and its antenna(s) must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference.
2. This device must accept any interference received, Including interference that may cause undesired.

Waste Disposal for Electrical & Electronic Equipment. Information on Waste Disposal for Consumers of Electrical & Electronic Equipment

This mark on a product and/or accompanying documents indicates that when it is to be disposed of, it must be treated as Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE). Any WEEE marked waste products must not be mixed with general household waste, but kept separate for the treatment, recovery and recycling of the materials used. For proper treatment, recovery and recycling; please take all WEEE marked waste to your Local Authority Civic waste site, where it will be accepted free of charge. If all consumers dispose of Waste Electrical & Electronic Equipment correctly, they will be helping to save valuable resources and preventing any potential negative effects upon human health and the environment of any hazardous materials that the waste may contain.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference
in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:
The equipment complies with FCC Radiation exposure limit set forth for uncontrolled environment. The device shall be operated and installed without restriction.

©2025 UP-TECH/MWA. All rights reserved. UP-TECH and the UP-TECH logo are trademarks of UP-TECH/MWA.
DISTRIBUTED: Milife Accessories LLC.
1 East 33rd Street 2th Floor. New York, NY 10016

DESIGNED AND ENGINEERED IN USA. MADE RESPONSIBLY IN CHINA.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc.

Item Numbers: UPT-1608

MANUEL D'INSTRUCTION EN FRANÇAIS

Merci d'avoir acheté le microphone sans fil UPTECH Karaoke. Ce microphone combiné avec un haut-parleur est équipé d'un amplificateur puissant offrant une qualité sonore cristalline avec des basses riches, que ce soit pour chanter à tue-tête ou simplement écouter vos chansons préférées.

Veuillez prendre le temps de lire attentivement ce manuel, même si vous êtes déjà familier avec un produit similaire.

FONCTIONNEMENT DE BASE

- Chargez ce microphone avant la première utilisation (voir la section "Chargement du microphone" de ce manuel).
- Connectez ce microphone à un appareil compatible Bluetooth si vous souhaitez écouter de la musique ou utiliser une application de karaoké (voir la section "Appairage du microphone" de ce manuel).
- Utilisez les commandes situées sur le manche du microphone pour écouter de la musique, ajuster le volume et les effets vocaux (consultez la section "PANNEAU DE CONTRÔLE DU MICROPHONE" de ce manuel pour un aperçu).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Version Bluetooth : 5.2
Portée sans fil : 33ft/10m
Haut-parleur : 52mm
Puissance de sortie : 4Ω 3W
Capacité de la batterie : 800mAh
Temps de charge : 3 heures
Durée d'écoute de la musique : Jusqu'à 3 heures

MICROPHONE ET PANNEAU DE CONTRÔLE

1. Microphone avec housse de protection en tissu
2. Miroir
3. Voyant lumineux : Lorsque l'appareil est allumé, la LED clignote en bleu pour indiquer qu'il est en mode Bluetooth.
4. Bouton Marche/Arrêt - Lecture/Pause : Maintenez enfoncé pour allumer ou éteindre le microphone. Appuyez pour lire ou mettre la musique en pause.
5. Bouton Augmenter le volume du haut-parleur : Appuyez pour augmenter le volume de la musique.
6. Bouton Réduire le volume du haut-parleur : Appuyez pour diminuer le volume de la musique.
7. Bouton Désactiver l'effet de réverbération du karaoké : Appuyez une fois pour chanter normalement dans le microphone, appuyez à nouveau pour activer l'effet de réverbération.
8. Bouton de changement de mode : Appuyez sur le bouton M pour basculer entre Bluetooth, carte TF (nécessite une carte TF contenant de la musique ; carte TF non incluse) et entrée audio (connectez une source audio externe, telle qu'un téléphone mobile, un lecteur CD ou d'autres appareils, au port d'entrée audio).
9. Bouton Chanson précédente : Appuyez pour lire la chanson précédente.
10. Bouton Chanson suivante : Appuyez pour lire la chanson suivante.
11. Fente pour carte TF : Lit la musique à partir d'une carte TF. Insérez une carte TF contenant de la musique (non incluse) dans la fente, la lecture commencera automatiquement.
12. Port AUX 3,5 mm : Insérez un câble AUX pour écouter de la musique à partir d'un appareil non compatible Bluetooth. Remarque : Les commandes musicales sont désactivées sur le microphone.
13. Port de charge TYPE-C
14. Voyant lumineux de charge

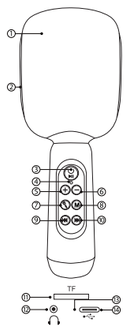

INSTRUCTIONS DE CARBONISATION ET D'APPARIEMENT

CHARGEMENT DU MICROPHONE

1. Branchez l'extrémité Type-C du câble de charge dans le port Type-C situé au bas du manche du microphone. Branchez l'autre extrémité à un adaptateur secteur DC5V compatible ou à une batterie externe.
2. Le voyant LED rouge s'allume pour indiquer que l'appareil est en cours de charge.
3. Une fois complètement chargé, le voyant LED rouge s'éteindra.
4. Lorsque la batterie est faible, environ 3 heures de charge sont nécessaires pour recharger complètement la batterie.

APPAIRAGE DU MICROPHONE

1. Placez le microphone à moins de 30 pieds/10 m d'un appareil compatible Bluetooth.
2. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé. Un son retentira pour indiquer le mode d'appairage.
3. Dans le menu Bluetooth de votre appareil, recherchez et sélectionnez "UPTECH KARAOKE MIC". (Un mot de passe "0000" peut être requis).
4. Un son retentira lorsque l'appairage sera terminé.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

N'essayez pas de démonter l'appareil. Vous risqueriez de vous électrocuter.
Ne pas utiliser cet appareil dans un avion ou dans un hôpital.
N'exposez pas cet appareil à la lumière directe du soleil, à la chaleur ou à une flamme nue.
L'appareil peut chauffer pendant la charge.
Lorsque vous chargez cet appareil, ne dépassez pas le temps de charge indiqué.

ATTENTION

Tout changement ou modification de cet appareil, non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité, peut annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet appareil. Cet appareil et son (ses) antenne(s) ne doivent pas être placés ou utilisés en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer des effets indésirables.

Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Informations sur l'élimination des déchets pour les consommateurs d'équipements électriques et électroniques

Cette marque apposée sur un produit et/ou les documents qui l'accompagnent indique qu'il doit être traité comme un déchet d'équipement électrique et électronique (DEEE) lorsqu'il doit être mis au rebut. Les déchets marqués DEEE ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers généraux, mais conservés séparément en vue du traitement, de la récupération et du recyclage des matériaux utilisés. Pour un traitement, une récupération et un recyclage adéquats, veuillez apporter tous les déchets marqués DEEE au site de déchets civiques de votre autorité locale, où ils seront acceptés gratuitement. Si tous les consommateurs éliminent correctement les déchets d'équipements électriques et électroniques, ils contribueront à économiser des ressources précieuses et à prévenir tout effet négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement des matériaux dangereux que les déchets peuvent contenir.

©2025 UP-TECH/MWA. Tous droits réservés. UP-TECH et le logo UP-TECH sont des marques déposées de UP-TECH/MWA.
DISTRIBUÉ PAR : Milife Accessories LLC.
1 East 33rd Street, 2ème étage, New York, NY 10016

CONÇU ET FABRIQUÉ AUX ÉTATS-UNIS. FABRIQUÉ DE MANIÈRE RESPONSABLE EN CHINE.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.

Numéros d'articles : UPT-1608

DEUTSCHE GEBRAUCHSANWEISUNG

Vielen Dank, dass Sie das UPTECH Karaoke Wireless Mikrofon gekauft haben. Dieses Mikrofon und Lautsprecher-Kombination verfügt über einen leistungsstarken Verstärker, der eine kristallklare Klangqualität mit satten Basstönen liefert – egal, ob Sie mitsingen oder einfach nur Ihre Lieblingssongs hören.

Bitte nehmen Sie sich die Zeit, dieses Handbuch sorgfältig zu lesen, auch wenn Sie bereits mit einem ähnlichen Produkt vertraut sind.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

- Laden Sie dieses Mikrofon vor der ersten Verwendung auf (siehe Abschnitt "Aufladen des Mikrofons" in diesem Handbuch).
- Verbinden Sie dieses Mikrofon mit einem Bluetooth-fähigen Gerät, wenn Sie Musik abspielen oder eine Karaoke-App verwenden möchten (siehe Abschnitt "Koppeln des Mikrofons" in diesem Handbuch).
- Verwenden Sie die Bedienelemente am Griff des Mikrofons, um Musik abzuspielen, die Lautstärke einzustellen und den Stimmeffekt zu ändern (siehe Abschnitt "MIKROFON-STEUERPANEL" in diesem Handbuch für eine Übersicht).

SPEZIFIKATIONEN

Bluetooth Version: 5.2
Drahtlose Reichweite: 33ft/10m
Lautsprecher: 52mm
Ausgangsleistung: 4Ω 3W
Batteriekapazität: 800mAh
Aufladezeit: 3 Stunden
Musik-Wiedergabezeit: Bis zu 3 Stunden

MIKROFON UND BEDIENFELD

1. Mikrofon mit schützendem Stoffbezug
2. Spiegel
3. Anzeigelicht: Beim Einschalten blinkt die LED blau und zeigt an, dass das Mikrofon im Bluetooth-Modus ist.
4. Ein/Aus - Wiedergabe/Pause-Taste: Halten Sie gedrückt, um das Mikrofon ein- oder auszuschalten. Drücken Sie, um Musik wiederzugeben oder zu pausieren.
5. Lauter-Taste für den Lautsprecher: Drücken Sie, um die Lautstärke der Musik zu erhöhen.
6. Leiser-Taste für den Lautsprecher: Drücken Sie, um die Lautstärke der Musik zu verringern.
7. Taste für Karaoke-Hall-Effekt aus: Drücken Sie einmal, um normal ins Mikrofon zu singen, drücken Sie erneut, um den Halleffekt einzuschalten.
8. Modus-Wechseltaste: Drücken Sie die M-Taste, um zwischen Bluetooth, TF-Karte (erfordert eine TF-Karte mit Musik; TF-Karte nicht enthalten) und Audioeingang (schließen Sie eine externe Audioquelle wie ein Mobiltelefon, einen CD-Player oder andere Geräte an den Audioeingangsanschluss an) zu wechseln.
9. Taste für vorheriges Lied: Drücken Sie, um das vorherige Lied abzuspielen.
11. Taste für nächstes Lied: Drücken Sie, um das nächste Lied abzuspielen.
12. TF-Kartensteckplatz: Spielt Musik von einer TF-Karte ab. Stecken Sie eine mit Musik geladene TF-Karte (nicht enthalten) in den Steckplatz, und die Wiedergabe beginnt automatisch.
13. 3,5-mm-AUX-Anschluss: Stecken Sie ein AUX-Kabel ein, um Musik von einem Gerät ohne Bluetooth-Funktionalität abzuspielen. Hinweis: Die Musiksteuerung ist am Mikrofon deaktiviert.
TYPE-C-Ladeanschluss
Ladeanzeigelicht

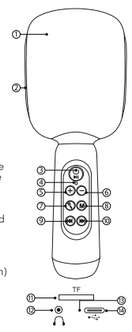

ANLEITUNGEN ZUM VERKOHLEN UND KOPPELN

AUFLADEN DES MIKROFONS

1. Stecken Sie das Type-C-Ende des Ladekabels in den Type-C-Anschluss am unteren Ende des Mikrofonhandgriffs. Stecken Sie das andere Ende in ein kompatibles DC5V AC-Netzteil oder eine Powerbank.
2. Die rote LED-Anzeige leuchtet auf, um anzuzeigen, dass das Gerät geladen wird.
3. Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die rote LED-Anzeige.
4. Wenn der Akku schwach ist, werden etwa 3 Stunden Ladezeit benötigt, um ihn vollständig aufzuladen.

KOPPELN DES MIKROFONS

1. Platzieren Sie das Mikrofon innerhalb von 30 Fuß/10 m eines Bluetooth-fähigen Geräts.
2. Halten Sie die POWER-Taste gedrückt. Ein Ton ertönt, um den Pairing-Modus anzuzeigen.
3. Suchen Sie im Bluetooth-Menü Ihres Geräts nach "UPTECH KARAOKE MIC" und wählen Sie es aus. (Möglicherweise müssen Sie das Passwort "0000" eingeben).
4. Ein Ton ertönt, wenn die Kopplung abgeschlossen ist.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

WARNUNGEN

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen. Dies kann zu einem elektrischen Schlag führen.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einem Flugzeug oder in einem Krankenhaus.
Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht, Hitze oder offenem Feuer aus.
Das Gerät kann beim Aufladen warm werden.
Überschreiten Sie beim Aufladen des Geräts nicht die angegebene Ladezeit.

VORSICHT

Jegliche Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb dieses Geräts verliert. Dieses Gerät und seine Antenne(n) dürfen nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender betrieben werden.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die unerwünschte Störungen verursachen können.

Abfallentsorgung für elektrische und elektronische Geräte. Informationen zur Abfallentsorgung für Verbraucher von Elektro- und Elektronikgeräten

Diese Kennzeichnung auf einem Produkt und/oder den Begleitpapieren zeigt an, dass es bei der Entsorgung als Elektro- und Elektronik-Altgerät (WEEE) behandelt werden muss. Alle mit WEEE gekennzeichneten Abfallprodukte dürfen nicht mit dem allgemeinen Hausmüll vermischt werden, sondern müssen für die Behandlung, die Rückgewinnung und das Recycling der verwendeten Materialien getrennt gehalten werden. Für eine ordnungsgemäße Behandlung, Rückgewinnung und Wiederverwertung bringen Sie bitte alle mit WEEE gekennzeichneten Abfälle zu Ihrer kommunalen Mülldeponie, wo sie kostenlos angenommen werden. Wenn alle Verbraucher Elektro- und Elektronik-Altgeräte ordnungsgemäß entsorgen, tragen sie dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen der im Abfall enthaltenen gefährlichen Stoffe auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden.

©2025 UP-TECH/MWA. Alle Rechte vorbehalten. UP-TECH und das UP-TECH-Logo sind Marken von UP-TECH/MWA.
VERTRIEBEN DURCH: Milife Accessories LLC.
1 East 33rd Street, 2. Stock, New York, NY 10016

ENTWORFEN UND ENTWICKELT IN DEN USA. VERANTWORTUNGSVOLL HERGESTELLT IN CHINA.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc.

Artikel-Nummern: UPT-1608

MANUAL DE INSTRUCCIONES EN ESPAÑOL

Gracias por adquirir el micrófono inalámbrico UPTECH Karaoke. Este micrófono combinado con altavoz cuenta con un amplificador de alta potencia que ofrece una calidad de sonido cristalina con tonos graves ricos, ideal tanto para cantar a todo pulmón como para escuchar tus canciones favoritas.

Tómese el tiempo de leer este manual detenidamente, incluso si ya está familiarizado con un producto similar.

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

- Cargue este micrófono antes de usarlo por primera vez (consulte la sección "Cargar el micrófono" de este manual).
- Conecte este micrófono a un dispositivo habilitado con Bluetooth si desea reproducir música o usar una aplicación de karaoke (consulte la sección "Emparejamiento del micrófono" de este manual).
- Utilice los controles en el mango del micrófono para reproducir música, ajustar el volumen y los efectos de voz (consulte la sección "PANEL DE CONTROL DEL MICRÓFONO" de este manual para más detalles).

ESPECIFICACIONES

Versión de Bluetooth: 5.2
Alcance inalámbrico: 33ft/10m
Altavoz: 52mm
Potencia de salida: 4Ω 3W
Capacidad de la batería: 800mAh
Tiempo de carga: 3 horas
Tiempo de reproducción de música: Hasta 3 horas

MICRÓFONO Y PANEL DE CONTROL

1. Micrófono con cubierta de tela protectora
2. Espejo
3. Luz indicadora: Cuando el dispositivo está encendido, la luz LED parpadeará en azul indicando que está en modo Bluetooth.
4. Botón Encendido/Apagado - Reproducir/Pausa: Mantenga presionado para encender o apagar el micrófono. Presione para reproducir o pausar música.
5. Botón Aumentar el volumen del altavoz: Presione para aumentar el volumen de la música.
6. Botón Disminuir el volumen del altavoz: Presione para reducir el volumen de la música.
7. Botón Desactivar efecto de reverberación para karaoke: Presione una vez para cantar normalmente en el micrófono, presione nuevamente para activar el efecto de reverberación.
8. Botón Cambiar modo: Presione el botón M para alternar entre Bluetooth, tarjeta TF (requiere una tarjeta TF con música; tarjeta TF no incluida) y entrada de audio (conecte una fuente de audio externa, como un teléfono móvil, reproductor de CD u otros dispositivos, al puerto de entrada de audio).
9. Botón Canción anterior: Presione para reproducir la canción anterior.
10. Botón Canción siguiente: Presione para reproducir la siguiente canción.
11. Ranura para tarjeta TF: Reproduce música desde una tarjeta TF. Inserte una tarjeta TF con música (no incluida) en la ranura y la reproducción comenzará automáticamente.
12. Puerto AUX de 3,5 mm: Conecte un cable AUX para reproducir música desde un dispositivo que no sea compatible con Bluetooth. Nota: Los controles de música están deshabilitados en el micrófono.
13. Puerto de carga TYPE-C
14. Luz indicadora de carga

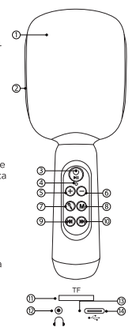

INSTRUCCIONES DE CARBONIZACIÓN Y EMPAREJAMIENTO

CARGAR EL MICRÓFONO

1. Conecte el extremo Type-C del cable de carga al puerto Type-C en la parte inferior del mango del micrófono. Conecte el otro extremo a un adaptador de corriente AC DC5V compatible o a un banco de energía.
2. La luz indicadora LED roja se encenderá para indicar que el dispositivo se está cargando.
3. Una vez completamente cargado, la luz LED roja se apagará.
4. Cuando la batería esté baja, se necesitan aproximadamente 3 horas de carga para recargarla completamente.

EMPAREJAMIENTO DEL MICRÓFONO

1. Coloque el micrófono a una distancia de 30 pies/10 m de un dispositivo habilitado con Bluetooth.
2. Mantenga presionado el botón de ENCENDIDO. Sonará un tono para indicar el modo de emparejamiento.
3. En el menú Bluetooth de su dispositivo, busque y seleccione "UPTECH KARAOKE MIC". (Es posible que se le solicite ingresar una contraseña "0000").
4. Sonará un tono cuando el emparejamiento se complete.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS

No intente desmontar el aparato. De lo contrario, podría sufrir una descarga eléctrica.
No utilice este aparato en un avión ni en un hospital.
No exponga este dispositivo a la luz solar directa, al calor o a una llama abierta.
El aparato puede calentarse durante la carga.
Cuando cargue este dispositivo, no exceda el tiempo de carga indicado.

PRECAUCIÓN

Cualquier cambio o modificación de este dispositivo, no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento, podría anular la autoridad del usuario para utilizar este dispositivo. Este aparato y su(s) antena(s) no deben colocarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Este dispositivo cumple la parte 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes
1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, Incluyendo interferencias que puedan causar interferencias no deseadas.

Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos Información sobre la eliminación de residuos para consumidores de aparatos eléctricos y electrónicos

Esta marca en un producto y/o en los documentos que lo acompañan indica que, cuando vaya a desecharse, debe tratarse como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Los residuos marcados como RAEE no deben mezclarse con la basura doméstica general, sino que deben mantenerse separados para el tratamiento, recuperación y reciclado de los materiales utilizados. Para un tratamiento, recuperación y reciclado adecuados, lleve todos los residuos marcados como RAEE al centro de residuos cívicos de su municipio, donde los aceptarán de forma gratuita. Si todos los consumidores se deshacen correctamente de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, contribuirán a ahorrar valiosos recursos y evitarán los posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente de los materiales peligrosos que puedan contener los residuos.

©2025 UP-TECH/MWA. Todos los derechos reservados. UP-TECH y el logotipo de UP-TECH son marcas registradas de UP-TECH/MWA.
DISTRIBUIDO POR: Milife Accessories LLC.
1 East 33rd Street, 2º piso, Nueva York, NY 10016

DISEÑADO Y FABRICADO EN EE.UU. FABRICADO RESPONSABLEMENTE EN CHINA.

La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

Números de artículo: UPT-1608

POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup bezprzewodowego mikrofonu UPTECH Karaoke. Ten zestaw mikrofonu i głośnika wyposażony jest w wysokowydajny wzmacniacz, który zapewnia krystalicznie czysty dźwięk z bogatymi tonami basowymi – zarówno podczas śpiewania, jak i słuchania ulubionych piosenek.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeśli znają już Państwo podobny produkt.

PODSTAWOWE DZIAŁANIE

- Naładuj ten mikrofon przed pierwszym użyciem (zobacz sekcję "Ładowanie mikrofonu" w tym podręczniku).
- Połącz ten mikrofon z urządzeniem obsługującym Bluetooth, jeśli chcesz odtwarzać muzykę lub korzystać z aplikacji karaoke (zobacz sekcję "Parowanie mikrofonu" w tym podręczniku).
- Użyj przycisków sterujących na uchwycie mikrofonu, aby odtwarzać muzykę, regulować głośność i efekty głosowe (zobacz sekcję "PANEL STEROWANIA MIKROFONU" w tym podręczniku).

SPECYFIKACJA

Wersja Bluetooth: 5.2
Zasięg bezprzewodowy: 33ft/10m
Głośnik: 52 mm
Moc wyjściowa: 4Ω 3W
Pojemność baterii: 800 mAh
Czas ładowania: 3 godziny
Czas odtwarzania muzyki: Do 3 godzin

MIKROFON I PANEL STEROWANIA

1. Mikrofon z ochronną osłoną z tkaniny
2. Lustro
3. Lampka kontrolna: Po włączeniu urządzenia dioda LED miga na niebiesko, co oznacza, że jest w trybie Bluetooth.
4. Przycisk Włącz/Wyłącz - Odtwarzaj/Pauzuj: Przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć mikrofon. Naciśnij, aby odtwarzać lub zatrzymać muzykę.
5. Przycisk Zwiększ głośność głośnika: Naciśnij, aby zwiększyć głośność muzyki.
6. Przycisk Zmniejsz głośność głośnika: Naciśnij, aby zmniejszyć głośność muzyki.
7. Przycisk Wyłącz efekt pogłosu karaoke: Naciśnij raz, aby śpiewać normalnie do mikrofonu, naciśnij ponownie, aby włączyć efekt pogłosu.
8. Przycisk Zmiana trybu: Naciśnij przycisk M, aby przełączać się między Bluetooth, kartą TF (wymaga karty TF z muzyką; karta TF nie jest dołączona) a wejściem audio (podłącz zewnętrzne źródło dźwięku, takie jak telefon komórkowy, odtwarzacz CD lub inne urządzenia, do portu wejścia audio).
9. Przycisk Poprzedni utwór: Naciśnij, aby odtworzyć poprzedni utwór.
10. Przycisk Następny utwór: Naciśnij, aby odtworzyć następny utwór.
11. Gniazdo karty TF: Odtwarza muzykę z karty TF. Włóż kartę TF z muzyką (nie dołączono) do gniazda, a odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.
12. Port AUX 3,5 mm: Podłącz kabel AUX, aby odtwarzać muzykę z urządzenia bez funkcji Bluetooth. Uwaga: Sterowanie muzyką na mikrofonie jest wyłączone.
13. Port ładowania TYPE-C
14. Kontrolka ładowania

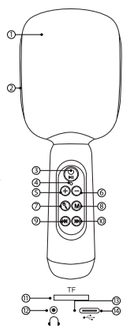

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZWĘGLANIA I PAROWANIA

ŁADOWANIE MIKROFONU

1. Podłącz końcówkę Type-C kabla ładującego do portu Type-C znajdującego się na dole uchwytu mikrofonu. Podłącz drugi koniec do kompatybilnego adaptera sieciowego DC5V AC lub power banku.
2. Czerwona dioda LED zapali się, aby wskazać, że urządzenie się ładuje.
3. Po pełnym naładowaniu czerwona dioda LED zgaśnie.
4. Gdy bateria jest słaba, potrzeba około 3 godzin ładowania, aby ją całkowicie naładować.

PAROWANIE MIKROFONU

1. Umieść mikrofon w odległości 30 stóp/10 m od urządzenia obsługującego Bluetooth.
2. Przytrzymaj przycisk ZASILANIA. Usłyszysz dźwięk wskazujący tryb parowania.
3. W menu Bluetooth urządzenia znajdź i wybierz "UPTECH KARAOKE MIC". (Może być wymagane wprowadzenie hasła "0000").
4. Usłyszysz dźwięk, gdy parowanie zostanie zakończone.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIA

Nie należy podejmować prób demontażu urządzenia. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Nie używaj tego urządzenia w samolocie ani w szpitalu.
Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, ciepła lub otwartego ognia.
Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać.
Podczas ładowania urządzenia nie należy przekraczać podanego czasu ładowania.

UWAGA

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia. To urządzenie i jego antena (anteny) nie mogą być umieszczane ani używane w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:
1. Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń.
2. To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane skutki.

Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Informacje na temat utylizacji odpadów dla konsumentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Ten znak na produkcie i/lub dokumentach towarzyszących wskazuje, że gdy ma on zostać usunięty, musi być traktowany jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE). Wszelkie odpady oznaczone WEEE nie mogą być mieszane z ogólnymi odpadami domowymi, lecz przechowywane oddzielnie w celu przetworzenia, odzysku i recyklingu użytych materiałów. W celu właściwego przetworzenia, odzysku i recyklingu; wszystkie odpady oznaczone WEEE należy dostarczyć do lokalnego punktu zbiórki odpadów komunalnych, gdzie zostaną one przyjęte bezpłatnie. Jeśli wszyscy konsumenci prawidłowo pozbędą się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pomogą zaoszczędzić cenne zasoby i zapobiegną potencjalnym negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i środowiska wszelkich niebezpiecznych materiałów, które mogą zawierać odpady.

©2025 UP-TECH/MWA. Wszelkie prawa zastrzeżone. UP-TECH i logo UP-TECH są znakami towarowymi firmy UP-TECH/MWA.
DYSTRYBUCJA: Milife Accessories LLC.
1 East 33rd Street, 2 piętro, Nowy Jork, NY 10016

ZAPROJEKTOWANE I SKONSTRUOWANE W USA. WYPRODUKOWANE ODPOWIEDZIALNIE W CHINACH.

Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc.

Numery artykułów: UPT-1608

NEDERLANDSE GEBRUIKSAANWIJZING

Bedankt voor uw aankoop van de UPTECH Karaoke Draadloze Microfoon. Deze microfoon en luidspreker combinatie heeft een krachtige versterker die kristalheldere geluidskwaliteit biedt met rijke bastonen, perfect voor zowel zingen als het luisteren naar uw favoriete nummers.

Neem de tijd om deze handleiding zorgvuldig door te lezen, zelfs als u al vertrouwd bent met een vergelijkbaar product.

BASISWERKING

- Laad deze microfoon op voordat u hem voor de eerste keer gebruikt (zie de sectie "Microfoon opladen" in deze handleiding).
- Verbind deze microfoon met een Bluetooth-apparaat als u muziek wilt afspelen of een karaoke-app wilt gebruiken (zie de sectie "Microfoon koppelen" in deze handleiding).
- Gebruik de bedieningsknoppen op de handgreep van de microfoon om muziek af te spelen, het volume aan te passen en stemeffecten te gebruiken (zie de sectie "BEDIENINGSPANEEL VAN DE MICROFOON" in deze handleiding voor een overzicht).

SPECIFICATIES

Bluetooth-versie: 5.2
Draadloos bereik: 33ft/10m
Luidspreker: 52mm
Uitgangsvermogen: 4Ω 3W
Batterijcapaciteit: 800mAh
Oplaadtijd: 3 uur
Muziek speeltijd: Tot 3 uur

MICROFOON EN BEDIENINGSPANEEL

1. Microfoon met beschermende stoffen hoes
2. Spiegel
3. Indicatorlampje: Bij inschakeling knippert de LED blauw, wat aangee