# V8 Wireless Speaker

50w High Power Subwoofer

## Parameter

| | |
|---|---|
| Model: | V8 |
| Transmission Distance: | 18m |
| Microphone: | Built in |
| SNR: | More than 58dB |
| Battery Capacity: | 6600mAh |
| Charging Time: | About 3 Hours |
| Playback Time: | About 25-30 Hours (about 50%sound level) |
| Speaker Size: | 215mm*62mm*80mm |

## Accessories

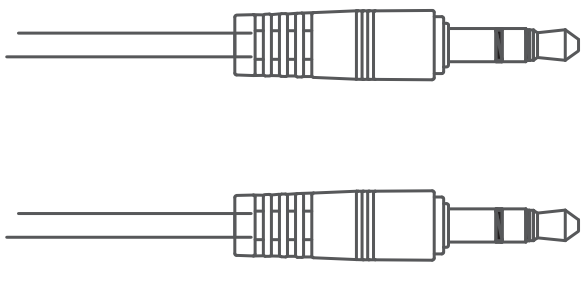

AUX cable

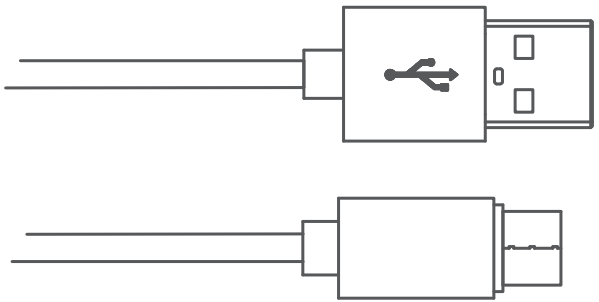

Type-C cable

# Key Function

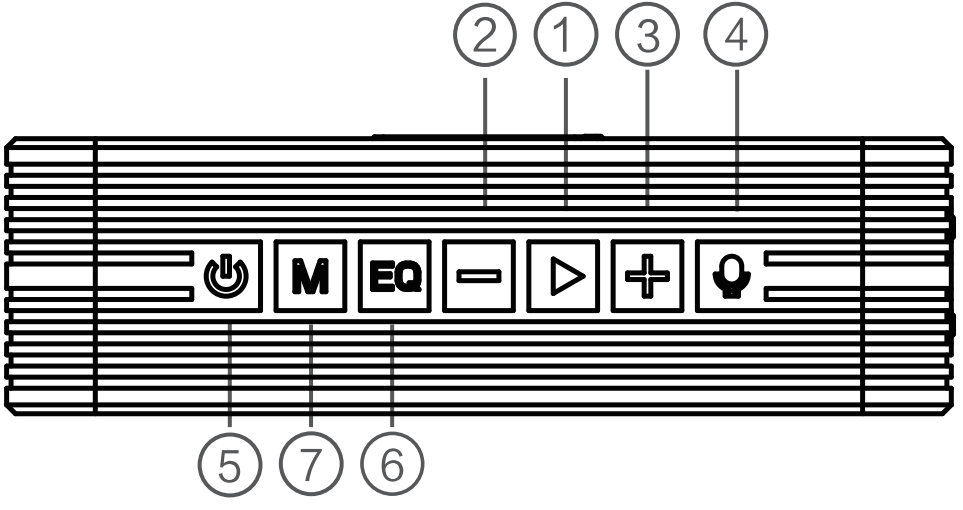


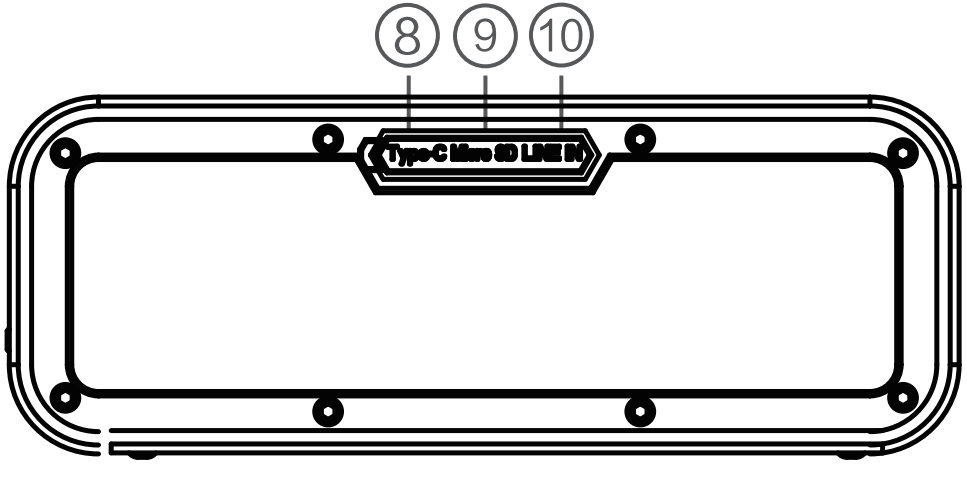


① Play/Pause /Answer/Hang up
② Volume down / Previous track
③ Volume up /Next track
④ Phone assistant wake up
⑤ Power on /off
⑥ Sound effect switching
⑦ Mode switch/Wipe data
⑧ Type-C charging/Audio port
⑨ TF card
⑩ AUX in

| BUTTON | OPERATING | FUNCTION DESCRIPTION |
| --- | --- | --- |
| | Short press | 1.In the off state, short press to turn on<br>2. In the on state, short press to turn off |
| | Double click | In the state of Bluetooth to be connected, double-click to enter TWS pairing mode |
| M | Short press | Play mode switching: Bluetooth, AUX /Type-C cable, TF card |
| | Short press | 1. Music playback status: play, pause function<br>2. Call status: short press to connect<br>3. When the call is answered, short press to hang up<br>4. When the phone's Bluetooth is connected: Double-click quickly to call back the last call made by the phone |
| | Long press | 1. Bluetooth connection status: long press for 2s to disconnect<br>2. When there is an incoming call: long press for 2s to reject |

| | | |
|---|---|---|
| EQ | Short press | Short press to change the mode to EQ, voice XBS bass or soft music |
| — | Short press | Volume down, total 16 levels |
| | Long press | Previous track |
| + | Short press | Volume up, total 16 levels |
| | Long press | Next track |
| | Short press | Bluetooth connection status: short press to wake up phone voice assistant |

## LED indicator

### ❶ Status indicator
(Above the"⏻"key)

a. The blue light flashes quickly when Bluetooth is ready to pair; The blue light is always on when Bluetooth is connected

b. When the AUX/TF card is playing, the blue light flashes slowly; When the Type-C cable is playing, the red and purple lights flash alternately

### ❷ Sound effect indicator
(Above the"EQ"key)

a.Short Press to switch sound effects;

b. Light off:POP
White light :Vocal
Green light: Heavy bass

## TF /Cable playback

1. Bluetooth speaker supports reading up to 64GB TF card
   Supports music format: APE /FLAC/WAV / MP3
2. Insert the TF card into the card slot and automatically play the audio file after recognition
3. AUX, Type-C cable can be inserted into the device to play; if it is connected with Bluetooth, please press the "M" key to switch to the audio cable playback mode

# TWS pairing

1. Power on the two speakers (if a Bluetooth device is connected, you must first disconnect the Bluetooth connection)
2. Double-click one of the “⏻” keys to enter TWS pairing mode
3. After the TWS is successfully paired, there will be a beep. At this time, the yellow indicators of the two speakers are on
4. Turn on the Bluetooth function of the mobile phone or other Bluetooth device, find and connect the Bluetooth named “v8”
5. TWS paired successfully, the machine will automatically perform TWS pairing each time after turning on the machine, no need to repeat the operation
6. If the machine has been paired with TWS, please press and hold the 5s “ M” key to reset; After the reset is successful, restart the machine, and then refer to 1~ 4 above to complete the TWS pairing
7. In TWS mode, only the main speaker has hands-free function, and the sub speaker is silent during a call
8. In TWS mode, you can still switch sound effects

Service Email:vjdtjz@gmail.com

the power delivered by the charger must be between min [ 0.1 ] Watts required by the radio equipment, and max [10 ] Watts in order to achieve the maximum charging speed.

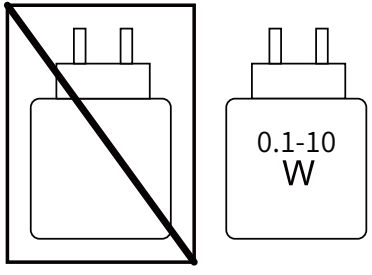

DE

## Parameter

| | |
|---|---|
| Modell: | V8 |
| Übertragungsabstand: | 18m |
| Mikrofon: | Eingebaut |
| SNR: | Mehr als 58 dB |
| Batteriekapazität: | 6600mah |
| Ladezeit: | ca. 3 Stunden |
| Wiedergabezeit: | ca. 25-30 Stunden (ca. 50%Schallpegel) |
| Lautsprechergröße: | 215 mm*62 mm*80 mm |

## Accessories

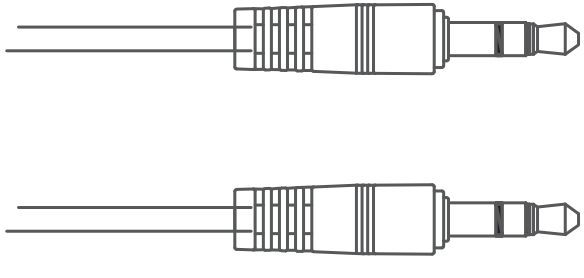

Aux -Kabel

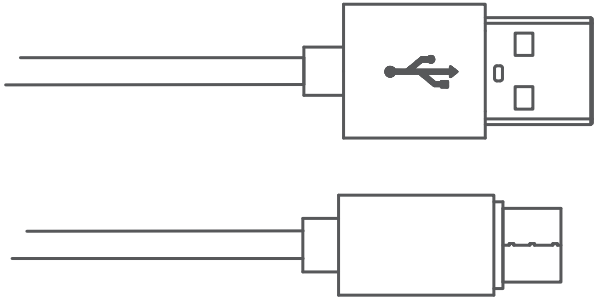

Typ-C-Kabel

# Schlüsselfunktion

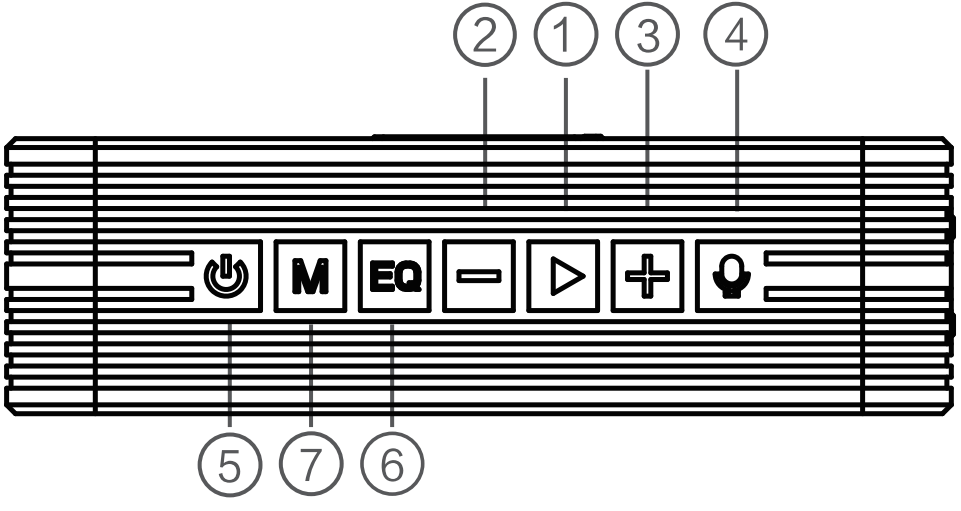


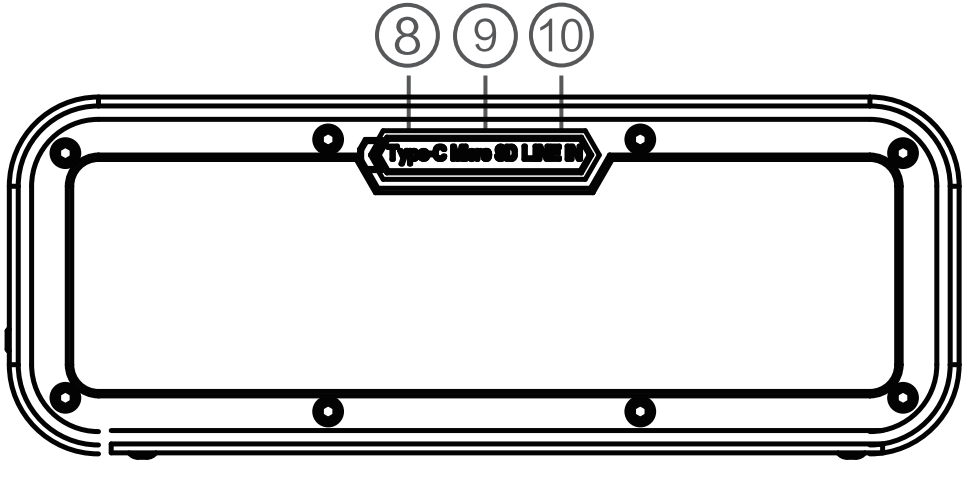


① Spielen/Pause/Antwort/Auflegen
② Lautstärke /vorheriger Spur
③ Lautstärke/Nächster Track
④ Telefonassistent wach auf
⑤ Strom ein- /aus
⑥ Soundeffekt -Schalten
⑦ Modusschalter/Löschendaten
⑧ Typ-C-Lade-/Audio-Port
⑨ TF -Karte
⑩ Aux in

| Schaltfläche | Betrieb | Funktionsbeschreibung |
|---|---|---|
| | Kurze Presse | 1. Im Aus-Zustand, kurze Presse zum Einschalten<br>2. Im On-Zustand, kurze Presse zum Ausschalten |
| | Doppelklick | Doppelklicken Sie im Zustand des zu verbindenden Bluetooth, um den TWS-Paarungsmodus einzugeben |
| M | Kurze Presse | Spielmodusumschaltung: Bluetooth, Aux/Typ-C-Kabel, TF-Karte |
| | Kurze Presse | 1.musiker Wiedergabestatus: Spielen, Pausefunktion<br>2.Call Status: Kurzdrucke zum Verbinden<br>3. Wenn der Anruf beantwortet wird, ist kurzer Presse zum Auflegen<br>4.Wenn das Bluetooth des Telefons angeschlossen ist: Doppelklick-en Sie schnell, um den letzten Anruf am Telefon zurückzurufen |
| | Lange Presse | 1. Bluetooth -Verbindungsstatus: Langes Drücken Sie für 2s, um sich zu trennen<br>2. Wenn es einen eingehenden Anruf gibt: lange Presse für 2s abgelehnt werden |

| | | |
|---|---|---|
| EQ | Kurze Presse | Kurzer Drücken Sie, um den Modus in EQ, Voice XBS -Bass oder sanfte Musik zu ändern |
| — | Kurze Presse | Volumen -Down, insgesamt 16 Stufen |
| | Lange Presse | Vorheriger Track |
| + | Kurze Presse | Lautstärke, insgesamt 16 Stufen |
| | Lange Presse | Nächster Track |
| | Kurze Presse | Bluetooth -Verbindungsstatus: Kurzer Drücken Sie zum Aufwachen des Telefon -Voice -Assistenten |

## LED -Indikator

### 1 Status indicator
(Above the"⏻"key)

A. Das blaue Licht blinkt schnell, wenn Bluetooth bereit ist, sich zu kombinieren. Das blaue Licht ist immer eingeschaltet, wenn Bluetoothis verbunden ist
B. Wenn die Aux /TF -Karte abgespielt wird, blinkt das blaue Licht langsam. Wenn das Typ-C-Kabel spielt, blinken die roten und lila Lichter abwechselnd

### 2 Sound effect indicator
(Above the"EQ"key)

A.short Drücken Sie, um Soundeffekte zu wechseln;

B. Licht aus: Pop
Weißes Licht: Gesang
Grün leicht: schwerer Bass

## TF /Kabelwiedergabe

1. Bluetooth -Lautsprecher unterstützt das Lesen von bis zu 64 GB TF -Karte
Unterstützt Musikformat: APE/FLAC/WAV/MP3
2. Setzen Sie die TF -Karte in den Kartensteckplatz ein und spielen Sie die Audiodatei nach Erkennung automatisch ab
3. Aux, Typ-C-Kabel kann in das Gerät zum Spielen eingefügt werden. Wenn es mit Bluetooth verbunden ist, drücken Sie bitte die Taste "M", um in den Audio -Kabel -Wiedergabemodus zu wechseln

## TWS -Paarung

1. Einschalten der beiden Lautsprecher Wenn ein Bluetooth -Gerät angeschlossen ist, müssen Sie zuerst die Bluetooth -Verbindung trennen.
2. Doppelklicken Sie auf einen der Tasten „ ⏻ “, um den TWS-Paarungsmodus einzugeben
3. Nachdem die TWS erfolgreich gepaart wurde, wird es einen Piepton geben. Zu diesem Zeitpunkt sind die gelben Indikatoren der beiden Lautsprecher eingeschaltet
4. Schalten Sie die Bluetooth -Funktion des Mobiltelefons oder eines anderen Bluetooth -Geräts ein, suchen und verbinden Sie den Bluetooth mit dem Namen "V8"
5. TWS erfolgreich gepaart und die Maschine führt jedes Mal die TWS -Paarung nach dem Einschalten der Maschine automatisch durch
6. lf Die Maschine wurde mit TWS gepaart. Bitte halten Sie die 5S -M -Taste zum Zurücksetzen. Nachdem der Zurücksetzen erfolgreich ist, starten Sie die Maschine neu und beziehen Sie sich dann auf 1 ~ 4 oben, um die TWS -Paarung zu vervollständigen
7. Im TWS-Modus hat nur der Hauptlautsprecher eine Freisprechfunktion, und der Unterlautsprecher schweigt während eines Anrufs
8. Im TWS -Modus können Sie trotzdem Soundeffekte wechseln

Service -E -Mail: vidtjz@gmail.com

Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens [0.1] Watt, die das Funkgerät benötigt, und maximal [10] Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

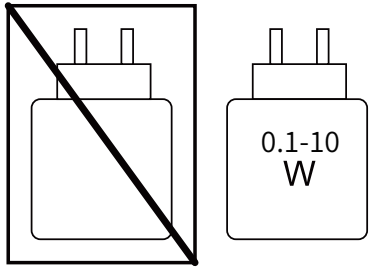

FR

## Paramètre

Modèle: V8
Distance de transmission: 18m
Microphone: intégré
SNR: plus de 58 dB
Capacité de la batterie: 6600mAh
Temps de charge: environ 3 heures
Temps de lecture: environ 25-30 heures (environ 50% de niveau sonore)
Taille du haut-parleur: 215 mm * 62 mm * 80 mm

## Accessories

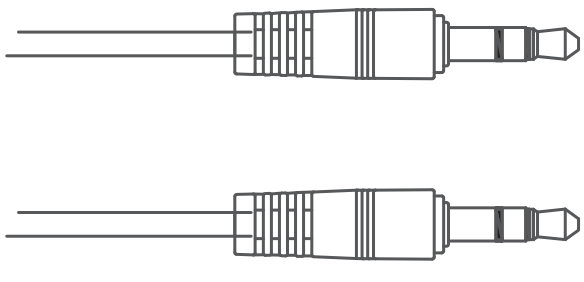

Câble AUX

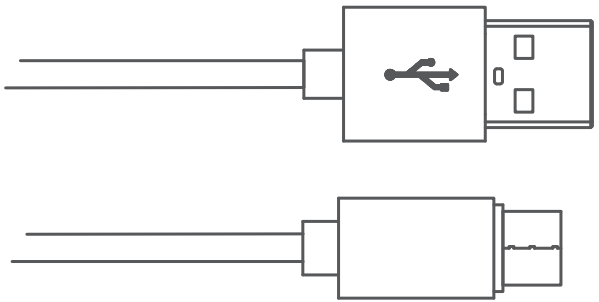

Câble de type C

# Fonction clé

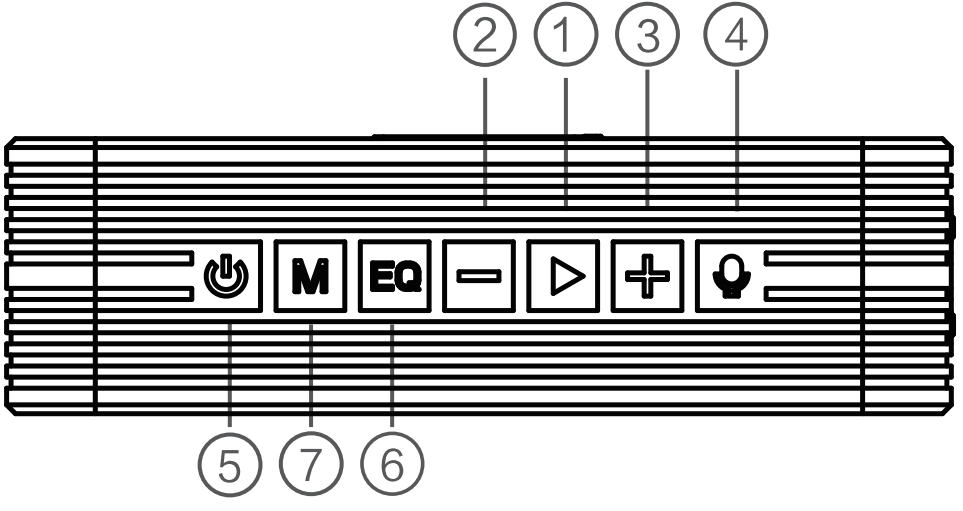


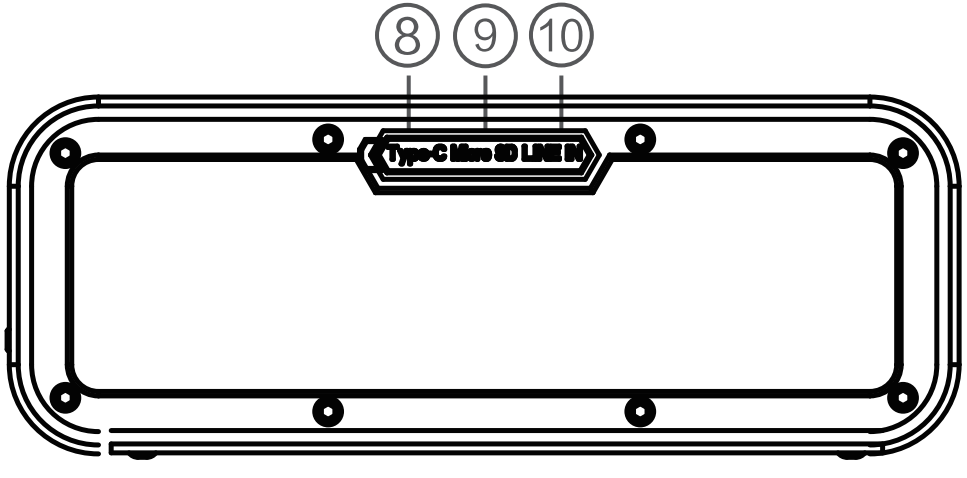


① Jouer / pause / répondre / raccrocher

② Volume Down / Piste précédente

③ Volume up / suivant piste

④ Assistant téléphonique réveiller

⑤ Puissance en marche / arrêt

⑥ Commutation d'effet sonore

⑦ Données de commutation / essuyage de mode

⑧ Port de charge / audio Type-C

⑨ Carte TF

⑩ Aux dans

| Bouton | opération | fonction Description |
| --- | --- | --- |
| | Court presse | 1. dans l'état hors<br>2. À l'état à l'état, courte presse pour désactiver |
| | Double clic | Dans l'état de Bluetooth à connecter, double-cliquez pour entrer le mode de couple TWS |
| M | Court presse | Commutation en mode de lecture: Bluetooth, câble AUX / Type-C, carte TF |
| | Court presse | 1. Statut de lecture musicale: Play, Fonction Pause<br>2. Statut de cal<br>3.Lorsque l'appel est répondu, une courte presse pour raccrocher<br>4.Lorsque Bluetooth du téléphone est connecté: double-cliquez rapidement pour rappeler le dernier appel passé par le téléphone |
| | Longue presse | 1. État de la connexion Bluetooth: appuyez à longue appuyez sur 2S pour se déconnecter<br>2.Lorsque il y a un appel entrant: une longue pression pour les 2 pour rejeter |

| | | |
|---|---|---|
| EQ | Court presse | Appuyez sur courte pour changer le mode en équation, basse XBS Voice ou Music Soft |
| — | Court presse | Volume en baisse, total 16 niveaux |
| | Longue presse | Piste précédente |
| + | Court presse | Volume en hausse, total 16 niveaux |
| | Longue presse | Piste suivante |
| | Court presse | État de la connexion Bluetooth: Appuyez sur court pour réveiller l'assistant vocal du téléphonevoice assistant |

## Indicateur LED

### 1 Status indicator (Above the"⏻"key)

a. La lumière bleue clignote rapidement lorsque Bluetooth est prêt à s'accoupler; La lumière bleue est toujours allumée lorsque Bluetooth est connecté

b. Lorsque la carte AUX/TF joue, la lumière bleue clignote lentement; Lorsque le câble Type-C est en cours de lecture, les lumières rouge et violet clignotent alternement

### 2 Sound effect indicator (Above the"EQ"key)

a.Short Press pour commuter les effets sonores;

b. Lumière éteinte: PoP
Lumière blanche : Vocal
Lumière verte: Basse lourde

## TF / lecture de câble

1.Bluetooth haut-parleur prend en charge la lecture jusqu'à 64 Go carte TF
Prend en charge le format de musique: APE/FLAC/WAV/MP3
2. insérer la carte TF dans la fente de carte et lire automatiquement le fichier audio après la reconnaissance
3. AUX, câble de type-C peut être inséré dans l'appareil pour jouer; si il est connecté avec Bluetooth, s'il vous plaît appuyez sur la touche "M" pour passer au mode de lecture du câble audio

# Pairing TWS

1. Alimentation sur les deux haut-parleurs Si un périphérique Bluetooth est connecté, vous devez d'abord déconnecter la connexion Bluetooth)
2. Double-cliquez sur l'une des touches «⏻» pour entrer le mode de couple TWS
3. Après que le TWS soit jumelé avec succès, il y aura un bip. À l'heure actuelle, les indicateurs jaunes des deux haut-parleurs sont sur
4. Allumez la fonction Bluetooth du téléphone mobile ou d'un autre appareil Bluetooth, trouvez et connectez le Bluetooth nommé «V8»
5. TWS apparié avec succès, la machine effectuera automatiquement un couple TWS à chaque fois après avoir allumé la machine, pas besoin de répéter l'opération
6. LF La machine a été jumelée avec TWS, veuillez appuyer et maintenir la touche «M» 5S pour réinitialiser;
Une fois la réinitialisation réussie, redémarrez la machine, puis reportez-vous à 1 ~ 4 ci-dessus pour compléter le jumelage TWS
7. En mode TWS, seul le haut-parleur principal a une fonction mains libres, et le sous-haut-parleur est silencieux lors d'un appel
8. En mode TWS, vous pouvez toujours changer d'effets sonores
Courriel de service: vidtjz@gmail.com

la puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre min [0.1] Watts requis par l'équipement radio et max [10] Watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

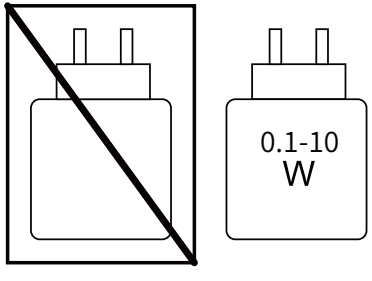

IT

## Parametro

| | |
|---|---|
| Modello: | V8 |
| Distanza di trasmissione: | 18m |
| Microfono: | integrato |
| SNR: | più di 58 dB |
| Capacità della batteria: | 6600mAh |
| Tempo di ricarica: | circa 3 ore |
| Tempo di riproduzione: | circa 25-30 ore (circa il 50%di livello sonoro) |
| Dimensioni altoparlanti: | 215mm*62mm*80mm |

## Accessories

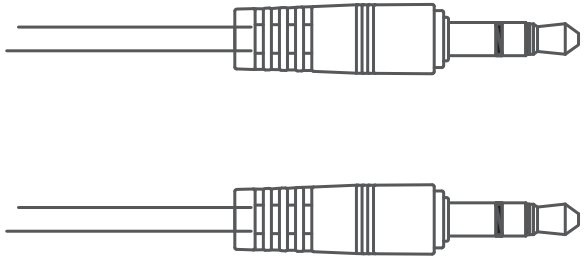

Cavo Aux

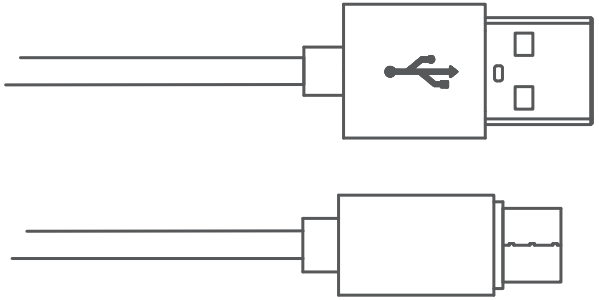

Cavo di tipo C

# Funzione chiave

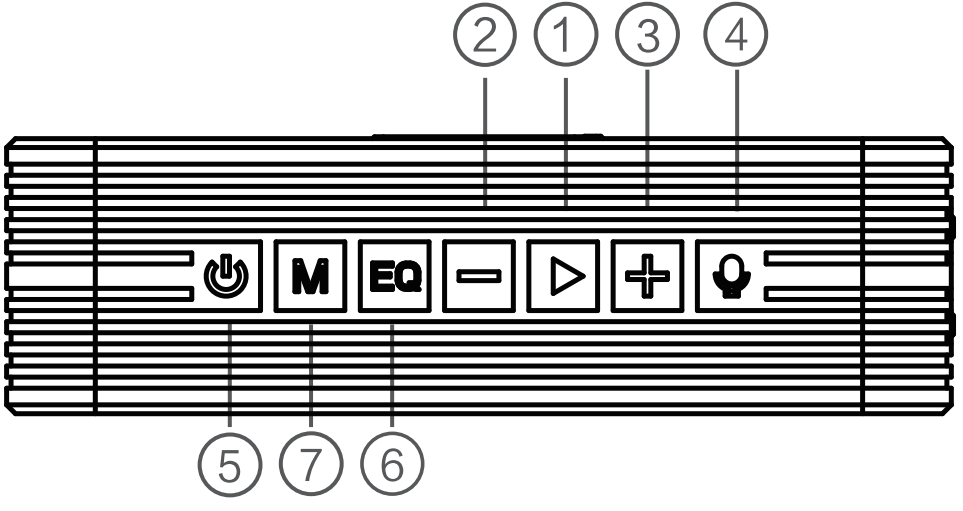


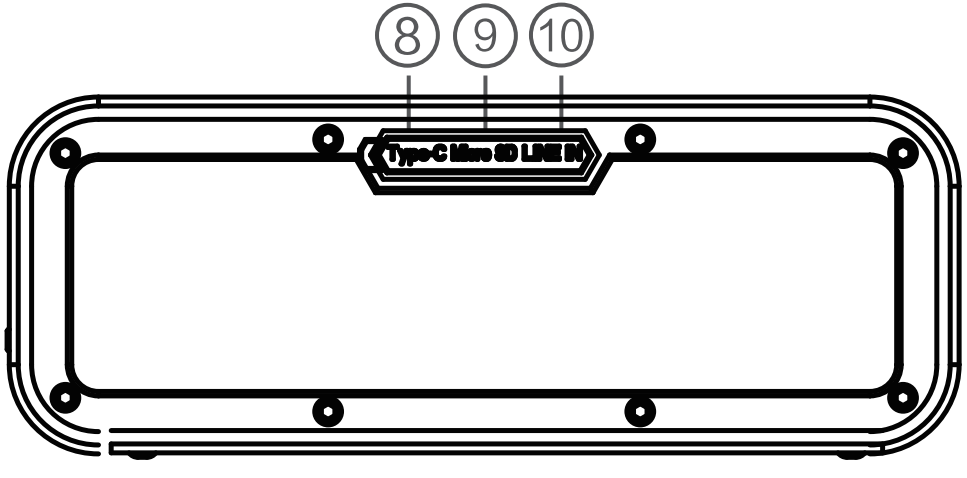


① Play/Pause/Risposta/Attacca
② Volume giù /traccia precedente
③ Volume up/successiva traccia
④ Assistente del telefono Wake Up
⑤ Accensione /spento
⑥ Commutazione dell'effetto sonoro
⑦ Modalità Switch/pulizia dati
⑧ Porta di ricarica/audio di tipo C.
⑨ Scheda TF
⑩ Aux in

| Descrizione del pulsante | operazione | funzione |
|---|---|---|
| | Pressa corta | 1. In lo stato off, pressione breve per accendere<br>2. Nello stato On, pressione breve per spegnere |
| | Doppio clic | Nello stato di Bluetooth da collegare, fare doppio clic per immettere la modalità di abbinamento TWS |
| M | Short press | Play mode switching: Bluetooth, AUX /Type-C cable, TF card |
| | Pressa corta | 1. Stato di riproduzione di Music: riproduzione, funzione di pausa<br>2. Cambia lo stato: pressione breve per connettersi<br>3. Quando viene data risposta alla chiamata, pressa breve da riagganciare<br>4.Quando il Bluetooth del telefono è collegato: fare doppio clic rapidamente per richiamare l'ultima chiamata fatta dal telefono |
| | Pressa lunga | 1. Stato di connessione Bluetooth: pressione lunga per 2 secondi da disconnettersi<br>2.Quando c'è una chiamata in arrivo: una lunga pressione per 2 secondi per rifiutare |

| | | |
|---|---|---|
| EQ | Pressa corta | Premere corto per modificare la modalità in EQ, bassi XBS VOCE o Musica soft |
| — | Pressa corta | Volume Down, Total 16 Livels |
| | Pressa lunga | Traccia precedente |
| + | Pressa corta | Volume in aumento, totale 16 livelli |
| | Pressa lunga | Traccia successiva |
| | Pressa corta | Stato di connessione Bluetooth: pressione corta per svegliare l'assistente vocale del telefono |

## Indicatore a LED

### 1 Status indicator (Above the"⏻"key)

a. La luce blu lampeggia rapidamente quando Bluetooth è pronto per accoppiarsi; La luce blu è sempre accesa quando Bluetooth è collegato

b. Quando la scheda AUX / TF sta giocando, la luce blu lampeggia lentamente; Quando il cavo Type-C è in riproduzione, le luci rosse e viola lampeggiano alternativamente

### 2 Sound effect indicator (Above the"EQ"key)

A.Short Press per cambiare gli effetti sonori;

B. Luce: pop
Luce bianca: vocale
Luce verde: bassi pesanti

## Riproduzione TF/Cable

1. Altoparlante Bluetooth supporta la lettura fino a 64 GB di scheda TF
Supporta il formato musicale: APE/FLAC/WAV/MP3
2. Inserire la scheda TF nello slot della scheda e riprodurre automaticamente il file audio dopo il riconoscimento
3. AUX, il cavo di tipo C può essere inserito nel dispositivo per giocare; Se è collegato a Bluetooth, premi il tasto "M" per passare alla modalità di riproduzione del cavo audio

## Abbinamento TWS

1. Accendi sui due altoparlanti Se è collegato un dispositivo Bluetooth, è necessario scollegare prima la connessione Bluetooth)
2. Fare doppio clic su una delle chiavi "⏻" per inserire la modalità di abbinamento TWS
3. Dopo che i TWS saranno accoppiati con successo, ci sarà un segnale acustico. Al momento, gli indicatori gialli dei due altoparlanti sono attivi
4. Accendi la funzione Bluetooth del telefono cellulare o altro dispositivo Bluetooth, trova e collega il Bluetooth chiamato "V8"
5. TWS abbinato correttamente, la macchina eseguirà automaticamente l'accoppiamento TWS ogni volta dopo aver acceso la macchina, non è necessario ripetere l'operazione
6. LF La macchina è stata accoppiata con TWS, premere e tenere premuto il tasto 5S “M” per ripristinare;
Dopo il successo del reset, riavviare la macchina, quindi fare riferimento a 1 ~ 4 sopra per completare l'accoppiamento TWS
7. In modalità TWS, solo l'altoparlante principale ha una funzione a mani libere e il sub-altoparlante è silenzioso durante una chiamata
8.in Modalità TWS, è ancora possibile cambiare gli effetti sonori
Email di servizio: vidtjz@gmail.com

la puissance délivrée par le chargeur doit être comprise entre min [0.1] Watts requis par l'équipement radio et max [10] Watts afin d'atteindre la vitesse de charge maximale.

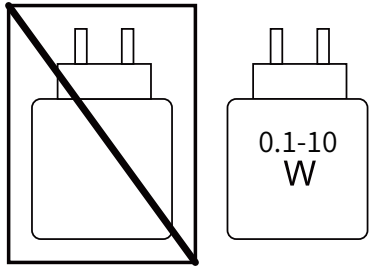

# ES

## Parameter

Model: V8
Distancia de transmisión: 18m
Micrófono: incorporado
SNR: más de 58dB
Capacidad de la batería: 6600mAh
Tiempo de carga: aproximadamente 3 horas
Tiempo de reproducción: aproximadamente 25-30 horas (aproximadamente 50%de nivel de sonido)
Tamaño del altavoz: 215mm*62mm*80mm

## Accessories

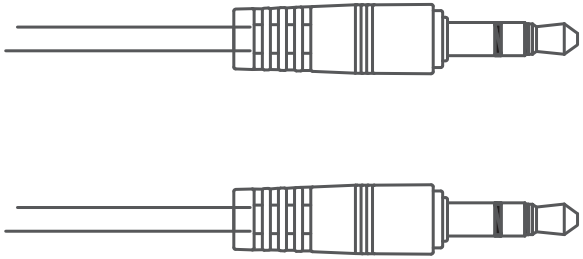

Auxil

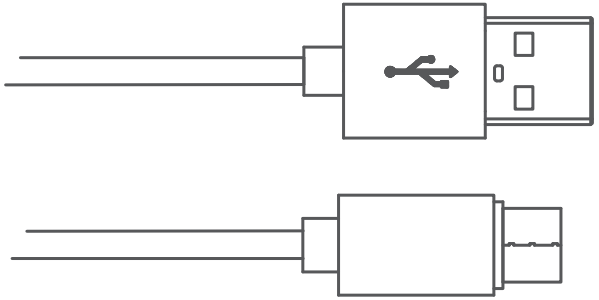

Cable de tipo C

# Función clave

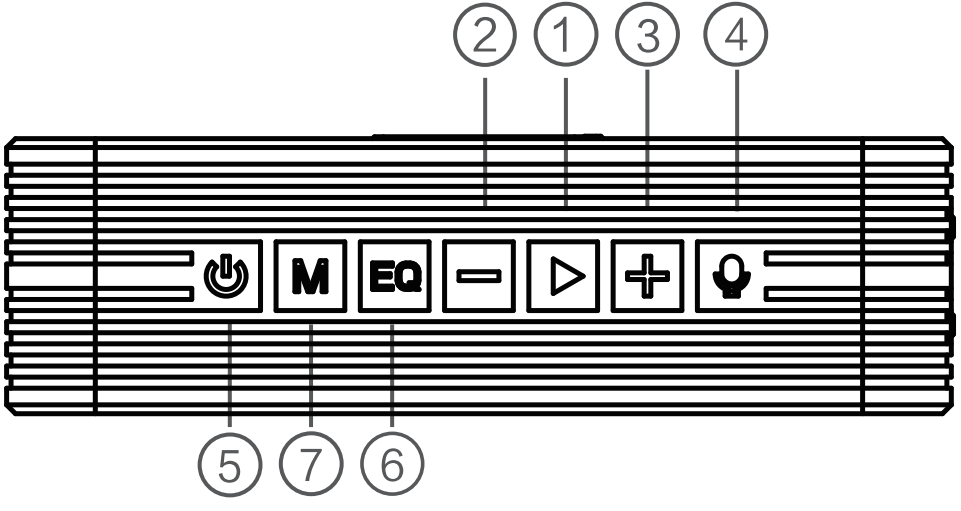


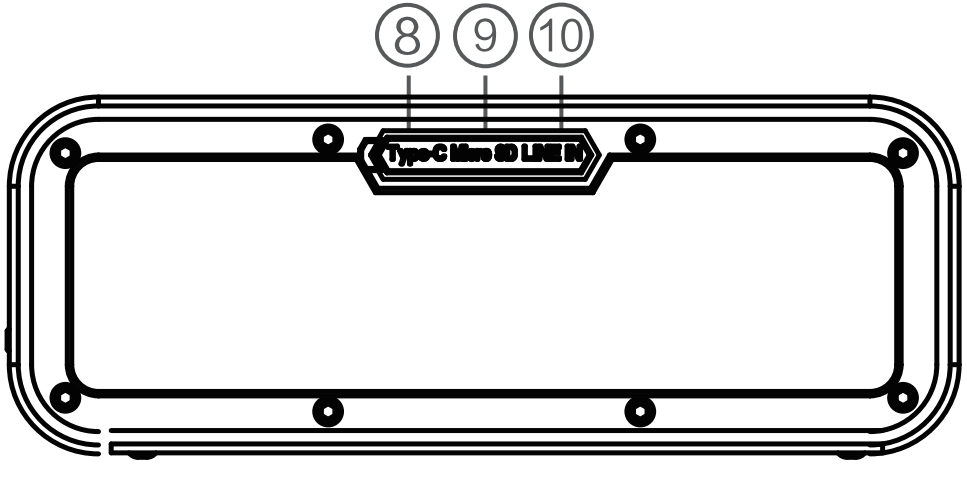


① Jugar/pausa/respuesta/colgar
② Volumen hacia abajo /Pista anterior
③ Volumen arriba/siguiente pista
④ Asistente de teléfono Wake Up
⑤ Encendido /apagado
⑥ Cambio de efecto de sonido
⑦ Datos de conmutación/ borrado de modo
⑧ Puerto de carga/audio tipo-C
⑨ Tarjeta TF
⑩ Aux en

| Descripción del botón | operación | función |
| --- | --- | --- |
| | Presentación corta | 1.En el estado apagado, presiona corta para encender<br>2. En el estado ON, la breve prensa para apagar |
| | Haga doble clic | En el estado de Bluetooth para estar conectado, haga doble clic para ingresar al modo de emparejamiento TWS |
| | reproducción | Bluetooth, cable AUX/Tipo-C, tarjeta TF |
| | Presentación corta | 1. Estado de reproducción musical: Juega, función de pausa<br>2. Estado de comunicación: presione corto para conectarse<br>3. Cuando se responde la llamada, la presión corta para colgar<br>4. Cuando el Bluetooth del teléfono está conectado: haga doble clic rápidamente para devolver la llamada la última llamada realizada por el teléfono |
| | Prensa larga | 1. Estado de conexión Bluetooth: Long Presione para que 2s se desconecte<br>2. Cuando hay una llamada entrante: Long Press para que 2S rechace |

| | | |
|---|---|---|
| EQ | Presentación corta | Presiona corta para cambiar el modo a EQ, Voice XBS Bass o Soft Music |
| — | Presentación corta | Volumen hacia abajo, total 16 niveles |
| | Prensa larga | Pista anterior |
| + | Presentación corta | Volumen arriba, total 16 niveles |
| | Prensa larga | Siguiente pista |
| | Presentación corta | Estado de conexión de Bluetooth: Presione corto para despertar asistente de voz del teléfonovoice assistant |

## Indicador LED

### 1 Status indicator (Above the"⏻"key)

a. La luz azul parpadea rápidamente cuando Bluetooth está listo para emparejar; La luz azul siempre está encendida cuando Bluetoothis se conectó

b. Cuando se juega la tarjeta Aux /TF, la luz azul parpadea lentamente; Cuando se reproduce el cable tipo C, las luces rojas y moradas parpadean alternativamente

### 2 Sound effect indicator (Above the"EQ"key)

a. Presione presione para cambiar los efectos de sonido;

b. Light Off: Pop
Luz blanca: vocal
Luz verde: bajo pesado

## Reproducci ó n TF/Cable

1.Bluetooth altavoz soporta la lectura de hasta 64GB TF tarjeta
Soporta formato de música: APE / FLAC / WAV / MP3
2. inserte la tarjeta TF en la ranura para tarjetas y reproduzca automáticamente el archivo de audio después del reconocimiento
3. AUX, el cable tipo-C se puede insertar en el dispositivo para jugar; si está conectado con Bluetooth, presione la tecla "M" para cambiar al modo de reproducción del cable de audio

## Emparejamiento de TWS

1. Encienda los dos altavoces Si se conecta un dispositivo Bluetooth, primero debe desconectar la conexión Bluetooth)
2. Haga doble clic en una de las teclas "⏻" para ingresar al modo de emparejamiento TWS
3. Después de emparejarse con éxito el TWS, habrá un pitido. En este momento, los indicadores amarillos de los dos altavoces están encendidos
4. Encienda la función Bluetooth del teléfono móvil u otro dispositivo Bluetooth, busque y conecte el Bluetooth llamado "V8"
5. TWS emparejados con éxito, la máquina realizará automáticamente el emparejamiento de TWS cada vez después de encender la máquina, sin necesidad de repetir la operación
6. LF La máquina se ha emparejado con TWS, por favor, presione y mantenga presionado la tecla 5S "M" para reiniciar;
Después de que el reinicio sea exitoso, reinicie la máquina y luego consulte 1 ~ 4 arriba para completar el emparejamiento de TWS
7. En el modo TWS, solo el altavoz principal tiene una función de manos libres, y el subtando subtribuente está en silencio durante una llamada
8. En el modo TWS, aún puede cambiar los efectos de sonido
Correo electrónico del servicio: vidtjz@gmail.com

FR

**ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE À SÉPARER ET À DÉPOSER DANS LE BAC DE TRI**

BAC DE TRI

FR

**Cet appareil, ses accessoires, cordons et batteries se recyclent**

À DÉPOSER EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

## FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject
to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure conditionwithout restriction.

## IC WARNING:

- English:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

- French:

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’ exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1) L’ appareil ne doit pas produire de brouillage;

2) L’ appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’ en compromettre le fonctionnement.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

la potenza erogata dal caricabatterie deve essere compresa tra un minimo di [0.1] Watt richiesti dall'apparecchiatura radio e un massimo di [10] Watt per ottenere la massima velocità di ricarica.

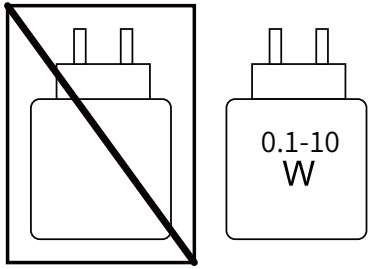


**FCC ID：2BP9M-V8**

**MADE IN CHINA**

RECICA
Al Azul