X-32说明书 成品尺寸：70X100mm 80g书纸 钢琴折

虚线做
易撕线

英语

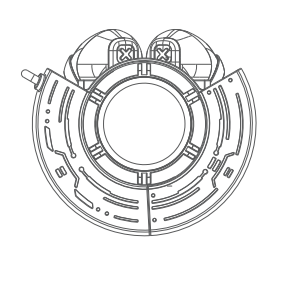

X-32 True wireless BT earbuds
Instruction manua

Packing list

Earbud *2 earbud cover(S)*2 earbud cover(L)*2	Type-C Charging cable *1
Charging case *1 lanyard *1	Instructions and Warranty card*1

Product diagram



Tips

1.Except for the operation methods specifically marked in the manual, please do not try to disassemble or replace any parts in the earbuds.
2.Don' t put the earbuds in the water or any others liquid.The earbuds are not waterproof.
3.If any liquid enters the product by accidentally,please disconnect and remove the product immediately.
4.Please make sure that there is no water on your hands when Installing or uninstalling the product to avoid electric shock.
5.Do not put the product near by the heat source or expose it to the fire source directly.
6.Do not put the product in the environment with strong electromag - netic force, otherwise it will cause product malfunction.

Product specification

BT version: V5.4
Transmission distance: ≥10m
Speaker unit: Φ13mm 32Ω
Frequency response: 20Hz-20KHz
Sensitivity: 118dB±3dB
Rated current(headset): 30mA
Rated current(Charging case): 300mA
Music playing time: ≈5hours
Charging time (charging case): ≈1.5hours
Battery capacity (charging case): 300mAh
Charging time (headset): ≈1.5hours
Battery capacity(headset): 30mAh

Charging case charging specifications

The Type-C charging cable connects the charging case to the 5V power adapter. (Gentle reminder: headset battery power below 3.3V to start broadcasting low battery reminder)(Voice prompt: "battery low"), red light blinking, every 1 minute to remind you to charge the headset in time)



Product operation instructions

① Power on:
Method 1.The top cover of the charging case opens and the headset turns on automatically.
Method 2.Long press the left/right touch area for 3 seconds, the white light will be on for 1S and the headset will turn on. (Voice prompt: "power on").
② Power off:
Method 1.Put back the charging case, close the top cover, the headset turns off automatically.
Method 2.No connection with the device, power off automatically after 3 minutes. (Voice prompt: "power off").

Product operation instructions

③ BT pairing:
1. Remove the earphones from the charging case, and the left and right earphones automatically enter the Bluetooth pairing mode, waiting for connection. (Voice prompt tone:"pairing")
2. Turn on BT on the mobile phone, search the device name "X-32", and click to enter the connection. (Voice prompt tone:"connected")



LED indicator status

Power on	blue light is on for 1 s
Power off	orange light is on for 1 s and then goes off
TWS pairing status	left/right earphone will flash blue and orange lights alternately
The device pairing status is displayed	blue and orange lights are flashing on the primary earphone (the lights of the secondary earphone are off)
Connection successful	Light off
Headset low battery warning	orange light flashes
Headset charging	orange indicator light of the earphone is steadily on
Headphones fully charged	orange light off
Charging case charging	Ice blue light is breathing
The charging case is fully charged	Light off

Touch operation



■ General mode
Voice Assistant: Press and hold the touch area of the left earphone for 2 seconds to star
Volume Increase: Click on the right earphone touch area
Volume Down: Click on the left earphone touch area

■ Music playback mode
Play/Pause: Double click on any earphone touch area
Previous: Three hits left earphone touch area
Next: Three hits right earphone touch area

■ Call mode
Answer/hang up a call: Double click on any earphone touch area
Reject incoming calls: Press and hold any earphone touch area for 2 seconds

■ Game/ Music mode switch
Music Mode: Press and hold the right earphone touch area for 2 seconds (Voice prompt"music mode")
Game Mode: Press and hold the right earphone touch area for 2 seconds (Voice prompt"game mode")

Restore factory settings

1.When no device is connected, the left/right headphones are switched off after 5 consecutive taps on the left/right headphones.
2.When connecting the device, after 5 consecutive clicks on the left/right headset, long press again for 10S within 3S, the left/right headset turns off.
(Voice prompt: "power off")

The name and content of harmful substances in the earbuds

Part Names	Harmful Substances					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Printed circuit assembly	○	○	○	○	○	○
Small structural parts such as shell	○	○	○	○	○	○

This form is compiled in accordance with SJ/T 11364.
O:Indicates that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part is in below the limit required by GB/T 26572.
X:Indicates that the hazardous substance at least in a certain homogeneous material of the part exceeds The limit requirements specified in GB/T 26572.
The parts marked with "X" on the form are all harmful due to the limitations of global technological development. Substitution of substances.

Printed circuit board components:
Including printed circuit boards and their parts,electronic components, etc.and depending on the product model,the earbuds you purchased may not contain all the above components.

Does not contain 6 kinds of toxic and harmful substances or contains but is less than the limit value, the letter "e" stands for the English letter electronic; The initials of electrical and environment; The curved arrows around it indicate recyclability.

FC RoHS CE UK CA

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Warranty statement

Disclaimer
This user manual does not have any form of guarantee,position expression or other implication.The mentioned products,specifications and information are for reference only,and the content will also be updated on the web at any time without additional separate notice

Warranty statement:
The product attached to this document is guaranteed as follows:If the product is twelve (12) months from the date of purchase("Warranty Period"),under normal conditions of use due to quality defects damaged,can be repaired.Free repair;free replacement if the manufacturer confirms that it cannot be repaired; repaired or replaced product.Continue to enjoy the warranty during the remaining warranty period (the shortest not less than 30 days).Purchased by sale the ticket date shall prevail;if the purchase date cannot be determined,the warranty period shall be 13 (13) months
If you apply for a warranty,please call the product service hotline first and execute it in the manner instructed by us.When applying for warranty,you need to provide an accurate,complete and clearly filled out valid sales invoice.

The above guarantee does not apply to the following situations:
1.Exceeding the validity period of the three packs;
2.Altering the warranty card and product code does not match the product body;
3.Causes caused by misuse,abuse or improper transportation,use,maintenance or storage obstacles or damage;
4.Failure or damage caused by force majeure (such as earthquake,war,disas-ter,etc.) or accident bad;
5.The zipper and tower buckle are damaged due to excessive force;
6.Disconnection or tearing caused by excessive load;
7.Any damage caused by sharp objects;
8.Products with signs of burning of flooding;
9.Damage caused by unauthorized disassembly;
10.Aging,discoloration,abrasion,rupture and other losses that occur during the normal use of the product.
11.If the original identification label of the product is changed or damaged,this guarantee will become invalid.

The completeness and appearance of the product and accompanying materials are not within the scope of the guarantee.You should check on the spot and raise objections to any discrepancies.

The above guarantees are all guarantees we make regarding the products,and are only applicable in mainland China.Nothing in this document affects consumer rights that cannot be excluded or restricted under the law profit.

Warranty Service

Dear user,this warranty card is the proof of your future warranty application,please cooperate with the seller to fill it out and keep it for future use!

User info

User name		Email	
Contact number		Postal code	
Mailing address			

Product information

Product name		Product number	
Product barcode / Serial number / Batch number			

Vendor information

Name			
Address			
Contact number		Postal code	
Sales date		Invoice number	
Remark			

Certificate of Approval
Product No:
Production Time:
QC:

西班牙

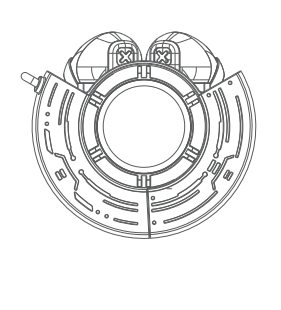

X-32 Auriculares BT verdaderamente
inalámbricos Manual de instrucciones

Lista de embalaje

Auriculares*2 tapa de los auriculares(S)*2 tapa de los auriculares(L)*2	Cable de carga Type-C *1
Estuche de carga *1 Correa*1	Instrucciones y tarjeta de garantía*1

Diagrama del producto



Consejos

1.Excepto por los métodos de operación específicamente indicados en el manual, no intente desmontar ni reemplazar ninguna pieza de los auriculares
2.No ponga los auriculares en agua ni en ningún otro líquido. Los auriculares no son a prueba de agua
3.Si accidentalmente entra algún líquido en el producto, desconéctelo y retírelo inmediatamente
4.Asegúrese de que no haya agua en las manos al instalar o desinstalar el producto para evitar descargas eléctricas
5.No coloque el producto cerca de una fuente de calor ni lo exponga directamente a una fuente de fuego
6.No coloque el producto en un entorno con una fuerza electromagnética fuerte, de lo contrario causará un mal funcionamiento del producto

Especificaciones del producto

Versión de BT: V5.4
Distancia de transmisión: ≥10m
Unidad de altavoz: Φ10mm 32Ω
Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz
Sensibilidad: 118dB±3dB
Corriente nominal (auriculares): 30mA
Corriente nominal (estuche de carga): 300mA
Tiempo de reproducción de música: ≈5 horas
Tiempo de carga (estuche de carga): ≈1.5 horas
Capacidad de la batería (estuche de carga): 300mAh
Tiempo de carga (auriculares): ≈1.5 horas
Capacidad de la batería (auriculares): 30mAh

Especificaciones de carga de la funda de carga

El cable de carga Type - C conecta la funda de carga al adaptador de poder de 5V. (Recordatorio amable: cuando la batería del auricular está por debajo de 3.3V, comenzará a emitir una advertencia de batería baja)(Mensaje de voz: "batería baja"), parpadeo de luz roja, cada 1 minuto para recordarte que cargues el auricular a tiempo.



Instrucciones de funcionamiento del producto

① Encendido:
Método 1. La tapa superior de la caja de carga se abre y el auricular se enciende automáticamente.
Método 2. Mantén presionado el área táctil izquierda/derecha durante 3 segundos, la luz blanca se encenderá durante 1 segundo y el auricular se encenderá. (Mensaje de voz: "encendido").
② Apagado:
Método 1. Vuelve a colocar el auricular en la caja de carga, cierra la tapa superior y el auricular se apagará automáticamente.
Método 2. Sin conexión con el dispositivo, se apagará automáticamente después de 3 minutos. (Mensaje de voz: "apagado").

Instrucciones de operación del producto

③ Emparejamiento BT:
1. Retire los auriculares de la funda de carga, y los auriculares izquierdo y derecho entrarán automáticamente en el modo de emparejamiento Bluetooth, esperando la conexión. (Tono de mensaje de voz: "emparejando")
2. Encienda el BT en el teléfono móvil, busque el nombre del dispositivo "X - 32" y haga clic para entrar en la conexión. (Tono de mensaje de voz: "conectado")

Estado del indicador LED

Encendido	La luz azul se enciende durante 1 s
Apagado	La luz naranja se enciende durante 1 s y luego se apaga
Estado de emparejamiento TWS	Los auriculares izquierdo/derecho parpadearán con luces azul y naranja alternativamente
Estado de emparejamiento de dispositivo de entrada	Las luces azul y naranja parpadean en el auricular principal (las luces del auricular secundario están apagadas)
Conexión exitosa	Luz apagada
Advertencia de batería baja del auricular	La luz naranja parpadea
Auriculares cargando	La luz indicadora naranja del auricular se mantiene encendida
Auriculares completamente cargados	La luz naranja se apaga
Cargando la funda de carga	La luz de color azul helado respira
Cargador completamente cargado	Luz apagada

Operación táctil



■ Modo general
Asistente de voz: Mantenga presionado el área táctil del auricular izquierdo durante 2 segundos para iniciar.
Aumentar el volumen: Haga clic en el área táctil del auricular derecho.
Disminuir el volumen: Haga clic en el área táctil del auricular izquierdo.

■ Modo de reproducción de música
Reproducir/Pausar: Haga doble clic en cualquier área táctil del auricular.
Anterior: Tocque tres veces el área táctil del auricular izquierdo.
Siguiente: Tocque tres veces el área táctil del auricular derecho.

■ Modo de llamada
Contestar/colgar una llamada: Haga doble clic en cualquier área táctil del auricular.
Rechazar llamadas entrantes: Mantenga presionado cualquier área táctil del auricular durante 2 segundos.

■ Cambio entre modo de juego y modo de música
Modo Música: Mantenga presionado el área táctil del auricular derecho durante 2 segundos (Se escuchará un aviso de voz: "modo música").
Modo Juego: Mantenga presionado el área táctil del auricular derecho durante 2 segundos (Se escuchará un aviso de voz: "modo juego").

Restaurar la configuración de fábrica

1.Cuando no hay ningún dispositivo conectado, los auriculares izquierdo/derecho se apagan después de 5 toques consecutivos en los auriculares izquierdo/derecho.
2.Cuando se conecta el dispositivo, después de 5 pulsaciones consecutivas en el auricular izquierdo/derecho, mantén pulsado nuevamente durante 10 segundos dentro de los 3 segundos siguientes, y el auricular izquierdo/derecho se apagará. (Se emitirá un aviso de voz: "Apagado").

El nombre y el contenido de sustancias dañinas en los auriculares

Nombres de las partes	Substancias peligrosas					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Ensamblaje de circuitos impresos	○	○	○	○	○	○
Pequeñas partes estructurales como la carcasa	○	○	○	○	○	○

Este formulario se elabora de acuerdo con SJ/T 11364.
O: Indica que el contenido de la sustancia peligrosa en todos los materiales homogéneos de la pieza está por debajo del límite requerido por GB/T 26572.
X: Indica que la sustancia peligrosa en al menos un material homogéneo determinado de la pieza excede los requisitos límite especificados en GB/T 26572. Las piezas marcadas con "X" en el formulario son peligrosas debido a las limitaciones del desarrollo tecnológico global. Sustitución de sustancias.

Componentes de la placa de circuito impreso: Incluyendo placas de circuito impresas y sus partes, componentes electrónicos, etc. Y dependiendo del modelo del producto, los auriculares que usted compró pueden no contener todos los componentes anteriores.

No contiene 6 tipos de sustancias tóxicas y dañinas o contiene pero es menor que el valor límite, la letra "e" significa electrónico en inglés; Las iniciales de eléctrico y medio ambiente; Las flechas curvas a su alrededor indican reciclabilidad.

FC RoHS CE UK CA

Declaración de Advertencia FCC

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este equipo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo causa interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia por uno o más de los siguientes medios:

-- Reorientar o reubicar la antena receptora.
-- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
-- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito diferente al al que está conectado el receptor.
-- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión experimentado para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas FCC.
El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:
(1) este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.
El dispositivo ha sido evaluado y cumple con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede usarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

Declaración de garantía

Renuncia de responsabilidad:
Este manual del usuario no tiene ninguna forma de garantía, declaración de posición u otra implicación. Los productos, especificaciones e informaciónes mencionados son sólo para referencia, y el contenido también puede ser actualizado en la web en cualquier momento sin previo aviso adicional.
Declaración de garantía:
El producto al que se refiere este documento tiene la siguiente garantía:
si el producto se daña debido a defectos de calidad durante los doce (12) meses a partir de la fecha de compra ("Período de garantía"), bajo condiciones normales de uso, puede ser reparado. Se ofrece reparación gratuita; en caso de que el fabricante confirme que no puede ser reparado, se ofrece un reemplazo gratuito; el producto reparado o reemplazado seguirá gozando de la garantía durante el período de garantía restante (por lo menos 30 días). En caso de compra con factura, prevalecerá la fecha de la factura;
si no se puede determinar la fecha de compra, el período de garantía será de trece (13) meses.
Si solicita una garantía, llame primero a la línea de servicio del producto y siga nuestras instrucciones. Al solicitar la garantía, debe proporcionar una factura de venta válida, precisa, completa y claramente rellenada.
La garantía anterior no se aplica a las siguientes situaciones:
1.Pasar el período de validez de las tres garantías.
2.Modificar la tarjeta de garantía y el código del producto de manera que no coincidan con el producto.
3.Daños causados por uso indebido, abuso, transporte, uso, mantenimiento o obstáculos de almacenamiento inadecuados.
4.Fallas o daños causados por fuerzas mayores (como terremotos, guerras, desastres, etc.) o accidentes.
5.Daños en la cremallera y los cierres causados por fuerza excesiva.
6.Desconexión o roturas causadas por carga excesiva.
7.Cualquier daño causado por objetos afilados.
8.Productos con signos de quemado o inundación.
9.Daños causados por desmontaje no autorizado.
10.Desgaste, descoloración, desgaste, roturas y otras pérdidas que ocurren durante el uso normal del producto.
11.Si la etiqueta de identificación original del producto es cambiada o dañada, esta garantía será inválida.
La integridad y la apariencia del producto y los materiales adjuntos no están dentro del alcance de la garantía. Debe inspeccionar en el lugar y presentar objeciones a cualquier discrepancia.
Todas las garantías anteriores son todas las garantías que hacemos con respecto a los productos, y sólo son aplicables en el continente chino. Nada en este documento afecta los derechos de los consumidores que no pueden ser excluidos o limitados por la ley.
Línea de supervisión de servicio: 400 - 885 - 8808.

Servicio de Garantía

Estimado usuario, esta tarjeta de garantía es la prueba para su futura solicitud de garantía. Por favor, colabore con el vendedor para llenarla y guárdela para futuros usos.

Información del usuario

Nombre de usuario		Correo electrónico	
Número de contacto		Código postal	
Dirección de correo			

Información del producto

Nombre del producto		Número de producto	
Código de barras del producto / Número de serie / Número de lote			

Información del proveedor

Nombre			
Dirección			
Número de contacto		Código postal	
Fecha de venta		Número de factura	
Comentario			

Certificado de Aprobación
Número de producto:
Tiempo de producción:
Control de calidad: