以英语 封面在正面　　正反面 风琴折

66.21 mm

80.00 mm

SAME CAR
SMARTER SPACE

Civo Go CarMate AI Robot
Model：R1

Package Contents

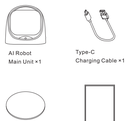

Button Functions
Touch Button
Short Press: Wake AI / Switch functions
Long Press for 2 seconds: Enter WiFi pairing mode
Power Button
Short Press: Power on / Wake up
Long Press for 2 seconds: Power off

Voice Wake-up
Wake Words (Optional)
"Hey Civo" / "Hi Civo" / "Hello Civo"

Contenido del Paquete

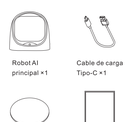

Funciones de Botones
Botón Táctil
Pulso corto: Activar IA / Cambiar funciones
Pulso largo durante 2 segundos:
Entrar en modo de emparejamiento WiFi
Botón de Encendido
Pulso corto: Encender / Activar
Pulso largo durante 2 segundos: Apagar

Activación por Voz
Palabras de Activación (Opcional)
"Hey Civo" / "Hi Civo" / "Hello Civo"

Civo Go
CarMate AI Robot
Model：R1

封面

西语 封面

Wifi Connection
(Required for First Use)

1. Power On: Long press the power button for 2 seconds

2. Pairing Mode: Long press the touch button for 2 seconds to enter WiFi pairing mode. A screen will display WiFi name: AoToRoBo + Numbers & Letters

3. Open phone WiFi settings → Select corresponding WiFi name AoToRoBo+Numbers & Letters, click to connect (as shown in Figure 1)

Conexión WiFi
(Requerido para Primer Uso)

1. Encender: Mantener pulsado el botón de encendido durante 2 segundos
2. Modo de Emparejamiento: Mantener pulsado el botón táctil durante 2 segundos para entrar en modo de emparejamiento WiFi. Aparecerá el nombre WiFi: AoToRoBo + Números y Letras
3. Abrir configuración WiFi del móvil → Encontrar el nombre WiFi correspondiente AoToRoBo+Números y Letras, haga clic para conectar (como se muestra en la Figura 1)

4. After successful connection, the WiFi list will pop up automatically

5. Find your own WiFi or personal hotspot from the 2.4G WiFi list
Note: If connecting to a personal hotspot, please ensure the personal hotspot supports compatibility or 2.4G mode. In the personal hotspot settings interface, find the "Maximum Compatibility" option (some iOS versions may display as "2.4GHz Only" or similar description), slide the switch to green to enable it

6. Select WiFi or hotspot, enter the password in the password box, click "Connect" to connect to WiFi or hotspot

4. Después de la conexión exitosa, la lista de WiFi aparecerá automáticamente

5. Encontrar tu propio WiFi o punto de acceso personal en la lista de WiFi 2.4G
Nota: Si te conectas a un punto de acceso personal, asegúrate de que esté en modo de máxima compatibilidad o 2.4G. En la interfaz de configuración del punto de acceso personal, busca la opción "Máxima Compatibilidad" (algunas versiones iOS pueden mostrar "Solo 2.4GHz" o descripción similar), desliza el interruptor a verde para activarlo.

6. Selecciona WiFi o punto de acceso, ingresa la contraseña en el cuadro de contraseña, haz clic en "Connect" para conectarte a WiFi o punto de acceso

7. After successful connection, the device will automatically shut down and restart to enter working mode (as shown in Figure 3)



7. Después de la conexión exitosa, el dispositivo se apagará y reiniciará automáticamente para entrar en modo de funcionamiento (como se muestra en la Figura 3)

APP Operation Guide

1. Download & Installation
Search for "AoToRoBo" in the app store or scan the QR code to install

Guía de Operación de la APP

1. Busca AoToRoBo en la tienda de aplicaciones o escanea el código QR para instalar.

2. Open the app and select verification code login (verification code login is required for first use) or username login (as shown in Figure 4)

3. Click the + icon in the upper right corner to add a device, enter the verification code displayed on the device in the box and click confirm

4. The agent page displays the agent status (such as character voice, language model, device status, etc.). Click the icon next to the agent name to modify the agent name

2. Abre la aplicación y selecciona inicio de sesión con código de verificación (se requiere para el primer uso) o inicio de sesión con nombre de usuario (como se muestra en la Figura 4)

3. Haz clic en el icono + en la esquina superior derecha para agregar un dispositivo, ingresa el código de verificación que se muestra en el dispositivo en el cuadro y haz clic en confirmar

4. La página del agente muestra el estado del agente (como voz del personaje, modelo de idioma, estado del dispositivo, etc.). Haz clic en el icono junto al nombre del agente para modificarlo

5. Click "Configure Character", customize nickname, language, character voice, character introduction, etc. according to the page functions, and click save after setting

6. Unbind Device: If you need to change your phone/replace or delete your account, you must unbind first

7. Click Settings below to enter the settings page

5. Haz clic en "Configurar Personaje", personaliza el apodo, idioma, voz del personaje, introducción del personaje, etc. según las funciones de la página, y haz clic en guardar después de configurar

6. Desvincular Dispositivo: Si necesitas cambiar tu móvil/reemplazar o eliminar tu cuenta, primero debes desvincular

7. Haz clic en Configuración abajo para ingresar a la página de configuración

8. Click "Account & Security" to set a new password
9. Click "Multi-language Settings" to set the app language
10. Deleted account: Click to confirm that all account data cannot be recovered, please be careful
11. Click "Log Out" to log out

8. Haz clic en "Cuenta y Seguridad" para establecer una nueva contraseña
9. Haz clic en "Configuración de Idiomas" para establecer el idioma de la aplicación
10. Eliminar cuenta: Haz clic para confirmar que todos los datos de la cuenta no se pueden recuperar, por favor ten cuidado
11. Haz clic en "Cerrar Sesión" para salir

封底

Product Specifications
Screen: 2.01 inch TFT 240×296
Brightness: 300–350nit
Speaker: 36mm
Battery: 1000mAh
Battery Life: Approximately 10 hours
Charging: Type-C
Network: WiFi
Operating Temperature: -4°F ~ 140°F
Storage Temperature: -4°F ~ 140°F
Material: ABS
Usage scenarios: Desktop display, non-body contact use

FCC Statement
This device complies with Part 15 FCC Rules.
(1) May not cause harmful interference.
(2) Must accept any interference received.

FAQ / Troubleshooting

Q: Device cannot connect to WiFi or hotspot
A: 1. Confirm it is 2.4G WiFi (5G not supported)
2. Enter the correct password
3. Try again near the router
4. Restart the device and router
5. If connecting to a personal hotspot, please ensure the personal hotspot is in maximum compatibility or 2.4G mode. In the personal hotspot settings interface, find the "Maximum Compatibility" option (some iOS versions may display as "2.4GHz Only" or similar description), slide the switch to green to enable it

Q: AI doesn't speak or respond
A: 1. Check the battery level, charge for 10 minutes and try again
2. Short press the touch button or use voice commands "hey Civo" "hi Civo" "hello Civo" to wake up again
3. Check if the WiFi network is online

Q: How to re-pair WiFi
A: Enter the WiFi connection interface 1-2 seconds after power on, press the touch button once to enter re-pairing mode.

Q: Voice is choppy
A: It may be due to unstable network connection, slow response when WiFi signal is weak (such as passing through mountain roads, tunnels); You can try turning off and restarting the device or re-pairing the network.

Q: Screen flickering
A: May be low battery, need to charge

Safety Notes
1. Do not operate manually while driving; use only voice commands
2. Do not immerse in water or expose to long-term sun exposure
3. Children must use under adult supervision
4. Do not disassemble or modify by yourself
5. Use a compliant Type-C charger

Support & Contact
For any assistance, please contact us:
Email: service@aotoribo.com
We will reply to you as soon as possible, thank you for choosing our product!

FCC Compliance Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy. If not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. There is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment causes harmful interference to radio or television reception, the user can try to correct the interference by one or more of the following measures:Reorient or relocate the receiving antenna.Increase the separation between the equipment and receiver.Connect the equipment to a power outlet on a different circuit.Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.This device complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.Warning:Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.
2. RF Exposure Information
This equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.This device shall be installed and operated with at least 20 cm separation distance between the device's radiator and all persons.

FCC ID:2BUM2-R1

Made in China

封底

Especificaciones del Producto
Pantalla: 2.01 pulgadas TFT 240×296
Brillo: 300–350nit
Altavoz: 36mm
Batería: 1000mAh
Duración de Batería: Aproximadamente 10 horas
Carga: Tipo-C
Red: WiFi
Temperatura de Funcionamiento: -4°F ~ 140°F
Temperatura de Almacenamiento: -4°F ~ 140°F
Material: ABS

Preguntas Frecuentes

P: El dispositivo no se conecta a WiFi o punto de acceso
R: 1. Confirma que es WiFi 2.4G (5G no compatible)
2. Ingresa la contraseña correcta
3. Intenta nuevamente cerca del router
4. Reinicia el dispositivo y el router
5. Si te conectas a un punto de acceso personal, asegúrate de que esté en modo de máxima compatibilidad (2.4G). En la interfaz de configuración del punto de acceso personal, busca la opción "Máxima Compatibilidad" (algunas versiones iOS pueden mostrar "Solo 2.4GHz" o descripción similar), desliza el interruptor a verde para activarlo

P: La IA no habla ni responde
R: 1. Verifica el nivel de batería, carga durante 10 minutos e intenta nuevamente
2. Pulsa corto el botón táctil o usa comandos de voz "hey Civo" "hi Civo" "hello Civo" para activar nuevamente
3. Verifica si la red WiFi está conectada

P: ¿Cómo volver a configurar WiFi?
R: Ingresa a la interfaz de conexión WiFi 1-2 segundos después de encender, pulsa el botón táctil una vez para entrar en modo de reconfiguración.

P: La voz se corta
R: Puede deberse a una conexión de red inestable, respuesta lenta cuando la señal WiFi es débil (como al pasar por cameteras de montaña, túneles);
Puedes intentar apagar y reiniciar el dispositivo o volver a configurar la red.

P: La pantalla parpadea
R: Puede ser batería baja, necesita cargarse

Notas de Seguridad
1. No operates manualmente mientras conduces, usa solo comandos de voz
2. No sumerjas en agua ni exponigas al sol durante mucho tiempo
3. Los niños deben usar con supervisión de adultos
4. No desmonte ni modifique por ti mismo
5. Usa un cargador Type-C compatible

Soportey Contacto
Para cualquier ayuda, contáctanos:
Correo Electrónico: service@aotoribo.com
Te responderemos lo antes posible, gracias por elegir nuestro producto!