HyperX Pulsefire Haste 2

Wireless Gaming Mouse

Quick Start Guide

Overview

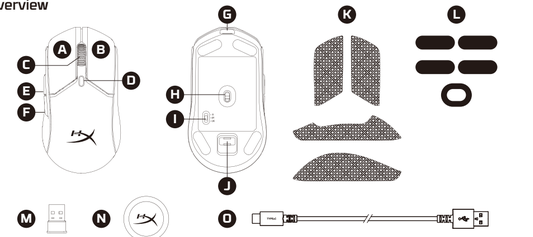

- **A** Left click button
- **B** Right click button
- **C** Mouse wheel
- **D** DPI button
- **E** Forward button
- **F** Back button
- **G** USB-C port
- **H** Optical gaming sensor
- **I** Power mode switch
- **J** USB wireless receiver storage
- **K** Grip tape
- **L** Mouse skates
- **M** USB wireless receiver
- **N** Wireless adapter
- **O** USB charge / data cable

44X0006

Charging

It is recommended to fully charge your mouse before first use.



Installation

2.4G Wireless Mode

1. Switch the mouse to 2.4G power mode.
2. Connect the wireless receiver to the wireless adapter.
3. Connect the wireless adapter to a PC using the included USB cable.
   For optimal placement, keep the wireless receiver within 20cm of the mouse.

Bluetooth Mode

1. Switch the mouse to Bluetooth power mode.
   Mouse will flash blue on first setup
2. Go to your computer's Bluetooth settings, search and connect to "HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless".



Bluetooth Pairing

Hold the left click button, right click button, and DPI button together until the mouse flashes blue.

Wired Mode

Connect the mouse to a PC using the included USB cable. USB connectivity will override the selected power mode.

DPI Presets

There are 4 default DPI presets: 400 DPI (red) | 800 DPI (blue) | 1600 DPI (yellow) | 3200 DPI (green)

HyperX NGENUITY Software

To customize lighting, DPI, macro settings, and more, download HyperX NGENUITY software at **hyperx.gg/ngenuity**

Questions or Setup Issues

Contact the HyperX support team or see user manual at **hyperx.gg/support**

FRANÇAIS

Présentation

- **A** - Bouton Clic gauche
- **B** - Bouton Clic droit
- **C** - Roulette de la souris
- **D** - Bouton PPP
- **E** - Bouton Suivant
- **F** - Bouton Précédent
- **G** - Port USB-C
- **H** - Capteur de jeu optique
- **I** - Bouton du mode d'alimentation
- **J** - Stockage du récepteur sans fil USB
- **K** - Bande d'adhérence
- **L** - Patins de souris
- **M** - Récepteur sans fil USB
- **N** - Adaptateur sans fil
- **O** - Câble de chargement/ connexion USB

Charge en cours
Il est recommandé de charger complètement la souris avant sa première utilisation.

Installation
Mode Sans fil 2,4 G
1. Pour activer le mode 2,4 G de la souris.
2. Connecter le récepteur sans fil à l'adaptateur sans fil.
Connecter l'adaptateur sans fil à un PC avec le câble USB fourni. Pour un fonctionnement optimal, le récepteur USB doit être à moins de 20 cm de la souris.

Mode Bluetooth
1. Pour activer le mode Bluetooth de la souris. Le voyant bleu clignote pendant la première configuration
2. Ouvrez le menu Paramètres Bluetooth sur l'ordinateur, rechercher et se connecter à « HyperX Haste 2 Wireless ».

Couplage Bluetooth
Maintenir simultanément le bouton Clic gauche, le bouton Clic droit et le bouton PPP jusqu'à ce que le voyant bleu clignote.

Mode filaire
Connecter la souris à un PC avec le câble USB fourni. La connexion USB annule le mode sélectionné.

Préréglages PPP
Quatre préréglages PPP sont disponibles par défaut : 400 PPP (rouge) | 800 PPP (bleu) | 1600 PPP (jaune) | 3200 PPP (vert)

Logiciel HyperX NGENUITY
Pour personnaliser les paramètres des effets lumineux, les options PPP, les macros, et autres caractéristiques, télécharger le logiciel NGENUITY sur **hyperx.gg/ngenuity**

Des questions ou des problèmes de configuration ?
Contacter l'équipe d'assistance HyperX ou consulter le manuel d'utilisation sur: **hyperx.gg/support**

ITALIANO

Descrizione generale del prodotto

- **A** - Pulsante clic sinistro
- **B** - Pulsante clic destro
- **C** - Rotellina del mouse
- **D** - Pulsante DPI
- **E** - Pulsante Avanti
- **F** - Pulsante Indietro
- **G** - Porta USB-C
- **H** - Sensore ottico per il gaming
- **I** - Interruttore di accensione
- **J** - Storage ricevitore wireless USB
- **K** - Grip tape
- **L** - Pattini del mouse
- **M** - Ricevitore wireless USB
- **N** - Adattatore wireless
- **O** - Cavo di ricarica/dati USB

In carica
In occasione del primo utilizzo, si consiglia di effettuare un ciclo di ricarica completo.

Installazione
Modalità wireless 2,4G
1. Commutazione del mouse in modalità 2,4G.
2. Collegare il ricevitore wireless all'adattatore wireless.
Collegare l'adattatore wireless a un PC tramite il cavo USB fornito in dotazione. Per garantire un posizionamento ideale, mantenere il mouse a una distanza massima di 20 cm dal ricevitore wireless.

Modalità Bluetooth
1. Commutazione del mouse in modalità Bluetooth. Il mouse emetterà una luce lampeggiante blu in occasione della prima configurazione
2. Accedere alla scheda impostazioni Bluetooth del computer; quindi, individuare e connettere il dispositivo "HyperX Haste 2 Wireless".

Accoppiamento Bluetooth
Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti clic sinistro, destro e il pulsante DPI, fino a quando il mouse emette due lampeggi di colore blu.

Modalità cablata
Collegare il mouse a un PC tramite il cavo USB fornito in dotazione. La connessione USB sostituirà la modalità di alimentazione corrente.

Profili DPI predefiniti
Sono disponibili 4 profili DPI predefiniti: 400 DPI (rosso) | 800 DPI (blu)

| 1600 DPI (giallo) | 3200 DPI (verde)

Software HyperX NGENUITY
Per personalizzare illuminazione, impostazioni macro, DPI e altro scaricare il software HyperX NGENUITY al seguente indirizzo:
hyperx.gg/ngenuity

Domande o dubbi sulla configurazione?
Contattate il team di supporto HyperX, oppure consultare il manuale utente all'indirizzo: **hyperx.gg/support**

DEUTSCH

Überblick

- **A** - Linke Maustaste
- **B** - Rechte Maustaste
- **C** - Mausrad
- **D** - DPI-Taste
- **E** - Vorwärtstaste
- **F** - Zurück-Taste
- **G** - USB-C-Anschluss
- **H** - Optischer Gaming-Sensor
- **I** - Schalter für Power-Modus
- **J** - Aufbewahrung für USB-Wireless-Receiver
- **K** - Griffband
- **L** - Mausfüße
- **M** - USB-Wireless-Receiver
- **N** - Wireless-Adapter
- **O** - USB Lade-/Datenkabel

Laden
Es wird empfohlen, das Maus vor der ersten Verwendung vollständig zu laden.

Installation
2,4G-Wireless-Modus
1. Schaltet die Maus in den 2,4G-Power-Modus.
2. Verbinde den Wireless-Receiver mit dem Wireless-Adapter.
Verbinde den Wireless-Adapter über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem PC. Optimalerweise sollte sich der Wireless-Receiver in einem Radius von 20cm von der Maus befinden.

Bluetooth-Modus
1. Schaltet die Maus in den Bluetooth-Power-Modus. Die Maus blinkt bei der ersten Einrichtung blau
2. Öffne die Bluetooth-Einstellungen deines Computers, suche nach „HyperX Haste 2 Wireless" und stelle die Verbindung her.

Bluetooth-Kopplung
Halte die linke und die rechte Maustaste und die DPI-Taste gleichzeitig gedrückt, bis die Maus blau blinkt.

Kabelgebundener Modus
Verbinde die Maus über das mitgelieferte USB-Kabel mit dem PC. Die USB-Verbindung hat Vorrang vor dem gewählten Power-Modus.

DPI-Voreinstellungen
Standardmäßig gibt es 4 DPI-Voreinstellungen: 400 DPI (Rot) | 800 DPI (Blau) | 1600 DPI (Gelb) | 3200 DPI (Grün)

HyperX NGENUITY Software
Um Beleuchtung, DPI, Makro-Einstellungen und mehr zu bearbeiten, kannst du die Software HyperX NGENUITY herunterladen unter
hyperx.gg/ngenuity

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?
Wende dich an das HyperX Support-Team oder lies in der Bedienungsanleitung nach unter **hyperx.gg/support**

POLSKI

Wygląd

- **A** - Lewy przycisk
- **B** - Prawy przycisk
- **C** - Rolka
- **D** - Przycisk wyboru trybu DPI
- **E** - Przycisk Dalej
- **F** - Przycisk Wstecz
- **G** - Port USB-C
- **H** - Optyczny sensor gamingowy
- **I** - Przełącznik trybu zasilania
- **J** - Schowek na bezprzewodowy odbiornik USB
- **K** - Okładzina antypoślizgowa
- **L** - Podkładki ślizgowe
- **M** - Bezprzewodowy odbiornik USB
- **N** - Adapter bezprzewodowy
- **O** - Przewód USB do ładowania i przesyłania danych

Ładowanie
Przed rozpoczęciem użytkowania myszy zalecamy jej pełne naładowanie.

Instalacja
Tryb bezprzewodowy 2,4 G
1. Przełącz mysz w tryb zasilania 2,4 G.
2. Podłącz odbiornik bezprzewodowy do adaptera bezprzewodowego.
Podłącz adapter bezprzewodowy do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB. Optymalnie umieszczony odbiornik bezprzewodowy powinien znajdować się nie dalej niż 20 cm od myszy.

Tryb Bluetooth

1. Przełącz mysz w tryb zasilania Bluetooth. Podczas pierwszej konfiguracji podświetlenie myszy będzie migać na niebiesko.
2. Przejdź do ustawień Bluetooth komputera, wyszukaj urządzenie „HyperX Haste 2 Wireless" i nawiąż z nim połączenie.

Parowanie Bluetooth
Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj lewy przycisk, prawy przycisk i przycisk wyboru trybu DPI, aż mysz zacznie migać na niebiesko.

Tryb przewodowy
Podłącz mysz do komputera za pomocą dołączonego przewodu USB. Połączenie USB zastąpi wybrany tryb zasilania.

Tryby DPI
Dostępne są cztery domyślne ustawienia DPI: 400 DPI (czerwone) | 800 DPI (niebieskie) | 1600 DPI (żółte) | 3200 DPI (zielone)

Oprogramowanie HyperX NGENUITY
Aby dostosować ustawienia podświetlenia, DPI, makr itp., pobierz oprogramowanie HyperX NGENUITY dostępne na stronie
hyperx.gg/ngenuity

Pytania i problemy z konfiguracją
Skontaktuj się z zdałem pomocy technicznej HyperX lub przeczytaj instrukcję obsługi na stronie **hyperx.gg/support**

ESPAÑOL

Resumen

- **A** - Botón izquierdo
- **B** - Botón derecho
- **C** - Rueda del mouse
- **D** - Botón DPI
- **E** - Botón Avanzar
- **F** - Botón Atrás
- **G** - Puerto USB tipo C
- **H** - Sensor óptico para videojuegos
- **I** - Interruptor de modo de energía
- **J** - Almacenamiento para el receptor inalámbrico USB
- **K** - Cinta para agarre
- **L** - Patines del mouse
- **M** - Receptor inalámbrico USB
- **N** - Adaptador inalámbrico
- **O** - Cable USB de carga/datos

Carga
Se recomienda cargar totalmente tu mouse antes del primer uso.

Instalación
Modo inalámbrico 2,4G
1. Cambia el mouse al modo inalámbrico 2.4G.

2. Conecta el receptor inalámbrico al adaptador inalámbrico.
Conecta el adaptador inalámbrico a una PC usando el cable USB incluido. Para un posicionamiento óptimo, mantén el receptor inalámbrico a una distancia máxima de 20cm del mouse.

Modo Bluetooth
1. Cambia el mouse al modo inalámbrico Bluetooth. El mouse titilará de color azul al configurarlo por primera vez
2. Dirígete a los ajustes de Bluetooth de tu computadora, busca y conéctate a "HyperX Haste 2 inalámbrico".

Vinculación con Bluetooth
Mantén presionados el botón izquierdo, el botón derecho y el botón DPI al mismo tiempo hasta que el mouse titile de color azul.

Modo cableado
Conecta el mouse a una PC usando el cable USB incluido. La conectividad USB anulará el modo de energía seleccionado.

Ajustes DPI
Hay 4 ajustes DPI predeterminados: 400 DPI (rojo) | 800 DPI (azul) | 1600 DPI (amarillo) | 3200 DPI (verde)

Software HyperX NGENUITY
Para personalizar los ajustes de iluminación, DPI, macro y mucho más, descarga el software HyperX NGENUITY en **hyperx.gg/ngenuity**

¿Tienes alguna pregunta o consulta sobre la instalación?
Ponte en contacto con el equipo de ayuda de HyperX o consulta el manual de usuario en **hyperx.gg/support**

PORTUGUÊS

Visão Geral

- **A** - Botão esquerdo do mouse
- **B** - Botão direito do mouse
- **C** - Roda do mouse
- **D** - Botão DPI
- **E** - Botão avançar
- **F** - Botão voltar
- **G** - Porta USB Tipo C
- **H** - Sensor óptico para jogos
- **I** - Chave lig/desl
- **J** - Armazenamento do receptor USB sem fio
- **K** - Fita adesiva
- **L** - Skates do mouse
- **M** - Receptor USB sem fio
- **N** - Adaptador sem fio
- **O** - Carga USB / cabo de dados

Carregando
Recomenda-se carregar totalmente o mouse antes do primeiro uso.

Instalação
Modo sem fio 2,4G
1. Ajuste o mouse para modo de energia 2.4G
2. Conecte o receptor sem fio ao adaptador sem fio.
Conecte o adaptador sem fio a um PC usando o cabo USB incluído. Para perfeita colocação, mantenha o receptor sem fio a 20 cm do mouse.

Modo Bluetooth
1. Ajuste o mouse para modo de energia Bluetooth O mouse piscará em azul na primeira instalação
2. Vá até às configurações Bluetooth de seu computador, procure e conecte em "HyperX Pulsefire Haste 2 sem fio"

Pareamento Bluetooth
Mantenha pressionado o botão esquerdo, clique com o botão direito e botão DPI juntos até que o mouse pisque em azul.

Modo com fio
Conecte o mouse a um PC usando o cabo USB incluído. A conectividade USB se sobreporá ao modo de energia selecionado.

Pré-definições de DPI
Há 4 perfis internos padrão de DPI: 400 DPI (vermelho) | 800 DPI (azul) | 1600 DPI (Amarelo) | 3200 DPI (verde)

Software HyperX NGENUITY
Para personalizar a iluminação, DPI, configurações de macro e muito mais, faça o download do software HyperX NGENUITY em
hyperx.gg/ngenuity

Dúvidas ou Problemas na Instalação
Contate a equipe de suporte HyperX ou consulte o manual do usuário em **hyperx.gg/support**

ČEŠTINA

Přehled

- **A** - Levé tlačítko
- **B** - Pravé tlačítko
- **C** - Kolečko myši
- **D** - Tlačítko DPI
- **E** - Tlačítko dopředu
- **F** - Tlačítko zpět
- **G** - Port USB-C
- **H** - Optický herní senzor
- **I** - Vypínač režimu napájení
- **J** - Úložiště bezdrátového USB přijímače
- **K** - Protiskluzová páska
- **L** - Kloužače na myš
- **M** - Bezdrátový USB přijímač
- **N** - Bezdrátový adaptér
- **O** - Dobíjecí/datový USB kabel

Nabíjení
Před prvním použitím doporučujeme myš plně dobít.

Instalace
2,4 G bezdrátový režim
1. Přepni myš do režimu napájení 2,4 G.
2. Připoj bezdrátový přijímač k bezdrátovému adaptéru
Připoj bezdrátový adaptér k PC pomocí dodaného USB kabelu. Pro optimální umístění udržuj bezdrátový přijímač do 20 cm od myši.

Režim Bluetooth
1. Přepni myš do režimu napájení Bluetooth. Při prvním nastavení bude myš blikat modře
2. Přejdi do Bluetooth nastavení na počítači, vyhledej „HyperX Haste 2 Wireless" a připoj se.

Párování Bluetooth
Podrž levé tlačítko, pravé tlačítko a tlačítko DPI současně, dokud myš nezačne blikat modře.

Režim s připojením kabelem
Připoj myš k PC pomocí dodaného USB kabelu. USB připojení potlačí zvolený režim napájení.

Předvolené režimy DPI
Jsou 4 výchozí předvolby DPI: 400 DPI (červená) | 800 DPI (modrá) | 1600 DPI (Žlutá) | 3200 DPI (zelená)

Software HyperX NGENUITY
Pro uzpůsobení osvětlení, DPI, nastavení macro a další si stáhni software HyperX NGENUITY na **hyperx.gg/ngenuity**

Otázky nebo problémy s nastavením
Kontaktuj tým podpory HyperX nebo si přečti uživatelskou příručku na adrese **hyperx.gg/support**

УКРАЇНСЬКА

Огляд

- **A** - Ліва кнопка
- **B** - Права кнопка
- **C** - Коліщатко миші
- **D** - Кнопка перемикання роздільної здатності (DPI)
- **E** - Кнопка «вперед»
- **F** - Кнопка «назад»
- **G** - Роз'єм USB-C
- **H** - Оптичний сенсор
- **I** - Перемикач бездротового режиму
- **J** - Отвір для зберігання бездротового USB-радіомодулю
- **K** - Липка стрічка
- **L** - Ґлайди
- **M** -Адаптер для підключення USB-радіомодуля
- **N** - Бездротовий адаптер
- **O** - USB-кабель для зарядки та підключення миші в дротовому режимі

Заряджання
Перед першим використанням рекомендується повністю зарядити мишу.

Підключення
Бездротовий режим 2,4G
1. Перемкніть мишу в режим 2,4G.
2. Підключіть USB-радіомодуль до адаптера.
Підключіть адаптер до ПК за допомогою USB-кабелю (входить у комплект). USB-радіомодуль рекомендовано тримати на відстані до 20 см від миші.

Режим Bluetooth
1. Перемкніть мишу в режим Bluetooth. Миша блиматиме блакитним під ч первинного налаштування
2. Перейдіть у налаштування Bluetooth вашого комп'ютера, знайдіть пристрій «HyperX Haste 2 Wireless» і підключіться до нього.

З'єднання Bluetooth
Утримуйте ліву кнопку, праву кнопку та кнопку перемикання роздільної здатності (DPI) разом, поки миша не почне блимати блакитним.

Дротовий режим
Підключіть мишу до ПК за допомогою USB-кабелю (входить у комплект). USB-підключення відбудеться незалежно від обраного бездротового режиму.

Налаштування роздільної здатності
Миша має 4 стандартні налаштування роздільної здатності: 400 DPI (червоний) | 800 DPI (блакитний) | 1600 DPI (жовтий) | 3200 DPI (зелений)

Програмне забезпечення HyperX NGENUITY
Щоб налаштувати підсвітлення, DPI, макроси та інші параметри, завантажте програмне забезпечення HyperX NGENUITY за посиланням: **hyperx.gg/ngenuity**

Запитання або проблеми стосовно налаштування?
Зверніться до служби підтримки HyperX або дивіться посібник користувача на сайті **hyperx.gg/support**

РУССКИЙ

Обзор

- **A** - Левая кнопка мыши
- **B** - Правая кнопка мыши
- **C** - Колесико мыши
- **D** - Кнопка настройки DPI (числа точек на дюйм)
- **E** - Кнопка Вперед
- **F** - Кнопка Назад
- **G** - Порт USB-C
- **H** - Оптический игровой сенсор
- **I** - Переключатель режима питания
- **J** - Место для хранения беспроводного USB-приемника
- **K** - Нескользящая накладка
- **L** - Глайды для мыши
- **M** - Беспроводной USB-приемник
- **N** - Беспроводной адаптер
- **O** - USB-кабель зарядки/передачи данных

Зарядка
Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить мышь.

Установка
Мышь с беспроводным подключением на частоте 2,4 ГГц
1. Переключите мышь в режим питания 2.4G.
2. Подключите беспроводной приемник к беспроводному адаптеру.
Подключите беспроводной адаптер к ПК с помощью входящего в комплект USB-кабеля. В целях обеспечения оптимального расположения поместите беспроводной приемник в пределах 20 см от мыши.

Режим Bluetooth
1. Переключите мышь в режим питания Bluetooth. Во время первоначальной настройки мышь будет мигать синим.
2. Перейдите в настройки Bluetooth компьютера, найдите устройство «HyperX Haste 2 Wireless» и подключитесь к нему.

Подключение Bluetooth
Удерживайте нажатыми одновременно левую кнопку, правую кнопку и кнопку настроек DPI, пока мышь не начнем мигать синим.

Проводной режим
Подключите мышь к ПК с помощью входящего в комплект USB-кабеля. Подключение по USB перезапишет выбранный режим питания.

Предустройки DPI
Есть 4 предустройки DPI по умолчанию: 400 DPI (красный)| 800 DPI (синий)| 1600 DPI (желтый)| 3200 DPI (зеленый)

Программное обеспечение HyperX NGENUITY
Для настройки подсветки, DPI, макросов и т.д. скачайте ПО HyperX NGENUITY с веб-сайта **hyperx.gg/ngenuity**

Возникли вопросы или проблемы с установкой?
Свяжитесь со службой технической поддержки HyperX или обратитесь к руководству пользователя по адресу **hyperx.gg/support**

繁體中文

概觀
A - 左鍵
B - 右鍵
C - 滑鼠滾輪
D - DPI 鍵
E - 前進鍵
F - 返回鍵
G - USB-C 連接埠
H - 光學感測器
I - 模式切換鍵
J - USB 無線接收器存放槽
K - 防滑貼
L - 滑鼠腳墊
M - USB 無線接收器
N - 無線訊號延長接收器
O - USB 充電/傳輸線

充電
建議您在初次使用滑鼠前，先進行完整充電。

安裝方式
2.4G 無線模式
1. 將滑鼠切換至 2.4G 模式
2. 將無線接收器插入該延長接收器。
再接上隨附的 USB 線，連接至 PC。為達到最佳傳輸效能，請確保無線接收器與滑鼠距離在 20 公分範圍內。
藍芽模式
1. 將滑鼠切換至藍芽模式和欲設定時滑鼠會閃爍橙
2. 前往電腦的藍芽設定，搜尋並連結至 [HyperX Haste 2 Wireless]

藍芽配對
同時長按左鍵、右鍵、DPI 鍵，直到滑鼠閃爍橙。

有線模式
使用 USB 連接線將滑鼠連接至電腦。原先選擇的模式將會自動被取代為 USB 連接模式。

DPI 預設值
本產品有 4 段 DPI 預設值：400 DPI（紅）| 800 DPI（藍）| 1600 DPI（黃）| 3200 DPI（綠）

HyperX NGENUITY 軟體
若要自訂燈光效果、DPI 巨集派巨集，請於以下連結下載 HyperX NGENUITY 軟體：**hyperx.gg/ngenuity**

有任何安裝或使用問題？
請聯繫 HyperX 技術支援或於以下網址查閱使用手冊
hyperx.gg/support

简体中文

概述
A -左键单击按钮
B - 右键单击按钮
C - 鼠标滚轮
D - DPI 按钮
E - 前进按钮
F - 后退按钮
G - USB-C 端口
H - 光学游戏传感器
I - 电力模式切换
J - USB 无线接收器存储
K - 防滑贴
L - 鼠标脚垫
M - USB 无线接收器
N - 无线适配器
O - USB 充电/数据线

正在充电
建议在第一次使用之前将鼠标电量充满。

安装
2.4G无线模式
1. 将鼠标切换至 2.4G 电源模式。
2. 将无线接收器连接至无线适配器。
利用随附的 USB 线缆将无线适配器连接至电脑。为优化配置，请将无线接收器放在离鼠标 20 厘米的距离内。

蓝牙模式
1. 将鼠标切换至蓝牙电源模式。第一次设置时鼠标将闪烁蓝光
2. 前往电脑的蓝牙设置，搜索并连接至“HyperX Haste 2 无线鼠标”。

蓝牙配对
同时按住左键单击按钮、右键单击按钮和 DPI 按钮，直到鼠标闪烁蓝光。

有线模式
利用随附的 USB 线缆将鼠标连接至电脑。USB 连接将覆盖选定的电源模式。

DPI 预先设置
有 4 种默认的 DPI 预先设置：400 DPI（红色）| 800 DPI（蓝色）| 1600 DPI（黄色）| 3200 DPI（绿色）

HyperX NGENUITY 软件
若要自定燈光效果、DPI 巨集派巨集，请访问以下网站下载 HyperX NGENUITY 软件：**hyperx.gg/ngenuity**

有疑问或遇到设置问题
请联系 HyperX 支持团队或访问以下网站查阅用户手册：
hyperx.gg/support

日本語

概要
A -左クリックボタン
B - 右クリックボタン
C - マウスホイール
D - DPI ボタン
E - 進むボタン
F - 戻るボタン
G - USB-C ポート
H - 光学式ゲーミングセンサー
I - 電力モードスイッチ
J - USB ワイヤレス受信機ストレージ
K - グリップテープ
L - マウスソール
M - USB ワイヤレス受信機
N - ワイヤレスアダプター
O - USB 充電/データ転送ケーブル

充電
マウスは初回使用前に完全に充電してください。

インストール方法
2.4Gワイヤレスモード
1. マウスを 2.4G 電力モードに切り替えます。
2. ワイヤレスアダプターをワイヤレスアダプターに接続します。
付属の USB ケーブルを使用して、ワイヤレスアダプターをパソコンに接続します。最適な性能を得るために、ワイヤレス受信機がマウスから 20cm 以上離れないようにしてください。

Bluetooth モード
1.マウスを Bluetooth 電力モードに切り替えます。最初のセットアップでマウスが青く点滅します。
2.コンピューターの Bluetooth **設定に移動し、**[HyperX Haste 2 Wireless] を検索して、接続します。

Bluetooth ペアリング
マウスが青く点滅するまで、左クリックボタン、右クリ ック ブボタン、DPI ボタンを同時に長押しします。

有線モード
付属の USB ケーブルを使用して、マウスをパソコンに接続します。USB 接続は、選択されている電力モードより優先されます。

DPI プリセット
デフォルトの DPI プリセットは次の 4 つがあります: 400 DPI (レッド) | 800 DPI (ブルー) | 1600 DPI (イエロー) | 3200 DPI (グリーン)

HyperX NGENUITY ソフトウェア
ライティング、DPI、マクロ設定などをカスタマイズするには、HyperX NGENUITY ソフトウェアを **hyperx.gg/ngenuity** でダウンロードします。

ご質問、またはセットアップの問題?
HyperX サポートチームにお問い合わせいただくか、**hyperx.gg/support** にあるユーザーマニュアルを参照してください

한국어

개요
A - 왼쪽 클릭 버튼
B - 오른쪽 클릭 버튼
C - 마우스 휠
D - DPI 버튼
E - 앞으로 버튼
F - 뒤로 버튼
G - USB-C 포트
H - 광학 게이밍 센서
I - 전원 모드 스위치
J - USB 무선 수신기 스토리지
K - 그립 테이프
L - 마우스 스케이트
M - USB 무선 수신기
N - 무선 어댑터
O - USB 충전/데이터 케이블

충전
마우스를 처음 사용하기 전에 완전히 충전할 것을 권장합니다.

설치
2.4G 무선 모드
1. 마우스를 2.4G 전원 모드로 전환하십시오.
2. 무선 수신기를 무선 어댑터에 연결하십시오.
동봉된 USB 케이블을 사용하여 무선 어댑터를 PC 에 연결하십시오.
최적의 배터리 위해 무선 수신기를 마우스로부터 20cm 이내인 곳에 두십시오.
블루투스 모드
1. 마우스를 블루투스 전원 모드로 전환하십시오. 최초 설정 시 마우스가 파란색으로 깜빡입니다.
2. 컴퓨터의 블루투스 설정으로 이동하여 "HyperX Haste 2 Wireless" 를 찾아 연결하십시오.
블루투스 페어링
마우스가 파란색으로 깜빡일 때까지 왼쪽 클릭 버튼, 오른쪽 클릭 버튼, DPI 버튼을 한꺼번에 길게 누르십시오.

유선 모드
동봉된 USB 케이블을 사용하여 마우스를 PC 에 연결하십시오. USB 에 연결하면 선택한 전원 모드가 중단됩니다.

DPI 사전 설정
기본 DPI 사전 설정은 다음과 같이 4 가지입니다: 400 DPI(빨간색) | 800 DPI(파란색) | 1600 DPI(노란색) | 3200 DPI(초록색)

HyperX NGENUITY 소프트웨어
조명, DPI, 매크로 설정 등을 사용자 지정하려면
hyperx.gg/ngenuity 에서 HyperX NGENUITY 소프트웨어를 다운로드하십시오

질문 또는 설치 문제
HyperX 지원팀에 문의하시거나 **hyperx.gg/support** 에 있는 사용자 설명서를 참조하십시오

عربي

نظرة عامة
A - زر النقر الأيسر
B - زر النقر الأيمن
C - عجلة التمرير
D - زر DPI (نقطة لكل بوصة)
E - الزر "للأمام للأمام"
F - الزر "رجوع"
G - منفذ USB-C
H - مستشعر بصري للألعاب
I - مفتاح وضع الطاقة
J - وحدة تخزين مستقبل لاسلكي USB
K - شريط الإمساك
L - زلاجات الفأرة
M - مستقبل لاسلكي USB
N - مهايئ لاسلكي
O - كابل شحن/بيانات USB

شاحن
وصى بشحن الفأرة بالكامل قبل الاستخدام لأول مرة.

التركيب
الوضع اللاسلكي 2.4G
1. قم بتبديل الفأرة إلى وضع الطاقة 2.4G.
2. أدخل المستقبل اللاسلكي بالمهايئ اللاسلكي.
ثبت المهايئ اللاسلكي بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB المضمن لتحصول على الوضع المثالي. أبقِ المستقبل اللاسلكي على مسافة 20 سم من الفأرة.
وضع Bluetooth
1. قم بتبديل الفأرة إلى وضع طاقة Bluetooth
سيومض الفأرة باللون الأزرق في الإعداد الأول
2. انتقل إلى إعدادات Bluetooth الخاصة بجهاز الكمبيوتر الخاص وابحث عن "HyperX Haste 2 Wireless" واتصل بها
اقتران Bluetooth
اضغط مع الاستمرار على زر النقر الأيسر وزر النقر الأيمن وزر DPI (نقطة لكل بوصة) معًا حتى يومض الفأرة باللون الأزرق.
الوضع السلكي
صل الفأرة بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل USB المُضمن
سيتجاوز اتصال USB وضع الطاقة المحدد.
إعدادات DPI المسبقة (نقطة لكل بوصة) المسبقة
توجد 4 إعدادات DPI افتراضية: 400 نقطة لكل بوصة (أحمر) | 800 نقطة لكل بوصة(أزرق) | 1600 نقطة لكل بوصة (أصفر) | 3200 نقطة لكل بوصة (أخضر)
برنامج HyperX NGENUITY
لتخصيص إعدادات الإضاءة و DPI (نقطة لكل بوصة) ووحدات الماكرو قم بتنزيل برنامج HyperX NGENUITY على **hyperx.gg/ngenuity**

استفادة أو مشكلات في الإعداد
اتصل بفريق دعم HyperX أو راجع دليل المستخدم على
hyperx.gg/support

ҚАЗАҚША

Шолу
A - Сол жақ басу түймесі
B- Оң жақ басу түймесі
C - Тінтүр дөңгелегі
D - DPI түймесі
E - Алға түймесі
F - Артқа түймесі
G - USB-C порты
H - Оптикалық ойын датчигі
I - Қуат режимі қосқышы
J - USB сымсыз қабылдағышты сақтау
K - Жабысқақ тасма
L - Тінтүргө арналған тәсеңіштер
M - USB сымсыз қабылдағышы
N - Сымсыз адаптер
O - Зарядтауға арналған USB/деректер кабелі

Зарядталуда
Тінтүрді алғаш рет қолданар алдында толық зарядтау ұсынылады.

Орнату
2.4G сымсыз режимі
1. Тінтүрді 2.4G қуат режиміне ауыстырыңыз.
2. Сымсыз қабылдағышты сымсыз адаптерге 6. Берілген USB кабелі арқылы сымсыз адаптерді компьютерге жалғаңыз.
Оңтайлы орналастыру үшін сымсыз қабылдағышты тінтүрден 20 см қашықтықта ұстеңіз.

Bluetooth режимі
1. Тінтүрді Bluetooth қуат режиміне ауыстырыңыз. Алғаш орнату кезінде тінтүр көк түспен жыпылықтайды
2. Компьютеріңіздің Bluetooth параметрлеріне өтіп, "Сымсыз HyperX Haste 2" атауын іздеп, оған қосылыңыз.

Bluetooth арқылы жұптастыру
Сол жақ, оң жақ басу түймесін және DPI түймесін тінтүр көк түспен жыпылықтағанша бірге басып ұстап тұрыңыз.

Сымды режим
Берілген USB кабелі арқылы тінтүрді компьютерге жалғаңыз. USB қосылымы таңдалған қуат режимін ықтырді.

DPI алдын ала орнату параметрлері
Әдепкі 4 DPI алдын ала орнату параметрі бар: 400 DPI (қызыл) | 800 DPI (көк) | 1600 DPI (сары) | 3200 DPI (жасыл)

HyperX NGENUITY бағдарламалық жасақтамасы
Жарықтықты, DPI, макро параметрлерді және т.б. реттеу үшін HyperX NGENUITY бағдарламалық жасақтамасын келесі сілтемеден жүктеп алыңыз: **hyperx.gg/ngenuity**

Сұрақтар немесе орнату кезіндегі қиындықтар
HyperX қолдау қызметіне хабарласыңыз немесе
hyperx.gg/support сілтемесіндегі пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз

Simplified Declaration of Conformity

Hereby, HP declares that the radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: www.hp.eu/certificates (search with Model Name).
UK only: Hereby, HP declares that the radio equipment is in compliance with the relevant statutory requirements. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.hp.eu/certificates (search with Model Name)
Hiermit erklärt HP, dass der Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.hp.eu/certificates (Suchen Sie mit Modellnamen)
Le soussigné, HP déclare que l'équipement radioélectrique du type est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.hp.eu/certificates (Recherchez avec nom du modèle)
Con la presente HP dichiara che il tipo di apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.hp.eu/certificates (Cercare usando il modello del prodotto)
Por la presente HP declara que el tipo de equipo radioeléctrico es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.hp.eu/-certificates (Buscar con el nombre del modelo)
HP ninejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego jest zgodny z Dyrektywa 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.hp.eu/certificates (Szukaj w nazwie modelu)
Prin prezenta, HP declară că tipul de echipamente radio este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: www.hp.eu/certificates (Căutare cu numele modelului)
Hierbij verklaart ik, HP dat het type radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.hp.eu/certificates (Zoek met de de modelnaam)
HP igazolja, hogy a típusú rádióberendezés megfelel 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.hp.eu/certificates (Keresés a modell neve).
HP declara que o presente tipo de equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no endereço de Internet: www.hp.eu/certificates (Pesquisar pelo nome do equipamento)
Με την παρούσα ο HP δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.hp.eu/certificates (Αναζήτηση με το όνομα του μοντέλου)
Härmed försäkrar HP att denna typ av radioutrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: www.hp.eu/certificates (Sök med modellnamn)
Tímto HP prohlašuje, že typ rádiového zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.hp.eu/certificates (Vyhledávání s názvem modelu)
С настоящото HP декларира, че този тип радиосъоръжение е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: www.hp.eu/certificates (Търсене с името на модела)
HP týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.hp.eu/certificates (Vyhľadávanie s názvom modelu)
Hermed erklærer HP at radioudstyrstypen er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.hp.eu/certificates (Søg med modelnavn)
HP vakuuttaa että radiolaitetyyppi on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.hp.eu/certificates (Hae mallin nimi)
AS, HP, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: www.hp.eu/-certificates (Paieška naudojant modelio pavadinimas)
Herved erklærer HP at radioutstyr typ er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. EU-erklæring fulltekst finner du på følgende internettadresse: www.hp.eu/certificates (Søk med modellnavn)
HP potrjuje, da je tip radijske opreme skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.hp.eu/certificates (Iskanje z imenom modela)
Käesolevaga deklareerib HP et käesolev raadioseadme tüüp vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: www.hp.eu/certificates (Otsi mudeli nimi)
HP ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa u skladu s Direktivai 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.hp.eu/certificates (Traži u nazivu modela)
Ar šo HP deklarē, ka radioiekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: www.hp.eu/certificates (Meklēt ar modeļa nosaukumu)

Hér með lýsir HP sem radíoudstyrstypen er í samræmi við tilskipun 2014/53/ES. Heildartexta ESB-Leyfisyfirlýsing er að finna á eftirfarandi veffang: www.hp.eu/certificates (Leita með tegundarheiti)
Bʼdan, HP, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: www.hp.eu/certificates (Fittex bil-isem tal-mudell)
Ijbu belge; HP tebiz ekipmanı tipinin 2014/53/AB sayılı Direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: www.hp.eu/certificates (Model adı ile arama)

FCC Compliance and Advisory Statement
This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, according to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the users encouraged to try correct the interference by one or more of the following measures:
1. Reorient the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into and an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Any special accessories needed for compliance must be specified in the instruction manual.
Warning: A shielded-type power cord is required in order to meet FCC emission limits and also to prevent interference to the nearby radio and television reception.
It is essential that only the supplied power cord be used. Use only shielded cables to connect I/O devices to this equipment.
CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.
FCC ID: B94-PF009, B94-PF002WA

Canada Notices
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis Canadian
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ISED Statement
This device contains licence-exempt transmitter(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference.
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
L'émetteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
IC: 466C-PF009, 466C-PF002WA

KCC statement
B급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주 로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모 든지역에서 사용할 수 있습니다.

Taiwan NCC Statement
取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司，商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Japan VCCI Statement
この装置は、クラスBの機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

India RoHS statement
This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous substances provisions of the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2016". It does not contain lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Turkey WEEE Statement
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Brazil ANATEL statement (Resolution 680)
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
ANATEL 12562-21-02585 12563-21-02585

IFETEL Statement
La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
IFETEL: RCPHYPF21-4214, RCPHYPF21-4143

Wireless Mouse/無線滑鼠/无线鼠标
Model/型號/型号: PF009
Wireless adapter/無線接收器/无线接收器
Model/型號/型号: PF002WA

NTC Type Accepted No.: ESD-RCE-2126182-A
NTC Type Accepted No.: ESD-RCE-2125957-A
R RAMATEL C-27782 R RAMATEL C-27783

nanb.
เครื่องวิทยุคมนาคมนี้ ได้รับยกเว้น ไม่ต้องได้รับใบอนุญาตได้มี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามประกาศ กสทช. เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคม และสถานีวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต วิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498
nanb. | กสทช.กิจการโทรคมนาคม
กำกับดูแลคลื่นระยะของ
Call Center 1200 (กิจการB)

©Copyright 2022 HyperX and the HyperX logo are registered trademarks or trademarks of HP Inc. in the U.S. and/or other countries. All registered trademarks and trademarks are property of their respective owners. / HyperX et le logo HyperX sont des marques déposées ou des marques commerciales de HP Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les marques déposées et les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. / HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA. HP, HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany. HP Inc UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Thames Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT. Россия: ООО "ЭйчПи Инк", Российская Федерация, 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр.3 Телефон/факс: +7 499 921 32 50/+7 499 921 32 91. Казахстан: "ЭйчПи Глобал Трэйдинг Би.Вы." компаниясының Қазақстандағы филиалы, Казахстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 77/7 Телефон/факс: +7 727 356 21 80.
HP Inc. 1501 Page Mill Road, Пало -Альто, Калифорния 94304, США. 台灣惠普資訊科技股份有限公司，台北市南港區經貿二路66號10樓, 電話: 886287899900