Microsoft Surface Go 4

1-236789.indd 1 16/01/2023 05:14

C M Y MS-Dev LIGHT Gray GMS-00147 MS-Dev DARK Gray GMS-00149

Microphone
Mikrofon
Microphone
Microfoon
Microfono
Mikrofon

Volume
Lautstärke
Regulacja głośności

Power button
Einschalttaste
Marche / Arrêt
Aan/uit-knop
Pulsante di alimentazione
Przycisk zasilania

Front-facing camera
Frontkamera
Caméra frontale
Camera aan de voorkant
Fotocamera anteriore
Kamera przednia

Windows Hello camera
Windows Hello Kamera
Caméra Windows Hello
Windows Hello-camera
Fotocamera di Windows Hello
Kamera z obsługą Windows Hello

Headphone jack
Kopfhöreranschluss
Prise casque
Hoofdtelefoonaansluiting
Connettore jack per cuffie
Gniazdo słuchawkowe

USB-C® port
USB-C®-Anschluss
Port USB-C®
USB-C® port
Porta USB-C®
Port USB-C®

Surface Connect port
Surface Connect-Anschluss
Port Surface Connect
Surface Connect-poort
Porta Surface Connect

MicroSD™ card reader
microSD™-Kartenleser
Lecteur de carte microSD™
MicroSD™-kaartlezer
Lettore di schede microSD™
Czytnik kart microSD™

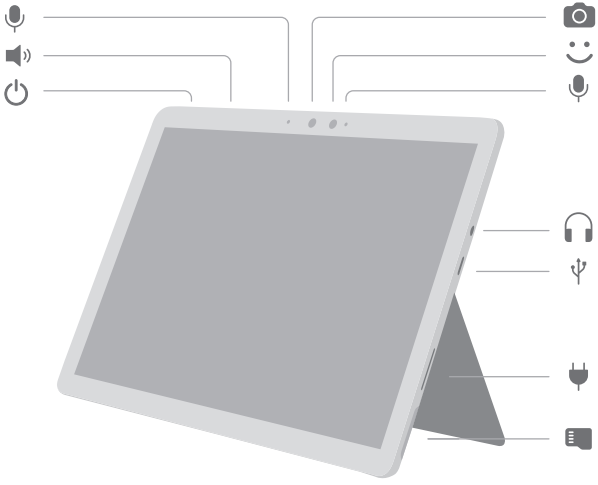

support.microsoft.com

©/TM/®2023 Microsoft
Model 2066, 2067

M1271760-001