B52 Series - (JL platform) IB (English/Spanish/French)
Color: Black text on white paper (1C + 1C)
Size: 270 x 405 mm
Mar. 10, 2022

(Front)

eKids™

Model: SM-B52

EN

Bluetooth®

WIRELESS HEADPHONES

CHARGE BEFORE USE

BC

Introduction

Your new Bluetooth stereo headphones are designed to link with your Bluetooth enabled smartphone or music player to allow you to wirelessly listen to music and answer phone calls within the normal 10 meter (33 feet) Bluetooth operating range.

Please review this manual carefully to make sure you are getting the maximum benefit from all of the features of your new headphones, and keep this manual for future reference.

What's Included

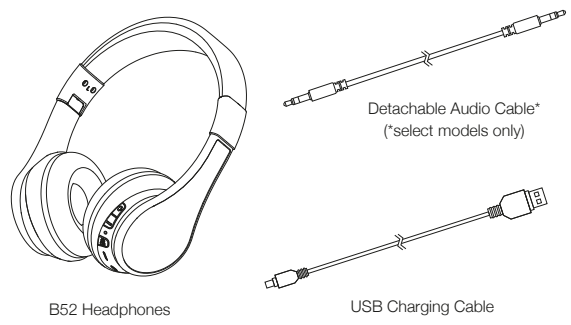

The AUX jack allows you to use your Bluetooth headphones as normal headphones so that you can listen to music on any non-Bluetooth device that is equipped with a 3.5mm headphone jack. Connect a 3.5mm audio cable to the AUX jack on the right earcup of your headphones, and to the headphone jack of your auxiliary music source. Your headphones should be in the Power "Off" mode. Use the volume and track navigation controls on your music player as you would with any normal headphones.

PREPARATION FOR USE

1. Controls and Indicators

1	+ Button (Volume Up / Skip Forward)
2	− Button (Volume Down / Skip Back)
3	Power/Pairing/Charging LED Indicators
4	⏻ ▶II Power/Play/Pause Button
5	USB Charging Port
6	AUX Jack
7	Microphone

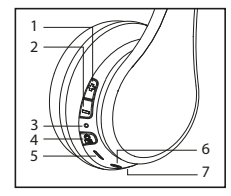

2. Charging Your Headphones

Your Bluetooth headphones operate on a built-in rechargeable battery. Although the battery was fully charged when it left our factory, the battery can lose power even during periods of non-use. Make sure to charge the battery before using the headphones for the first time.

To charge the battery connect the larger plug of the included USB charging cable to the powered USB port of a computer or a USB/AC adapter, and then connect the smaller plug to the USB charging port on the side of the right ear cup.

The Charging Indicator will glow red while the headphones are charging. The indicator will turn off when the headphones are fully charged and ready to use.

When fully charged the battery should provide up to 32 hours of talk time or music playing time at a normal listening level. If operated at maximum volume the music playing time will be reduced.

NOTE: While charging, the headphone power will turn off to conserve battery power and minimize charging time.

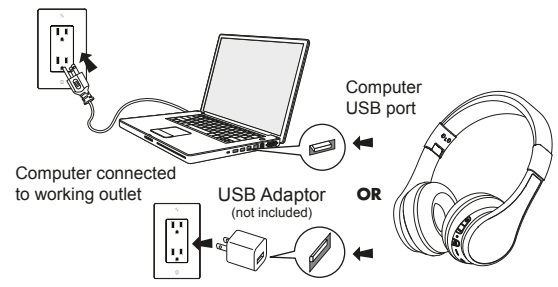

eKids™

Model: SM-B52

ES

Bluetooth®

Auriculares inalámbricos

CARGAR ANTES DE USAR

BC

Introducción

Sus nuevos auriculares estéreo Bluetooth están diseñados para unirse a su smartphone con Bluetooth activado o reproductor de música para permitirle escuchar de forma inalámbrica música y responder a llamadas telefónicas dentro del alcance operativo Bluetooth normal de 10 metros (33 pies).

Por favor, revise detenidamente este manual para asegurarse de que consigue el máximo beneficio de todas las características de sus nuevos auriculares y guarde este manual como referencia futura.

Qué se incluye

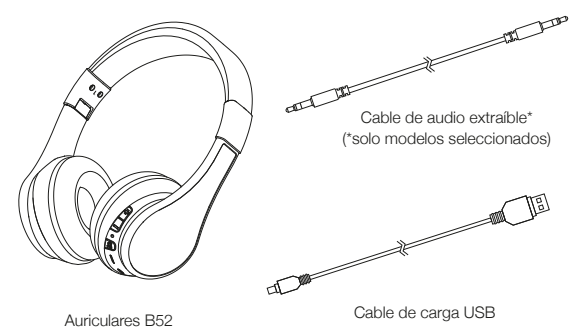

La toma AUX le permite usar sus auriculares Bluetooth como auriculares normales de forma que pueda escuchar música en cualquier aparato que no sea Bluetooth y que esté equipado con una toma de auriculares de 3.5mm. Conecte un cable de audio de 3.5 mm al conector AUX del audífono derecho de los audífonos y al conector de audífonos de la fuente de música auxiliar. Sus auriculares deben estar en modo de alimentación "Apagado". Use los controles de volumen y de navegación de pistas de sus aparato de música como lo haría con cualquier auricular normal.

PREPARACIÓN PARA SU USO

1. Controles e indicadores

1	+ botón (Subir volumen/Saltar hacia delante)
2	− botón (Bajar volumen/Saltar hacia atrás)
3	Indicadores LED de Alimentación/Emparejamiento/Carga
4	⏻ ▶II botón Alimentación/Reproducción/Pausa
5	Puerto de carga USB
6	Toma AUX
7	Micrófono

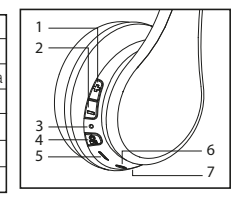

2. Carga de los auriculares

Sus auriculares Bluetooth operan mediante una batería recargable integrada. Aunque la batería estaba completamente cargada cuando salió de fábrica, la batería puede perder alimentación incluso durante los periodos sin uso. Asegúrese de cargar la batería antes de usar los auriculares por primera vez.

Para cargar la batería, conecte la toma más grande del cable de carga USB que se incluye en un puerto USB con alimentación o en un adaptador USB/CA, y posteriormente, conecte la toma más pequeña en el puerto de carga USB situado en el lateral del auricular derecho.

El indicador de carga brillará de color rojo mientras se cargan los auriculares. El indicador se apagará cuando los auriculares estén completamente cargados y listos para usar.

Cuando esté totalmente cargada, la batería debe proporcionar hasta 32 horas de tiempo de habla o tiempo de reproducción de música a un nivel de audición normal. Si se opera al nivel máximo de volumen, se reduce el tiempo de reproducción de música.

NOTA: Mientras se carga, la alimentación del auricular se apagará para conservar la alimentación de la batería y minimizar el tiempo de carga.

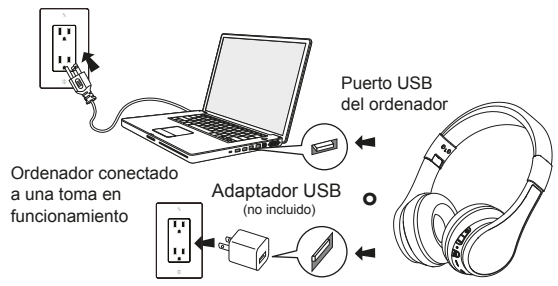

eKids™

Modèle: SM-B52

FR

Bluetooth®

Casque sans fil

A CHARGER AVANT UTILISATION

BC

Introduction

Votre nouveau casque d'écoute stéréo Bluetooth vous permet d'écouter de la musique à partir de votre smartphone ou lecteur audio compatible Bluetooth et d'utiliser votre téléphone sans fil dans un rayon de 10 mètres (33 pieds), la portée normale d'une connexion Bluetooth.

Nous vous prions de lire attentivement ce manuel afin de pouvoir bénéficier au maximum de toutes les fonctionnalités de ce nouveau casque d'écoute et de le conserver pour toute référence future.

Contenu de l'emballage

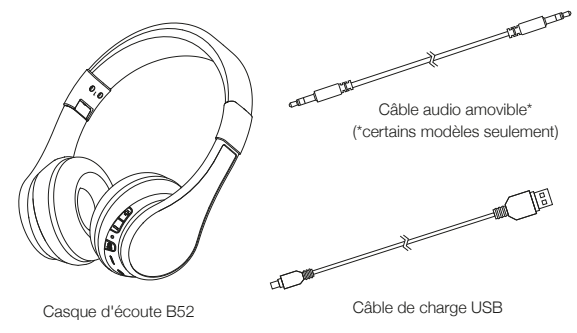

La prise d'entrée auxiliaire vous permet d'utiliser votre casque d'écoute Bluetooth comme un casque normal de manière à pouvoir écouter de la musique à partir de tout appareil non-Bluetooth équipé d'une sortie casque 3,5mm. Connectez un câble audio de 3,5 mm à la prise AUX située sur l'écouteur droit de votre casque et à la prise casque de votre source musicale auxiliaire. Votre casque doit être éteint. Utilisez les touches de réglage du volume et de contrôle des morceaux de votre lecteur audio comme vous le feriez avec tout casque normal.

PRÉPARATION À L'UTILISATION

1. Touches et témoins

1	+ Touche (Augmenter le volume/morceau suivant)
2	− Touche (Diminuer le volume/morceau précédent)
3	Témoin de Fonctionnement/Couplage/Charge
4	⏻ ▶II Touche Fonctionnement/Lecture/pause
5	Port de charge USB
6	Prise auxiliaire
7	Micro

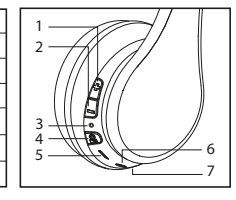

2. Charger votre casque

Votre casque d'écoute Bluetooth fonctionne avec une batterie lithium-ion intégrée rechargeable. Bien que la batterie ait été complètement chargée à la sortie d'usine, elle peut enregistrer une certaine décharge pendant les périodes de non-utilisation. Chargez complètement la batterie avant la première utilisation.

Pour charger la batterie, branchez le grand connecteur du câble de charge USB inclus dans un port USB alimenté d'un ordinateur ou d'un adaptateur secteur USB, et branchez le petit connecteur dans le port de charge USB situé sur le côté de l'oreillette droite.

Le témoin de charge s'allume en rouge pendant la charge du casque. Le témoin s'éteint dès que la casque d'écoute est complètement chargé.

Une fois complètement chargée, la batterie peut assurer jusqu'à 32 heures de temps de conversation ou d'écoute de musique à un niveau normal. Cette autonomie peut être réduite si vous utilisez un niveau de volume élevé lors d'écoute de musique.

REMARQUE : Pendant la charge, l'alimentation de casque sera coupée pour économiser la batterie et réduire le temps de charge.

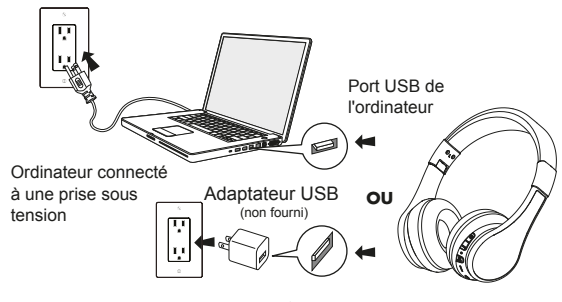

EN

OPERATING INSTRUCTIONS

1. First Time Power On: Auto Pairing

The first time you power on the headphones, *PRESS and HOLD* the **Power/Play/Pause Button** on the right earcup for about 3 seconds until the LED flashes. *The first time the headphones are powered on* they will enter auto-pairing mode, indicated by flashing red and blue LEDs.

a) Make sure Bluetooth is enabled on your device (check in Settings or Options).

b) "ekids B52" will apear on your device's Bluetooth menu.

c) Select "ekids B52" to complete pairing. *NOTE*: If your Bluetooth device asks for a Password or a PIN to complete the pairing process, enter "0000" on the keypad of your device. You are now ready to begin streaming music wirelessly from your Bluetooth device to your Bluetooth headphones.

2. Standard Power On: Auto-Linking Mode

After the first time, whenever you power on the headphones, the blue LED will flash slowly indicating that your headphones are in Auto-Linking Mode (trying to re-link to a previously paired device) that is within the normal pairing range of about 33-feet. If your headphones do not find a previously paired device that is in range, the LEDs will start flashing red and blue (for new device pairing) and then the power will shut off in 3 minutes if no device is connected (to save the battery life).

3. Manually Pairing Your Headphones With Your Bluetooth Device

NOTE: Your headphones must be 'Off" to begin the manual pairing process.

With the headphones in 'Off' mode, *PRESS and HOLD* the **Power/Play/Pause Button** on the right earcup for about *7 seconds*, the LEDs will flash red and blue. Release the **Power/Play/Pause Button**. Follow the a-c pairing instructions in Step 1 above to complete pairing.

4. Power Off

To turn the headphones 'Off' at any time, PRESS and HOLD the **Power/Play/Pause Button** on the right earcup for about 5 seconds.The LED will turn red and then the power shuts off. The headphones will shut off automatically if no music plays for 60 minutes.

5. Using Your Bluetooth Headphones

The following chart explains the basic functions and operations of your Bluetooth headphones.

Function	Action Required
Turn headphones On	When headphones are 'Off', *press and hold* the Power/Play/Pause Button for 3 seconds until the LED indicator flashes blue.
Enter Pairing Mode	When headphones are 'Off', *press and hold* the Power/Play/Pause Button for 7 seconds until the LED indicator alternately flashing red and blue.
Pairing	Make sure your Bluetooth device is 'On' and discoverable. When "eKids B52" appears on your device's menu, select it to complete pairing.
Play / Pause	Short press the Power/Play/Pause Button to start playback. Short press to pause playback. Short press to resume playback.
Skip to next track	Press the ✚ button twice during playback.
Skip to beginning of current track	Press the ▬ button twice during track playing after 5 seconds.
Skip to beginning of previous track	Press the ▬ button twice in the track playing the beginning 5 seconds.
Increase volume	Press the ✚ button during playback (hold for rapid setting)
Decrease volume	Press the ▬ button during playback (hold for rapid setting)
Answer an incoming phone call	Short press the Power/Play/Pause Button when you hear the incoming ring sound. NOTE: Music will automatically pause when you are answering a call and resume when you end the call.
End a call	Short press the Power/Play/Pause Button to end the call and 'hang up'.
Transfer a call between the phone and the headphones	While the call is in progress, *press and hold* the Power/Play/Pause Button for 2 seconds.
Last number redial	When no call is in progress, double press Power/Play/Pause button to redial the last number.
Siri/Google Assistant	*Press and hold* the Power/Play/Pause button for 2-3 seconds.
Reset Bluetooth/Clear all paired devices	*Press and hold* the ✚ for 5 seconds during pairing mode.
Turn headphones Off	*Press and hold* Power/Play/Pause button for 5 seconds until the LED indicator turns red and then shuts off. Headphones will shut off automatically if no music plays for 60 minutes.

FCC Information

FCC ID : EMOB52B
IC : 986B-B52B
HVIN : B52b

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

- Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- Note: This equipment has been tested and found to comply with the limit for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

ISED Information

This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

The device comply with ISED RF exposure requirement, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference. 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Limited One-Year Warranty Information

eKids warrants this product to be free from defects in workmanship and materials, under normal use and conditions, for a period of one (1) year from the date of original purchase.

Should this product fail to function in a satisfactory manner, it is best to first return it to the store where it was originally purchased. Should this fail to resolve the matter and service still be required by reason of any defect or malfunction during the warranty period, eKids will repair or, at its discretion, replace this product without charge. This decision is subject to verification of the defect or malfunction upon delivery of this product to the Factory Service Center authorized by Customer Service.

If service is required, please contact Customer Service at ekids.com/support to obtain a Return Authorization Number and shipping instructions. A copy of the sales receipt is required to validate in-warranty coverage.

Disclaimer of Warranty
NOTE: This warranty is valid only if the product is used for the purpose for which it was designed. It does not cover (i) products which have been damaged by negligence or willful actions, misuse or accident, or which have been modified or repaired by unauthorized persons; (ii) cracked or broken cabinets, or units damaged by excessive heat; (iii) damage to digital media players, CD's or tape cassettes (if applicable); (iv) the cost of shipping this product to the Factory Service Center and its return to the owner.

This warranty is valid only in the United States of America and does not extend to owners of the product other than to the original purchaser. In no event will eKids or any of its affiliates, contractors, resellers, their officers, directors, shareholders, members or agents be liable to you or any third party for any consequential or incidental damages, any lost profits, actual, exemplary or punitive damages. (Some states do not allow limitations on implied warranties or exclusion of consequential damages, so these restrictions may not apply to you.) This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Your acknowledgement and agreement to fully and completely abide by the above mentioned disclaimer of warranty is contractually binding to you upon your transfer of currency (money order, cashier's check, or credit card) for purchase of your eKids product.

Distributed by eKids, LLC
Questions? **www.ekids.com**
1299 Main Street Rahway, NJ 07065

Printed in China

ES

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Encendido por primera vez: Emparejamiento automático

La primera vez que encienda los auriculares, MANTENGA PULSADO el botón **Alimentación/Reproducción/Pausa** en el auricular derecho durante aproximadamente 3 segundos hasta que el LED parpadee. La primera vez que se encienden los auriculares entrarán en modo de emparejamiento automático, indicador por LED que parpadean en color rojo y azul.

a) Asegúrese de que el Bluetooth está activado en su aparato (compruébelo en Configuración u Opciones).

b) "ekids B52" aparecerá en el menú Bluetooth del aparato.

c) Seleccione "ekids B52" para completar el emparejamiento. NOTA: Sin el aparato Bluetooth le solicita una contraseña o un PIN para completar el proceso de emparejamiento, introduzca "0000" en el teclado del aparato. Ahora está listo para empezar a reproducir música de forma inalámbrica desde su aparato Bluetooth a sus auriculares Bluetooth.

2. Encendido estándar: Modo de vinculación automática

Tras la primera vez, siempre que encienda los auriculares, el LED de color azul parpadeará lentamente indicando que los auriculares están en modo de vinculación automático (intentando volverse a vincular a un aparato previamente emparejado) que se encuentra dentro del alcance de emparejamiento normal de 10 metros. Si los auriculares no encuentran un dispositivo previamente emparejado que esté dentro del alcance, los indicadores LED comenzarán a parpadear en rojo y azul (para el emparejamiento de nuevos dispositivos). Si no hay ningún dispositivo conectado, los auriculares se apagarán después de 3 minutos (para ahorrar la vida útil de la batería).

3. Emparejamiento manual de los auriculares a su aparato Bluetooth

NOTA: Los auriculares deben estar "apagados" para iniciar el proceso de emparejamiento manual. **Reproducción/Pausa** del auricular derecho durante aproximadamente 7 segundos, los indicadores LED parpadearán en rojo y azul. Suelte el botón **Alimentación/Reproducción/Pausa** Siga las instrucciones a-c de emparejamiento en el paso 1 que aparece arriba para completar el emparejamiento.

4. Apagado

Para "apagar" los auriculares en cualquier momento, MANTENGA PRESIONADO el botón **Alimentación/Reproducir/Pausar** en el auricular derecho durante 5 segundos. El LED se pondrá rojo y luego se apagará. Los auriculares se apagarán automáticamente si no se reproduce música durante 60 minutos.

5. Uso de los auriculares Bluetooth

El siguiente cuadro explica las funciones básicas y operaciones de sus auriculares Bluetooth.

Función	Acción requerida
Encender los auriculares	Cuando los auriculares están "Apagado", mantenga pulsadoel botón Reproducción/Pausa durante 3 segundos hasta que el indicador LED parpadee de color azul.
Entrar en modo emparejamiento	Cuando los auriculares están "Apagado", mantenga pulsado el botón Reproducción/Pausa durante 7 segundos hasta que el indicador LED parpadee de forma alternativa de color rojo y azul.
Emparejamiento	Asegúrese de que el aparato Bluetooth está "Encendido" y se puede encontrar. Cuando aparezca en el menú de su aparato "eKids B52", selecciónelo para completar el emparejamiento.
Reproducción/Pausa	Pulse brevemente el botón Reproducción/Pausa para iniciar la reproducción. Púlselo brevemente para hacer una pausa en la reproducción. Púlselo brevemente para reanudar la reproducción.
Saltar a al siguiente pista	Pulse brevemente el botón ✚ durante la reproducción
Saltar al principio de la pista actual	Pulse brevemente el botón ▬ durante la reproducción
Saltar al principio de la pista anterior	Pulse brevemente el botón ▬ dos veces durante la reproducción
Subir el volumen	*Mantenga pulsado el botón ✚ durante la reproducción*
Bajar el volumen	*Mantenga pulsado el botón ▬ durante la reproducción*
Responder una llamada de teléfono entrante	Pulse brevemente el botón Reproducción/Pausa cuando oiga el sonido de llamada entrante. NOTA: La música hará una pausa automáticamente cuando responda a una llamada y volverá al funcionamiento normal cuando finalice la llamada.
Finalizar una llamada	Pulse brevemente el botón Reproducción/Pausa para finalizar la llamada y "colgar".
Transferir una llamada entre el teléfono y los auriculares	Mientras haya una llamada en progreso, mantenga pulsado el botón Alimentación/Reproducción/Pausa durante 2 segundos.
Último número remarcado	Cuando no haya ninguna llamada en progreso, pulse dos veces Reproducción/Pausa para volver a marcar el último numero.
Siri/Google Assistant	*Mantenga pulsado el botón Reproducción/Pausa durante 2-3 segundos.*
Reinicie el Bluetooth/Elimina todos los aparatos emparejados	*Mantenga pulsados* los botones ✚ durante 5 segundos durante el modo emparejamiento.
Apague los auriculares	*Mantenga presionado* el botón Reproducir/Pausar durante 5 segundos hasta que el indicador LED se ponga rojo y luego se apague. Los auriculares se apagarán automáticamente si no se reproduce música durante 60 minutos.

Información de la FCC

FCC ID : EMOB52B
IC : 986B-B52B
HVIN : B52b

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas FCC, y su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones:
(1) Este dispositivo no puede provocar interferencia perjudicial, y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que pueden provocar un funcionamiento no deseado.

- Advertencia: Los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipamiento.
- NOTA: Este equipamiento se ha probado, determinándose que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación establecidos por la FCC para un ambiente incontrolado.
Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipamiento genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza en concordancia con las instrucciones, puede causar una interferencia dañina para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurran interferencias en una instalación en particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial con la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente que pertenezca a un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico de radio/TV con experiencia para solicitar ayuda.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Información de la ISED

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación IC RSS-102 establecidos para un entorno no controlado.
El dispositivo cumple con el requisito de exposición a RF de ISED, los usuarios pueden obtener información canadiense sobre la exposición a RF y el cumplimiento.
Este dispositivo contiene un transmisor(es)/receptor(es) exento de licencia que cumple con la especificación(es) RSS de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá para la exención de licencia. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no puede causar interferencia.
(2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo aquella causada por cualquier funcionamiento indeseable del mismo.
Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Un año de garantía limitada

eKids garantiza que este producto está libre de defectos de materiales y mano de obra, bajo condiciones de uso normales, durante un periodo de un (1) año contados a partir de la fecha original de compra.
En caso de que este producto no funcione de manera satisfactoria, es mejor devolverlo a la tienda en la que se compró originalmente. En el caso de que esto no resuelva el problema y se siga necesitando reparación a causa de un defecto o mal funcionamiento durante el período de la garantía, eKids reparará o sustituirá, a su discreción, este producto sin ningún coste. Esta decisión está sujeta a verificación del defecto o mal funcionamiento una vez recibido este producto por el Centro de Servicio de Fábrica autorizado por el Servicio al Cliente.
Si requiere servicio, póngase en contacto con Servicio al cliente en ekids.com/support para obtener un número de autorización de devolución e instrucciones de envío. Se requiere el recibo de la compra para validar la cobertura de la garantía.

Exclusión de Responsabilidad
NOTA: Esta garantía sólo es válida si el producto se utiliza para el fin para el que fue diseñado. No cubre
(i) productos que hayan sufrido daños por negligencia o acciones intencionadas, uso indebido o accidente, o que hayan sido modificados o reparados por personas no autorizadas; (ii) carcasas agrietadas o rotas, o unidades dañadas por un calor excesivo; (iii) daños en reproductores de medios digitales, CDs o cintas de casete (si aplicable); (iv) el gasto de envío de este producto al Centro de Servicio de Fábrica y su devolución es a cargo del propietario.
Esta garantía sólo es válida en los Estados Unidos de América y no se extiende a otros propietarios distintos al comprador original. En ningún caso será responsable eKids ni ninguno de sus afiliados, contratistas, re-vendedores, oficiales, directores, accionistas, miembros ni agentes, ante usted ni ninguna tercera parte de ningún daños consecuente o incidental, pérdida de bienes, daños reales, ejemplares o punitivos. (Algunos estados no permiten las limitaciones de las garantías implícitas o exclusión de los daños consecuentes, así que estas restricciones no se le aplicarán.) Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían según el estado. Su reconocimiento y acuerdo en acatar total y completamente la mencionada exclusión de responsabilidad es contractualmente vinculante una vez transfiera divisas (dinero, orden, cheque de caja o tarjeta de crédito) para la compra de su producto eKids.

Distribuido por eKids, LLC
¿preguntas? **www.ekids.com**
1299 Main Street Rahway, NJ 07065

Impreso en China

FR

MODE D'EMPLOI

1. Première utilisation : Couplage automatique

Pour allumer le casque, MAINTENEZ APPUYÉE la touche **Fonctionnement/Lecture/pause** de l'oreillette droite pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que le témoin se met à clignoter. Lorsque le casque est allumé pour la première fois, il passe en mode couplage automatique, indiqué par les témoins rouge et bleu clignotant.

a) Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre appareil (reportez-vous aux Options ou Réglages).

b) «ekids B52» apparaît dans le menu Bluetooth de votre appareil.

c) Sélectionnez «ekids B52» pour compléter le couplage. REMARQUE : Si votre appareil Bluetooth demande un mot de passe ou un code PIN pour terminer le couplage, entrez « 0000 » via le clavier de votre appareil. Vous pouvez alors commencer la diffusion de musique sans fil à partir de votre appareil Bluetooth vers votre casque Bluetooth.

2. Mise en marche standard : Mode couplage automatique

Après la première mise en marche, chaque fois que vous allumez le casque, le témoin bleu se met à clignoter lentement, indiquant qu'il est en mode connexion automatique (essayant de rétablir une connexion avec un appareil déjà couplé) tant qu'il est dans la portée de couplage normale d'environ 10 mètres. Si vos écouteurs ne trouvent pas un appareil précédemment couplé qui est à portée, les témoins se mettent à clignoter en rouge et bleu (pour le nouveau couplage de l'appareil) et puis l'alimentation s'éteint dans 3 minutes si aucun appareil n'est connecté (pour économiser la batterie).

3. Couplage manuel de votre casque avec votre appareil Bluetooth

REMARQU : Votre casque d'écoute doit être éteint avant de lancer le couplage manuel. Avec le casque « éteint », maintenez appuyée la touche **Fonctionnement/Lecture/pause** de l'oreillette droite pendant environ 7 secondes, les témoins se mettent à clignoter en rouge et en bleu. Relâchez la touche **Lecture/pause**. Suivez les instructions de couplage a-c de l'étape 1 ci-dessus pour compléter le couplage.

4. Pour éteindre

Pour «éteindre » le casque, maintenez appuyée la touche **Fonctionnement/Lecture/Pause** de l'oreillette droite pendant environ 5 secondes. Le témoin devient rouge puis l'alimentation s'éteint. Les écouteurs s'éteignent automatiquement si aucune musique n'est lue pendant 60 minutes.

5. Utilisation du casque Bluetooth

Le tableau suivant explique les fonctions et utilisations de base de votre casque Bluetooth.

Fonction	Action requise
Allumer le casque	Lorsque le casque est « éteint », maintenez appuyée la touche Lecture/Pause pendant 3 secondes jusqu'à ce que le témoin se mette à clignoter en bleu.
Accès au mode couplage	Lorsque le casque est éteint, maintenez appuyée la touche Lecture/Pause pendant 7 secondes jusqu'à ce que le témoin se mette à clignoter alternativement en rouge et bleu.
Couplage	Assurez-vous que votre appareil Bluetooth est «allumé» et détectable. Lorsque « eKids B52 » apparaît dans le menu de l'appareil, le sélectionner pour terminer le couplage.
Lecture/pause	Appuyez sur la touche PLAY/PAUSE pour lancer la lecture. Appuyez pour suspendre la lecture. Appuyez pour reprendre la lecture.
Aller au morceau suivant	Appuyez sur la touche ✚ pendant la lecture
Aller au début du morceau en cours	Appuyez sur la touche ▬ pendant la lecture
Aller au début du morceau précédent	Appuyez deux fois sur la touche ▬ pendant la lecture
Augmenter le volume	*Maintenez appuyée la touche ✚ pendant la lecture*
Diminuer le volume	*Maintenez appuyée la touche ▬ pendant la lecture*
Répondre à un appel	Appuyez sur la touche Lecture/Pause lorsque vous entendez la sonnerie d'un appel entrant. REMARQUE : La musique est automatiquement suspendue lorsque vous répondez à un appel et reprend lorsque vous terminez l'appel.
Terminer un appel	Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour terminer l'appel et « raccrocher ».
Transfert d'appel entre le téléphone et le casque	Pendant un appel, maintenez appuyée la touche Fonctionnement/Lecture/Pause pendant 2 secondes.
Recomposition du dernier numéro	Lorsqu'aucun appel n'est en cours, appuyez deux fois sur la touche Lecture/Pause pour recomposer e dernier numéro.
Siri/Google Assistant	*Maintenez appuyée la touche Lecture/Pause pendant 2 à 3 secondes.*
Réinitialiser/Supprimer les appareils Bluetooth couplés	*Maintenez appuyée* les touches ✚ pendant 5 secondes pendant le couplage.
Éteindre le casque	*Maintenez appuyée* la touche Lecture/Pause pendant 5 secondes jusqu'à ce que le témoin devienne en rouge puis s'éteint. Les écouteurs s'éteignent automatiquement si aucune musique n'est lue pendant 60 minutes.

Énoncé FCC

FCC ID : EMOB52B
IC : 986B-B52B
HVIN : B52b

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC, son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

- Avertissement : Tout changement ou modification apporté à cet appareil sans le consentement expresse de la partie responsable pour la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.
- REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limitations pour un appareil numérique de Classe B, selon la Section 15 de la règlementation FCC.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC RF fixées pour un environnement non contrôlé.
Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.
Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne prendra pas place dans une installation particulière. Si cet équipement ne cause pas d'interférence nocive à la réception de la radio ou du téléviseur, ce qui peut être déterminé en allumant et fermant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger l'interférence en utilisant l'un ou l'autre des moyens suivants :

- Réorientez ou resituez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement dans une prise d'un circuit différent que celui dans lequel est branché le récepteur.
- Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio/téléviseur pour obtenir de l'aide.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Énoncé ISED

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.

L'appareil est conforme aux exigences d'exposition RF ISED, les utilisateurs peuvent obtenir des informations canadiennes sur l'exposition aux RF et la conformité.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; 2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Garantie limitée d'un an

eKids garantit que ce produit est exempt de tout vice de fabrication et de matériaux, dans des conditions normales d'utilisation, pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initiale. Si cet appareil ne fonctionne pas de manière satisfaisante, il est préférable de le retourner au magasin où il a été acheté, dans une première étape. Si le problème n'est pas résolu à ce niveau et si l'appareil doit toujours être réparé pour une défaillance ou un dysfonctionnement durant la période de garantie, eKids, à sa discrétion, le réparera ou le remplacera sans frais, selon son choix. Cette décision est prise suite à une vérification de la défaillance ou du dysfonctionnement de l'appareil retourné au centre d'entretien à l'adresse indiquée ci-dessous.
Si un service est demandé, contactez le service client sur ekids.com/support pour obtenir un numéro d'autorisation de retour et des instructions d'expédition. Une copie du reçu de vente est obligatoire pour bénéficier d'une couverture sous garantie.

Exclusion de Garantie
REMARQUE : Cette garantie n'est valable que si l'appareil a été utilisé aux fins pour lesquelles il a été destiné. Elle ne couvre pas (i) tout appareil qui a été endommagé par négligence ou actes délibérés, mauvaise utilisation ou accident ou qui a été altéré ou réparé par des personnes non autorisées ; (ii) tout appareil dont le boîtier est fissuré/brisé ou qui a été endommagé par une chaleur excessive ; (iii) tout appareil dont le lecteur CD/cassettes est endommagé (s'il existe) ; (iv) les frais d'expédition de l'appareil au centre de service et de retour à son propriétaire.
Cette garantie n'est valable qu'aux États-Unis d'Amérique et ne s'applique qu'à l'acheteur initial de l'appareil. En aucun cas, eKids, l'une de ses filiales, sous-traitants, revendeurs, dirigeants, administrateurs, actionnaires, membres ou agents ne seront tenus responsables envers vous ou un tiers pour les dommages directs ou indirects, toute perte de profits, d'indemnisation au-delà du dommage subi. (Certains États n'autorisent pas de limitations de garanties implicites ou d'exclusion de dommages consécutifs, il se peut donc que ces restrictions ne s'appliquent pas dans votre cas.) Cette garantie vous accorde des droits légaux précis auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits pouvant être différents d'une juridiction à l'autre.
Votre reconnaissance et votre accord à respecter toutes les limites de responsabilité de la garantie ci-haut mentionnée est un contrat irrévocable pour vous suite à votre transfert de devises (mandat-carte, chèque de banque ou carte de crédit) pour l'achat d'un produit eKids.

Distribué par eKids, LLC
Des questions: **www.ekids.com**
1299 Main Street Rahway, NJ 07065

B52FX-IB_JL-031022-A

Imprimé en Chine