DECK ULTRA

USER MANUAL

CONGRATULATIONS. YOU'RE ENTERING A NEW WORLD OF SOUND.

PREPARE TO:
Experience music like you've never heard or felt before.

Play the mix you want or swap out DJ duties with up to four friends.

Choose indoor or outdoor EQ for sound sculpted to your location.

Make and take crystal clear calls on your Deck Ultra Bluetooth speaker.

OVERVIEW

THE GOODS 4
POWER 6
CONNECT 8
SINGLE USER MODE 10
HEIST MODE™ 12
ADVANCED 14
TROUBLE 15
SAFETY, REGULATORY & LEGAL 15

CAUTION
Before using this product, please read the safety, regulatory and legal information in the legal booklet.

THE GOODS

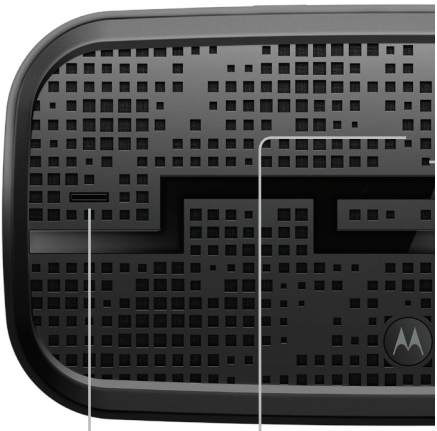
POWER BUTTON
Press & hold to turn on or off.
VOLUME DOWN
MICROPHONE

NFC READER LOCATION
Touch device here to pair.

MULTI-FUNCTION BUTTON & STATUS LIGHT
Press to play & pause music, answer & end calls, Outdoor Mode, Heist™ Lock.

VOLUME UP

POWER

Your speaker needs power, so load it all the way before you use it. It is fully charged when the status light turns green.

NOTES

For optimum block-rocking power, always use the charger included in this package.

Turn off the speaker when you're not using it.

CAUTION

This battery is designed to last the life of your device. So you don't need to take it out or mess with it. If you try to remove or replace your battery it will void your warranty and could cause injury and damage your device.

If you suspect battery trouble, see "Trouble" section.

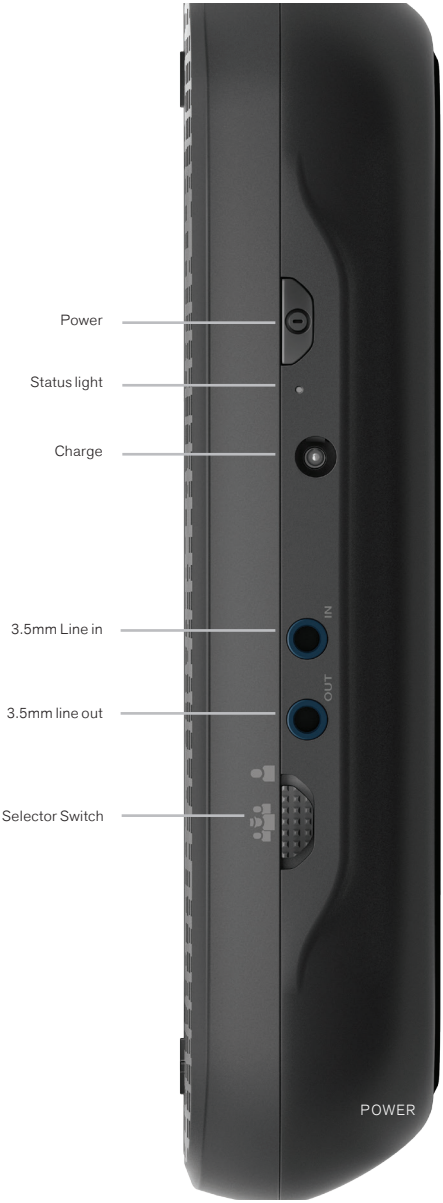
Power
Status light
Charge
3.5mm Line in
3.5mm line out
Selector Switch
IN
OUT

CONNECT

Now let's get Deck Ultra and your device talking to each other.

There are two ways to pair it: the Bluetooth® EASYPAIR™ Method and the NFC™ way. EASYPAIR™ works for everybody. NFC™ people — you know who you are.

EASYPAIR™ METHOD

STEP 1

Turn on Bluetooth® on your device.

STEP 2

Turn on Deck Ultra and it will automatically go into pairing mode.

STEP 3

Go to the Bluetooth® menu on your device and select Deck. Enter 0000 if prompted.

STEP 4

When the device and Deck Ultra are connected, you'll get a pairing complete tone.

NOTE
Device paired while in HEIST MODE™ will only pair for music play, if you wish to also use your device for phone calls, please pair in Single User Mode.

NFC™

STEP 1
If you have an NFC enabled device, turn on Bluetooth® and NFC.

STEP 2
Turn on Deck Ultra.

STEP 3
Tap your NFC enabled phone to the top of Deck Ultra; and like magic, the device tells you when pairing is complete.

NOTE
The NFC™ reader location and function can vary between devices. See your device user's guide for more details. If you are having difficulty pairing use the EASYPAIR™ mode.

SINGLE USER MODE

To activate Single User Mode, slide the selector switch to 👤.

Single User Mode lets you stream music from your phone directly to Deck Ultra for unrivaled sound quality. If you want to make or receive a phone call, Deck Ultra seamlessly converts to a fully functioning speakerphone.

MUSIC — HOW TO DO STUFF

Stream music from your device to Deck Ultra by starting and controlling music playback from the device. Deck Ultra works with all of your favorite music apps.

Music will automatically pause when you make or receive a call and will resume when the call ends.

TO	PRESS
Play/Pause music	The Ⓜ button once.
Skip to next track	The Ⓜ button two times.
Skip to previous track	The Ⓜ button three times.
Turn the volume up or down	Volume + / – on Deck Ultra or your device one or more times.
Switch between Indoor and Outdoor EQ mode	The Ⓜ button and hold until you hear “indoor” or “outdoor”.
Hear remaining battery life	Both volume buttons while music playback is paused.

CALL

TO	PRESS
Answer a call	The button.
Reject a call	Either volume button and hold until you hear a tone.
Make a voice dial call	The button and hold to activate your phone's voice commands.
Mute or unmute a call	The volume buttons at the same time and hold until you hear "mute on" or "mute off."
End a call	The button.

STATUS LIGHT

The status light next to the power button shows Bluetooth® and battery status. Here's a guide to reading it.

IF THE LIGHT IS	YOUR SPEAKER IS
Flashing blue	Powered on & searching for a device.
Flashing green	Incoming calls
Steady blue for three seconds, then off	Connected to a device
Red	Charging, and at low power.
Yellow	Charging, and at medium power.
Green	Plugged in and fully charged.

HEIST MODE™

Enjoy music with your friends.

Heist Mode™ let's you connect up to five mobile devices to Deck Ultra and have everyone take turns playing their favorite mixes.

To activate Heist Mode™, slide the selector switch to .

NOTE
Heist Mode™ is all about music. Phone calling features are not available in this mode.

CONNECTING DEVICES

Connect each device to Deck Ultra as normal. You don't have to turn Deck Ultra off to connect a new device.

The Multi-function button illuminates in different colors as each device is paired to Deck Ultra.

To reconnect using previously connected devices, just turn them on. You'll see the logo flash when connection is reestablished.

NOTE
If a 6th person joins the party the person who has the least participation will be dropped.

PLAY MUSIC

Once you and your friends are connected, just push play — the first one starts the party. You control the party as long as your DJ skills don't run out.

Others can join in by simply hitting play on their device. You'll know who's in charge by the changing color of the LED lights on Deck Ultra.

Avoid getting heisted by pressing the button. To unlock it, hit the button again.

NOTE
The button will not control music while in Heist Mode™

NOTE
Each mobile device gets a unique color when it connects to the speaker. The LED-illuminated multi-function button indicates which device is currently playing.

ADVANCED

LINE IN & DAISY CHAIN/LINE OUT

LINE IN
To connect Deck Ultra to play music from a non-Bluetooth® enabled device using the 3.5mm to 3.5mm audio cable. Bluetooth® connectivity is disabled while an audio cable is plugged into the "IN" port.

DAISY CHAIN/ LINE OUT
Connect multiple DECKS together by inserting an audio cable into the Line Out jack on your Deck Ultra then into the Line In on another Deck Ultra. Connect as many together as you want. Only devices connected to the first Deck Ultra will play music.

You can also connect Deck Ultra to an external speaker or receiver using a 3.5mm to 3.5mm audio cable. To mute Deck Ultra but still allow audio output, just press the + /– buttons.

BATTERY READOUT
To see how much music play-time is left on your speaker, press the Volume Up and Volume Down buttons.

SETTINGS

Press and hold the button while turning on Deck Ultra, then follow the voice prompts to turn these select features on/off:

RESTORE FACTORY SETTINGS
Reset default factory settings on Deck Ultra.

CAUTION
This feature erases all device pairing information stored on Deck Ultra.

TROUBLE

DECK ULTRA DOESN'T ENTER PAIRING MODE
Turn Deck Ultra off then on again.

MY PHONE DOESN'T FIND DECK ULTRA WHEN SEARCHING
Turn Deck Ultra off then on again.

DECK ULTRA CONNECTED BEFORE, BUT NOW IT'S NOT WORKING
Make sure your phone is on and the phone's Bluetooth® feature is turned on. If the Bluetooth® feature was turned off or was turned on only temporarily, try restarting the Bluetooth® feature and pair your phone and speaker again.

Still not working?
Got more questions?

GIVE US A SHOUT
We're here to help.

CONNECT WITH MOTOROLA
Answers: Guides, online help, and more at www.motorola.com/support.

Support: visit www.motorola.com/support or contact the Motorola Customer Support Center at: 1-800-331-6456 (United States), 1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired), or 1-800-461-4575 (Canada).

Bluetooth: If you have questions or need assistance, contact us at 1-877-MOTOBLU, or visit www.motorola.com/bluetoothsupport or www.bluetoothconnect.

FR

Manuel d'utilisation Deck Ultra

FÉLICITATIONS.
UN NOUVEAU MONDE SONORE S'OUVRE À VOUS.

PRÉPAREZ-VOUS À

Découvrez la musique comme vous ne l'avez jamais ni écoutée ni ressentie auparavant.

Écoutez le mixage de votre choix ou partagez les fonctions de DJ, acceptant jusqu'à quatre amis.

Choisissez un égaliseur intérieur ou extérieur pour un son adapté à votre emplacement.

Effectuez et recevez des appels clairs sur votre haut-parleur Bluetooth Deck Ultra.

SOMMAIRE

FONCTIONS 18
PUISSANCE 20
CONNEXION 22
MODE MONO-UTILISATEUR 24
MODE HEIST™ 26
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 28
DÉPANNAGE 29
INFORMATIONS RELATIVES
À LA SÉCURITÉ, LA RÉGLEMENTATION
ET INFORMATIONS JURIDIQUES 29

ATTENTION
Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire les informations relatives à la sécurité, la règlementation et les informations juridiques dans le livret juridique.

FONCTIONS

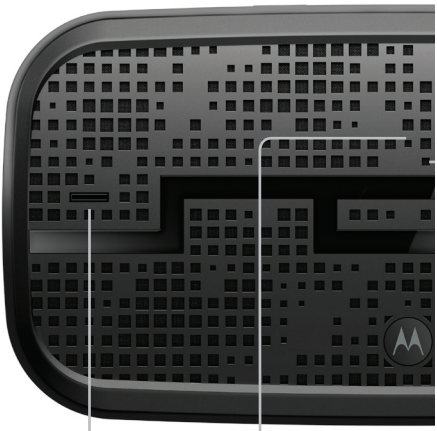
TOUCHE MARCHE / ARRÊT
Appuyez et maintenez appuyé pour allumer ou éteindre.
RÉDUCTION DU VOLUME
MICRO

EMPLACEMENT DU LECTEUR NFC
Placez l'appareil à cet endroit pour jumeler.

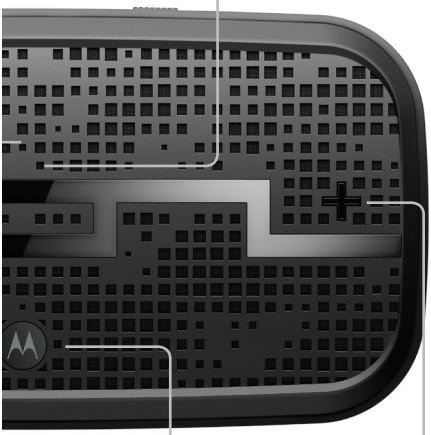

TOUCHE MULTI-FONCTIONS ET VOYANT LUMINEUX D'ÉTAT
Appuyez pour écouter et interrompre la musique, répondre et terminer les appels téléphoniques, mode Extérieur, verrouillage Heist™

AUGMENTATION DU VOLUME

PUISSANCE

Votre haut-parleur a besoin de puissance, donc chargez-le complètement avant de l'utiliser. Il est complètement chargé lorsque le voyant lumineux d'état devient vert.

REMARQUES

Pour profiter d'une puissance optimale, N'utiliser que le chargeur compris dans ce package.

Éteignez le haut-parleur lorsque vous ne l'utilisez pas.

ATTENTION

Cette batterie est conçue pour durer toute la vie de votre appareil. Donc, il n'est pas nécessaire de la sortir ou d'y toucher. Si vous essayez de retirer ou de remplacer votre batterie, cela annulera votre garantie et pourrait endommager votre appareil.

Si vous suspectez des problèmes liés à la batterie, consultez la section « Dépannage ».

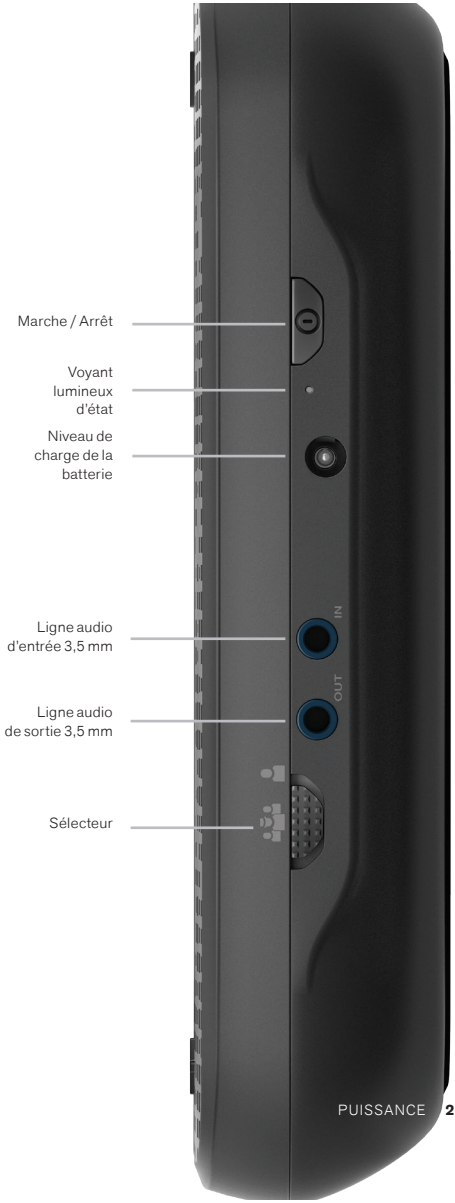
Marche / Arrêt
Voyant lumineux d'état
Niveau de charge de la batterie
Ligne audio d'entrée 3,5 mm
Ligne audio de sortie 3,5 mm
Sélecteur
IN
OUT

CONNEXION

À présent, établissons la communication entre DECK ULTRA et votre appareil.

Il existe deux façons de le jumeler : la méthode EASYPAIR™ de Bluetooth® et la manière NFC™. EASYPAIR™ fonctionne pour tout le monde. Les personnes NFC™ - vous vous connaissez.

MÉTHODE EASYPAIR®

ÉTAPE 1

Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil.

ÉTAPE 2

Allumez Deck Ultra et il se met automatiquement en mode de jumelage.

ÉTAPE 3

Allez dans le menu Bluetooth sur votre appareil et sélectionnez Deck: Saisissez 00000 si vous y êtes invité.

ÉTAPE 4

Lorsque l'appareil et Deck Ultra sont connectés, vous obtiendrez une tonnalité indiquant que le jumelage est terminé.

NOTE
Le jumelage des appareils en MODE HEIST™ ne peut s'effectuer que pour écouter de la musique. Si vous souhaitez utiliser également votre appareil pour des appels téléphoniques, vous devez jumeler en mode mono-utilisateur.

NFC™

ÉTAPE 1
Si vous disposez d'un appareil compatible NFC, activez les fonctions Bluetooth® et NFC.

ÉTAPE 2
Allumez Deck Ultra.

ÉTAPE 3
Placez votre téléphone NFC sur Deck Ultra, et comme par magie, l'appareil vous indique que le jumelage est terminé.

REMARQUE
L'emplacement et la fonction du lecteur NFC peut varier selon les appareils. Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour plus de détails. Si vous rencontrez des difficultés de jumelage, utilisez le mode EASYPAIR™.

MODE MONO-UTILISATEUR

Pour activer le mode mono-utilisateur, faites glisser le sélecteur sur 👤.

Le mode mono-utilisateur vous permet de diffuser de la musique directement à partir de votre téléphone vers le haut-parleur Deck Ultra pour une qualité sonore inégalée. Si vous souhaitez effectuer ou recevoir un appel téléphonique, Deck Ultra se transforme de façon harmonieuse en un haut-parleur de téléphone parfaitement fonctionnel.

MUSIQUE — COMMENT FAIRE

Diffusez de la musique à partir de votre appareil vers le haut-parleur Deck Ultra en lançant et en contrôlant la lecture à partir de l'appareil. Deck Ultra fonctionne avec toutes vos applications de musique préférées.
La musique s'interrompra automatiquement lorsque vous passez ou recevez un appel et reprendra lorsque l'appel est terminé.

POUR	APPUYEZ SUR
Écouter / interrompre la musique	La touche Ⓜ une fois.
Passer à la piste suivante	La touche Ⓜ deux fois
Passer à la piste précédente	La touche Ⓜ trois fois.
Augmenter ou réduire le volume	La touche + / – du volume sur Deck Ultra ou sur votre appareil une ou plusieurs fois.
Changer le mode Intérieur et Extérieur	La touche Ⓜ et maintenez appuyé jusqu'à ce que vous entendiez « intérieur » ou « extérieur ».
Entendre la durée de vie restante de la batterie	Les deux boutons de volume lorsque la lecture de la musique est en pause.

APPEL

POUR	APPUYEZ SUR
Répondre à un appel	La touche Ⓜ.
Refuser un appel	Appuyez sur l'un des boutons de volume et maintenez appuyé jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.
Effectuer un appel par numérotation vocale	La touche Ⓜ et maintenez appuyé pour activer les commandes vocales de votre téléphone.
Activer ou désactiver le son desappels téléphoniques	Les boutons du volume en même temps et maintenez appuyé jusqu'à ce que vous entendiez « son activé » ou « son désactivé ».
Terminer un appel	La touche Ⓜ.

VOYANT LUMINEUX D'ÉTAT

Le voyant d'état situé à côté de la touche marche / arrêt (power) montre l'état d'activation Bluetooth® et de la batterie. Voici les instructions pour le lire.

SI LA LUMIÈRE EST	VOTRE HAUT-PARLEUR EST
Bleue clignotante	Allumé et cherche à se connecter à un appareil.
Vert clignotante	Appels entrants
Bleue fixe pendant trois secondes, puis s'éteint	Connecté à un appareil.
Rouge	En charge, et vous avez une faible puissance
Jaune	En charge, et vous avez une puissance moyenne.
Verte	Branché et complètement chargé.

MODE HEIST™

Écoutez de la musique avec vos amis

Le MODE HEIST™ vous permet de connecter jusqu'à cinq appareils mobiles au haut-parleur Deck Ultra et chacun peut, à tour de rôle, écouter ses mixages préférés .

Pour activer le MODE HEIST™, faites glisser le sélecteur sur .

REMARQUE
Le MODE HEIST™ concerne la musique. Les fonctionnalités d'appel téléphonique ne sont pas disponibles dans ce mode.``

CONNEXION D'APPAREILS

Connectez chaque appareil au Deck Ultra comme d'habitude. Vous n'êtes pas obligé d'éteindre Deck Ultra pour connecter un nouvel.

Le bouton multifonctions s'illumine dans des couleurs différentes pour chaque appareil relié au Deck Ultra.

Pour se reconnecter en utilisant des appareils qui ont déjà été connectés, il suffit de les allumer. Le logo clignotera lorsque la connexion sera rétablie.

REMARQUE
En cas de connexion d'une sixième personne, la personne dont la participation est la moins importante est déconnectée.

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

Une fois que vous et vos amis êtes connectés, il suffit d'appuyer sur « Lecture / Play » et la fête peut commencer. Vous contrôlez la fête aussi longtemps que vos talents de DJ ne vous font pas défaut.

D'autres peuvent se joindre à vous, simplement en appuyant sur « Lecture / Play » sur leur appareil. Vous saurez qui controle simplement par le changement de couleur du voyant lumineux du Deck Ultra.

Éviter de vous faire voler et vérrouillez en appuyant sur la touche . Pour déverrouiller, appuyez à nouveau sur la touche .

REMARQUE
La touche ne contrôlera pas la musique en Mode HEIST™

REMARQUE
Une couleur unique correspond à chaque appareil mobile lorsqu'il est connecté au haut-parleur. Le bouton multifonctions lumineux. indique que l'appareil est en cours de lecture.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

LIGNE AUDIO D'ENTRÉE ET RÉSEAU EN SÉRIE / LIGNE AUDIO DE SORTIE

LIGNE AUDIO D'ENTRÉE
Pour connecter le Deck Ultra afin de lire de la musique depuis un appareil non-Bluetooth® à l'aide d'un câble audio 3,5 mm vers 3,5 mm. La connectivité Bluetooth est désactivée lorsqu'un câble audio est branché
sur le port « IN / Entrée ».

RÉSEAU EN SÉRIE / LIGNE AUDIO DE SORTIE
Reliez plusieurs Deck Ultra'S en insérant le câble audio dans le jack de sortie Ligne Out de votre Deck Ultra puis dans l'entrée Ligne In d'un autre Deck Ultra. Vous pouvez en connecter autant que vous voulez. Seuls les appareils connectés au premier Deck Ultra diffuseront de la musique.

Vous pouvez également connecter le Deck Ultra à une enceinte ou à un récepteur externe à l'aide du câble audio 3,5 mm vers 3,5 mm. Pour désactiver le son du Deck Ultra, tout en maintenant la sortie audio, appuyez simplement sur les touches + / -.

LECTURE DU NIVEAU DE LA BATTERIE
Pour vérifier le niveau de la batterie et le temps de lecture restant sur votre haut-parleur, appuyez sur les touches d'augmentation et de réduction de volume.

RÈGLAGES

Appuyez et maintenez appuyé la touche Ⓜ tout en allumant Deck Ultra, puis suivez les instructions vocales pour sélectionner les fonctions activées (on) / désactivées (off):

RÉTABLIR LES PARAMÈTRES D'USINE
Réinitialisez les paramètres d'usine par défaut sur Deck Ultra.

ATTENTION
Cette fonction efface toutes les informations de jumelage d'appareils stockées sur Deck Ultra.

DÉPANNAGE

DECK ULTRA NE SE MET PAS EN MODE JUMELAGE
Éteignez Deck Ultra puis rallumez-le.

MON TÉLÉPHONE NE TROUVE PAS DECK ULTRA LORS DE LA RECHERCHE
Éteignez Deck Ultra, puis rallumez-le, ou lorsque vous vous trouvez en Mode Heist™, faites glisser le sélecteur sur ✱.

DECK ULTRA S'EST CONNECTÉ AVANT, MAIS NE FONCTIONNE PLUS
Assurez-vous que votre téléphone est allumé et que la fonction Bluetooth® du téléphone est activée. Si la fonction Bluetooth® a été désactivée ou a été activée seulement temporairement, essayez de relancer la fonction Bluetooth® et de jumeler à nouveau votre téléphone et le haut-parleur.

Ne fonctionne toujours pas? Vous avez d'autres questions ?

DONNEZ-NOUS
un coup de fil
Nous sommes là pour vous aider.

CONTACTER MOTOROLA
Réponses: Des manuels, une aide en ligne, et plus encore sur le site www.motorola.com/support.

Assistance : veuillez consulter www.motorola.com/support ou contacter le centre d'assistance clientèle de Motorola au : 1-800-331-6456 (États-Unis), 1-888-390-6456
(TTY / ATS aux États-Unis pour les personnes malentendantes), ou 1-800-461-4575 (Canada).

Bluetooth : Si vous avez des questions ou besoin d'aide, contactez-nous au 1-877-MOTOBLU,
ou consultez le site www.motorola.com/bluetoothsupport ou www.bluetoothconnect.

ES

Manual del Usuario Deck Ultra

FELICITACIONES. HAS ARRIBADO A UN NUEVO MUNDO DE SONIDOS.

PREPÁRATE PARA

Escuchar música como nunca antes.

Reproducir la combinación que desees o hacer intercambios hasta con cuatro amigos.

Seleccionar ecualización interior o exterior para esculpir sonidos.

Realizar y responder llamadas de forma clara con tu altavoz utilizando Bluetooth Deck Ultra.

DESCRIPCIÓN GENERAL

ARTÍCULOS 32
POTENCIA 34
CONECTAR 36
MODO DE UN SOLO USUARIO 38
HEIST MODE™ 40
AVANZADO 42
PROBLEMAS 43
SEGURIDAD, CUESTIONES LEGALES
Y REGLAMENTARIAS 43

PRECAUCIÓN
Antes de utilizar este producto, lee la información relacionada con las cuestiones de seguridad, reglamentarias y legales en el folleto con información legal.

ARTÍCULOS

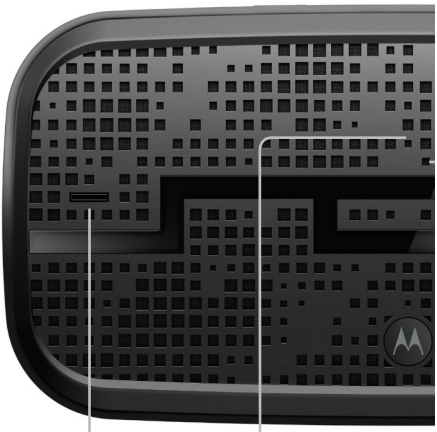

BOTÓN DE ENCENDIDO
Mantener presionado para encender o apagar.

BAJAR EL VOLUMEN

MICRÓFONO

UBICACIÓN DEL LECTOR NFC
Tocar el dispositivo aquí para la sincronización.

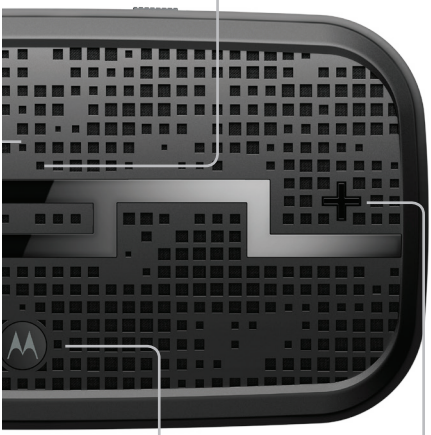

BOTÓN MULTIFUNCIÓN Y LUZ DE ESTADO
Presionar para reproducir y pausar la música, responder y finalizar llamadas, modo exterior, bloqueo Heist™

SUBIR EL VOLUMEN

POTENCIA

Primero lo primero: carga la unidad Deck Ultra. Conecta el extremo pequeño del USB en el puerto micro USB ubicado en uno de los laterales de la unidad Deck Ultra. Conecta el extremo más grande en el adaptador de CA y conéctalo a un tomacorriente de pared.

El altavoz necesita energía; cárgalo completamente antes de usarlo. Está completamente cargado cuando la luz de estado es verde.

NOTAS

Utilice siempre el cargador incluido en el paquete.

Apaga el altavoz cuando no lo utilices

PRECAUCIÓN

Esta batería está diseñada para durar tanto como el dispositivo. Por este motivo, no necesitas sacarla ni preocuparte al respecto. Si intentas retirar o volver a colocar la batería, estarás invalidando la garantía y podrías producir daños en el dispositivo.

Si sospechas que la batería está presentando problemas, consulta la sección “Problemas.”

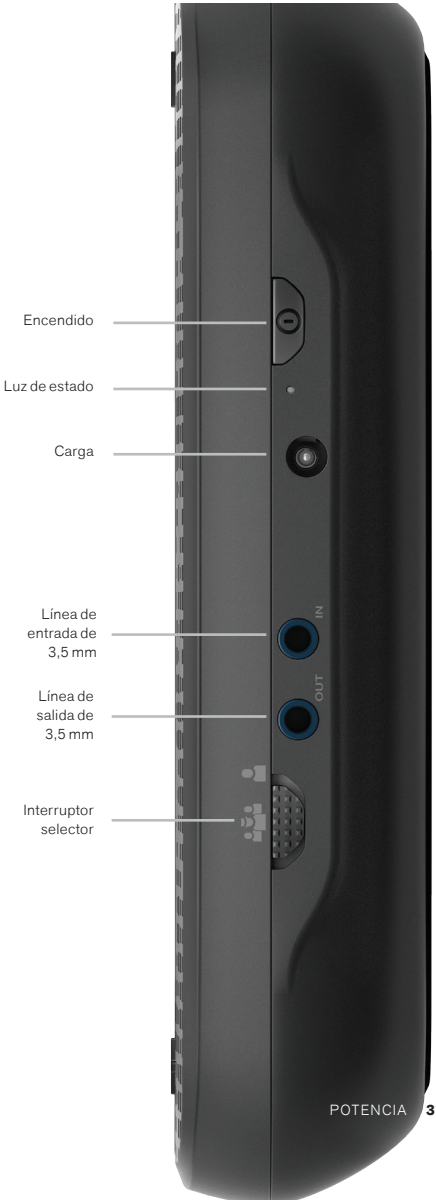
Encendido
Luz de estado
Carga
Línea de entrada de 3,5 mm
Línea de salida de 3,5 mm
Interruptor selector
IN
OUT

CONECTAR

Ahora, hagamos que la unidad Deck Ultra y el dispositivo se comuniquen entre sí.

Existen dos maneras de repararlo: el Método Bluetooth® EASYPAIR™ y el sistema NFC™. EASYPAIR™ funciona para todos. Gente NFC™: sabes quién eres.

MÉTODO EASYPAIR®

PASO 1

Activa la función Bluetooth en tu dispositivo.

PASO 2

Enciende la unidad Deck Ultra; esto iniciará el modo de sincronización automáticamente.

PASO 3

Ve al menú Bluetooth de tu dispositivo y selecciona Deck: Ingresar 00000 si recibe instrucciones de hacerlo

PASO 4

Cuando el dispositivo y la unidad Deck Ultra estén conectados, escuchar ás un tono que indica que la sincronización ha terminado.

NOTA
El dispositivo sincronizado en HEIST MODE™ solo se sincronizará para reproducir música. Si también deseas utilizar el dispositivo para realizar y recibir llamadas telefónicas, sincroniza el dispositivo en el modo de un solo usuario.

NFC™

PASO 1
Si tienes un dispositivo con NFC habilitado, enciende el Bluetooth® y NFC.

PASO 2
Enciende la unidad Deck Ultra.

PASO 3
Toca el teléfono con NFC habilitado en la parte superior de la unidad Deck Ultra y, como si fuera magia, el dispositivo te indicará cuando la sincronización esté completa.

NOTA
La ubicación y la función de lector NFC pueden variar entre dispositivos. Consulta la guía de usuario del dispositivo para conocer más detalles. Si tienes dificultades en la sincronización, utiliza el modo EASYPAIR™.

MODO DE UN SOLO USUARIO

Para activar el modo de un solo usuario, desliza el interruptor selector a 👤.

El modo de un solo usuario permite transmitir música de tu teléfono directamente a la unidad Deck Ultra para lograr una calidad de sonido inigualable. Si deseas convierte sin inconvenientes en un teléfono con altavoz totalmente operativo.

MÚSICA — CÓMO SE HACE

Transmite música desde tu dispositivo al Deck Ultra iniciando y controlando la reproducción de música desde el dispositivo. Deck Ultra funciona con todas sus aplicaciones de música favoritas.
La música se detendrá automáticamente cuando hagas o recibas una llamada y se reanudará cuando finalices la llamada.

PARA	PRESIONA
Reproducir/ pausar música	El botón Ⓜ una vez.
Pasar a la siguiente pista	El botón Ⓜ dos veces.
Pasar a la pista anterior	El botón Ⓜ tres veces.
Subir o bajar el volumen	El botón + / – del volumen del Deck Ultra o de tu dispositivo una o más veces
Pasar el modo Interior al Exterior	El botón Ⓜ y mantenerlo presionado hasta escuchar “interior” o “exterior”.
Escuchar lo que resta de batería	Ambos botones del volumen mientras la reproducción de música está pausada.

LLAMAR

PARA	PRESIONA
Contestar una llamada	El botón Ⓜ.
Rechazar una llamada	Opte por dar volumen al botón y sostenga hasta que escuche un tono.
Realizar una llamada de voz	El botón Ⓜ y mantenerlo presionado para activar los comandos de voz del teléfono.
Activar o desactivar el sonido de una llamada	Los botones del volumen al mismo tiempo y mantenerlos presionados hasta escuchar “sonido activado” o “sonido desactivado”
Finalizar una llamada	El botón Ⓜ.

LUZ DE ESTADO

La luz de estado al lado del botón de encendido muestra el estado de Bluetooth® y la batería. Esta es una guía para interpretarlo.

SI LA LUZ ES	EL ALTAVOZ ESTÁ
Azul y parpadea	Encendido y buscando un dispositivo.
Verde y parpadea	Llamadas entrantes
Azul, continua durante tres segundos y luego se apaga	Conectado a un dispositivo.
Roja	Cargando, y el nivel de carga es bajo.
Amarilla	Cargando, y el nivel de carga es medio.
Verde	Conectado y con carga completa.

HEIST MODE™

Disfruta la música con amigos

HEIST MODE™ te permite conectar hasta cinco dispositivos móviles a Deck Ultra y que todos reproduzcan sus temas favoritos por turnos

Para activar HEIST MODE™, desliza el interruptor selector al .

NOTA
HEIST MODE™ se trata de música. Las funciones para llamadas telefónicas no están disponibles en este modo.

CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS

Conecta cada dispositivo a Deck Ultra de forma normal. No debe apagar Deck Ultra para conectar un nuevo dispositivo.

El botón multifunción se ilumina de colores distintos al conectar dispositivos diferentes a la unidad Deck Ultra.

Para volver a conectar usando los dispositivos previamente conectados, enciéndelos. Verá el logo parpadear al reestablecerse la conexión.

NOTA
Si se une una sexta persona, la persona con menos participación será desconectada.

REPRODUCIR MÚSICA

Una vez que tú y tus amigos están conectados, presiona el botón de reproducción para comenzar la fiesta. Tú controlas la fiesta siempre y cuando tus habilidades de DJ no se agoten.

Los demás pueden unirse simplemente presionando el botón de reproducción de sus dispositivos. Sabrás quién está a cargo por el cambio de color de las luces LED en la unidad Deck Ultra.

Evita estar en el modo Heist presionando el botón Ⓜ. Para desbloquearlo, presiona el botón Ⓜ nuevamente.

NOTA
El botón no controlará la música en el HEIST MODE™

NOTA
Cada dispositivo móvil tiene un color único cuando se conecta al altavoz. El LED iluminado con el botón multifunción indica el dispositivo que reproduce música en ese momento.

AVANZADO

ESPERA EN LÍNEA Y CONEXIÓN EN CADENA/SALIDA DE LÍNEA

ESPERA EN LÍNEA
Para conectar la unidad Deck Ultra para reproducir música con un dispositivo sin Bluetooth® con un cable de audio con dos salidas de 3,5 mm. Se desactivará la conectividad por Bluetooth® mientras el cable de audio esté enchufado a la toma "IN".

CONEXIÓN EN CADENA/SALIDA DE LÍNEA
Conecte múltiples unidades Deck Ultra entre sí enchufando el cable de audio en la toma de salida de unidad Deck Ultra y en la toma de entrada de otra unidad Deck Ultra. Conecta tantos como desees. Solo los dispositivos conectados a la primera unidad Deck Ultra reproducirán música.

También puede conectar la unidad DECK a un altavoz o receptor externo utilizando un cable con dos salidas de 3,5 mm. Para desactivar el sonido de la unidad Deck Ultra pero permitir la salida de audio, presiona los botones +/-.

LECTURA DE LA BATERÍA
Para ver cuánto tiempo de reproducción de música resta en el altavoz, presiona los botones para subir y bajar el volumen.

AJUSTES

Mantén presionado el botón Ⓜ mientras enciendes la unidad Deck Ultra y sigue las instrucciones de voz para seleccionar las funciones activadas y desactivadas:

RESTAURAR LOS AJUSTES DE FÁBRICA
Reinicia los ajustes predeterminados de fábrica de la unidad Deck Ultra.

PRECAUCIÓN
Esta función borra toda la información de sincronización de dispositivos almacenada en la unidad Deck Ultra.

PROBLEMAS

DECK ULTRA NO ENTRA EN EL MODO DE SINCRONIZACIÓN
Apaga y vuelve a encender la unidad Deck Ultra.

MI TELÉFONO NO ENCUENTRA LA UNIDAD DECK ULTRA DURANTE LA BÚSQUEDA
Apague la unidad Deck Ultra y vuelva a encenderla.

DECK ULTRA SE CONECTÓ PERO AHORA NO FUNCIONA
Asegúrate de que el teléfono esté encendido y de que la función Bluetooth® esté activada. Si la función Bluetooth® se apagó o se encendió temporalmente, reinicia la función Bluetooth® y sincroniza el teléfono y el altavoz nuevamente.

¿Aun no funciona?
¿Tienes más dudas?

CONTÁCTANOS
Estamos aquí para ayudarte.

ASISTENCIA
Respuestas: Guías, ayuda en línea y más en www.motorola.com/support.

Asistencia Técnica: visita www.motorola.com/support o comunícate con el Centro de Atención al Cliente de Motorola en: 1-800-331-6456 (Estados Unidos), 1-888-390-6456 (TTY/TDD, Estados Unidos, para personas con discapacidad auditiva) o 1-800-461-4575 (Canadá).

Bluetooth: Si tienes preguntas o necesitan asistencia técnica, comunícate con 1-877-MOTOBLU o visita www.motorola.com/bluetoothsupport or www.bluetoothconnect.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! SIE BETRETEN EINE VÖLLIG NEUE KLANGWELT.

MACHEN SIE SICH BEREIT DAFÜR:
Erleben Sie Musik, wie Sie sie nie zuvor gehört oder gefühlt haben.

Spielen Sie den Mix Ihrer Wahl oder wechseln Sie sich bei den DJ-Aufgaben mit bis zu vier Freunden ab.

Wählen Sie EQ für drinnen oder draußen, damit sich der Sound Ihrem Standort anpasst.

Tätigen Sie kristallklare Anrufe über Ihren Deck Ultra Bluetooth-Lautsprecher.

ÜBERSICHT

DIE WARE 46
POWER 48
VERBINDEN 50
EINZELNUTZER-MODUS 52
HEIST MODE™ 54
ERWEITERT 56
FEHLER 57
SICHERHEIT, REGELN & RECHT 57

VORSICHT
Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte die Informationen über Sicherheit, Regeln und Recht in der Rechtsbroschüre durch.

DIE WARE

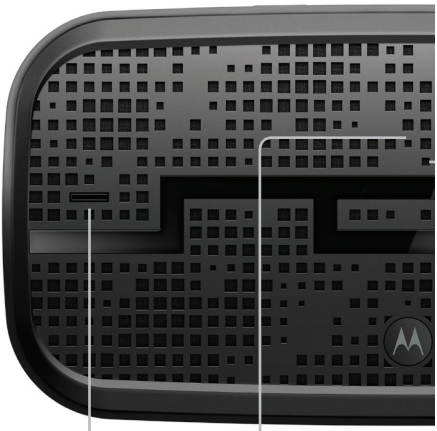
STROMSCHALTER
Zum Ein- und Ausschalten gedrückt halten.
LAUTSTÄRKE HÖHER
MIKROFON

STELLUNG DES NFC-LESERS
Zum Paaren Gerät hier berühren.

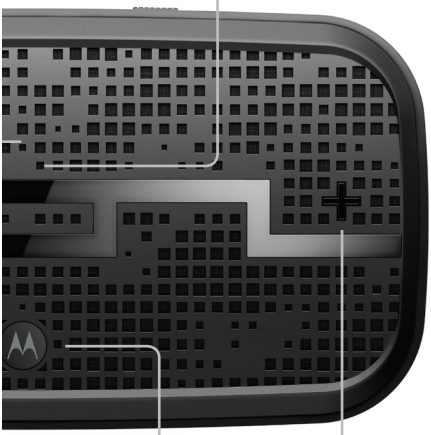

MEHRFUNKTIONSTASTE UND STATUSANZEIGE
Zum Abspielen von Musik, Beantworten und Beenden von Telefonaten, für Outdoor-Modus und Heist™ Lock drücken.

LAUTSTÄRKE NIEDRIGER

EINSCHALTEN

Ihr Lautsprecher braucht Strom, laden Sie ihn also, bevor Sie ihn verwenden. Wenn er vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Statusanzeige grün.

HINWEISE

Für optimale, block-rocking Power Verwenden Sie stets das beigefügte Ladegerät.

Schalten Sie den Lautsprecher aus, wenn er nicht benutzt wird.

ACHTUNG

Dieser Akku wurde für die gesamte Lebensdauer Ihres Geräts entwickelt. Daher muss er nicht entfernt oder gehandhabt werden. Wenn Sie versuchen, ihn zu entfernen oder Ihren Akku zu ersetzen, erlischt die Garantie und es können Schäden am Gerät oder Verletzungen entstehen.

Wenn Sie Akkufehler vermuten, lesen Sie den Abschnitt „Fehler“.

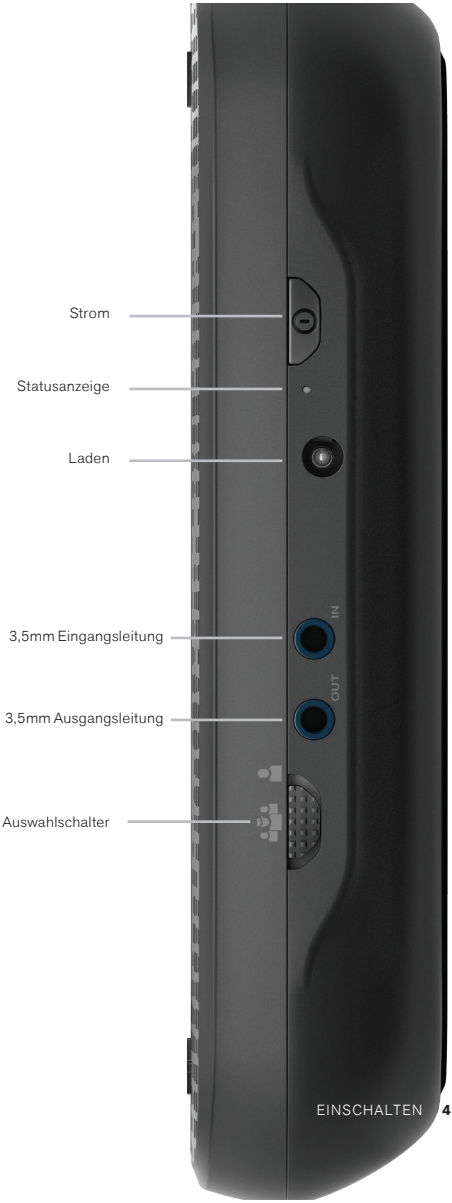
Strom
Statusanzeige
Laden
3,5mm Eingangsleitung
3,5mm Ausgangsleitung
Auswahlschalter
IN
OUT

VERBINDEN

Lassen Sie jetzt Deck Ultra und Ihr Gerät miteinander reden.

Sie können sie auf zweierlei Weise paaren: die Bluetooth® EASYPAIR™ Methode und via NFC™. EASYPAIR™ funktioniert für jeden. NFC™ Leute — Ihr wisst, wer Ihr seid.

EASYPAIR™ METHODE

1 SCHRITT

Schalten Sie auf Ihrem Gerät Bluetooth® ein.

2 SCHRITT

Schalten Sie Deck Ultra ein und es geht automatisch in Paarungmodus.

3 SCHRITT

Gehen Sie auf Ihrem Gerät zum Menü Bluetooth® und wählen Deck aus. Geben Sie nach Aufforderung 0000 ein.

4 SCHRITT

Wenn die Verbindung zwischen Gerät und Deck Ultra hergestellt ist, ertönt ein Signalton für die abgeschlossene Paarung.

HINWEIS
Wenn das Gerät in HEIST MODE™ gepaart wird, können Sie nur Musik abspielen. Wenn Sie das Gerät auch für Telefonate verwenden wollen, paaren Sie in Einzelnutzer-Modus.

NFC™

1 SCHRITT
Wenn Sie ein NFC-aktiviertes Gerät haben, schalten Sie Bluetooth® und NFC ein.

2 SCHRITT
Schalten Sie Deck Ultra ein.

3 SCHRITT
Tippen Sie mit dem NFC-aktivierten Telefon auf Deck Ultra - und das Gerät sagt Ihnen wie durch Zauberei, wenn die Paarung abgeschlossen ist.

HINWEIS
Ort und Funktion des NFC™-Lesers sind je nach Gerät unterschiedlich. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. Wenn Sie beim Paaren Schwierigkeiten haben, verwenden Sie den EASYPAIR™-Modus.

EINZELNUTZER-MODUS

Um den Einzelnutzer-Modus zu aktivieren, schieben Sie den Auswahlschalter auf 👤.

Im Einzelnutzer-Modus können Sie Musik direkt von Ihrem Telefon auf Deck Ultra streamen und erhalten unübertroffene Klangqualität. Wenn Sie einen Anruf machen oder empfangen möchten, dann wird Deck Ultra nahtlos zu einer voll funktionsfähigen Freisprechanlage.

MUSIK - WAS MAN MACHEN KANN

Streamen Sie Musik von Ihrem Gerät zu Deck Ultra, indem Sie die Musik von Ihrem Gerät aus abspielen und steuern. Deck Ultra funktioniert mit allen Ihren liebsten Musik-Apps.

Die Musik wird automatisch angehalten, wenn Sie einen Anruf tätigen oder erhalten, und spielt weiter, wenn der Anruf beendet ist.

UM	DRÜCKEN
Musik Play/Pause	Sie die Taste Ⓜ einmal.
Zum nächsten Track	Sie die Taste Ⓜ zweimal.
Zum vorherigen Track	Sie die Taste Ⓜ dreimal.
Lautstärke regeln	Sie die Lautstärketaste + / – auf Deck Ultra oder Ihrem Gerät ein- oder mehrmals.
Umschalten zwischen Indoor- und Outdoor EQ-Modus.	Halten Sie die Taste Ⓜ gedrückt, bis Sie „indoor“oder „outdoor“ hören.
Hören Sie die übrige Akkubetriebszeit	Drücken Sie beide Lautstärketasten, so lange die Musik angehalten wird.

TELEFONIEREN

UM	DRÜCKEN
Anruf beantworten	Sie die Taste Ⓜ.
Anruf ablehnen	Halten Sie auf eine der Lautstärketasten gedrückt, bis Sie einen Ton hören.
Freihändig telefonieren	Halten Sie die Taste Ⓜ gedrückt, um die Voice-Befehle Ihres Telefons zu aktivieren.
Anruf stumm schalten bzw. die Stummschaltung wieder aufheben	Halten Sie die Lautstärketasten gleichzeitig gedrückt, bis Sie „mute on“ (stumm schalten) oder „mute off“ (Stummschaltung aufheben) hören.
Anruf beenden	Sie die Taste Ⓜ.

STATUSANZEIGE

Die Statusanzeige neben dem Hauptschalter zeigt den Bluetooth®- und Akkustatus an. So wird sie abgelesen:

WENN DAS LICHT	DANN
blau blinkt	ist der Lautsprecher eingeschaltet & sucht nach einem Gerät.
grün blinkt	erhält der Lautsprecher einen Anruf.
durchgehend blau leuchtet und dann ausgeht	ist der Lautsprecher mit einem Gerät verbunden.
Rot	wird der Lautsprecher geladen, geringe Akkuladung.
Gelb	wird der Lautsprecher geladen, mittlere Akkuladung.
Grün	eingesteckt und vollständig geladen.

HEIST MODE™

Genießen Sie Musik mit Freunden.

Mit dem HEIST MODE™ können Sie bis zu 5 mobile Geräte an Deck Ultra anschließen, und jeder kann seinen Lieblings-Mix abspielen.

Um den HEIST MODE™ zu aktivieren, schieben Sie den Auswahlschalter auf .

HINWEIS
Heist Mode™ ist nur für Musik. In diesem Modus sind die Telefonfunktionen nicht verfügbar.

GERÄTE ANSCHLIESSEN

Schließen Sie jedes Gerät ganz normal an Deck Ultra an. So lange dies nur wenige Minuten nach dem Einschalten geschieht, müssen Sie Deck Ultra nicht ausschalten.

Die Multifunktionstaste leuchtet nach jeder Paarung mit einem Gerät mit Deck Ultra in verschiedenen Farben auf.

Um zuvor angeschlossene Geräte wieder zu verbinden, schalten Sie sie einfach ein. Sie sehen, dass das Logo blinkt, wenn die Verbindung wiederhergestellt ist.

HINWEIS
Wenn eine 6. Person der Party beitritt, wird die Person mit der geringsten Teilnahme getrennt.

MUSIK SPIELEN

Wenn Sie und Ihre Freunde verbunden sind, drücken Sie einfach auf Play - der erste lässt die Party beginnen. Sie regeln die Party, so lange Ihr DJ-Können nicht nachlässt.

Andere können beitreten, indem Sie einfach auf ihrem Gerät „Play“ drücken. Sie wissen, wer gerade das Sagen hat, wenn sich die Farbe auf der LED-Anzeige des Deck Ultra ändert.

Vermeiden Sie es, den HEIST™ Modus mit der Taste zu aktivieren. Um ihn zu entsperren, drücken Sie die Taste nochmals.

HINWEIS
Die Taste steuert die Musik nicht in Heist Mode™

HINWEIS
Jedes Mobilgerät erhält eine eigene Farbe, wenn es an den Lautsprecher angeschlossen ist. Das LED-beleuchtete SOL REPUBLIC-Logo zeigt an, welches Gerät derzeit spielt.

ERWEITERT

LINE IN & DAISY CHAIN/LINE OUT

LINE IN
Sie können Deck Ultra mithilfe eines 3,5mm Audiokabels an ein Gerät ohne Bluetooth® Aktivierung anschließen. Bluetooth® Konnektivität wird deaktiviert, solange ein Audiokabel am "IN"-Anschluss eingesteckt ist.

DAISY CHAIN/ LINE OUT
Sie können mehrere Deck UltraS zusammenschließen, indem Sie den Audioausgang am Deck Ultra mit dem Audioeingang an einem anderen Deck Ultra mit einem Audiokabel verbinden. Verbinden Sie so viele miteinander, wie Sie möchten. Nur die Geräte, die am ersten Deck Ultra angeschlossen sind, können Musik abspielen.

Mithilfe eines 3,5 mm Audiokabels können Sie auch einen externen Lautsprecher an DECK anschließen. Um Deck Ultra stumm zu schalten, aber dennoch Audioausgabe zu gestatten, drücken Sie einfach auf die Tasten +/-.

AKKU-ANZEIGE
Wenn Sie sehen wollen, wie viel Abspielzeit für Musik noch verfügbar ist, drücken Sie auf die Lautstärketasten.

EINSTELLUNGEN

Halten Sie die Taste gedrückt, während Sie Deck Ultra einschalten, dann befolgen Sie die Sprachanweisungen, um diese ausgewählten Funktionen ein-/auszuschalten:

WERKSEITIGE EINSTELLUNGEN ZURÜCKSTELLEN

Setzen Sie Deck Ultra auf die werksseitigen Einstellungen zurück.

ACHTUNG
Diese Funktion löscht alle Gerätepaarungsinformationen, die auf Deck Ultra gespeichert sind.

FEHLER

DECK ULTRA GEHT NICHT IN PAARUNGMODUS
Schalten Sie Deck Ultra aus und wieder ein.

MEIN TELEFON FINDET DECK ULTRA NICHT BEI DER SUCHE
Schalten Sie Deck Ultra aus und dann wieder ein.

DECK ULTRA ZUVOR ANGESCHLOSSEN, FUNKTIONIERT JETZT ABER NICHT MEHR
Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon und die Bluetooth®-Funktion darauf eingeschaltet sind. Wenn die Bluetooth®-Funktion ausgeschaltet oder nur vorübergehend eingeschaltet war, versuchen Sie, die Bluetooth®-Funktion erneut zu starten und Telefon und Lautsprecher erneut zu paaren..

Kappt immer noch nicht?

NOCH FRAGEN?
Rufen Sie uns an. Wir helfen Ihnen gerne.

VERBINDUNG MIT MOTOROLA
Antworten: Anleitungen, Online-Hilfe und noch mehr finden Sie unter www.motorola.com/support.

Support: Besuchen Sie www.motorola.com/support oder kontaktieren Sie das Motorola Kundendienst-Center unter: 1 800 331 6456 (Vereinigte Staaten), 1 888 390 6456 (TTY/TDD USA für Gehörlose) oder 1 800 461 4575 (Kanada).

Bluetooth: Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe brauchen, kontaktieren Sie uns bei 1 877 MOTOBLU oder besuchen Sie www.motorola.com/bluetoothsupport oder www.bluetoothconnect.

IT

MANUALE DELL'UTENTE DI Deck Ultra

CONGRATULAZIONI! STATE PER ENTRARE IN UN NUOVO MONDO DEL SUONO

PREPARATEVI PER:

Ascoltare o percepire la musica come non l'avete mai sperimentata prima.

Riprodurre il missaggio che volete o scambiare il lavoro da DJ con un massimo di quattro amici.

Scegliere un EQ per interni o esterni per un suono adatto al vostro posto.

Fate e ricevere telefonate chiarissime grazie al vostro speaker Bluetooth Deck Ultra.

INFORMAZIONI GENERALI

I PRODOTTI 60
ALIMENTAZIONE 62
CONNETTERE 64
MODALITÀ UTENTE SINGOLO 66
HEIST MODE™ 68
AVANZATO 70
PROBLEMI 71
INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA,
NORMATIVE E LEGALI 71

AVVERTENZA
Prima di utilizzare questo prodotto, leggere le informazioni sulla sicurezza, normative e legali nell'. opuscolo legale.

I PRODOTTI

PULSANTE DI ACCENSIONE
Premere e tenere premuto per accendere e spegnere.

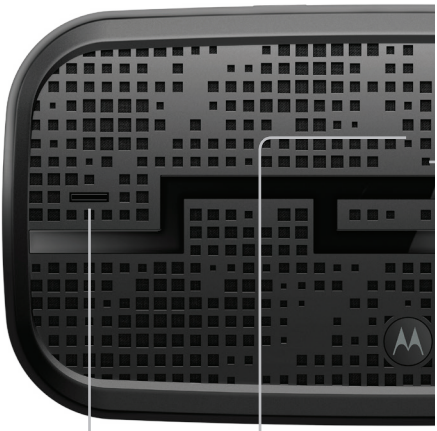

ABBASSARE IL VOLUME

MICROFONO

POSIZIONE LETTORE NFC
Toccare qui il dispositivo per abbinare..

PULSANTE MULTIFUNZIONE, INDICATORE DI STATO
Premere per riprodurre e sospendere la musica, rispondere e concludere le telefonate, Modalità all'aperto, Blocco Heist™

ALZARE IL VOLUME

ALIMENTAZIONE

Il vostro speaker deve essere carico e quindi caricatelo completamente prima di usarlo. Quando l'indicatore di stato diventa verde, significa che lo speaker è completamente carico.

NOTE

Per una potenza ottimale e coinvolgente, usare sempre il caricabatteria incluso nella confezione.

Spegnere lo speaker quando non lo usate.

AVVERTENZA

Questa batteria è stata creata per durare tutta la durata di vita del vostro dispositivo. Non dovete, quindi, toglierla o avere a che fare con lei. Se provate a togliere o sostituire la vostra batteria, quest'azione invaliderà la garanzia e potrebbe provocare lesioni e danneggiare il dispositivo.

Se sospettate dei problemi alla batteria, consultare la sezione "Problemi".

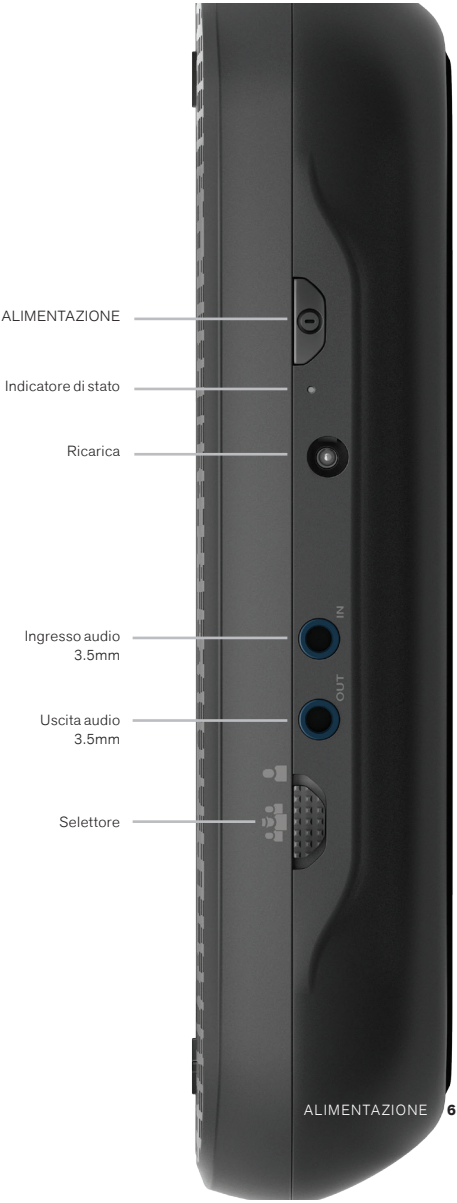
ALIMENTAZIONE
Indicatore di stato
Ricarica
Ingresso audio 3.5mm
Uscita audio 3.5mm
Selettore
IN
OUT

CONNETTERE

Proviamo adesso a far comunicare tra loro Deck Ultra e il vostro dispositivo.

Ci sono due modi per abbinarli: il metodo Bluetooth® EASYPAIR™ e il modo NFC™. EASYPAIR™ funziona per tutti. Per le persone NFC™- voi sapete chi siete.

IL METODO EASYPAIR™

PASSO 1

Attivare Bluetooth® nel vostro dispositivo.

PASSO 2

Accendere Deck Ultra che automaticamente andrà in modalità di abbinamento.

PASSO 3

Andare al menu Bluetooth® del vostro dispositivo e selezionare Deck. Inserire 0000 se vi viene richiesto.

PASSO 4

Quando il dispositivo e Deck Ultra sono connessi, sentirete un segnale per indicare che l'accoppiamento è completo.

NOTA
Il dispositivo abbinato mentre era in HEIST MODE™, si abbinerà solo per la riproduzione di musica, se invece volete usare il dispositivo anche per le telefonate, è necessario abbinare usando la Modalità Singolo Utente.

NFC™

PASSO 1
Se avete un dispositivo con tecnologia NFC abilitata, attivare Bluetooth® e NFC.

PASSO 2
Accendere Deck Ultra.

PASSO 3
Tap your NFC enabled phone to the top of Deck Ultra; and like magic, the device tells you when pairing is complete.

NOTE
Toccare la cima di Deck Ultra con il vostro telefono con tecnologia NFC abilitata e magicamente il dispositivo vi comunicherà che l'abbinamento è completo.

MODALITÀ UTENTE SINGOLO

Per attivare la Modalità Utente Singolo, spostare il selettore su (icona della modalità a utente singolo).

La Modalità Utente Singolo vi permetterà di trasmettere musica in streaming direttamente dal vostro telefono a Deck Ultra per una qualità del suono senza paragoni. Se volete fare o ricevere una telefonata, Deck Ultra diventa un vivavoce completamente funzionante e compatibile.

MUSICA - COME FARE LE COSE

Trasmettete musica in streaming dal vostro dispositivo a Deck Ultra iniziando e controllando la ripetizione della musica dal dispositivo. Deck Ultra funziona con tutte le vostre applicazioni musicali preferite. La musica automaticamente si interromperà quando farete o riceverete una telefonata e riprenderà al termine della chiamata.

PER	PREMERE
Eseguire/ Sospendere la musica	Premere il pulsante una volta.
Passare al brano successivo	Premere il pulsante due volte.
Passare al brano precedente	Premere il pulsante tre volte.
Alzare o abbassare il volume	Premere una o più volte il volume + / - su Deck Ultra o sul vostro dispositivo.
Cambiare dalla modalità dell'equalizzatore per interni a quella per esterni	Premere il pulsante e tenere premuto fino a quando sentito "per interni" o "per esterni".
Ascoltate quanto può ancora durare la batteria	Premere entrambi i pulsanti del volume mentre la ripetizione della musica viene sospesa.

CHIAMATA

PER	PREMERE
Rispondere a una telefonata	Premere il pulsante.
Rifiutare una telefonata	Premere uno dei pulsanti del volume e tenere premuto fino a quando si sente un segnale acustico.
Telefonare usando un comando vocale	Premere il pulsante e tenerlo premuto per attivare i comandi vocali del dispositivo.
Disattivare o attivare l'audio di una telefonata	Premere i pulsanti del volume allo stesso tempo e tenerli premuti fino a quando si sente "audio disattivato" o "audio attivato".
Terminare la telefonata	Premere il pulsante.

INDICATORE DI STATO

L'indicatore di stato accanto al pulsante dell'accensione mostra lo stato di Bluetooth® e della batteria. Qui di seguito troverete una guida per la sua lettura.

SE LA LUCE È	IL VOSTRO SPEAKER È
Blu lampeggiante	Acceso e sta cercando un dispositivo.
Verde lampeggiante	Telefonate in arrivo
Continua a essere blu per tre secondi e poi si spegne	Connesso a un dispositivo.
Rossa	Sta caricando e ha una bassa potenza.
Gialla	Sta caricando e ha una media potenza.
Verde	Collegato e completamente carico.

HEIST MODE™

Godetevi la musica con i vostri amici.

HEIST MODE™ permette di collegare a Deck Ultra fino a cinque dispositivi mobili e ognuno può trasmettere a turno i mix musicali preferiti.

Per attivare HEIST MODE™, fate scorrere il selettore su .

NOTA
HEIST MODE™ ruota esclusivamente attorno alla musica. In questa modalità non sono disponibili le funzioni per fare telefonate.

CONNECTING DEVICES

Connettere ciascun dispositivo a Deck Ultra come il solito. Non dovete spegnere Deck Ultra per connettere un nuovo dispositivo.

Il pulsante Multifunzione si illumina di colori diversi quando ogni dispositivo viene abbinato a Deck Ultra.

TPer riconnettere utilizzando i dispositivi connessi in precedenza, dovete semplicemente accenderli. Vedrete lampeggiare il logo quando la connessione viene ristabilita.

NOTA
Se una sesta persona si unisce alla festa, la persona con la minore partecipazione sarà esclusa.

RIPRODURRE LA MUSICA

Una volta che voi e i vostri amici siete connessi, premere semplicemente il tasto play - il primo darà il via alla festa. Controllerete la festa fino a quando le vostre capacità di DJ non saranno esaurite.

Altri si possono unire premendo semplicemente il tasto play del loro dispositivo. Saprete chi è il responsabile dal cambiamento di colore delle luci a LED su Deck Ultra.

Evitate di venire controllati premendo il pulsante Ⓜ. Per sbloccare, premere nuovamente il pulsante Ⓜ.

NOTA
Il pulsante Ⓜ non controllerà la musica quando è in HEIST MODE™

NOTA
Ciascun dispositivo mobile avrà un colore particolare quando viene connesso allo speaker. Il multifunzione illuminato a LED indica quale dispositivo sta al momento trasmettendo la musica.

AVANZATO

INGRESSO AUDIO E COLLEGAMENTO A MARGHERITA/USCITA AUDIO

INGRESSO AUDIO
Per connettere Deck Ultra e trasmettere musica da un dispositivo non abilitato per Bluetooth® usando un cavo audio 3.5mm M/M. La connettività Bluetooth® viene disattivata quando un cavo audio viene inserito nella porta "IN".

COLLEGAMENTO A MARGHERITA/USCITA AUDIO
Connettere diversi Deck Ultra tra loro inserendo un cavo audio nel connettore dell' USCITA AUDIO di un Deck Ultra e poi nell'INGRESSO AUDIO di un altro Deck Ultra. Connettere tra loro la quantità di DECK che volete. Solo i dispositivi connessi al primo Deck Ultra riprodurranno la musica.

Potete anche connettere Deck Ultra a uno speaker o ricevitore esterno usando un cavo audio 3.5mm M/M. Per togliere l'audio a Deck Ultra e permettere in ogni caso l'uscita audio, premere i pulsanti + / -.

DISPLAY DELLA BATTERIA
Per conoscere quanto tempo è rimasto al vostro speaker per trasmettere musica, premere i pulsanti Volume Su e Volume Giù.

IMPOSTAZIONI

Premere e tenere premuto il pulsante Ⓜ mentre accendete Deck Ultra, seguite poi i comandi e messaggi vocali per accendere o spegnere la selezione delle funzioni:

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA
Reimpostare le impostazioni di fabbrica predefinite su Deck Ultra.

AVVERTENZA
Questa funzione elimina tutte le informazioni sugli abbinamenti del dispositivo memorizzate da Deck Ultra.

PROBLEMI

DECK ULTRA NON AVVIA LA MODALITÀ DI ABBINAMENTO
Spegnere e riaccendere Deck Ultra.

IL MIO TELEFONO NON TROVA DECK ULTRA DURANTE LA RICERCA
Spegnere e riaccendere Deck Ultra.

DECK ULTRA SI È CONNESSO IN PRECEDENZA MA ADESSO NON FUNZIONA
Assicuratevi che il vostro telefono sia acceso e che la funzione Bluetooth® sia stata avviata. Se la funzione Bluetooth® era spenta o è stata accesa solo temporaneamente, provate a riavviare la funzione Bluetooth® e abbinate nuovamente il telefono e lo speaker.

Ancora non funziona? Avete altre domande?

CHIAMATECI
Siamo qui per aiutarvi.

COLLEGARSI A MOTOROLA
Risposte: Guide, aiuto online e altro su www.motorola.com/support.

Supporto: visitate www.motorola.com/support oppure contattate il Centro di Assistenza Clienti Motorola al numero: 1-800-331-6456 (Stati Uniti), 1-888-390-6456 (TTY/TDD Stati Uniti per i non udenti), o 1-800-461-4575 (Canada).

Bluetooth: Se avete domande o avete bisogno di assistenza, contattateci al numero 1-877-MOTOBLU, oppure visitate www.motorola.com/bluetoothsupport o www.bluetoothconnect.

おめでとうございます。新しいサウンドの世界へようこそ。

下記ができます：
今までに聞いたことも感じたこともないレベルの音楽を体験。

自分がやりたいミックスをプレイし、最高4人の友達とDJ役をスワップ。

ロケーションに合わせてサウンドを変えるためにインドアまたはアウトドアEQを選択。

Deck Ultra Bluetoothスピーカーでハッキリとした通話を発信・受信。

概要

製品 74
電源 76
接続 78
シングルユーザーモード 80
HEIST MODE™ 82
詳細 84
トラブル 85
安全、規制＆法律 85

注意
本製品を使用する前に、法律に関する小冊子に記載の安全、規則および法律に関する情報をお読み下さい。

製品

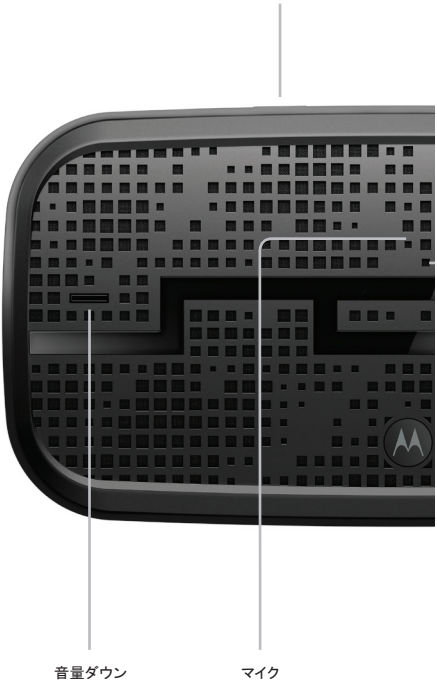

NFC リーダーロケーション
デバイスのここをタッチするとペアリングができます。

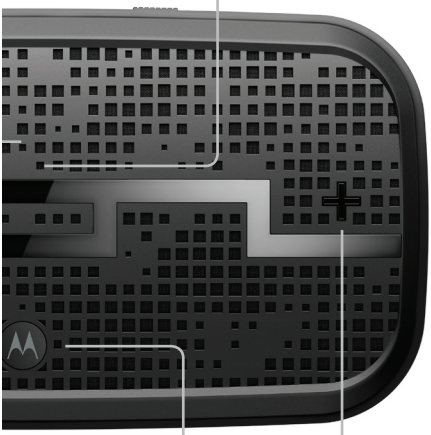

マルチ機能ボタン、ステータスライト
このボタンを押すと、音楽の再生&一時停止され、電話に出たり、終了したり、アウトドアモード、 Heist™ ロックができます。

音量アップ

電源

スピーカーを使用するには電源が必要なので、使用前に完全に充電して下さい。完全に充電されると、ステータスライトが緑色になります。

注意

電源を最適に使用するためには、本パッケージに同梱のチャージャーを必ず使用して下さい。

使用しない時はスピーカーの電源を切って下さい。

注意

本バッテリーはデバイス寿命終了時まで使用可能なように設計されています。よって、取り出したり、ずさんに扱ったりしないで下さい。バッテリーを外したり、交換したりした場合、保証が無効となり、ケガやデバイス損傷の原因となることもあります。

バッテリーに問題があると思ったら、「トラブル」セクションをご覧下さい。

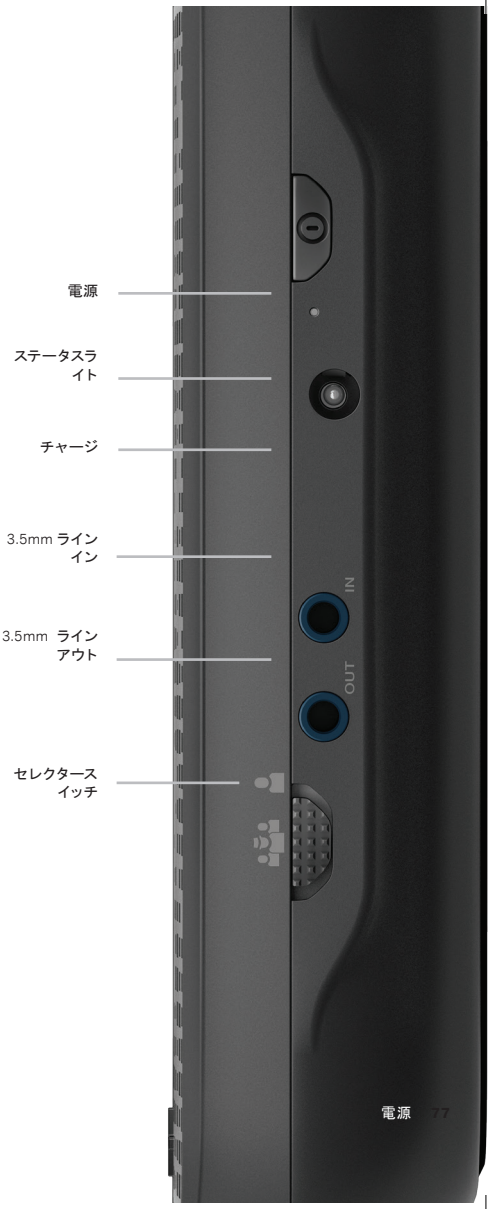
電源
ステータスライト
チャージ
3.5mm ライン イン
3.5mm ライン アウト
セレクタースイッチ
IN
OUT

接続

Deck Ultraとデバイスを使用してペアリングしてみましょう。

ペアリングには、Bluetooth® EASYPAIR™方式またはNFC™方式の2つの方法があります。EASYPAIR™はどんな方でも使用できます。NFC™ – 自分が使えると分かっている方のみ使用できます。

EASYPAIR™ 方式

ステップ1

デバイスの Bluetooth® の電源を入れます。

ステップ2

Deck Ultraの電源を入れると、自動的にペアリングモードになります。

ステップ3

デバイスのBluetooth®メニューに行き、Deckを選択します。メッセージが出たら、0000と入力します。

注意
HEIST MODE™中にデバイスがペアリングされると、音楽再生のみのペアリングとなります。通話にもデバイスを使用したい場合、シングルユーザーモードでペアリングして下さい。

ステップ4

デバイスとDeck Ultraが接続されたら、ペアリング完了トーンが聴こえます。

NFC™

ステップ1
NFC対応デバイスを所有している場合、Bluetooth®とNFCの電源を入れます。

ステップ2
Deck Ultraの電源を入れます。

ステップ3
NFC対応携帯電話をDeck Ultra上でタップします。するとマジックのようにデバイスがペアリング完了を知らせます。

注意
NFC™リーダーロケーションと機能はデバイスによって異なります。EASYPAIR™モードを使用したペアリングが困難な場合、詳細はデバイスのユーザーガイドをご覧下さい。

シングルユーザーモード

シングルユーザーモードを起動するには、セレクタースイッチを 👤 へスライドして下さい。

シングルユーザーモードにより、携帯電話からDeck Ultraへ直接音楽を再生でき、素晴らしいサウンド品質が楽しめます。電話の発信や受信をしたい場合、Deck Ultraがシームレスにスピーカーフォンへと切り替えられます。

音楽—操作方法

お手持ちのデバイスからDeck Ultraへ音楽をストリームするには、デバイスから音楽再生を開始し、コントロールして下さい。Deck Ultraはあらゆる人気ミュージックアプリに対応しています。電話の発信や受信をすると、音楽は自動的に一時停止され、電話が終了すると再開されます。

目的	動作
音楽の再生/一時停止	Ⓜ ボタンを1回押します。
次の曲へ行く	Ⓜ ボタンを2回押します。.
前の曲に戻る	Ⓜ ボタンを3回押します。。
音量を上下する	Deck Ultraまたはデバイスの音量+/−を1回以上押します。
インドアとアウトドアEQモードを切り替える	Ⓜ ボタンを押し、「インドア」または「アウトドア」という音が聴こえるまで押し続けます。
バッテリー残量を確認する	音楽再生が一時停止している間、音量ボタンの+と−を両方押します。

電話

目的	動作
電話に出る	Ⓜ ボタンを押します。
電話を拒否する	いずれかの音量ボタンを押し、トーンが鳴るまで押し続けます。
音声ダイアル通話を発信する	Ⓜ ボタンを押し、電話の音声コマンドが起動するまで押し続けます。
通話をミュート/ミュート解除する	音量ボタンを押すと同時に、「ミュートオン」または「ミュートオフ」という音が聴こえるまで押し続けます。
通話を終了する	Ⓜ ボタンを押します。

ステータスライト

電源ボタンの横にあるステータスライトは、Bluetooth®とバッテリーステータスを表しています。何を表しているかをここで説明します。

ライトが	スピーカーは
青色で点滅している場合	電源が入り、デバイスを検索中です。
緑色で点滅している場合	電話を受信しています。
3秒間青色で点灯してから消えた場合	デバイスに接続済みです。
赤色の場合	充電中でバッテリー残量が低い状態です。
黄色の場合	充電中でバッテリー残量が中位の状態です。
緑色の場合	プラグインされており、充電が完了しています。

HEIST MODE™

友達と音楽を楽しんで下さい。

では、最高5台までのモバイルデバイスが Deck Ultraと接続でき、全員がお気に入りのミックスを交代で再生できます。

Heist Mode™を起動するには、セレクタースイッチを へスライドして下さい。

注意
Heist Mode™ で音楽に関するあらゆる事ができます。ただし、通話機能はご利用いただけません。

デバイスへの接続方法

各デバイスをDeck Ultraに通常通り接続します。デバイスを新たに接続する際に、Deck Ultraの電源を切る必要はありません。

各デバイスはDeck Ultraとペアリングされているので、マルチ機能ボタンは様々な色で点灯します。

前回接続していたデバイスを使って再接続するには、そのデバイスの電源を切って下さい。接続が再確立されていれば、ロゴが点滅します。

注意
6人目の人物が参加すると、参加回数が一番少ない人物が除名されます。

音楽再生

あなたと友達が接続したら、再生を押します—最初の人がパーティを開始します。あなたのDJスキルが尽きるまで、パーティを管理します。

友達も自分のデバイスの再生ボタンを押すだけで、参加できます。Deck UltraのLEDライトの色が変わり、誰が担当しているのかが分かります。

Ⓜ ボタンを押すと、順番が乗っ取られません。ロック解除するには、 Ⓜ ボタンをもう1回押します。

注意
Heist Mode™ Ⓜ ボタンでは音楽をコントロールできません。

注意
各モバイルデバイスがスピーカーに接続すると、独自の色が割り当てられます。SOL REPUBLICのロゴのLEDが点灯して、どのデバイスが現在再生中かを表します。

詳細

ラインイン&デイジーチェーン/ラインアウト

ラインイン
Deck Ultraに接続して、Bluetooth®稼動ではないデバイスから音楽を再生しようとする場合、3.5mm-3.5mmのオーディオケーブルを使用して下さい。Bluetooth®接続が使えない場合、オーディオケーブルを“IN”ポートに差して下さい。

デイジーチェーン/ラインアウト
複数のDeck UltraSを一緒に接続する場合、オーディオケーブルとDeck Ultraのラインアウトジャックに挿入してから他のDeck Ultraのラインインジャックに挿入して下さい。好きなだけ同時に接続できます。最初にDeck Ultraに接続されたデバイスのみが音楽を再生できます。

3.5mm-3.5mmオーディオケーブルを使って、外部スピーカーやレシーバーにDeck Ultraを接続することもできます。Deck Ultraをミュートにし、オーディオ出力を有効にしたままにするには、+/-ボタンを押して下さい。

バッテリー読出し情報
スピーカーの音楽再生時間がどれくらい残っているかを表示するには、音量アップおよび音量ダウンボタンを押します。

設定

Ⓜ ボタンを押し続けると、Deck Ultraの電源を入れ、音声メッセージに従って選択機能をオンにしたりオフにしたりできます:

工場設定の回復
Deck Ultraのデフォルトの工場設定をリセットできます。

注意
この機能を使用すると、Deck Ultraに保存されたデバイスのペアリング情報が全て削除されます。

トラブル

DECK ULTRAがペアリングモードにならない
Deck Ultraの電源を切ってから、再度電源を入れて下さい。

携帯電話がDECK ULTRAを検索できない
Deck Ultraの電源を切ってから、再度電源を入れて下さい。

以前は接続できたのにDECK ULTRAが作動しなくなった
携帯電話の電源が入っていて、Bluetooth®機能がオンになっていることを確認して下さい。Bluetooth®機能がオフになっているか、一時的にのみオンになっていた場合、Bluetooth®機能を再起動して、携帯電話とスピーカーを再度ペアリングしてみて下さい。

それでも作動しない場合
他の質問がある場合

ご連絡下さい
サポートを提供しています。

MOTOROLAで繋がろう
回答：ガイド、オンラインヘルプなどはwww.motorola.com/supportをご覧下さい。

サポート：www.motorola.com/supportをご覧いただくか、Motorola カスタマーサポートセンター:1-800-331-6456（米国）、1-888-390-6456（耳が不自由な方用TTY/TDD米国）、または1-800-461-4575（カナダ）までお電話下さい。
Bluetooth：質問があるか、サポートが必要な場合、1-877-MOTOBLUまでお電話いただくか、www.motorola.com/bluetoothsupportまたは www.bluetoothconnectをご覧下さい。

SOL REPUBLIC ×

SOUNDTRACK OF LIFE™