Inspiron 15

7000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids
Guide d'information rapide
Guia de Início Rápido
Guía de inicio rápido

1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop
Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation
Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga
Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

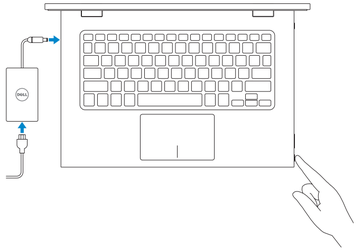

2 Finish Windows setup

Voltooi de Windows-setup | Terminez l'installation de Windows
Concluir a configuração do Windows | Finalice la configuración de Windows

Enable security and updates
Schakel de beveiliging en updates in
Activez la sécurité et les mises à jour
Habilitar segurança e atualizações
Activar seguridad y actualizaciones

Connect to your network
Maak verbinding met uw netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Conectar-se à rede
Conectar a la red

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.

REMARQUE : si vous vous connectez à partir d'un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: em caso de conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

NOTA: Si se está conectando a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña para el acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

Sign in to your Microsoft account or create a local account
Meld u aan bij uw Microsoft-account of maak een lokale account aan.
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Conectar-se a sua conta da Microsoft ou criar uma conta local
Ingrese a su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Locate your Dell apps

Vind uw Dell apps | Localisez vos applications Dell
Localize seus aplicativos Dell | Localice sus aplicaciones Dell

Register your computer
Registreer de computer | Enregistrez votre ordinateur
Registrar o computador | Registrar el equipo

Dell Backup and Recovery
Dell Back-up en herstel | Dell Backup and Recovery
Dell Backup and Recovery | Respaldo y Recuperación de Dell

My Dell
Mijn Dell | Mon Dell
Meu Dell | Mi Dell

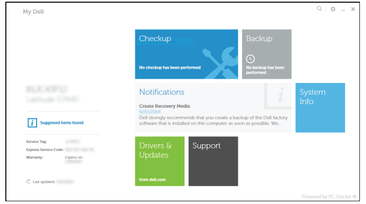

Learn how to use Windows

Lees meer over het gebruik van Windows | Apprenez à utiliser Windows
Aprenda como usar o Windows | Cómo usar Windows

Help and Tips
Hulp en tips | Aide et conseils
Ajuda e Dicas | Ayuda y sugerencias

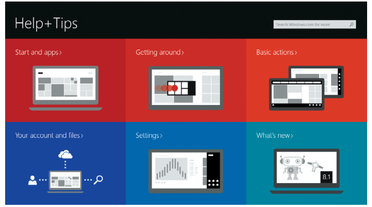

Product support and manuals
Productondersteuning en handleidingen — **dell.com/support**
Support produits et manuels — **dell.com/support/manuals**
Suporte ao produto e manuais — **dell.com/windows8**
Soporte del producto y manuales

Contact Dell
Neem contact op met Dell | Contacter Dell — **dell.com/contactdell**
Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety
Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité — **dell.com/regulatory_compliance**
Normatização e segurança | Normativa y seguridad

Regulatory model — **P55F**
Wettelijk model | Modèle réglementaire
Modelo regulatório | Modelo normativo

Regulatory type — **P55F001**
Wettelijk type | Type réglementaire
Tipo regulatório | Tipo normativo

Computer model — **Inspiron 15-7558**, **Inspiron 15-7558 系列**
Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Modelo do computador | Modelo de equipo

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana
La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:
Dell Mexico S.A. de C.V.
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11
COL. LOMAS ALTAS
MEXICO DF CP 11950

Modelo	P55F
Voltaje de alimentación	100 V CA–240 V CA
Frecuencia	50 Hz–60 Hz
Consumo de corriente de entrada	1.30 A
Voltaje de salida	19.50 V CC
Consumo de corriente de salida	2.31 A
País de origen	Hecho en China

© 2014 Dell Inc.
© 2014 Microsoft Corporation.

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Recursos | Funciones

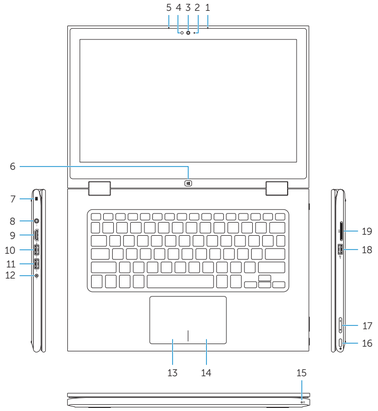

1. Right microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Left microphone
6. Windows button
7. Security-cable slot
8. Power-adapter port
9. HDMI port
10. USB 3.0 port with PowerShare
11. USB 3.0 port
12. Headset port
13. Left-click area
14. Right-click area
15. Power and battery-status light
16. Power button
17. Volume-control buttons (2)
18. USB 2.0 port
19. Media-card reader

1. Rechtermicrofoon
2. Statuslampje camera
3. Camera
4. Omgevingslichtsensor
5. Linkermicrofoon
6. Windows-knop
7. Sleuf voor beveiligingskabel
8. Poort voor netadapter
9. HDMI-poort
10. USB 3.0-poort met PowerShare
11. USB 3.0-poort
12. Headsetpoort
13. Gebied voor linksklikken
14. Gebied voor rechtsklikken
15. Lampje voor energie- en batterijniveau
16. Aan-uitknop
17. Bedieningsknoppen voor helderheid (2)
18. USB 2.0-poort
19. Mediakaartlezer

1. Microphone droit
2. Voyant d'état de la caméra
3. Caméra
4. Capteur de luminosité ambiante
5. Microphone gauche
6. Bouton Windows
7. Emplacement pour câble de sécurité
8. Port de l'adaptateur d'alimentation
9. Port HDMI
10. Port USB 3.0 avec PowerShare
11. Port USB 3.0
12. Port pour casque
13. Zone de clic gauche
14. Zone de clic droit
15. Voyant d'état de l'alimentation
16. Bouton d'alimentation
17. Boutons de contrôle du volume (2)
18. Port USB 2.0
19. Lecteur de carte mémoire

1. Microfone direito
2. Luz de status da câmera
3. Câmera
4. Sensor de luz ambiente
5. Microfone esquerdo
6. Botão do Windows
7. Encaixe do cabo de segurança
8. Porta do adaptador de energia
9. Conector HDMI
10. Porta USB 3.0 com PowerShare
11. Porta USB 3.0
12. Porta para fone de ouvido
13. Área de clique esquerdo
14. Área de clique direito
15. Luz de status de alimentação e da bateria
16. Botão liga/desliga
17. Botões para controle do volume (2)
18. Porta USB 2.0
19. Leitor de cartão de mídia

1. Micrófono derecho
2. Indicador luminoso de estado de la cámara
3. Cámara
4. Sensor de luz ambiental
5. Micrófono izquierdo
6. Botón de Windows
7. Ranura del cable de seguridad
8. Puerto de adaptador de alimentación
9. Puerto HDMI
10. Puerto USB 3.0 con PowerShare
11. Puerto USB 3.0
12. Puerto para auriculares
13. Área de clic izquierdo
14. Área de clic derecho
15. Indicador luminoso de estado de la batería
16. Botón de encendido
17. Botones de control de volumen (2)
18. Puerto USB 2.0
19. Lector de tarjetas multimedia

Modes

Modi | Modes | Modos | Modos

Notebook

Notebook | Notebook
Notebook | Equipo portátil

Tablet

Tablet | Tablette
Tablet | Tableta



Tablet Stand

Tabletstandaard | Chevalet
Suporte tablet | Soporte de tableta

Tent

Tent | Tente
Tenda | Tienda

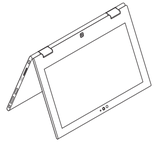

Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction
Teclas de atalho | Teclas de acceso directo

F1
Mute audio
Geluid dempen | Couper le son
Sem áudio | Silenciar el audio

F2
Decrease volume
Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume
Diminuir o volume | Disminuir el volumen

F3
Increase volume
Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume
Aumentar o volume | Aumentar el volumen

F4
Play previous track/chapter
Vorige nummer/hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre précédent
Tocar a faixa/capítulo anterior
Reproducir pista o capítulo anterior

F5
Play/Pause
Afspelen/Pauzeren | Lire/Pause
Tocar/pausar | Reproducir/Pausar

F6
Play next track/chapter
Volgende nummer/hoofdstuk afspelen
Lire le morceau ou le chapitre suivant
Tocar a próxima faixa/capítulo
Reproducir pista o capítulo siguiente

F8
Switch to external display
Naar extern beeldscherm schakelen | Basculer vers un moniteur externe
Alternar para monitor externo | Cambiar a la pantalla externa

F9
Open Search charm
Open de charm Zoeken | Ouvrir l'icône Rechercher
Botão Abrir pesquisa | Abrir charm Buscar

F10
Toggle keyboard backlight
Achtergrondverlichting van het toetsenbord in-/uitschakelen
Définir le rétroéclairage du clavier
Alternar a luz de fundo do teclado
Alterne la retroiluminación del teclado

F11
Decrease brightness
Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité
Reduzir o brilho | Disminuir brillo

F12
Increase brightness
Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité
Aumentar o brilho | Aumentar brillo

Fn + PrtScr
Turn off/on wireless
Draadloos in-/uitschakelen
Activer/désactiver le sans fil
Ligar/desligar a rede sem fio
Activar/desactivar la función inalámbrica

Fn + Esc
Toggle Fn-key lock
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Alternar bloqueio de teclas Fn
Alternar bloqueo Fn-tecla

NOTE: For more information, see *Specifications* at **dell.com/support**.

N.B.: Voor meer informatie, zie *Specificaties* op **dell.com/support**.

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section *Spécifications* sur **dell.com/support**.

NOTA: para obter mais informações, consulte *Especificações* em **dell.com/support**.

NOTA: Para más información consulte *Especificaciones* en **dell.com/support**.