Inspiron 15 7000

Quick Start Guide

Guide d'information rapide

1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

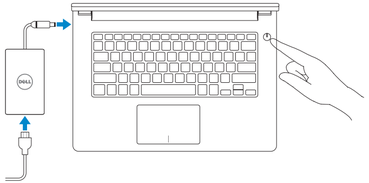

2 Finish operating system setup

Terminez la configuration du système d'exploitation

Windows

Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

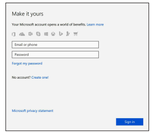

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Suivez les instructions qui s'affichent pour terminer la configuration.

Create recovery drive for Windows

Créez un support de récupération pour Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

Dans la barre de recherche de Windows, saisissez **Récupération**, cliquez sur **Créez un support de récupération**, et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Locate Dell apps in Windows

Localisez vos applications Dell dans Windows

Register your computer

Enregistrez votre ordinateur

Dell Help & Support

Aide et assistance Dell

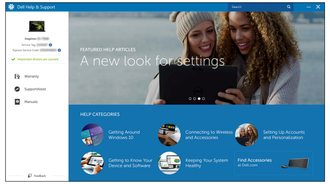

SupportAssist **Check and update your computer**

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Product support and manuals Assistance produits et manuels d'utilisation	**Dell.com/support** **Dell.com/support/manuals** **Dell.com/support/windows** **Dell.com/support/linux**
Contact Dell Contactez Dell	**Dell.com/contactdell**
Regulatory and safety Réglementations et sécurité	**Dell.com/regulatory_compliance**
Regulatory model Modèle réglementaire	**P70F**
Regulatory type Type réglementaire	**P70F001**
Computer model Modèle de l'ordinateur	**Inspiron 15-7573**

© 2016 Dell Inc.
© 2016 Microsoft Corporation.
© 2016 Canonical Ltd.

Printed in China.
2016-08

Features

Caractéristiques

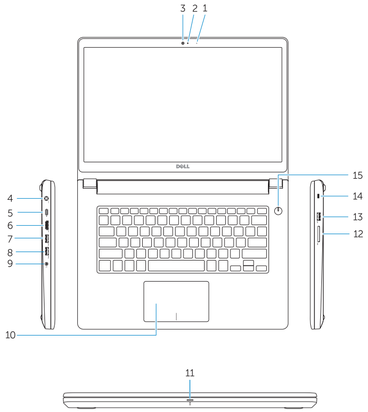

1. Microphone
2. Camera-status light
3. Camera
4. Power-adapter port
5. USB Type-C port
6. HDMI port
7. USB 3.0 port
8. USB 3.0 port
9. Headset port
10. Touch pad
11. Power and battery-status light/ Hard-drive activity light
12. SD-card slot
13. USB 3.0 port
14. Security-cable slot
15. Power button

1. Microphone
2. Voyant d'état de la caméra
3. Caméra
4. Port de l'adaptateur d'alimentation
5. Ports USB Type-C
6. Port HDMI
7. Ports USB 3.0
8. Ports USB 3.0
9. Port pour casque
10. Pavé tactile
11. Voyant d'alimentation de la batterie/ voyant d'activité du disque dur
12. Emplacement pour carte SD
13. Ports USB 3.0
14. Passage de câble de sécurité
15. Bouton d'alimentation

Shortcut keys

Touches de raccourci

F1 — Mute audio
Coupe le son

F2 — Decrease volume
Diminue le volume

F3 — Increase volume
Augmente le volume

F4 — Play previous track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre précédent

F5 — Play/Pause
Lire/Pause

F6 — Play next track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre suivant

F8 — Switch to external display
Bascule vers un moniteur externe

F9 — Search
Recherche

F11 — Decrease brightness
Diminue la luminosité

F12 — Increase brightness
Augmente la luminosité

Fn + Esc — Toggle Fn-key lock
Verrouille/ déverrouille la touche Fn

Fn + PrtScr — Turn off/on wireless
Active/ désactive le sans fil

Fn + Insert — Sleep
Veille

Fn + H — Toggle between power and battery-status light/hard-drive activity light
Faire basculer le voyant d'état de la batterie et de l'alimentation en voyant d'activité du disque dur et vice versa

NOTE: For more information, see *Setup and Specifications* at **Dell.com/support**.

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques et configuration* à l'adresse **Dell.com/support**.