VIDEO BABY MONITOR

TWO-WAY INTERCOM

MOTION DETECTION

NIGHT VISION

User's Manual

Item: GRCOM-201

Introduction

Thank you for purchasing the Graco Video Baby Monitors, item GRCOM-201. Designed with infrared night vision, parents/guardians have 24 hour visibility of their baby. Please read this manual carefully before setting up and using the video camera and monitor. And for future reference, these keep this manual in a secure location.

Package Contents

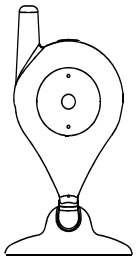

1 Baby Camera

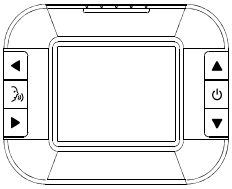

1 Parent Monitor



1 AC Adapter



2 USB Charging Cables

WARNING: Keep all contents out of reach from children and infants as this can lead to choking or strangulation.

Using the Baby Video Camera

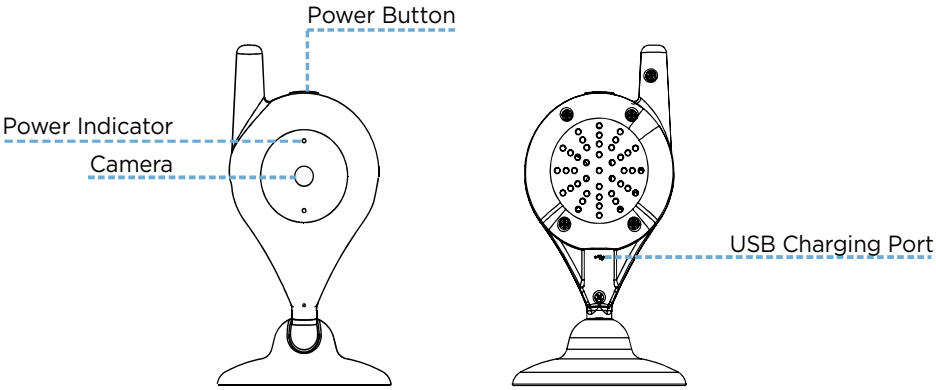

Powering ON: Using the included USB cable, connect the cable's USB end into the included wall adapter and the cable's Micro USB end into the video camera's Micro USB port. The LED Indicator will illuminate green indicating the power is ON.

Press and hold the Power button for 2-3 seconds to turn the camera ON/OFF.

A Quick Look

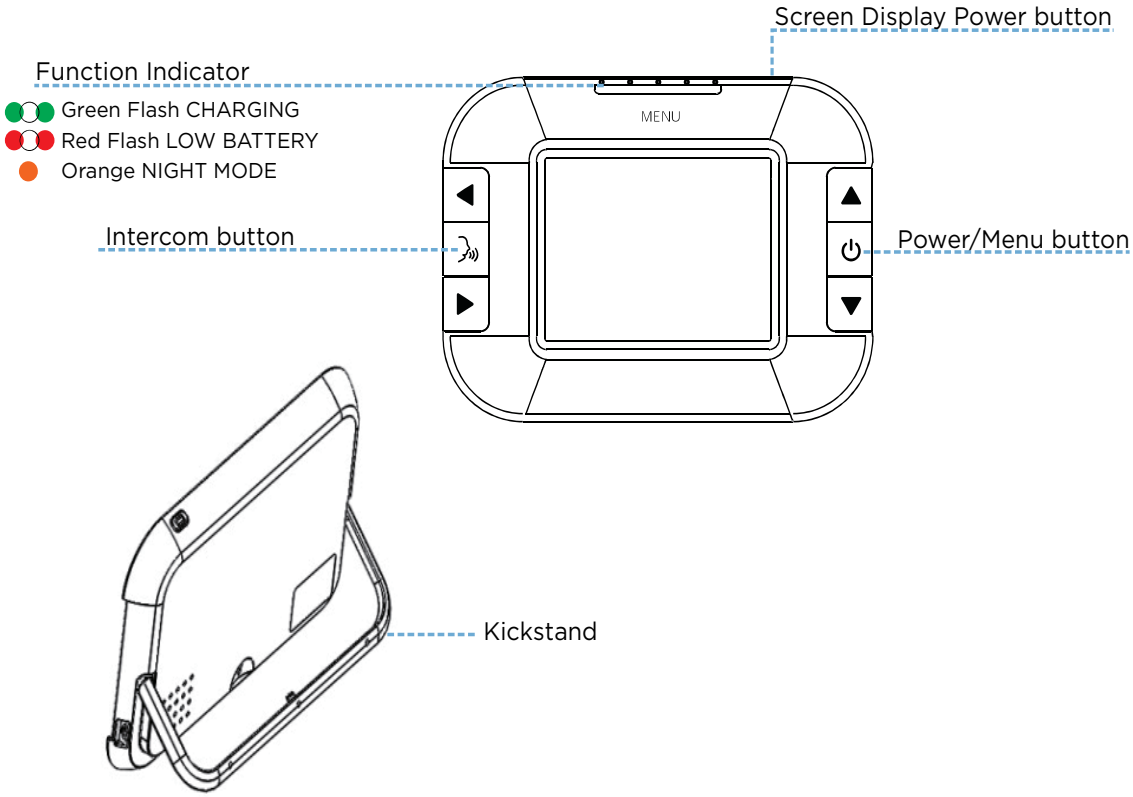
Screen Display Power button
Function Indicator
Green Flash CHARGING
Red Flash LOW BATTERY
Orange NIGHT MODE
MENU
Intercom button
Power/Menu button
Kickstand

Using the Parent Monitor

Charging the monitor: Using the included Micro USB cable, connect the cable's USB end into the wall adapter and the cable's Micro USB end into the port on the monitor.

Monitor Controls:

1. Press and hold the Power button to turn the monitor ON/OFF. Press the button to enter the main menu.
2. Press the Display Screen button to turn the screen ON/OFF. Press the button to change from Fahrenheit to Celsius.
3. Use the four arrows buttons to navigate through the menu.

Adding Cameras

Up to four cameras can be connected to the parent monitor. Read the directions below to learn how to connect additional cameras to the parent monitor.

1. Select the Camera icon on the menu on the parent monitor.
2. Use the arrow buttons to select any unoccupied camera from number 1-4, then power the monitor off.
3. Press and hold the power button on the baby camera. The LED Indicator will rapidly flash.
4. Press and hold the power button on the parent monitor. When the LED Indicator stops flashing on the baby camera, release the parent monitor's power button.

Camera and Monitor Alerts

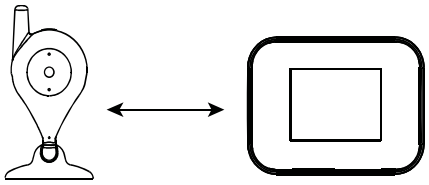

Distance: When the video monitors are out of range from one another, the parent monitor will beep every 30 seconds and its Battery Indicator will flash red and green.

Battery: When the parent monitor has low battery, the Battery Indicator will flash red and the monitor will beep every 30 seconds.

Notes

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Sakar One Year Warranty

This warranty covers the original consumer purchaser only and is not transferable.

This warranty covers products that fail to function properly UNDER NORMAL USAGE, due to defects in material or workmanship. Your product will be repaired or replaced at no charge for parts or labor for a period of one year.

What Is Not Covered by Warranty
Damages or malfunctions not resulting from defects in material or workmanship and damages or malfunctions from other than normal use, including but limited to, repair by unauthorized parties, tampering, modification or accident.

To Obtain Warranty Service and Troubleshooting Information:
Call 1-877-397-8200 or visit our website at www.sakar.com.

To receive Warranty service along with the name and address of an authorized product service center, the original consumer purchaser must contact us for problem determination and service procedures. Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice, evidencing that the product is within the applicable Warranty period(s), MUST be presented in order to obtain the requested service. It is your responsibility to properly package and send any defective products along with a dated copy of proof of purchase, a written explanation of the problem, and a valid return address to the authorized service center at your expense. Do not include any other items or accessories with the defective product. Any products received by the authorized service center that are not covered by warranty will be returned unrepaired.

© 2020 Sakar International
195 Carter Drive
Edison, NJ 08817
Support: 800 592 9541
www.vivitar.com

MONITEUR VIDÉO DE BÉBÉ

Guide d'utilisation
Article : GRCOM-201

Introduction

Merci d'avoir acheté les moniteurs vidéo pour bébés Graco, article GRCOM-201. Conçus avec une vision nocturne infrarouge, les parents/tuteurs ont une visibilité de leur bébé 24 heures sur 24. Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation avant d'installer et d'utiliser les moniteurs vidéo pour bébés. Et pour toute référence future, conservez ce guide d'utilisation dans un endroit sûr.

Contenu de l’emballage

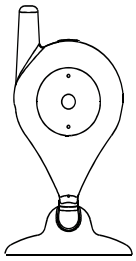

1 caméra de bébé

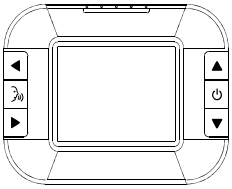

1 moniteur de bébé



1 adaptateur CA



2 câbles de recharge USB

AVERTISSEMENT: Gardez tous les contenus hors de portée des enfants et les bébés, car cela peut conduire à l’étouffement ou à la strangulation.

Utilisation du moniteur vidéo de bébé

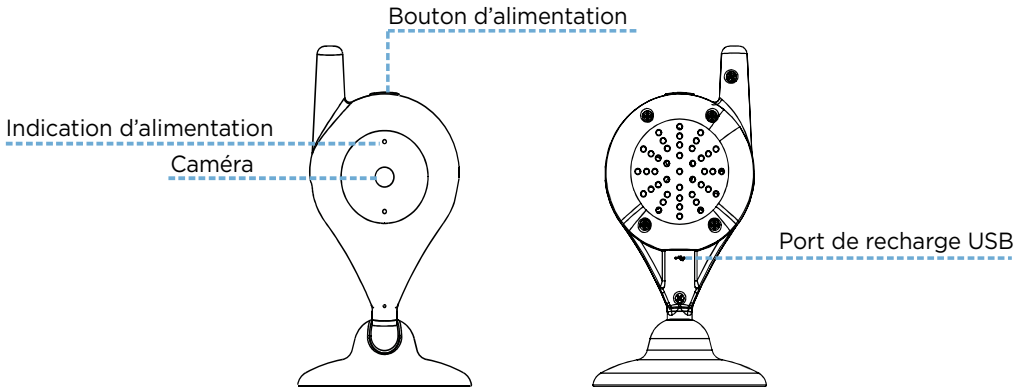

Mise en fonction: En utilisant le câble USB fourni, connectez l'extrémité USB du câble dans l'adaptateur mural inclus et l'extrémité microUSB du câble dans le port microUSB du moniteur vidéo. L'indicateur à DEL s'allumera en vert pour indiquer que le dispositif est sous tension.

Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2-3 secondes pour mettre le moniteur en/hors fonction.

Utilisation du moniteur vidéo de l'unité du parent

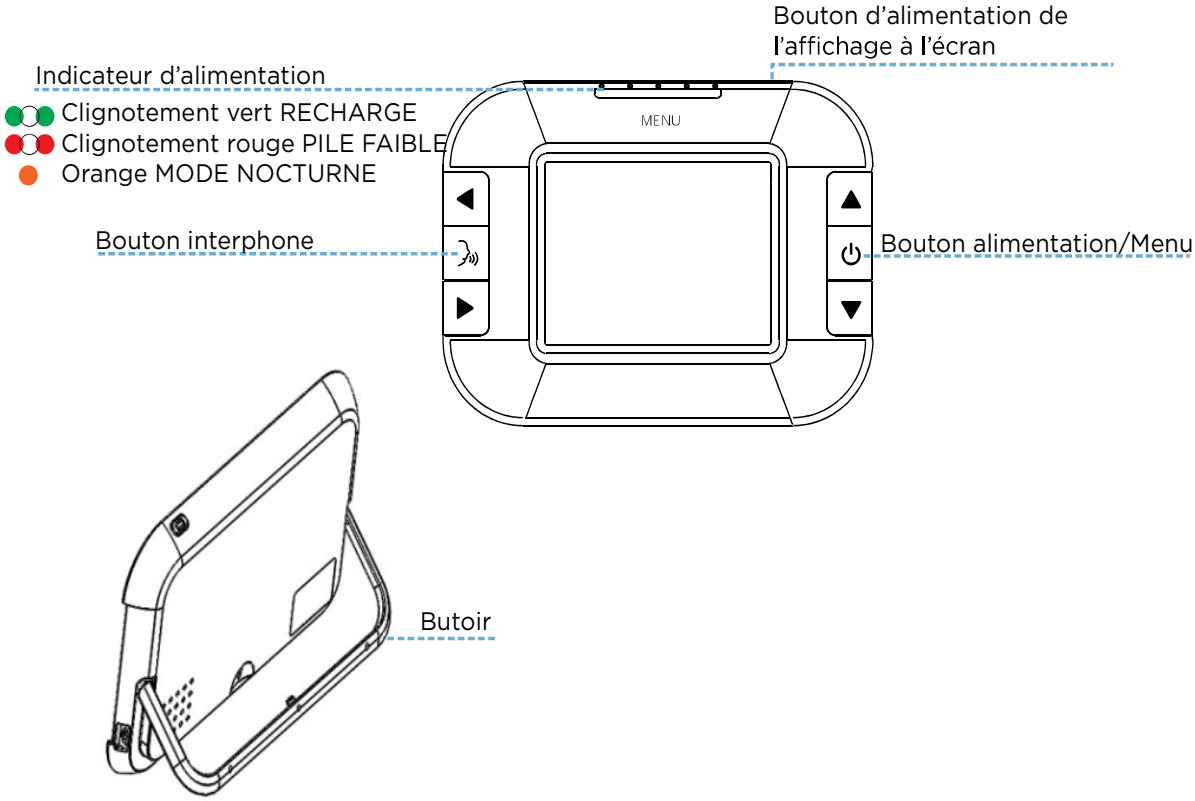

Utilisation du moniteur vidéo de l’unité du parent

Recharge du moniteur: À l'aide du câble microUSB fourni, connectez l'extrémité USB du câble à l'adaptateur mural et l'extrémité microUSB du câble au port du moniteur.

Commandes du moniteur:
1. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour mettre le moniteur en/hors fonction. Appuyez sur le bouton pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur le bouton "Display Screen" (bouton de l’affichage à l’écran pour allumer/éteindre l'écran. Appuyez sur le bouton pour passer de Fahrenheit à Celsius.
3. Utilisez les quatre boutons des flèches pour naviguer dans le menu.

Ajout de caméras

Jusqu'à quatre caméras peuvent être connectées au moniteur du parent. Lisez les instructions ci-dessous pour savoir comment connecter des caméras supplémentaires au moniteur du parent.

1. Sélectionnez l'icône Caméra dans le menu du moniteur du parent.
2. Utilisez les touches de flèches pour sélectionner une caméra inoccupée parmi les numéros 1 à 4, puis éteignez le moniteur.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation de la caméra bébé et maintenez-le enfoncé. L'indicateur à DEL clignotera rapidement.
4. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation sur le moniteur du parent. Lorsque le voyant à DEL cesse de clignoter sur la caméra du bébé, relâchez le bouton d'alimentation du moniteur du parent.

Alertes de la caméra et du moniteur

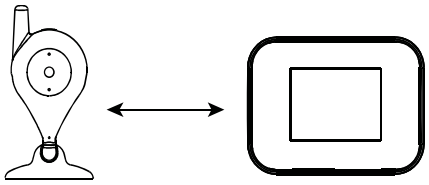

Distance: Lorsque les moniteurs vidéo sont hors de portée les uns des autres, le moniteur du parent émet un bip toutes les 30 secondes et son indicateur de la pile clignotera en rouge et vert.

Pile: Lorsque la pile du moniteur du parent est faible, l'indicateur de pile clignotera en rouge et le moniteur émettra un bip toutes les 30 secondes.

Notes

Avis de la FCC

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le pouvoir de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non souhaité.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à l'article 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

-- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
-- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
-- Brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui du récepteur connecté.
-- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Garantie Sakar d’un an

Cette garantie couvre uniquement le consommateur acheteur d'origine et n'est pas transférable.

Cette garantie couvre les produits qui ne fonctionnent pas correctement EN USAGE NORMAL, en raison de défauts de matériaux ou de fabrication. Votre produit sera réparé ou remplacé sans frais de pièces ou de main-d'œuvre pendant une période d'un an.

Ce qui n'est pas couvert par la garantie
Les dommages ou dysfonctionnements ne résultant pas de défauts de matériel ou de fabrication et les dommages ou dysfonctionnements résultant d'une utilisation autre que normale, y compris, mais de façon limitée, la réparation par des parties non autorisées, la falsification, la modification ou l'accident.

Pour obtenir des informations sur le service de garantie et le dépannage:
Appelez le 1-877-397-8200 ou visitez notre site web à l'adresse www.sakar.com.

Pour obtenir un service de garantie ainsi que le nom et l'adresse d'un centre de service autorisé, l'acheteur d'origine doit nous contacter pour déterminer le problème et les procédures de service. Une preuve d'achat sous la forme d'un acte de vente ou d'une facture acquittée, prouvant que le produit est conforme à la (aux) période(s) de garantie applicable(s), DOIT être présentée afin d'obtenir le service demandé. Il est de votre responsabilité d'emballer correctement et d'envoyer tout produit défectueux avec une copie datée de la preuve d'achat, une explication écrite du problème et une adresse de retour valide au centre de service autorisé, à vos frais. N'incluez aucun autre article ou accessoire avec le produit défectueux. Tout produit reçu par le centre de service agréé qui n'est pas couvert par la garantie sera renvoyé sans être réparé.

© 2020 Sakar International
195 Carter Drive
Edison, NJ 08817
Support: 800 592 9541
www.vivitar.com