FCC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.

IC

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FIRSTECH, LLC. **QUICK START CARD**

2 WAY 1 BUTTON REMOTES

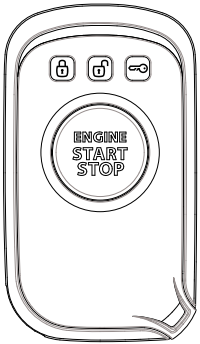

Tap this button for 1 second to lock your doors and/or arm your vehicle. Upon confirmation, the Lock LED will flash and remote will chirp once.

Tap this button twice within 1 second to unlock your doors and/or disarm your vehicle. Upon confirmation, the Unlock LED will flash and remote will chirp twice.

Hold this button for 3 seconds to start your vehicle. Your vehicle's parking lights will flash once and/or siren will chirp once for confirmation. Upon confirmation, the Start LED will flash and remote chirp once. It will then chirp three times to confirm your vehicle has started. Repeat and your vehicle will shut off.

To reprogram your remote first cycle the key in the ignition 5 times within 7 seconds. Parking lights will flash. After that tap the Lock button on your remote. Repeat for any additional remotes. If you receive two parking light flashes, your system has exited remote programming mode and you must retry.

Valet Mode: If your remote start is not working, you may be in Valet Mode. Your parking lights will also not flash. Your doors will still lock and unlock. To exit Valet Mode,turn the vehicle's ignition On and then tap this button 5 times, waiting a second between each tap. Your vehicle will flash the parking lights twice and exit Valet Mode. You can also exit Valet Mode by turning the ignition On and then tapping the foot brake 10 times or reprogramming your remote(s).

2W1B_QuickCard 130827.indd 1 2013/8/27 19:04:18

FIRSTECH, LLC. **QUICK START CARD**

2 WAY 1 BUTTON REMOTES

LEDS

EVENT	LEDS	LED COLOR	LED DURATION	REMOTE CHIRPS
Runtime Remaining: 100%		Red	Once Every 5 Seconds	3 Times
Runtime Remaining: 50%		Red		
Runtime Remaining: 25%		Red		
Runtime Remaining: 60 Sec		Red	Once Every 2 Seconds	
Lock Confirmation		Blue	1 x	1 x
Unlock Confirmation		Blue	2 x	2 x
Start/Stop Confirmation		Blue	Once On/ Twice Off	Once On/ Twice Off
All Error Confirmations		Red	3 Times	3 Times
Arming/Locking While Trigger is Open		Red		
Low Battery Warning		Blue	Fade	

START ERROR CODES

PARKING LIGHT FLASHES	REMOTE START ERROR
3 then 1	1: Motor running
3 then 2	2: Key in ignition on position
3 then 3	3: Door open (manual transmission only)
3 then 4	4: Trunk open
3 then 5	5: Foot brake on
3 then 6	6: Hood open
3 then 7	7: Reservation off (manual transmission only)
3 then 8	8: Tach or voltage sensing failure
3 then 9	9: FT-DAS sensor shutdown
3 then 10	10: System is in Valet Mode

Questions/comments? Contact us at 888-820-3690 from 8 AM to 5 PM PST. Also please visit www.compustar.com for a complete user's manual.

Register online at www.compustar.com within 10 days of purchase to activate your new remote's warranty.

2W1B_QuickCard 130827.indd 2 2013/8/27 19:04:19

TÉLÉCOMMANDES UNIDIRECTIONNELLES À 1 BOUTON

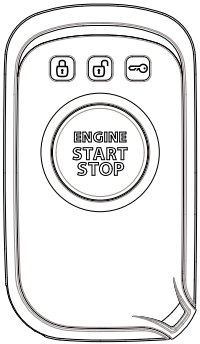

Pressez ce bouton pendant 1 seconde pour verrouiller vos portières et/ou armer le système de sécurité de votre véhicule. Pour confirmer, la DEL de verrouillage clignotera et la télécommande émettra un bip.

Pressez ce bouton deux fois en 1 seconde pour déverrouiller vos portières et/ou désactiver le système de sécurité de votre véhicule.Pour confirmer, la DEL de déverrouillage clignotera et la télécommande émettra deux bips..

Tenez pressé ce bouton pendant 3 secondes pour démarrer votre véhicule. Les feux de stationnement de votre véhicule clignoteront une fois et/ou la sirène émettra un bip pour confirmer. Pour confirmer, la DEL de démarrage clignotera et la télécommande émettra un bip. Alors, elle émettra trois bips pour confirmer que votre véhicule a démarré. Répétez et le moteur de votre véhicule s'arrêtera.

Pour reprogrammer votre télécommande, en premier tournez la clé dans le contact 5 fois à l'intérieur de 7 secondes. Après cela, pressez le bouton de verrouillage sur votre télécommande.Répétez l'opération pour chaque télécommande additionnelle. Si vous recevez deux clignotements des feux de stationnement, votre télécommande est sorti du mode programmation de la télécommande et vous devez essayer à nouveau.

Mode valet : si votre démarrage à distance ne fonctionne pas, il est possible que le mode valet soit activé. Vos feux de stationnement ne clignoteront pas non plus. Le verrouillage et déverrouillage de portière continueront de fonctionner. Pour sortir du mode valet, tournez le contact à la position ON et ensuite pressez ce bouton 5 fois, en attendant une seconde entre chaque pression. Votre véhicule fera clignoter les feux de stationnement deux fois et sortira du mode valet. Vous pouvez aussi sortir du mode valet en tournant le contact à la position ON et en pressant ensuite la pédale de frein 10 fois ou en reprogrammant votre (vos) télécommande(s).

2W1B_QuickCard 130827.indd 3 2013/8/27 19:04:19

DEL

ÉVÉNEMENT	DEL	DEL COLOR	DURÉE DU DEL	BIP(S)
Roulement restant: 100%		Rouge	Une fois aux 5 secondes	Trois fois
Roulement restant: 50%		Rouge		
Roulement restant: 25%		Rouge		
Roulement restant: 60 Sec		Rouge	Une fois aux 2 secondes	
Confirmation de verrouillage		Bleu	1 x	1 x
Confirmation de déverrouillage		Bleu	2 x	2 x
Confirmation de démarrage/ arrêt		Bleu	Une fois ou deux	Une fois ou deux
Confirmation des tous les erreurs		Rouge	Trois fois	Trois fois
Activation/verrouillage pendant que le déclencheur est ouvert		Rouge		
Avis de batterie faible		Bleu	S'éteint	

Des questions/commentaires? Contactez-nous au 888-820-3690 de 8h00 à 17h00 HNP. Visitez aussi www.compustar.com pour consulter la version complète du manuel de l'usager.

CODES D'ERREUR DE DÉMARRAGE

CLIGNOTEMENTS DES FEUX DE STATIONNEMENT	ERREUR DE DÉMARRAGE À DISTANCE
3 ensuite 1	1: Moteur allumé
3 ensuite 2	2: Clé dans le contact en position ON
3 ensuite 3	3: Portière ouverte (seulement transmission manuelle)
3 ensuite 4	4: Coffre ouvert
3 ensuite 5	5: Pédale du frein pressé
3 ensuite 6	6: Capot ouvert
3 ensuite 7	7: Mode réservé désactivé (seulement transmission manuelle)
3 ensuite 8	8: Échec de détection du tachymètre ou du voltage
3 ensuite 9	9: Arrêt du détecteur FT-DAS
3 ensuite 10	10: Le système est en mode valet

Enregistrez votre achat dans les dix jours sur www.compustar.com pour activer la garantie de votre télécommande.

2W1B_QuickCard 130827.indd 4 2013/8/27 19:04:20

CONTROL REMOTO UNIDERECCIONAL DE 1 BOTON

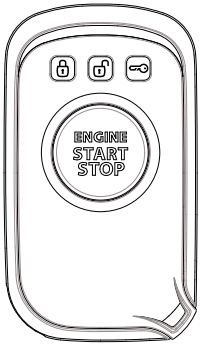

Presione este botón durante 1 segundo para cerrar los seguros de sus puertas y/o armar el sistema de seguridad de su vehículo. Tras la confirmación, el Lock LED parpadeará y control sonara una vez.

Presione dos veces este botón en el interior de 1 segundo para abrir los seguros de sus puertas y/o desarmar el sistema de seguridad de su vehículo. Tras la confirmación, el Unlock LED parpadea y Control sonará dos veces.

Mantenga presionado este botón durante 3 segundos para arrancar su vehículo. Las luces de posición de su vehículo parpadearán una vez y/o la sirena emitirá un pitido para confirmar. Upon confirmation, the Start LED will flash and remote chirp once. Tras la confirmación, el Start LED parpadea y remotas sonará una vez. Luego, sonará tres veces para confirmar que su vehículo ha arrancado.

Para reprogramar su control remoto, primero gire la llave en el contacto 5 veces en el interior de 7 segundos. Las luces de posición parpadearán. Después, presione el botón de cierre en su control remoto. Repita la operación para cada control remoto adicional. Si recibe dos parpadeos de las luces de posición, su control remoto ha salido del modo de programación del control remoto y deberá volver a intentarlo.

Modo valet: si su arranque a distancia no funcionara, quizá esté en modo valet. Sus luces de posición tampoco parpadearán. El cierre y apertura de los seguros de las puertas seguirá funcionando.Para salir del modo valet, ponga el contacto en posición ON y después presione este botón 5 veces, esperando un segundo entre cada presión. Las luces de posición de su vehículo parpadearán dos veces y saldrá del modo valet. Ud. también puede salir del modo valet poniendo el contacto en posición ON y presionando después el pedal del freno 10 veces o reprogramando su(s) control(es) remoto(s).

2W1B_QuickCard 130827.indd 5 2013/8/27 19:04:20

LEDS

EVENTO	LEDS	LEDS COLOR	DURACIÓN DEL LED	BIP(S)
Encendido restante: 100%		Rojo	Una vez cada 6 segundos	Tres veces
Encendido restante: 50%		Rojo		
Encendido restante: 25%		Rojo		
Encendido restante: 60 Sec		Rojo	Una vez cada 2 segundos	
Confirmación de cerrar		Azul	1 x	1 x
Confirmación de abrir		Azul	2 x	2 x
Confirmación arranque y apague		Azul	Una vez o dos	Una vez o dos
Confirmación de todos los errores		Rojo	Tres veces	Tres veces
Activación/trabado cuando el activador está abierto		Rojo		
Advertencia de batería baja		Azul	Fundirse	

¿Preguntas/comentarios? Contáctenos al 888-820-3690 de 8h00 a 17h00 hora estándar el Pacífico. También visite www.compustar.com para consultar la versión completa del manual del usuario.

CÓDIGOS DE ERROR DE ARRANQUE

PARPADEOS DE LAS LUCES DE POSICIÓN	ERROR DE ARRANQUE A DISTANCIA
3 después 1	1: Motor encendido
3 después 2	2: Llave en el contacto en posición ON
3 después 3	3: Puerta abierta (transmisión manual solamente)
3 después 4	4: Maletero abierto
3 después 5	5: Pedal de freno presionado
3 después 6	6: Capó abierto
3 después 7	7: Modo reservado desactivado (transmisión manual solamente)
3 después 8	8: Falla de detección del tacómetro o del voltaje
3 después 9	9: Apagado del sensor FT-DAS
3 después 10	10: El sistema está en modo valet

Regístrese en línea en www.compustar.com dentro de los 10 días de la compra de su sistema para activar la garantía de su nuevo control remoto.

2W1B_QuickCard 130827.indd 6 2013/8/27 19:04:21