Techvilla
E-mail : support@techvilla.co
Website : www.techvilla.co



DS-1682

Touch Wireless Speaker

User Manual

Preface

Dear Users,

Thank you very much for your choice of the Techvilla speaker. Please read this User Manual carefully before using for correct operation and better exhibition of the excellent performance of the product. Techvilla speaker is fashionable and gorgeous in design of the appearance, and adopts the touch button, which is more convenient than the integrated design. The subwoofer series well appearance patent and fit system adopts the industry-leading electroacoustical technology enabling you to enjoying sound effects at any time no matter you use it at home, on a journey or for business purposes. It provides high quality audio frequency for your laptop digital music player and other audio-visual products. This Bluetooth speaker brings you to the world of music and make you happy!

English 1~8
Deutsch 9~16
Italiano 17~24
日本の 25~32

Contents

Chapter 1: Introduction to the Product

Matters need attention
Standard configuration of the system
Product features and parameters

Chapter 2: Start Using

Keys and components
Start and Connect for Play
Connect
Card reading mode
Hands-free call
External audio source mode play

Chapter 3: FAQ

Introduction to the Product

Matters need attention

Please store and use the product in normal temperature environment;

Long exposure to rain or humid environment is prohibited;

Do not throw it to avoid damage caused by falling;

Do not disassemble, repair and transform this product yourself;

Please charge it with mains charger with a nominal voltage of the speaker;

Long exposure to high volume may cause hearing impairment. Therefore, the volume shall not be too high when you are listening to music, especially when you listen for a long time;

Unauthorized disassembly will void the warranty.

Standard Configuration of the System

Your speaker contains the following standard accessories:

❶ Speaker Host ❷ USB Power Line

❸ One Copy of User Manual

❹ One 3.5mm Audio Cable

Product Features

Dual-►one►cracking voice digital effect and outstanding anti►distortion effect;

Rated power is 5W*2, and three-frequency transition is natural and harmonious

Data transmission faster, lower power consumption

Support hands-free Bidirectional communication function;

Built in 2200mAh lithium battery and intelligent power management module internally installed;

Support TF card MP3/WMA/WAV audio formats.

Product Parameters

Apparent Parameters	
Color	■ Black/silver
Material & Process	■ Fabric/Metal
Product Size/Weight	90*90*180mm/
Product Weight	0.6kg/Include Battery/Gross

Connection

❶ Turn on the power of the speaker and the audio source is in the Disconnectable status and LED blue light begins to flash. The blue light will remain lit after successful connection. Prompt tone of disconnection is "deng".

❷ **Reconnection**

After the speaker device is disconnected, if it is necessary to connect the device again, just press the ⏻ momentarily to reconnect it to the play device matched the last time.

Card-reading Mode

Insert the TF card in the status of startup to automatically enter the music play mode. Press the key of Mode for switching.

Hands-free Calls

❶ **Speaker and mobile phone connecting**

Wireless music is playing, if there are calls coming, the music will be paused and the ringing ringtone plays. Just press ⏻ momentarily to answer the call, during a phone call, press it momentarily to hang up or to refuse the call, press it for a longer time.

Connect to playing device

Connect to speaker

Audio connecting line

External Audio Source Mode

Insert the external audio source when it is turned on and automatically enter the audio source mode. Press Mode key to enter switching mode.

Common Problems

Failures	Solutions
Call is match after several times of connection	1. Turn off the speaker and restart the connection process
Music play with pauses	2. Check if the phone connection distance, or there are barrier between the speaker and connecting device
TF card error/format error	1. Check whether the TF card format is FAT32 or FAT16, it supports the TF card format of FAT32.
	2. Change the Flash memory TF card to MS, SDHC, MMC
Silent when playing	1. Check whether the volume of speaker is at the mute
	2. Check whether the speaker is in silent or pause state
Auto connection silent	1. Check whether the audio connecting line is well connected to the speaker
Unable to be started up	2. Recharge and press the switch key with a fast reset. Then restart to check whether it is normal
No reaction	1. Speaker system crashed, press and hold the switch for 6 seconds to shut down.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1: Produkteinführung

Hinweise
Systemstandard
Merkmal des Produkts
Parameter des Produkts

Kapitel 2: Verwendung

Tasten und Bestandteile
Öffnen, Verbinden und Wiedergeben
Verbindung mit
Wiedergabe durch Kartenlese►Musikmodus
Freisprechen
Wiedergabe durch externen Audiomodus

Kapitel 3: Allgemeine Probleme

Produkteinführung

Hinweise

•Bitte legen und verwenden Sie dieses Produkt bei einer normalerem Umgebungstemperatur;

•Bitte legen Sie dieses Produkt in Regen oder einer weiten Umgebung lange Zeit nicht;

•Bitte werfen Sie dieses Produkt nicht. Die wegen des Falls verursachten Beschädigungen sollen verhindert werden;

•Bitte demontieren, reparieren Sie selbst dieses Produkt nicht und gestalten Sie es auch nicht um;

•Bitte verwenden Sie das mit Sollspannung ausgestattete Ladegerät zur Aufladung;

•Bei großer Lautstärke auf lange Zeit wird eine Beschädigung auf Hörfähigkeit verursacht. Wenn Sie das Audio langsamer hören, soll die Lautstärke nicht sehr groß sein;

•Die Garantie wird wegen der eigenmächtigen Demontaction ungültig.

Systemstandard

Ihr Produkt und Lautsprecher enthält die folgenden Standardkomponenten:

❶ 1 Stück Mainframe ❷ USB►Kabel

❸ 1 Stück 3.5mm Audio►Linie ❹ Eine Anweisung

Merkmal des Produkts

•Die digitale Doppel►Verstärkung gegen Verzerrungen ist sehr hervorragend.

•Die Nennleistung ist 5W*2, Drei►Frequenz►Übergänge ist sehr harmonisch.

•Für Bluetooth 4.0 Plan ist die Datenübertragung schneller und der Leistungsverbrauch niedrige.

•Unterstützt die bidirektionalen Telefonfunktionen für Bluetooth-Freisprechen.

•Der innere Lithium-Akkumulator 2200mAh, Managementmodus der Innenmit integriertem elektrischen Ladung.

•Unterstützt TF-Karte, Wiedergabe des MP3/WMA/WAV-Audios.

Parameter des Produkts

Parameter des Kasserhen	
Farbe	■ Schwarz/Silbrig
Material und Prozess	Tuch/Metall
Produktgröße/Gewicht	90*90*180mm/
Produktgewicht	0.6kg/Einschließlich Akku/Gesamtgewicht

Geräteparameter

Typ des Produkts	Freisprechfähiger Lautsprecher Bluetooth
Farbsystem	2.1 Kanäle 5W
Marke der Lautsprechergehäuse	■ Schwarz/Silber und ■ Weiß/Gold
Typ der Tasten	Berührungsloses Tasten und Berührungsloses
Stromversorgung	Innen 2200mAh Lithiumakkumulator

Technischer Parameter

Ausgangsleistung	5W*2 / 4Ω
Frequenzgang	80Hz~20kHz
Signal/Rauschen	>85 dB (Kompatibel mit dBA)
Lautstärke	Die Kapazität Standard 80CM ist mit 3 m x 3 m Ausgleichsmodus und Lautstärkeregelung
Frequenzbereich des Audios	2.4~2.5GHz Mit Frequenzbereich

Wiedergabefunktion

Audio-Typ	MP3, WMA, Wav
SD Karte	Unterstützung SD/MMC
	8MB-32GB Karte MP3
	8MB-32GB Karte WMA
	8MB-32GB Karte Wav

Verwendung

Tasten und Bestandteile

Verschiedene Tasten und alle Bestandteile des Lautsprechers

⑥ **POWER:** Drücken Sie diese Taste, um die EIN► oder Ausschaltung zu machen;

⑦ **Schnittstelle/Rückstellbuch für Audio►Linie:** wenn die Betriebsumstellung aufgetreten ist oder die Einschaltung nicht gemacht wird, können Sie eine dünne Nadel verwenden, um die Rückstellbuch von Audio►Lautsprecher zu drücken und die Rückstellung zu machen.

⑧ **Anflauschloch für TF►Karte**

⑨ **USB►Stromversorgungsbuchse:**
bei der Aufladung leuchtet die Lampe rot, bei der vollen elektrischen Ladung ist die rote Lampe ausgegangen

Hinweise:

1. Wenn die elektrische Ladung niedrig ist, wird es automatisch zur Ausschaltungsdauer gewechselt;

2. Wenn die elektrische Ladung niedrig ist und Sie die EIN►und Ausschaltungstaste drücken, leuchten die anderen Lampen neben dem Berührungsbildschirm für Lautsprecher und können es aber nicht zu Einschaltungsdauer gewechselt werden

Bitte Einschaltung; die blaue Lampe flimmert. Nachdem das erfolgreiche Ausgleich und eine Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die blaue Lampe immer.

Bitte Ausschaltung des Bluetooth►Modus; die blaue Lampe leuchtet immer

Wiedergabemodus der Micro SD►karte: die grüne Lampe leuchtet immer

Wiedergabemodus der Micro SD►karte: die grüne Lampe flimmert

Wiedergabemodus des externen Audios: die rote Lampe leuchtet immer

Wiedergabemodus des externen Audios: die rote Lampe flimmert

Öffnen, Verbinden und Wiedergeben

❶ **Durch langen Druck für 2 Sekunden wirklich Ein► oder Ausschaltung gemacht**

Einschaltung nach „Dingdong"► Ton flimmert die blaue Lampe, die Verbindung wird hergestellt.



Lange drücken 3SM lange von der Umgebung ab

❷ **Verbindung**

Öffnen Sie die Funktion von Handy, Computer oder anderen Anlagen, wechseln Sie zur Suche nach dem „Techvilla F01" gesucht haben, klicken Sie darauf Verbinden.

Erfolgreiche Verbindung und Wiedergabe

Nach der die Anpassung erfolgreich gemacht wurde, klingelt der Ton zur erfolgreichen Verbindung. (Dingdongdingdong, blauer LEDer ja nicht immer, dann kann Sie die Musik in Handy oder Computer wiedergeben.

1. Wenn es erfolgreich ist, ertönt „Dingdong" von Ihrem Sie die Verbindung hin.

2. Lautsprecher kann automatisch eine Verbindung mit letzter Verbindungsgerät herstellen, wenn es eingeschaltet.

3. Wenn es nicht erfolgreich ist, kann Sie das Gerät zur Suche nach dem Bluetooth nicht erfolgreich

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Statement:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Verbindung mit

❶ Schließen Sie den Lautsprecher ans Stromnetz an, damit legt der Lautsprecher im Findbarem Status, Nach der abgeschlossenen Verbindung hört man den Ton „Dingdong", immer und blaue Tonlicht.

❷ **Erneute Verbindung mit**

Wenn der Lautsprecher unterbrochen ist und die Anlage eine erneute Verbindung benötigt, kann eine erneute Verbindung mit der letzten angepassten Wiedergabe►Gerät durch kurzen Druck von ⏻ hergestellt werden.

Wiedergabe durch Kartenlese►Musikmodus

❶► Einschaltungsstatus stecken Sie die ►Karte, dann wechselt Sie automatisch zu Modus der Musikwiedergabe. Drücken Sie die Modustaste, um zu Wechselstatus zu wechselt.

Freisprechen

❶ **Die Verbindung zwischen dem Lautsprecher und Handy wird hergestellt**

Die Musik wird drahtlos wiedergegeben. Wenn jemand anruft, unterbricht die Musik und ist gedämpft. Durch kurzen Druck von ⏻ halten Sie einen Telefonanruf. Während des Telefongesprächs wird ein kleiner durch kurzen Druck ausgelöst. Wenn Sie den Anruf abbrechen möchten, drücken Sie bitte lange. Drei kleine Töne.

Verbindung mit dem Lautsprecher

Verbindung mit dem Mobiltelefon

Wiedergabe durch externen Audiomodus

❶ Einschaltungsstatus stecken Sie das externe Audio, dann wechselt Sie automatisch zu Audiomodus. Drücken Sie die Modustaste, um zu Wechselstatus zu wechselt.

Allgemeine Probleme

Störungen	Lösungen
Mehrere Verbindungen müssen hergestellt, aber die Kopplung wird nicht mehr wiedergegeben	1. Schalten Sie den Lautsprecher aus und wieder Ein►ein
Das Telefon wird nicht mehr klingeln	2. Verbindung zu Telephon neu herstellen
Die Musik wird nicht mehr wiedergegeben	1. Bitte überprüfen, ob der Lautsprecher deaktiviert und ob es die Verbindung zwischen Lautsprecher und Mobiltelefon wiedergegeben
Problem der TW►Karte/Formatfehler	1. Bitte überprüfen Sie, ob das Formatieren TW►Karte FAT32 oder FAT16 ist, es kann das Lautsprecher unterstützt. FAT32.
	2. Bitte überprüfen Sie, ob die TW►Karte MS, SDHC, MMC ist
Kein Ton während der Wiedergabe	1. Bitte überprüfen Sie, ob der Lautsprecher stummgeschaltet ist
	2. Bitte überprüfen Sie, ob der Lautsprecher in Status „Stummschaltung" oder „Pause" ist
Kein Ton über AUX►Verbindung	1. Bitte überprüfen Sie, ob die Verbindung zwischen Audio►Kabel und Lautsprecher normal ist
Die Verbindung kann nicht gemacht werden	1. Bitte überprüfen Sie, ob das Mobiltelefon Bluetooth ist eine Verbindung hergestellt hat
Die Operation ausgeschrieben	1. Bitte Lautsprecher herkömmlich aus Ausschaltung und dann für ca. sechs Sekunden einschalten, dann wieder gebraucht

Indice

Capitolo 1: Introduzione di prodotto

Attenzion
Configurazione standard del sistema
Caratteristiche e parametri di prodotto

Capitolo2:cominciare a utilizzare

Tasti e componenti
Accenda, connetta e trasmitte
Connessione
Collegamento con successo e giocare
Giocare in modalità musicale di leggere la scheda
Chiamata Viva voce

Capitolo 3: Problemi comuni

Introduzione di prodotto

Attenzion

•Si prega di conservare e utilizzare questo prodotto a temperatura ambiente;

•Si prega di non esporre il prodotto alla pioggia o in un ambiente umido a lungo termine;

•Si prega di non buttare per evitare i danneggiamenti a causa della caduta;

•Si prega di non smontare, riparare e modificare questo prodotto;

•Si prega di utilizzare il caricatore con la tensione nominale dell' altoparlante per caricare;

•Ascolto ad alto volume Per lungo tempo provocherebbe i danni all'udito, si deve evitare il sovraccarico radio ad

•Alto volume soprattutto per lungo tempo;

•Lo smontaggio autonomo invaliderà la garanzia .

Configurazione standard del sistema

Il suo pacchetto di bluetooth altoparlante comprende gli accesori standard seguenti:

❶ 1 x Bluetooth Altoparlante ❷ Cavo di alimentazione USB

❸ 1 x Manuale

❹ 1 x 3.5mm Cavo Audio

Caratteristiche

•Amplificatore digitale di dua►cce, e ant►ortura del suono, con effetto eccezionale di anti►distorsione;

•Potenza nominale 5W*2, Transizione di tre►frequenza, naturale e armonioso;

•Tecnologia di Bluetooth 4.0, più veloce per trasferimento dei dati, più basso per il consumo di energia;

•Supporto di funzione di chiamata bidirezionale in viva►voce ;

•Si è incorporata la batteria al litio 2200mAh, e il modulo gestionale di energia elettrica intelligente;

•Supporto della scheda TF, e modalità di ascolto MP3/WMA/WAV.

Parametri di prodotto

parametri di apparenza	
Colore	■ Nero/■ Argento
Materiale e processo	Tessuto/Metallo
Specifiche dimensione	90*90*180mm/
Peso di prodotto	0.6kg/Cavo compreso di batt



Basic Parameters

Audio Cable	Enable Touch Switch
Power of Loudspeaker	2.1 channel 5W*2
Volume Adjustment Mode	Touch making discharge for adjustment of volume
Mode Switch	Support the switch between BT & TF card
Power Supply	Charge 2200mAh lithium battery

Technical Parameters

Output Power	5W *2/4Ω
Frequency Response	80Hz~20kHz
SNR (Specification)	>85dB (compatible with dBA)
Charging Time	2.5-3 hours charged by standard DC5V 1A power supply or above
Audio Play Time	3~4 hours

Play Function

SD Format	MP3, WMA, Wav
SD Files	MP3: 8Gbyte►32 Gbyte
	WMA: 8Gbyte►32 Gbyte
	Wav: 8Gbyte►32 Gbyte

Start Using

Keys and components

Get to know keys and components of the speaker

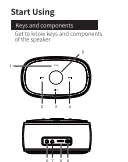

① **Mode Switch:** Single press to switch mode

② **List** : Single press to go back to the previous in the Bluetooth/ TF card play mode

③ **Play/ Pause/Hands►free:**

(a)►In the Bluetooth play mode, single press for pause/play/hands►free; long press to disconnect/reconnect Bluetooth;

(b)►In the phone call status, single press to hang up a call;

(c)►In the TF card play mode, single press to ...pause/play;

(d)►In AUX play mode, single press to make it silent (in silent mode, the mode light flashes slowly);

④ **Next**: Single press for the next in the TF card play mode.

⑤ **Mode Indicator Light/Rotary Volume Regulating Key:**
Rotate clockwise to increase the volume; Rotate anti-clockwise to reduce volume (little prompt tone available for adjustment of volume).



⑥ POWER: Long press for POWER ON/POWER OFF;

⑦ **Audio Cable Interface/Reset Interface:** In case of catch or unable to start it, take a fine needle to press the internal reset key from the audio input port to reset it.

⑧ **TF Card Slot**

⑨ **USB Charging Jack:**
the indicator light turns red when it is charging; the red light turns off when it is fully Charged.

Matters need attention:

1. When the battery capacity is low, it will automatically enter the shutdown state.
2. When the battery capacity is low, if the Power key is pressed, all lights except for the touch panel for regulating of volume will turn on, but it cannot enter the power on state. .

Power On: The blue light flashes, waiting for matching. And the blue light remains lit after successful connection.

Mode Pause: Blue light remains lit.

Micro SD Card Play Mode:
Green light remains lit

Micro SD Card Play Pause:
Green light flashes

External Audio Source Play Mode:
Red light remains lit

External Audio Source Silent Mode:
Red light flashes

Start and Connect for Play

❶ **Press for 25 for startup and shutdown: Startup: The blue light lights up**
and begins to flash after a prompt tone of "Ding►dong" entering into the state of econnection.

❷ **Connection**

Enable the connection function of mobile phone, tablet PC or other devices to enter the device searching. When it searches the "Techvilla F01" device, please click Connection Confirmation.

Effective distance is 10M. Specific distance depends on the environment.

Successful Connection and Play

After it is successfully matched, a prompt tone of "Ding ding ding" will be given for successful connection and LED blue light remains lit. Now you can choose music file on your mobile phone or tablet PC to play.

If previous, please input "0000" and press OK to connect

1. The speaker will be automatically reconnected to the last device to which it connects before shutdown.
2. Pin code: 0000 (if it is necessary)
3. Search and match again.

Connection

❶ Turn on the power of the speaker and the audio source is in the Disconnectable status and LED blue light begins to flash. The blue light will remain lit after successful connection. Prompt tone of disconnection is "deng".

❷ **Reconnection**

After the speaker device is disconnected, if it is necessary to connect the device again, just press the ⏻ momentarily to reconnect it to the play device matched the last time.

Card-reading Mode

Insert the TF card in the status of startup to automatically enter the music play mode. Press the key of Mode for switching.

Hands-free Calls

❶ **Speaker and mobile phone connecting**

Wireless music is playing, if there are calls coming the music will be paused and the ringing ringtone plays. Just press ⏻ momentarily to answer the call, during a phone call, press it momentarily to hang up or to refuse the call, press it for a longer time.

Connect to playing device

Connect to speaker

Audio connecting line

External Audio Source Mode

Insert the external audio source when it is turned on and automatically enter the audio source mode. Press Mode key to enter switching mode.

Common Problems

Failures	Solutions
Call is match after several times of connection	1. Turn off the speaker and restart the connection process
Music play with pauses	2. Check if the phone connection distance, or there are barrier between the speaker and connecting device
TF card error/format error	1. Check whether the TF card format is FAT32 or FAT16, it supports the TF card format of FAT32.
	2. Change the Flash memory TF card to MS, SDHC, MMC
Silent when playing	1. Check whether the volume of speaker is at the mute
	2. Check whether the speaker is in silent or pause state
Auto connection silent	1. Check whether the audio connecting line is well connected to the speaker
Unable to be started up	2. Recharge and press the switch key with a fast reset. Then restart to check whether it is normal
No reaction	1. Speaker system crashed, press and hold the switch for 6 seconds to shut down.

Geräteparameter

Typ des Produkts	Freisprechfähiger Lautsprecher Bluetooth
Farbsystem	2.1 Kanäle 5W
Marke der Lautsprechergehäuse	■ Schwarz/Silber und ■ Weiß/Gold
Typ der Tasten	Berührungsloses Tasten und Berührungsloses
Stromversorgung	Innen 2200mAh Lithiumakkumulator

Technischer Parameter

Ausgangsleistung	5W*2 / 4Ω
Frequenzgang	80Hz~20kHz
Signal/Rauschen	>85dB (Kompatibel mit dBA)
Lautsprecher	Die Kapazität Standard 80CM ist mit 3 m x 3 m Ausgleichsmodus und Lautsprecherregelung
Frequenzbereich des Audios	2.4~2.5GHz Mit Frequenzbereich

Wiedergabefunktion

Audio-Typ	MP3, WMA, Wav
SD Karte	Unterstützung SD/MMC
	8MB-32GB Karte MP3
	8MB-32GB Karte WMA
	8MB-32GB Karte Wav

Verwendung

Tasten und Bestandteile

Verschiedene Tasten und alle Bestandteile des Lautsprechers

⑥ **POWER:** Drücken Sie diese Taste, um die EIN► oder Ausschaltung zu machen;

⑦ **Schnittstelle/Rückstellbuch für Audio►Linie:** wenn die Betriebsumstellung aufgetreten ist oder die Einschaltung nicht gemacht wird, können Sie eine dünne Nadel verwenden, um die Rückstellbuch von Audio►Lautsprecher zu drücken und die Rückstellung zu machen.

⑧ **Anflauschloch für TF►Karte**

⑨ **USB►Stromversorgungsbuchse:**
bei der Aufladung leuchtet die Lampe rot, bei der vollen elektrischen Ladung ist die rote Lampe ausgegangen

Hinweise:

1. Wenn die elektrische Ladung niedrig ist, wird es automatisch zur Ausschaltungsdauer gewechselt;

2. Wenn die elektrische Ladung niedrig ist und Sie die EIN►und Ausschaltungstaste drücken, leuchten die anderen Lampen neben dem Berührungsbildschirm für Lautsprecher und können es aber nicht zu Einschaltungsdauer gewechselt werden

Bitte Einschaltung; die blaue Lampe flimmert. Nachdem das erfolgreiche Ausgleich und eine Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die blaue Lampe immer.

Bitte Ausschaltung des Bluetooth►Modus; die blaue Lampe leuchtet immer

Wiedergabemodus der Micro SD►karte: die grüne Lampe leuchtet immer

Wiedergabemodus der Micro SD►karte: die grüne Lampe flimmert

Wiedergabemodus des externen Audios: die rote Lampe leuchtet immer

Wiedergabemodus des externen Audios: die rote Lampe flimmert

Öffnen, Verbinden und Wiedergeben

❶ **Durch langen Druck für 2 Sekunden wirklich Ein► oder Ausschaltung gemacht**

Einschaltung nach „Dingdong"► Ton flimmert die blaue Lampe, die Verbindung wird hergestellt.

Lange drücken 3SM lange von der Umgebung ab

❷ **Verbindung**

Öffnen Sie die Funktion von Handy, Computer oder anderen Anlagen, wechseln Sie zur Suche nach dem „Techvilla F01" gesucht haben, klicken Sie darauf Verbinden.

Erfolgreiche Verbindung und Wiedergabe

Nach der die Anpassung erfolgreich gemacht wurde, klingelt der Ton zur erfolgreichen Verbindung. (Dingdongdingdong, blauer LEDer ja nicht immer, dann können Sie die Musik in Handy oder Computer wiedergeben.

1. Wenn es erfolgreich ist, ertönt „Dingdong" von Ihrem Sie die Verbindung hin.

2. Lautsprecher kann automatisch eine Verbindung mit letzter Verbindungsgerät herstellen, wenn es eingeschaltet.

3. Wenn es nicht erfolgreich ist, kann Sie das Gerät zur Suche nach dem Bluetooth nicht erfolgreich

Inhalt

第一章：製品紹介

注意事項
システム標準配置
製品特徴
製品仕様

第二章：使用開始

ボタンとモジュール
接続或功再生
カード読み取りモード再生
ハンズフリー通話
スピーカーは外部音源モード再生

第三章：よくある質問

製品紹介

ご注意

•常温環境で本製品をご保管と使ってください

•本製品を長時間雨中または湿気しち環境に置かないでください

•投げ捨てしないでください、落ちたりして製品を損傷する恐れがあります

•本製品を自行閉じに解体、修理と改造しないでください

•スピーカーの定額電圧の電源充電器で充電してください

•長時間高レボリュームの環境にあると聞力を損傷する恐れがあります。可能長音楽を聞かれた場合、特に長い時間を聞かれた場合、ボリュームの設定は高すぎないようご注意ください

•無断に解体すると、修理保証が失効となります。

システム標準配置

スピーカーは下記の標準部品があります：

❶ スピーカー本体一台 ❷ USB電源コード

❸ 3.5mmのオーディオケーブル ❹ 取扱説明書一部

製品特徴

•ディジタルアンプでひずみに対抗しのデジタルアンプ、優れた音の出しを有するの効果

•定格出力が5*2、3つのチャンネル音用感覚

•4.0内蔵、データ伝送がもっと早く、エネルギーの消費がもっと低く

•ハンズフリー電方向通話機能をサポートします

•2200mAhのリチウム電池、智能電源管理モジュールを内蔵してあります

•TFカードMP3/WMA/WAV可聴視覚数の再生をサポートします

製品仕様

外観仕様	
外観カラーシステム	■ 黒銀 / 銀 ■ ホワイト/
材質&プロセス	布/金属
製品サイズ/重量	90*90*180mm/
製品重量	0.6kg (含む電池) / 0.6キロ

基本仕様

製品種類	電話ハンズフリー
スピーカーシステム	2.1チャンネル
ボリューム調節方法	放電タッチでボリューム調節
切り換え	BT&TFカードのスイッチ切り換え
電源供給	2200mAh リチウム電池内蔵 / 充電器

性能仕様

電源出力	5W *2/4Ω
周波数応答	80Hz~20kHz
信号雑音比	>85dB (BBA 規格準拠)
音量調整	放電タッチ音量調整 / 音量調整
音声再生範囲	2.4~2.5GHz 周波数範囲

再生機能

サポート音声	MP3, WMA, Wav
SD カード	MP3 8GB~32GB
	WMA 8GB~32GB
	Wav 8GB~32GB

Cominciare a utilizzare

Tasti e componenti

Cominciare, Tasti e componenti del altoparlante

① **Selezione della modalità**: singola pressione per cambiare modalità.

② **canzone scorsa**: sotto lo stato di scheda TF , singola pressione per scegliere la canzone scorsa .

③ **Gioco /pausa /vivavoce** :

① Sotto lo stato di gioco la singola pressione per Gioco /pausa /vivavoce ;la lunga pressione per staccare /riconnegare

② Sotto lo stato di chiamata, la singola pressione per interrompere la chiamata ;

③ Sotto lo stato di gioco scheda TF, ,la singola pressione per pausa/gioco ;

④ Sotto lo stato di gioco AUX la singola pressione per silenzio (nello stato silenzioso, lo luce modulata lampeggia lentamente).

④ **canzone prossima**: sotto lo stato di scheda TF ,la singola pressione per scegliere la canzone prossima .

⑤ **Indicatore Modalità / Il tasto a rotazione per aumentare/diminuire il volume:**
in senso orario per aumentare il volume, in senso antiorario per ridurre il volume (è disponibile a un tono di segnale acustico per aumentare/diminuire il volume).(è il segnale acustico bibi)

⑥ **POWER: Premere a lungo per accendere / spegnere.**

⑦ **Interfaccia Cave audio / porta di ripristino:**
quando non può essere avviato, si può premere un ago sottile per mezzo tasto di reimpostare dalla porta della porta di ingresso audio per ripristinare .

⑧ **Presa scheda di TF.**

⑨ **Presa di ricarica USB:**
Acceso è di colore rosso durante la carica, la luce rossa si spegne quando è piena. La carica elettrica

Attenzioni :

1. Quando la carica elettrica è bassa , si spegne automaticamente
2. Quando la carica elettrica è bassa, premere il tasto di accensione Le luce di alimentazione trovano il pannello di volume,impossibile entrare nello stato accenso

accende ,connette e trasmitte

❶ **Premere 2 secondi per accendere e spegnere :**
Accendere : Dopo il segnale acustico"Ding►dong", luce blu si sono e connessa è lampeggiare , entrando nello stato della connessione .

Distanza efficace 10M, si sarà a seconda dell'ambiente

❷ **connessione.**
Aprire l'utilizzare , iPad altri dispositivo in funzione di connettività , cominciare la ricerca del dispositivo , quando è trovato il dispositivo "Techvilla F 01" Clicca sulla conferma della connessione.

1. se necessario, inserire "0000" premere la codice su per connettere

2. Altoparlante si connetterà automaticamente l'ultima codice su per connettere
3. Altoparlante si connetterà automaticamente dopo prima del spegnimento, ma se è lontano di distanza è impossibile connettere

Collegamento con successo e giocare

Dopo l'accoppiamento, il segnale acustico della connessione con successo (Ding dong ding), luce blu si sono e connessa è lampeggiare (Riproduzione) documenti musicali sul tuo cellulare o ipad per trasmettere.

1. se necessario, inserire "0000" premere la codice su per connettere
2. Altoparlante si connetterà automaticamente l'ultima codice su per connettere
3