POWERUP FPV

POWERUP

PREPARING FOR TAKEOFF
STARTVORBEREITUNG
PRÊT AU DÉCOLLAGE
PREPARÁNDOSE PARA EL DESPEGUE
PREPARARSI AL DECOLLO
テイクオフの準備
이륙을 위한 준비
准备起飞

www.poweruptoys.com

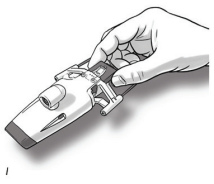

1

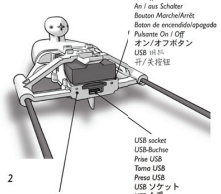

2

3

Free app for iPhone
Kostenfreie App für iPhone
App gratuite pour iPhone
Aplicación gratuita para iPhone
App gratuita per iPhone
iPhone用無料アプリ
iPhone 용 무료 앱
iPhone 极免费应用程序

Free app for Android
Kostenfreie App für Android
App gratuite pour Android
Aplicación gratuita para Android
App gratuita per Android
Android用無料アプリ
Android 용 무료 앱
Android 极免费应用程序

4

Invader airplane folding instructions
Invader-Flugzeug- Faltanleitung
Instructions pour le pliage d'une Invader Airplane
Instrucciones de pliegue para el avión Invader
Istruzioni pieghevoli per l'aereo Invader
インベーダー飛行機の折り方説明
인베이더 비행기 접는 지침
侵略者飞机折叠说明

5

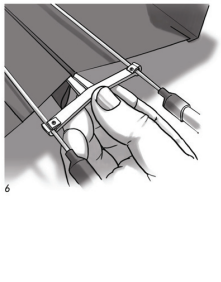

6

COMPLETE USER GUIDE
VOLLSTÄNDIGE BEDIENUNGSANLEITUNG
GUIDE D'UTILISATEUR COMPLET
GUÍA DE USUARIO COMPLETA
GUIDA UTENTE COMPLETA
ユーザーガイド完全版
완전한 사용자 가이드
完整的用户指南

https://goo.gl/BD8OyL

EN

CHARGING YOUR POWERUP FPV MODULE

1. Insert the battery into the appropriate compartment (fig 1).
2. Insert micro-USB plug into the socket on the rear of your module (fig 2).
3. Plug other end into any USB power source.
4. The indicator light on the back of your module will turn red.
5. A full charge takes about 120 minutes. The module is fully charged once the charging indicator light turns green.

CONNECTING YOUR POWERUP FPV MODULE TO THE APP

1. Download the PowerUp FPV App on your mobile device from the App Store or Google Play (fig 3).
2. Turn WiFi "On" on your mobile device and choose the PowerUp_123456 network (numbers may vary). Wait until the connection is established.
3. Launch the PowerUp FPV App.
4. Sign up and follow the instructions on the screen.
5. Log in to connect to your plane.

CRAFTING YOUR PAPER AIRPLANE

1. Select the Invader template design (included).
2. Follow the "How to Fold" videos on our website. For additional paper plane designs, check out the 'Templates' section for printable templates with folding lines (fig 4).

PRO TIP: Be sure to cut the control surfaces (rear elevators) according to the diagrams and video tutorials. These will make a huge difference while flying!

FROM PAPER PLANE TO PAPER DRONE

1. Insert the front of the airplane's keel (the nose of the airplane) into the clips of the PowerUp FPV Module, making sure that the keel goes all the way into the clips. The clips should be on the underside of the plane, and the fiber carbon rods should rest above the wings (fig 5).
2. Slide the rear clip to secure the rear side of the airplane (fig 6).

GROUND CONTROL TO POWERUP PILOTS

For flight procedures - such as takeoff, landing, and troubleshooting issues - please refer to the complete guide or the video tutorials on our website.

SAFETY INFORMATION

Age Recommendation: Not for children under 14 years. This is not a toy. Keep these instructions for future reference - do not discard. Nevertheless, be sure to take the following precautions:

- Individuals with long hair should pull their hair back and fasten it with an elastic band. If hair becomes caught in the propeller, detach the propeller from the motor to release the hair.
- Never allow the propeller to get close to anyone's eyes.
- Before holding the airplane in your hand or making any adjustments to it, make sure the Throttle slider is in the lowest position and the Launch button is in showing Launch.
- Never hold propeller while throttle is raised. If propeller is jammed reduce throttle immediately. Resolve the reason before raising the throttle again.
- To avoid damaging the PowerUp Smart Module, always attach it to a paper airplane before activating the propeller.
- The use of the PowerUp FPV module in an environment with electrostatic discharge, may cause the video recording to malfunction. In this case the user is required to reset the recording by restarting the video recording again.

WARNING ON INVASION OF PRIVACY

Photographs and video footage of an individual are the individual's property. Always ask for permission before recording and distributing any image on the internet or any other medium. Using any recordings of an individual without his consent is a violation of the personality rights law. Check for local provisions on the protection of privacy before using the PowerUp FPV camera.

BATTERY AND CHARGING WARNINGS

Read the following safety instructions and warnings before handling charging or using the Li-po battery.

CAUTION: All instructions and warnings must be followed exactly. Mishandling of Li-po batteries can result in a fire, personal injury, and/or property damage.

- By handling, charging or using the included Li-po battery, you assume all risks associated with lithium batteries.
- If at any time the battery begins to balloon or swell, discontinue to use immediately. If charging or discharging, discontinue and disconnect. Continuing to use, charge or discharge a battery that is ballooning or swelling can result in fire.
- Always store the battery at room temperature in a dry area for best results.
- Always transport or temporarily store the battery in a temperature range of -20°C to 35°C. Do not store battery or aircraft in a car or direct sunlight. If stored in a hot car, the battery can be damaged or even catch fire.
- Always charge batteries away from flammable materials.
- Always inspect the battery before charging and never charge damaged batteries.
- Always disconnect the battery after charging, and let the charger cool between charges.
- Always constantly monitor the temperature of the battery pack while charging.
- Only use charger specifically designed to charge Li-po batteries. Failure to charge the battery with a compatible charger may cause fire resulting in personal injury and/or property damage.
- Never cover warning labels with hook and loop strips.
- Never leave charging batteries unattended.
- Never charge batteries outside recommend levels.
- Never attempt to dismantle, alter, puncture or short circuit the battery or charger.
- Never allow minors to charge battery packs.
- Never charge batteries in extremely hot or cold places (recommended between 0°C to 45°C) or place in direct sunlight.

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Caution: To maintain the compliance with the RF exposure guideline, place the unit at least 20 cm from nearby persons.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio and television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and the receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

INDUSTRY CANADA STATEMENT

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Caution: To maintain the compliance with the RF exposure guideline, place the unit at least 20 cm from nearby persons.

The declaration of conformity and further information can be found at www.poweruptoys.com

The wheelie bin symbol indicates that the product and batteries must not be disposed of with other household waste, as they may contain elements which can have a harmful effect on the environment and humans. Please use designated collection points of recycling facilities when disposing of the item and the batteries. To help locate your nearest facility, see: www.recyclenow.com

8345 NW 66TH ST #5711 MIAMI FL 33195 USA,
info@poweruptoys.com
© 2016 Tailor Toys L.L.C. All rights reserved.
Tailor Toys, the Tailor Toys logo and PowerUp are trademarks of Tailor Toys L.L.C.
Manufacturer part number: 500-020
Made in China

DE

LADEN IHRES POWERUP FPV-MODULS

1. Die Batterie in das entsprechende Fach einlegen (Abb. 1).
2. Den Mikro-USB- Stecker an die Buchse auf der Rückseite des Moduls anschließen (Abb. 2).
3. Das andere Ende an eine beliebige Stromquelle anschließen.
4. Die Kontrollampe auf der Rückseite Ihres Moduls wird rot.
5. Ein vollständiger Ladezyklus dauert circa 120 Minuten. Das Modul ist vollständig geladen, wenn die Kontrollampe grün leuchtet.

VERBINDEN IHRES POWERUP FPV-MODULS MIT DER APP

1. Laden Sie die PowerUp FPV-App Aus dem App-Store oder von Google Play herunter (Abb. 3).
2. Schalten Sie an Ihrem Mobilgerät W-Lan "Ein" und wählen Sie das Netzwerk PowerUp_123456 (Zahlen können variieren). Warten Sie bis die Verbindung hergestellt ist.
3. Starten Sie die PowerUp FPV-App.
4. Melden Sie sich an und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
5. Loggen Sie sich ein, um sich mit Ihrem Flugzeug zu verbinden.

FERTIGEN SIE IHR PAPIERFLUGZEUG AN

1. Wählen Sie den Invader-Schablonenentwurf (enthalten).
2. Folgen Sie den "Wie man faltet"-Videos auf Unserer Webseite.Für zusätzliche Entwürfe von Papierflugzeugen, schauen Sie sich die Rubrik "Schablonen" - mit ausdruckbaren Vorlagen und Faltlinien - an (Abb. 4).

PRO TIP: Vergewissern Sie sich, dass Sie die Kontrolloberflächen gnau gemäß der Diagramme und Video-Anleitungen (hintere Höhenruder) ausschneiden. Dies wird während des Fluges sinen erheblichen Unterschied machen!

VOM PAPIERFLUGZEUG ZUR PAPIERDRONE

1. Legen Sie den Kiel des Flugzeugs (die Nase des Flugzeugs) in die Klemmen des dabei sicher, dass der Kiel vollständig in der Klemme steckt. Die Klemmen sollten sich auf der Unterseite des Flugzeugs befinden und die Kohlenfaserstäbe sollten auf den Traglächenruhen (Abb. 5).
2. Verschieben Sie die hintere Klemme, um die Rückseite des Flugzeugs zu sichern (Abb. 6).

BODENKONTROLLE AN POWERUP-PILOTEN

Für Flugmanöver wie Starten, Landen und das Beheben von Problemen – sehen Sie sich bitte die komplette Anleitung oder die Videoclips auf unserer Webseite an

SICHERHEITSHINWEIS

Altersempfehlung: Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Dies ist kein Spielzeug. Die Gebrauchsanleitung zur späteren Verwendung aufbewahren – nicht wegwerfen. Außerdem bitte folgende Sicherheitsvorkehrungen treffen:

- Personen mit langem Haar sollten ihr Haar mit einem elastischen Band zurückbinden. Falls das Haar sich im Propeller verfangen sollte, den Propeller vom Motor lösen, um das Haar zu befreien.
- Den Propeller immer von den Augen fernhalten.
- Stellen Sie sicher, dass der Schieber der Drosselklappe in der niedrigsten Position ist und dass der START-Schalter in der Position ist, in der er START anzeigt, bevor Sie das Flugzeug in der Hand halten oder irgendwelche Einstellungen daran vornehmen.
- Fassen Sie den Propeller niemals an, wenn die Drosselung hoch aufgedreht ist. Sollte sich der Propeller verklemmen, senken Sie die Drosselung bitte sofort ab. Beseitigen Sie die Ursache dafür, bevor sie wieder aufgedreht wird.
- Um Schäden am PowerUp-Smart-Modul zu vermeiden, befestigen Sie dieses immer zuerst an einem Papierflieger, bevor Sie den Propeller in Betrieb nehmen.
- Die Verwendung des PowerUp FPV Moduls in einer Umgebung mit elektrostatischer Entladung, kann zu einer Fehlfunktion bei der Videoaufnahme führen. In diesem Fall muss der Benutzer die Aufnahme durch einen Neustart der Videoaufnahme zurücksetzen.

WARNUNG VOR VERLETZUNGEN DER PRIVATSPHÄRE

Foto- und Videoaufnahmen einer Person sind das Eigentum dieser Person. Bitten Sie stets um Erlaubnis bevor Sie irgendwelche Bildaufnahmen anfertigen und im Internet oder einem anderen Medium verbreiten. Die Verwendung irgendwelcher Aufnahmen einer Person, ohne deren Zustimmung, ist ein Verstoß gegen das Persönlichkeitsrecht. Informieren Sie sich über die lokal geltenden Datenschutzgesetzte, bevor Sie die Power Up FPV-Kamera nutzen.

WARNUNGEN FÜR BATTERIE UND LADEVORGANG

Lesen Sie bitte folgende Sicherheits- und Warnhinweise, bevor Sie die den LiPo-Akku handhaben, laden oder verwenden.

VORSICHT: Allen Anweisungen und Warnhinweisen muss genauestens Folge geleistet werden. Eine falsche Handhabung von Li-Po-Akku kann zu Bränden, Personen- und/oder Sachschäden führen.

- Indem Sie den beigefügten LiPo-Akku handhaben, laden oder verwenden, übernehmen Sie die Verantwortung für alle Risiken, die mit Lithium-Akkus verbunden sind.
- Sollte der Akku sich zu irgendeinem Zeitpunkt aufblähen oder anschwellen, brechen Sie seine Verwendung bitte sofort ab. Beim Laden oder Entladen brechen Sie diesen Vorgang ab und unterbrechen Sie die Verbindung. Die fortgesetzte Verwendung oder das Fortsetzen des Lade- oder Entladevorgangs von Akkus, die sich aufblähen oder anschwellen, kann Brände zur Folge haben.
- Lagern Sie den Akku immer bei Raumtemperatur an trockenen Plätzen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.
- Transportieren oder lagern Sie den Akku stets auch für kürzere Zeiten in einem Temperaturbereich von -20°C bis 35°C. Lagern Sie den Akku oder das Flugzeug nie in einem Auto oder bei direktor Sonneneinstrahlung. In einem heißen Auto gelagert, könnte der Akku beschädigt werden oder sogar Feuer fangen.
- Laden Sie den Akku immer weit entfernt von entzündbaren Materialien.
- Überprüfen Sie den Akku vor dem Ladevorgang und laden Sie niemals beschädigte Akkus.
- Klemmen Sie den Akku nach dem Ladevorgang ab und lassen Sie das Ladegerät zwischen mehreren Ladevorgängen abkühlen.
- Überwachen Sie die Temperatur des Akkupakets während des Ladevorgangs kontinuierlich.
- Verwenden Sie ausschließlich Ladegeräte, die speziell zum Laden von LiPo-Akkus gebaut sind. Sollte der Akku nicht mit einem passenden Ladegerät geladen werden, so kann dies zu Bränden, Personen- und/oder Sachschäden führen.
- Decken Sie die Warnetiketten niemals mit Klettverschlussstreifen ab.
- Lassen Sie aufladende Akkus niemals unbeaufsichtigt.
- Überschreiten Sie nie das empfohlene Ladeniveau der Akkus.
- Jeglicher Versuch des Zerlegens, Änderns, Durchstechens oder Kurzschließens der Batterie oder des Ladegeräts ist zu unterlassen.
- Erlauben Sie niemals Minderjährigen, die Akkupakete zu laden.
- Laden Sie die Akkus niemals an extrem heißen oder kalten Orten (empfohlen von 0°C bis 45°C) oder legen Sie diese in direktes Sonnenlicht.

Dieses Gerät stimmt mit Absatz 15 der FCC-Bestimmungen überein. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine Funkstörungen verursachen und (2) das Gerät muss den Empfang aller Interferenzen zulassen, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen könnten.

WARNHINWEIS: Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für Konformität zuständigen Stelle genehmigt wurden, können die Berechtigung des Nutzers zum Betrieb dieses Geräts ungültig machen.

HINWEIS: Diese Ausrüstung wurde geprüft und die Einhaltung der Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Absatz 15 der FCC-Bestimmungen wurde bescheinigt. Diese Grenzwerte wurden eingeführt, um einen sinnvollen Schutz gegen Funkstörungen bei Installationen in Wohngebieten zu schaffen. Dieses Gerät kann Funkfrequenzenergie erzeugen, verwenden und ausstrahlen und kann, sollte es nicht gemäß den Anweisungen betrieben werden, Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei bestimmten Installationen keine Interferenzen auftreten. Sollte diese Ausrüstung Funkstörungen beim Radio- und Fernsehempfang verursachen, was man durch An- und Ausschalten des Geräts feststellen kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Ändern Sie den Standort der Empfangsstation oder richten Sie diese neu aus
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger
- Verbinden Sie den Geräteausgang mit einem anderen Schaltkreis als dem, mit dem der Empfänger verbunden ist
- Bitten Sie Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe

Die Konformitätserklärung und weitere Information finden sich unter www.poweruptoys.com

Das Symbol der Mülltonne auf Rädern ist ein Hinweis darauf, dass dieses Produkt und die Akkus nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt werden sollten, da sie Bestandteile enthalten können, die schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Menschen haben. Bitte benutzen Sie ausgewiesene Sammelstellen und Recyclinganlagen, wenn Sie diesen Artikel und die Akkus entsorgen möchten. Um die nächstgelegene Anlage ausfindig zu machen, schauen Sie bitte unter: www.recyclenow.com

FR

CHARGER VOTRE MODULE POWER FPV

1. Insérez la batterie dans son emplacement approprié (figure 1).
2. Branchez votre prise micro-USB dans le port qui se trouve à l'arrière de votre module (figure 2).
3. Branchez l'autre partie du câble à une source d'énergie USB.
4. L'indicateur lumineux au-dessus du module deviendra rouge.
5. Une charge complète prend à peu près 120 minutes. Le module atteint une charge complète si l'indicateur lumineux devient vert.

CONNECTER VOTRE MODULE POWERUP FPV À L'APPLICATION

1. Téléchargez l'application PowerUp FPV sur votre téléphone depuis l'App Store ou Google Play (figure 3).
2. Activez le WiFi sur votre téléphone et choisissez le réseau PowerUp_123456 (les chiffres peuvent être différents). Attendez que la connexion soit établie.
3. Ouvrez l'application PowerUp FPV.
4. Enregistrez-vous et suivez les instructions
5. Identifiez-vous pour se connecter à votre avion.

CONSTRUIRE VOTRE AVION EN PAPIER

1. Sélectionnez le modèle de design de Invader (inclus).
2. Suivez les vidéos « Comment plier » sur notre site web. Pour accéder à d'autres designs, visitez notre section « Modèles » pour des modèles imprimables avec des lignes de pliage (figure 4).

ASTUCE PRO : Assurez-vous de couper surfaces de contrôle (les gouvernes arrières) selon les diagrammes et les tutoriels vidéos. Ceci fera une différence lors de votre vol !

D'UNE AVION DE PAPIER VERS UN DRONE EN PAPIER

1. Insérez le front de la quille d'avion (le nez de votre avion) dans les pinces du module POWERUP FPV, en s'assurant que la quille est insérée complètement dans les pinces. Les pinces doivent être dans le dessous de votre avion, les tiges en fibres de carbone doivent être au-dessus des ailes (figure 5).
2. Glissez la pince de derrière pour sécuriser cette partie de l'avion (figure 6).

COMMANDE AU SOL POUR LES PILOTES DE POWERUP

Pour les procédures de vol – comme le décollage, atterrissage ainsi que la résolution des problèmes – veuillez-vous rendre au guide complet ou les vidéos sur notre site web.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Âge recommandé : Cet appareil n'est pas conseillé pour les enfants de moins de 14 ans. Ceci n'est pas un jouet. Conservez ces instructions pour référence future – ne les jetez pas. Néanmoins, assurez-vous de prendre les précautions suivantes :

- Les personnes aux cheveux longs devraient tirer leurs cheveux en arrière et les fixer avec une bande élastique. Si les cheveux devaient être pris dans l'hélice, détachez celle-ci du moteur pour libérer les cheveux.
- Ne laissez jamais l'hélice à proximité des yeux
- Avant de prendre l'avion dans la main et de lui apporter les ajustements nécessaires, assurez-vous que le curseur d'accélération est en position basse et que le bouton de lancement indique Lancement.
- Ne tenez jamais l'hélice tant que la manette des gaz est levée. Si l'hélice est coincée réduisez les gaz immédiatement. Vous devrez d'abord résoudre ce problème avant de lever à nouveau la manette des gaz.
- Pour éviter d'endommager PowerUp Smart Module, attachez-le toujours à un avion en papier avant d'activer l'hélice.
- L'utilisation du module PowerUp FPV dans un environnement avec décharge électrostatique peut provoquer un dysfonctionnement de l'enregistrement vidéo. Dans ce cas, l'utilisateur doit réinitialiser l'enregistrement en redémarrant l'enregistrement vidéo.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Les photographies et les enregistrements vidéo sont la propriété des personnes qu'ils représentent. Il est impératif de demander l'autorisation des personnes avant de les enregistrer ou de diffuser leur image sur Internet ou un autre média. L'utilisation de l'enregistrement d'une personne sans son consentement représente une violation des lois sur les droits de la personne. Vérifiez les dispositions des lois de votre pays relatives à la protection de la vie privée avant d'utiliser une caméra Power Up FPV.

AVERTISSEMENTS RELATIFS À LA BATTERIE ET AU CHARGEMENT

Veuillez lire les consignes de sécurité et les avertissements suivants avant de manipuler, de charger ou d'utiliser la batterie Li-po.

ATTENTION : Toutes les instructions et les avertissements doivent être suivis à la lettre. Une mauvaise manipulation des batteries Li-Po pourrait provoquer un incendie, des blessures et / ou des dommages matériels.

- En manipulant, en chargeant ou en utilisant la batterie intégrée Li-po, vous assumez tous les risques associés aux batteries au lithium
- Si à tout moment la batterie commence à se gonfler ou à se dilater cessez immédiatement de l'utiliser. Si cela se produit lors du chargement ou du déchargement, arrêtez et débranchez. Une utilisation, un chargement ou un déchargement d'une batterie qui gonfle ou se dilate pourrait provoquer un incendie.
- Range toujours la batterie à la température ambiante dans un endroit sec pour de meilleurs résultats.
- Transportez ou stockez temporairement la batterie dans une plage de température de -20 ° C à 35 ° C. Ne placez pas la batterie ou un aéronef dans une voiture ou sous un ensoleillement direct. Dans un tel cas la batterie pourrait être endommagée ou même prendre feu.
- Chargez toujours les batteries loin des matières inflammables.
- Inspectez toujours la batterie avant de la recharger et ne la chargez jamais si elle est endommagée.
- Débranchez la batterie après le chargement et laissez refroidir le chargeur entre les charges.
- Surveillez toujours et constamment la température de la batterie pendant le chargement.
- Utilisez seulement le chargeur spécifiquement conçu pour charger des batteries Li-po. Le non respect d'un chargement de la batterie avec un chargeur compatible pourrait provoquer un incendie, causant des blessures et / ou des dommages matériels.
- Ne couvrez jamais les étiquettes d'avertissement avec des bandes velcro
- Ne laissez jamais les batteries en chargement sans surveillance.
- Ne chargez jamais les batteries en dehors des niveaux recommandés.
- N'essayez jamais de démonter, modifier, perforer ni court-circuiter la batterie ou le chargeur.
- Ne permettez jamais aux mineurs de charger les batteries.
- Ne chargez jamais les batteries dans des endroits extrêmement chauds ou froids (température recommandée entre 0 ° C à 45 ° C) ou encore en plein soleil.

DÉCLARATION FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règles de la FCC.Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou les modifications de cette unité non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à l'article 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, pourrait causer des interférences nuisibles aux communications radio.Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne puissent se produire dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la radio et à la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors et sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur
- Branchez l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté

INDUSTRY CANADA DÉCLARATION

Le present appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, meme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Attention: Conformément aux recommandations d'exposition aux radiofréquences, positionnez l'appareil à proximité des personnes en respectant une distance d'au moins 20 cm.

La déclaration de conformité et de plus amples informations peuvent être trouvées sur le site www.poweruptoys.com

Le symbole « poubelle à roulette » indique que le produit et les piles ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers, car ils pourraient contenir des éléments ayant un effet nocif sur l'environnement et les humains. Veuillez utiliser les points de collecte désignés des installations de recyclage lors de l'élimination de l'article et des batteries. Pour aider à localiser votre installation la plus proche, consultez : www.recyclenow.com

SP

CARGANDO EL MÓDULO POWERUP FPV

1. Introduce la batería en el compartimento adecuado (fig. 1).
2. Introduce el enchufe del micro USB en la toma en la parte trasera de tu módulo (fig. 2).
3. Enchufa el otro extremo en una fuente de alimentación USB.
4. La luz indicadora en la parte trasera del módulo se volverá roja.
5. La carga completa tarda unos 120 minutos. El módulo estará completamente cargado una vez que la luz se vuelva verde.

CONECTANDO TU MÓDULO POWERUP FPV A LA APLICACIÓN

1. Descarga la aplicación PowerUp FPV en tu dispositivo móvil desde la App Store o Google Play (fig. 3).
2. Enciende el WiFi en tu dispositivo móvil y elige la red PowerUp_123456 (los números pueden variar). Espera hasta que la conexión se haya establecido.
3. Inicia la aplicación PowerUp FPV.
4. Regístrate y sigue las instrucciones en la pantalla.
5. Inicia sesión para conectarte a tu avión.

CONSTRUYENDO TU AVIÓN DE PAPEL

1. Selecciona el diseño del modelo Invader (incluido).
2. Sigue las instrucciones del vídeo "Como plegar" en nuestra página web. Para más diseños de aviones de papel, comprueba la sección de "Modelos" para imprimir plantillas con las líneas de pliego (fig. 4).

PISTA PARA GENTE AVANZADA:
Asegúrate de que cortas las superficies de control (elevadores traseros) como se indica en los diagramas y los vídeo tutoriales. ¡Habrá una gran diferencia en el vuelo!

DE AVIÓN DE PAPEL A DRON DE PAPEL

1. Introduce la quilla de la parte delantera del avión (la nariz del avión) en los clips del módulo de PowerUp FPV, asegurándote de que la quilla se introduce hasta el final de los clips. Los clips deberían estar en la parte de abajo del avión y las varillas de fibra de carbón deberían estar en la parte superior de las alas (fig. 5).
2. Desliza el clip de la parte trasera para asegurar la parte trasera del avión (fig. 6).

CONTROL TERRESTRE PARA LOS PILOTOS POWERUP

Para los procedimientos de vuelo – como el despegue, el aterrizaje, y la resolución de problemas – por favor, comprueba la guía completa o los vídeos en nuestra página web.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Recomendación sobre la edad: no recomendado para niños menores de 14 años. No es un juguete. Guarda estas instrucciones para referencia futura - no las desechen. No obstante, asegúrese de tomar las siguientes precauciones:

- Las personas con cabello largo deben recogerse el cabello y fijarlo con una banda elástica. Si el cabello se queda atrapado en la hélice, extraiga la hélice del motor para liberar el cabello.
- Nunca permita que la hélice esté cerca de los ojos de las personas.
- Antes de sostener en la mano el avión o de hacerle cualquier ajuste, asegúrese de que el control deslizante del acelerador (Throttle) está en la posición más baja y el botón de Lanzar (Launch) muestra Lanzar (Launch).
- No sujete nunca la hélice cuando el acelerador esté levantado. Si la hélice se atasca, reduzca la velocidad inmediatamente. Resuelva el problema antes de aumentar la velocidad otra vez.
- Para evitar dañar el PowerUp Smart Module, conéctelo siempre a un avión de papel antes de activar la hélice.
- Si se utiliza el módulo PowerUp FPV en un entorno con descargas electrostáticas, puede que la grabación del vídeo no se realice correctamente. En este caso, es necesario que el usuario restablezca la grabación, reiniciando la grabación de vídeo de nuevo.

AVISO DE INVASIÓN DE LA PRIVACIDAD

Las fotografías e imágenes de vídeo de una persona pertenecen a esa persona. Pida siempre permiso antes de grabar y distribuir cualquier imagen en internet o cualquier otro medio. El uso de grabaciones de una persona sin su consentimiento es una violación de los derechos de la personalidad. Compruebe las disposiciones locales acerca de la protección de la privacidad antes de usar la cámara FPV (vuelo en primera persona) Power Up.

ADVERTENCIAS SOBRE BATERÍA Y CARGAR

Lea las siguientes instrucciones de seguridad y advertencias antes de manipular, cargar o usar la batería Li-po.

PRECAUCIÓN: Deben seguirse todas las instrucciones y las advertencias como se indica. El manejo inadecuado de las baterías Li-Po puede dar lugar a incendios, lesiones personales o daños a a propiedad.

- Al manipular, cargar o usar la batería Li-po incluida, usted asume todos los riesgos asociados con baterías de litio
- Si en cualquier momento la batería empieza a inflarse o hincharse, deje de utilizarla inmediatamente. Si la está cargando o descargando, interrumpa la acción y desconéctela. Continuar utilizando, cargando o descargando una batería que se hincha o infla puede ocasionar un incendio.
- Conserve siempre la batería a una temperatura ambiente en un área seca para obtener mejores resultados.
- Transporte o almacene siempre temporalmente la batería en un rango de temperatura de 20 °C a 35 °C. No almacene baterías o aviones en un automóvil ni expuestos a la luz solar directa. Si se almacena en un automóvil a altas temperaturas, la batería puede dañarse o incluso prenderse fuego.
- Cargue siempre las baterías lejos de materiales inflamables.
- Inspeccione siempre la batería antes de cargar y nunca cargue baterías dañadas.
- Desconecte siempre la batería después de cargar y deje que se enfríe el cargador entre las cargas.
- Vigile constantemente la temperatura de la batería durante la carga.
- Utilice únicamente el cargador diseñado para cargar baterías Li-po. No cargar la batería con un cargador compatible puede causar incendios, lo que puede dar lugar a lesiones personales o daños a la propiedad.
- Nunca cubra las etiquetas de advertencia con tiras de velcro.
- Nunca deje las baterías de carga sin supervisión.
- Nunca cargue las baterías fuera de los niveles recomendados.
- Nunca intente desmontar, alterar, perforar o crear un cortocircuito en la batería o el cargador.
- Nunca permita que los menores de edad carguen las baterías.
- Nunca cargue las baterías en lugares con temperaturas extremas (se recomienda entre 0 °C a 45 °C) ni las exponga a la luz solar directa.

Este dispositivo cumple con la sección 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo puede no causar interferencias dañinas y (2) debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o las modificaciones en esta unidad no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la sección 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio y televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a una toma en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor
- Consulte con el distribuidor o un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda

Puede encontrar la declaración de conformidad y más información en www.poweruptoys.com

El símbolo de papelera con ruedas indica que el producto y las baterías no deben desecharse con los residuos domésticos, ya que pueden contener elementos que pueden tener un efecto nocivo en el medioambiente y los seres humanos. Utilice los puntos de recogida designados de instalaciones de reciclaje cuando deseche el artículo y las baterías. Para ayudar a localizar su punto de recogida más cercano, consulte: www.recyclenow.com