polk

omni A1

Setup Guide

What's in the box

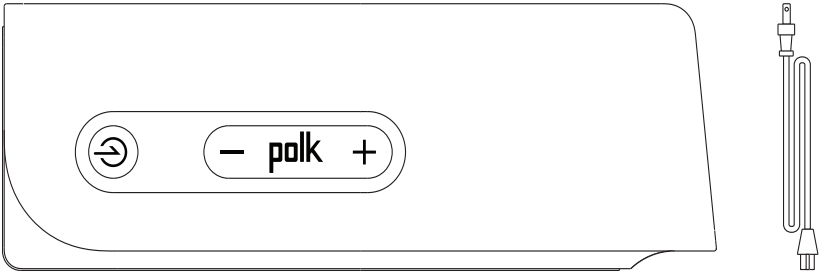

System Requirements

To connect your Omni product to your Wi-Fi® network, you will need:

- A Wireless Network connected to the internet with an 802.11g router or better*.
- An Android device with version 2.2 operating system or greater or an iOS device with version 6.0 operating system or greater.
- The password for your wireless network (if required).

* For optimal streaming performance, or when streaming to multiple speakers, we recommend using an 802.11n router or newer.

The device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

Wi-Fi Setup

1. Download the free Polk Omni App.

2. Plug in your Omni product.
   - The Wi-Fi LED on the back of the product will blink, then pulse slowly. (Figure 1).

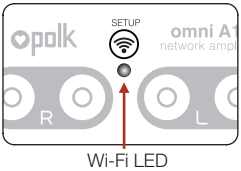

Figure 1

3. Launch the Polk Omni App.
   - Follow the instructions in the app to connect to your network.
   - A solid Wi-Fi LED means your product has successfully connected. Enjoy.

Note: If you have trouble connecting to your network, move the amplifier near your router, then relocate it when setup is complete. Also, if the Wi-Fi LED is not pulsing slowly, press and hold the Wi-Fi SETUP Button (for eight seconds), until you hear the second beep (Figure 2).

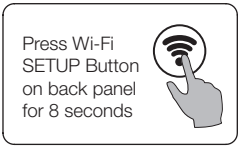

Figure 2

The complete owner's manual can be found online at www.**polkaudio**.com

Play Your Music

From the main menu on the Polk Omni App, you can listen to:

- **Online services** – stream the most popular online music services.
- **Internet Radio** – enjoy free music from around the world in virtually any genre.
- **Your personal music library** – play music from your phone, tablet or computer; it never sounded better.

Omni A1 Back Panel

1. Speaker Out—rfight(4ohm) and left(4ohm) channel hookups
2. Wi-Fi Setup Button—to connect wirelessly to your Wi-Fi network
3. OPT In—digital connection from TV
4. Sub Out—wired connection to subwoofer
5. Phono In—wired connection for turntable
6. USB—for firmware updates only
7. AUX In—wired connection from portable device
8. 100-240V—power cable connects here

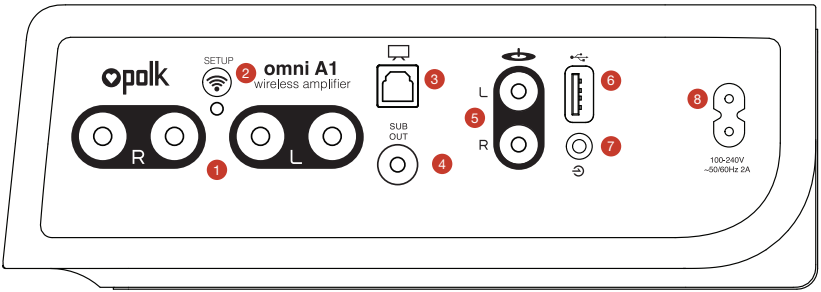

Omni A1 Speaker Hookup

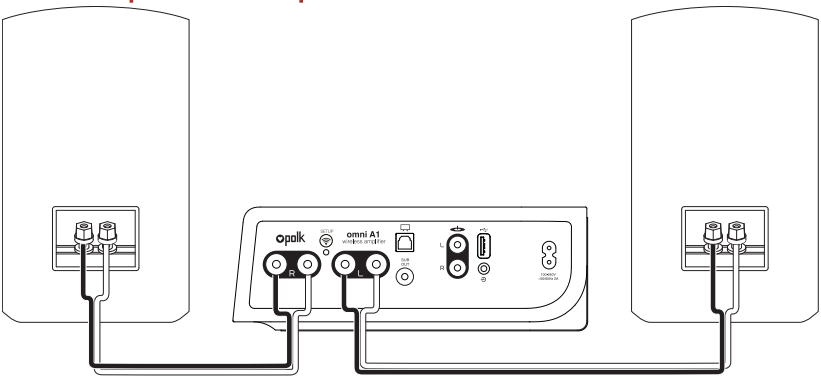

Polk Omni Utility App

For access to extended functionality, including Product Firmware Updates, Source Selection and EQ settings (A1 Amp and P1 Adapter only), download the free Polk Omni Utility App from the App Store or Google Play Store.

A1 Buttons	Controls
	Source Select
+	Volume Up
–	Volume Down
polk	Play/Pause

Source LED	Source
	TV/Home Theater
	Turntable
	Aux

Technical Assistance

Thank you for your Polk purchase. If you have a question or comment, please feel free to call us or email us. In North America, call Polk Customer Service 800-377-7655 (M-F, 9:00 AM-5:30 PM EST) or via email polkcs@polkaudio.com. Outside the US, call +1-410-358-3600.

Contact Us Directly

Polk
5601 Metro Drive Baltimore, MD 21215
800-377-7655 | www.**polkaudio**.com

Google Play is a trademark of Google Inc. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

Contenu de la boîte

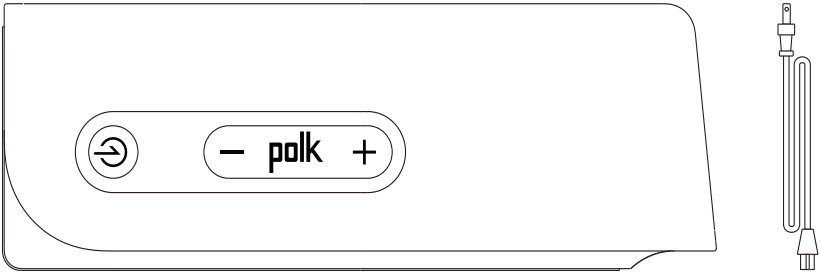

Exigences système

Pour connecter votre produit Omni à votre réseau sans-fil, il vous faut:

- Un réseau sans fil connecté à l'Internet par un routeur 802.11g ou meilleur*
- Un dispositif Android avec système d'exploitation 2.2 ou supérieur ou un dispositif iOS avec système d'exploitation 6.0 ou supérieur
- Le mot de passe de votre réseau sans fil (si requis).

* Pour une lecture en continu optimale, ou si vous diffusez à plusieurs haut-parleurs, nous conseillons un routeur 802.11n ou plus récent.

Configuration Wi-Fi

1. Téléchargez gratuitement la Polk Omni App.

2. Branchez votre produit Omni.
   - La DEL Wi-Fi située à l'arrière du produit clignera, puis clignotera lentement (Figure 1).

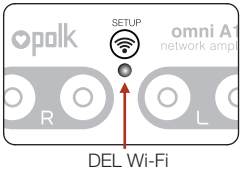

Figure 1

3. Lancez la Polk Omni App.
   - Suivez les instructions de l'app pour connecter le produit à votre réseau.
   - Lorsque la DEL Wi-Fi est allumée, votre produit est connecté.

Note: Si vous avez de la difficulté à connecter le amp au réseau, rapprochez-le du routeur puis replacez-le lorsque la configuration est terminée. Si la DEL Wi-Fi ne clignote pas lentement, appuyez sur le bouton Wi-Fi SETUP pour 8 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un deuxième bip (Figure 2).

Figure 2

Pour le manuel d'utilisation complet en ligne, visitez : www.**polkaudio**.com

Faites jouer votre musique

Depuis le menu principal de la Polk Omni App, vous pouvez écouter:

- La plupart des services musicaux populaires en ligne
- La radio Internet — de la musique gratuite de tout genre de partout au monde.
- Votre librairie de musique personnelle depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur.

Panneau arrière de l'Omni A1

1. Sorties haut-parleur gauche/droite
2. Bouton Wi-Fi Setup — connexion sans fil au réseau Wi-Fi.
3. OPT In — connexion optique (au téléviseur)
4. Sub Out — connexion câblée au caisson de graves
5. Phono In — entrée phono câblée
6. USB — pour mise à jour du micrologiciel seulement
7. AUX In — entrée auxiliaire (pour dispositif portable)
8. 100-240V—branchez le cordon d'alimentation ici.

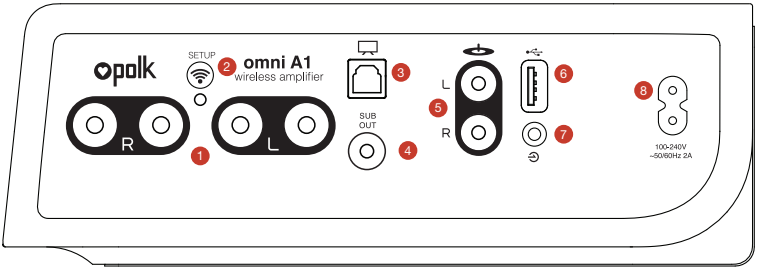

Omni A1 – connexion des haut-prarleurs

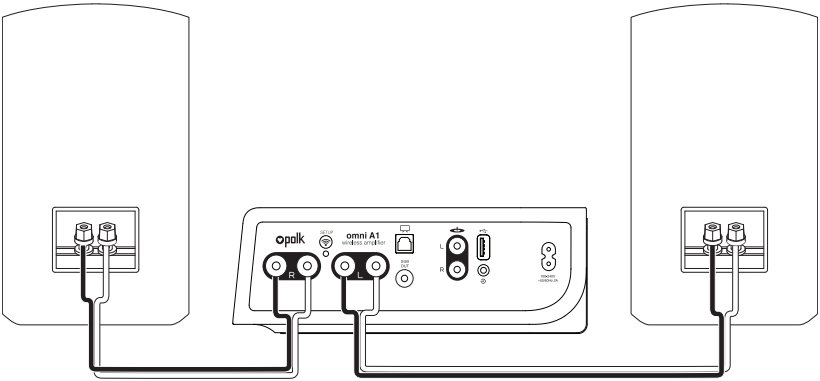

Polk Omni Utility App

Pour des fonctions additionnelles, comme des mises à jour du micrologiciel, un sélecteur de source (s'il y a lieu), et un égalisateur (A1 Amp et adaptateur P1 seulement), téléchargez gratuitement la Polk Omni Utility App de l'App Store ou du Google Play Store.

A1 Buttons	Controls
	Sélection de la source
+	Volume +
–	Volume -
polk	Lecture/Pause
Source LED	**Source**
	TV/cinéma maison
	plaque tournante
	Aux

Assistance technique

Merci d'avoir choisi Polk. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous contacter par téléphone ou par courriel. En Amérique du Nord, contactez le Service à la clientèle Polk au 800-377-7655 (L-V, 9 h -17 h 30 HE); ailleurs au +1.410.358.3600, ou par courriel à polkcs@polkaudio.com.

Contactez-nous

Polk
5601 Metro Drive Baltimore, MD 21215
800-377-7655 | www.**polkaudio**.com

Google Play est une marque de commerce de Google Inc. Apple et le logo Apple sont des marques de commerce de Apple Inc. enregistrées aux É.-U. et en d'autres pays. App Store est une marque de service de Apple Inc.. Toute autre marque de commerce appartient aux sociétés qui en sont respectivement détentrices.

Contenido de la caja

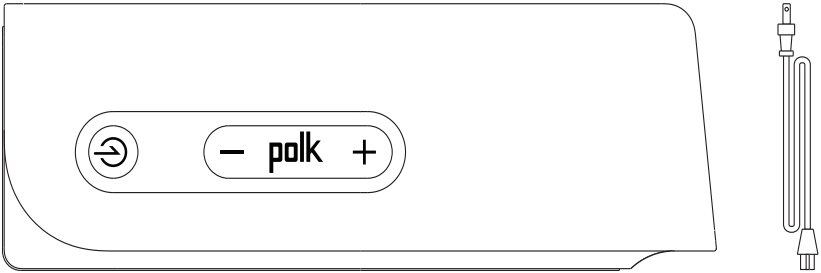

Requisitos de sistema

Para conectar su producto Omni a su red Wi-Fi, va a necesitar lo siguiente:

- Una red inalámbrica conectada a la Internet a través de un enrutador 802.11g o más reciente.*
- Un dispositivo Android con sistema operativo versión 2.2 o más reciente o un dispositivo iOS con sistema operativo versión 6.0 o más reciente.
- La contraseña de su red inalámbrica (si es necesario).

* Para lograr un rendimiento óptimo de streaming, o cuando vaya a hacer streaming a varios altavoces, recomendamos un enrutador 802.11n o más reciente.

Configuración de Wi-Fi

1. Descargue la aplicación gratis Polk Omni.

2. Enchufe el producto Omni.
   - El indicador LED de Wi-Fi del panel de botones parpadea lentamente (Figura 1)

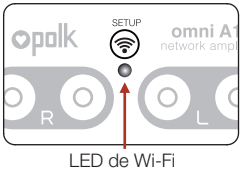

Figura 1

3. Inicie la aplicación Polk Omni.
   - Siga las instrucciones que aparecen en la aplicación para conectarse a su red.
   - El indicador LED de Wi-Fi comienza a brillar fijamente una vez que el producto se ha conectado. Disfrute.

Nota: Si tiene problemas para conectarse a la red, acerque el amplificador al enrutador. Una vez que haya completado la configuración, vuelva a poner el altavoz en su lugar. Además, si el indicador LED de Wi-Fi no parpadea lentamente, oprima y mantenga oprimido el botón de configuración de Wi-Fi (SETUP) durante 8 segundos (Figura 2).

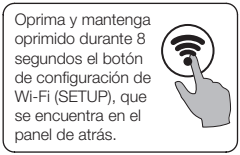

Figura 2

La versión completa del manual del usuario se encuentra en www.**polkaudio**.com

Toque su música

Con el menú de música de la aplicación Polk Omni, se puede escuchar lo siguiente:

- **Servicios en línea** – Streaming de los serviciosde música más conocidos.
- **Radio por Internet** – Disfrute de música gratis de todo el mundo de prácticamente cualquier género musical.
- **Su biblioteca musical personal** – La música nunca había sonado tan bien en su teléfono, tableta o computadora

Panel de atrás del Omni A1

1. Salida de altavoces. Conexión de los canales de altavoces izquierdo y derecho
2. SETUP. Botón para la conexión inalámbrica a su red Wi-Fi
3. OPT IN. Conexión desde el televisor
4. SUB OUT. Conexión cableada al subwoofer
5. Tocadiscos. Conexión cableada para el tocadiscos
6. USB. Solo para actualizaciones de firmware
7. Entrada auxiliar. Conexión cableada desde un dispositivo portátil
8. 100 a 240 V. El cable de alimentación se conecta aquí

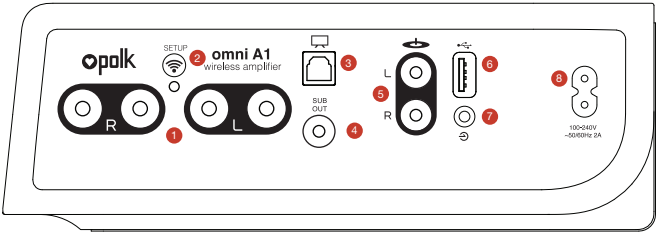

Conexión de los altavoces del Omni A1

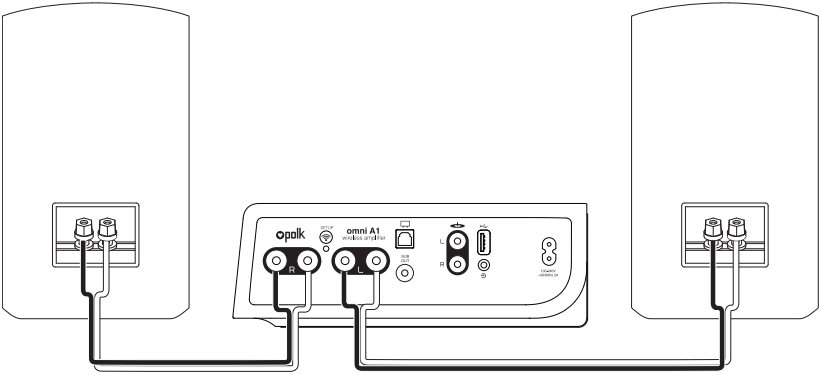

Aplicación de servicios de Polk Omni

Para tener acceso a más funciones, tales como actualizaciones de firmware del producto, selección de fuentes (si corresponde) y configuraciones de ecualización (solo amplificador A1 y adaptador P1), descargue la aplicación de servicios gratuita de Polk Omni de las tiendas en línea App Store o Google Play.

Botones A1	Controles
+	Subida de volumen
–	Bajada de volumen
	Selector de fuente
polk	Reproducción/Pausa
Indicador LED	**Fuente**
	TV/Cine en casa
	Tocadiscos
	Auxiliar

Asistencia técnica

Gracias por la compra de este producto Polk. Si tiene preguntas o comentarios, no dude en comunicarse con nosotros por teléfono o correo electrónico, En América del Norte, comuníquese con el servicio al cliente de Polk llamando al 800-377-7655 (lunes a viernes, de 9:00 AM a 5:30 PM, hora este) o escribiendo a polkcs@polkaudio.com. Fuera de EE.UU., llame al +1-410-358-3600.

Comuníquese con nosotros directamente

Polk
5601 Metro Drive Baltimore, MD 21215
800-377-7655 | www.**polkaudio**.com

Google Play es una marca comercial de Google Inc. Apple y el logotipo Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Kartoninhalt

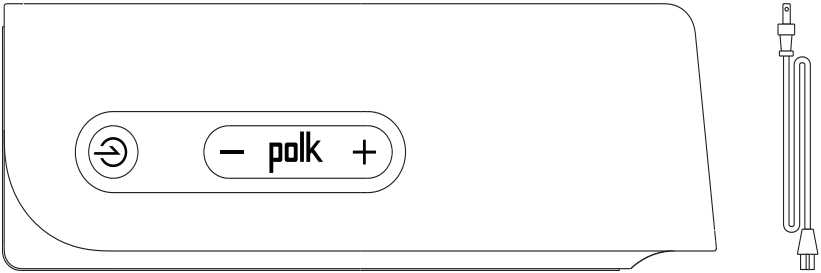

Systemanforderungen

Zum Anschluss Ihres Omni-Produkts an Ihr WLAN benötigen Sie Folgendes:

- Ein WLAN, das mindestens mit einem 802.11g-Router mit dem Internet verbunden ist*
- Ein Android-Gerät mit Android 2.2 oder höher oder ein iOS-Gerät mit iOS 6.0 oder höher.
- Das Passwort für Ihr WLAN (falls erforderlich).

* Für eine optimale Streaming-Leistung, oder beim Streaming an mehrere Lautsprecher, empfehlen wird die Verwendung eines Routers nach der Norm 802.11n oder neuer.

WLAN-Setup

1. Laden sie die kostenlose Polk Omni-App herunter.

2. Schließen Sie Ihr Omni-Produkt an.
   - Die WLAN-LED an der Tastenleiste blinkt langsam (Abb. 1)

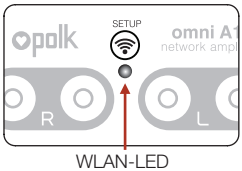

Abbildung 1

3. Starten Sie die Polk Omni-App.
   - Folgen Sie den Anweisungen in der app, um die Verbindung zu Ihrem Netzwerk herzustellen.
   - Eine dauerhaft leuchtende WLAN-LED bedeutet, dass Ihr Produkt eine Verbindung hergestellt hat. Viel Spaß!

Hinweis: Wenn Sie Probleme dabei haben, die Verbindung zum Netzwerk herzustellen, sollten sie den verstärker näher am Router aufstellen und dann nach dem Setup verschieben. Wenn die WLAN-LED nicht langsam blinkt, müssen Sie die WLAN-SETUP-Taste 8 Sekunden lang gedrückt halten (Abb. 2).

Abbildung 2

Sie finden das vollständige Benutzerhandbuch online unter www.**polkaudio**.com

Wiedergabe der Musik

Vom Musikmenü der Polk Omni-App aus können
Sie auf Folgendes zugreifen:

- **Online services** – streamen Sie die populärsten Online-Musikdienste.
- I**nternetradio** – kostenlose Musik aus der ganzen Welt in praktisch jedem Genre
- **Ihre persönliche Musikbibliothek** – die Musik auf Ihrem Handy, Tablet oder Computer hat noch nie so gut geklungen.

Omni A1 Rückseite

1. Lautsprecherausgang – Buchsen für linken und rechten Kanal
2. WLAN-Setup-Taste – Zur drahtlosen Verbindung mit Ihrerm WLAN
3. OPT In – Zur Verbindung mit Ihrem Fernseher
4. SUB OUT – Kabelverbindung zum Subwoofer.
5. Phono In – Kabelverbindung zum Plattenspieler
6. USB – Nur für Firmware-Updates
7. AUX In – Kabelverbindung zu tragbaren Geräten
8. 100-240V – Hier das Netzkabel anschließen

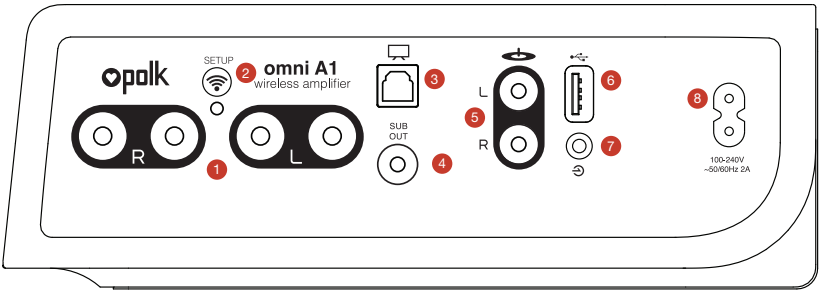

Omni A1 Lautsprecheranschluss

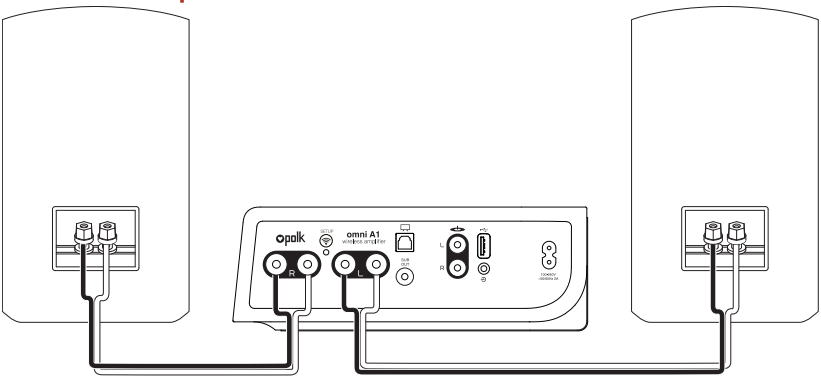

Polk Omni Utility App

Um auf weitere Funktionen, wie Updates für die Produkt-Firmware, ggf. Auswahl der Audioquelle und EQ-Einstellungen (nur für A1-Verstärker und P1-Adapter) zuzugreifen, können Sie die kostenlose Polk Omni Utility App aus dem App Store oder Google Play Store herunterladen.

A1 Tasten	Regler
+	Lautstärke +
–	Lautstärke 1
	Quellenauswahl
polk	Wiedergabe/Pause
Quellen-LED	**Quelle**
	TV/Heimkino
	Plattenspieler
	Aux



Technischer Kundendienst

Danke, dass Sie ein Polk-Produkt gekauft haben. Wenn Sie je eine Frage oder einen Vorschlag haben, kontaktieren Sie uns bitte per Telefon oder E-Mail. In Nordamerika erreichen Sie den Polk-Kundendienst telefonisch unter 800-377-7655 (M-F, 9:00 bis 17:30 h, EST) oder per E-Mail unter polkcs@polkaudio.com. Außerhalb der USA rufen Sie +1-410-358-3600 an.

Direkte Kontaktaufnahme

Polk
5601 Metro Drive Baltimore, MD 21215
800-377-7655 | www.polkaudio.com

Google Play ist eine Marke von Google Inc. Apple und das Apple-Logo sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Alle anderen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Contenuto della scatola

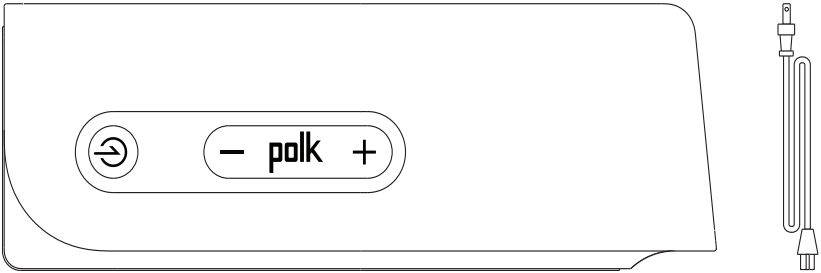

Requisiti dell’impianto

Per collegare il prodotto Omni a una rete Wi-Fi, sono necessari:

- una rete senza fili collegata a Internet mediante un router 802.11g o superiore.
- un dispositivo Android con versione 2.2 o successiva del sistema operativo oppure un dispositivo iOS con versione 6.0 o successiva del sistema operativo.
- La password della rete senza fili (se necessaria).

* Per ottenere prestazioni ottimali di streaming, o quando si invia musica in streaming a più altoparlanti, raccomandiamo l’uso di un router 802.11n o versione successiva.

Configurazione della rete Wi-Fi

1. Scaricare l'App Polk Omni gratuita.

2. Collegare il prodotto Omni a una presa di corrente.
   - Il LED Wi-Fi sul pannello dei pulsanti inizia a lampeggiare lentamente (Figura 1).

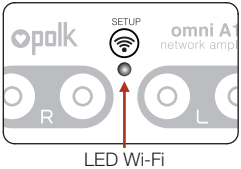

Figura 1

3. Avviare l'App Polk Omni.
   - Seguire le istruzioni dell'app per stabilire la connessione con la rete.
   - Quando il LED Wi-Fi è acceso a luce fissa, significa che il prodotto ha stabilito la connessione. Buon ascolto!

Nota: in caso di problemi durante la connessione con la rete, avvicinare l'amp al router, quindi spostarlo nel punto desiderato una volta completata la configurazione. Inoltre, se il LED Wi-Fi non lampeggia lentamente, tenere premuto per 8 secondi il pulsante CONFIGURAZIONE Wi-Fi (Figura 2).

Figura 2

Il manuale completo per l'uso è disponibile online su www.**polkaudio**.com

Riproduzione della musica

Dal menu Music dell'App Polk Omni, si possono ascoltare:

- **Servizi online** – è possibile inviarli in streaming
- **Radio Internet** – per ascoltare musica di praticamente qualsiasi genere gratuitamente da ovunque nel mondo
- **Musica della propria collezione personale** si scoprirà che l'audio della musica contenuta in un telefono, tablet o computer non è mai stato di tale qualità.

Pannello posteriore dell'Omni A1

1. Uscita altoparlante – connettori dei canali sinistro e destro
2. Pulsante SETUP Wi-Fi – per il collegamento senza fili alla rete Wi-Fi.
3. OPT In – connettore d'ingresso del segnale televisivo
4. SUB Out – uscita per la connessione cablata con un subwoofer
5. Ingresso fono – per la connessione cablata con un giradischi
6. USB – solo per gli aggiornamenti firmware.
7. Ingresso AUS – per la connessione cablata con un dispositivo portatile
8. 100-240 V – collegare il cavo di alimentazione a questo connettore

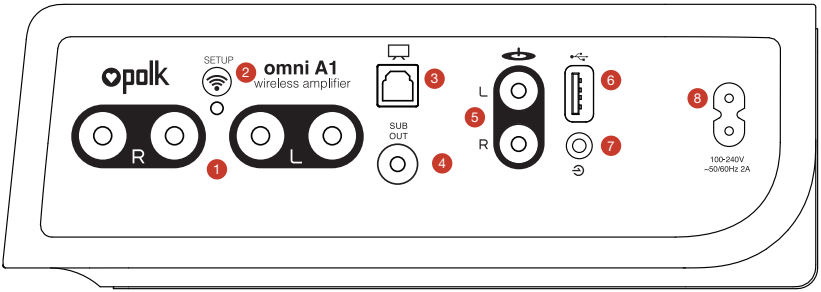

Connessioni con l’altoparlante Omni A1

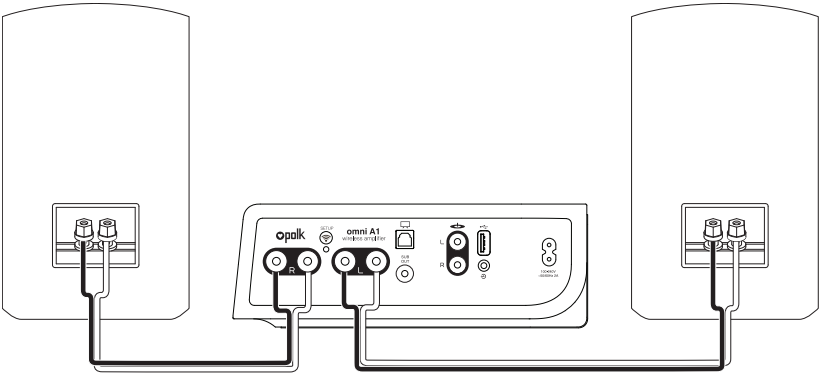

App Polk Omni Utility

Per accedere a funzionalità avanzate – aggiornamenti sul firmware del prodotto, selezione della sorgente audio (se pertinente) e impostazioni di equalizzazione (solo adattatore P1 e A1 Amp) – scaricare l’App gratuita Polk Omni Utility da App Store o da Google Play.

Pulsanti A1	Comandi
+	Volume +
–	Volume -
	Selezione sorgente audio
polk	Riproduzione/Pausa
Source LED	**Source**
	TV/Home Theater
	Giradischi
	Ausiliare



Assistenza tecnica

Grazie per avere acquistato un prodotto Polk. Per eventuali domande o commenti, chiamare o inviare un'e-mail. Nel Nord America, chiamare Polk • Servizio clienti: 800-377-7655 (da lunedì a venerdì, dalle 09:00 alle 17:30 EST [GMT – 5 ore]) o tramite e-mail: polkcs@polkaudio.com. Fuori degli Stati Uniti, chiamare il numero 001-410-358-3600.

Per contattarci direttamente

Polk
5601 Metro Drive Baltimore, MD 21215
800-377-7655 | www.polkaudio.com

Google Play è un marchio di Google Inc. Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Worning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Statement

To maintain compliance with FCC’s RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance between 20cm the radiator your body: Use only the supplied antenna.

- **English:** "

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject zto the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

- **French:"**

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

5601 Metro Drive
Baltimore, MD 21215
800-377-7655
www.**polkaudio**.com

HBP3124