blueMotion® NEX13

by OhMiBod®

English

OhMiBod is committed to bringing you high quality technology enabled pleasure products and accessories. Before you begin enjoying blueMotion®, please take a moment to review this manual.

blueMotion® - What's in the box

- Massager
- USB charging cable
- Privacy pouch

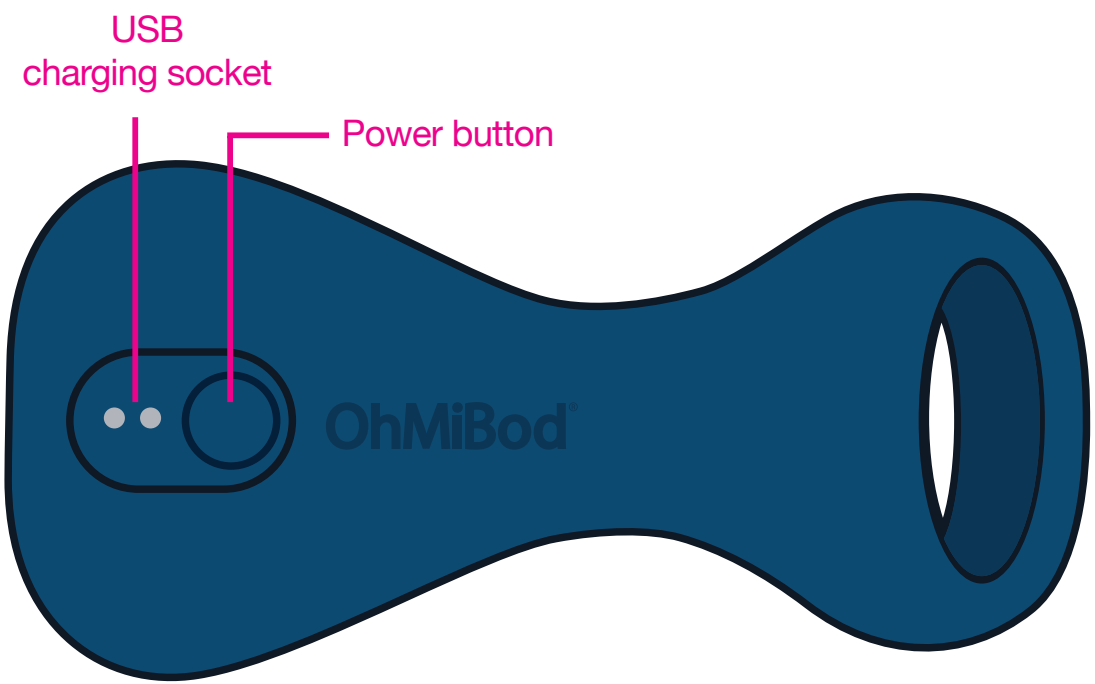

How It Works

Bluetooth® Mode:

1. Download and launch the OhMiBod® Remote App Oh!

2. Press ● 3-4 seconds to turn on.

NOTE: *Blinking blue LED power button indicates vibe is ready to connect via Bluetooth®.*

3. Pair to phone/tablet. Make sure your mobile device's Bluetooth® is turned on. Launch the app, and your blueMotion and device will pair automatically.

The volume on your phone/tablet controls the vibration intensity. Volume must be set at **50%** or higher.

TIP: *You can check your vibe status, e.g., if it is paired, turn off the vibe remotely, and even check your vibe battery level in your app profile! Tap the icon to access your profile.*

4. Press and hold ● for 3-4 seconds to turn off.

NOTE: *After 30 minutes of non-use, the massager will automatically shut off to conserve battery life.*

Manual Mode:

1. Press ● 3-4 seconds to turn on.

2. Press ● again to switch to manual mode. First pulsation is a continuous vibration. This confirms manual mode is active.

Press ● to move to next pulsation pattern. There are a total of 5 pulsations. Pressing the button again will cycle back to Bluetooth® mode.

3. Press ● for 3-4 seconds to turn off.

Local Play Via App

1. Download and launch the OhMiBod® Remote App

2. Make sure your device is paired (see 'How It Works'). Solid blue ● LED indicates connection to phone/tablet.

3. Enjoy the different vibration modes! Accessible from ⌂ in the App.

4. Use the volume on your mobile device to increase or decrease vibration intensity.

NOTE: *Local play is possible when the massager is within Bluetooth® range of your device. For longer distance fun, refer to the Remote Play section.*

Remote Play Via App

1. Download and launch OhMiBod® Remote App

2. Make sure your device is paired (see 'How It Works'). Solid blue ● LED indicates connection to phone/tablet.

3. Make sure both you and your partner have an active connection to the internet from your respective devices.

4. To connect with a partner remotely, you will each need to create an account. Select "Register a new account" if you do not have an account, or "Log in to your account" if you have an existing account.

5. After entering your partner's username or selecting it from your existing connections, you can either request to control their OhMiBod device, or invite them to control yours for remote play!

ADDITIONAL SUPPORT can also be found at OhMiBod.com/app.

Using NEX|3

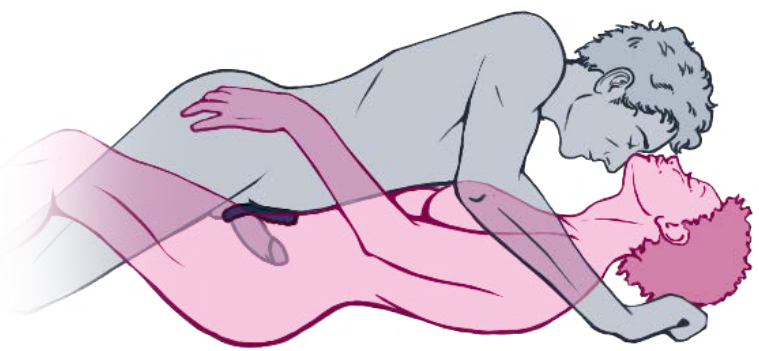

Charging **blueMotion®**

Simply plug the USB charging cable provided with blueMotion® into the USB port on your computer or USB wall charger adapter. Connect the other end of the cable into the charging socket on the end of blueMotion® (*see diagram*). The LED on blueMotion® will blink indicating the massager is charging. Please be sure that the massager is completely dry before charging.

LED will glow steady when fully charged.

≈ 1.5 HRS TO REACH FULL CHARGE

NOTE: *The USB port is for charging use only, no data transmission functionality. When product is charging, the product will not be able to vibrate until the USB cable is removed from charging socket. Bluetooth® is also unavailable while charging.*

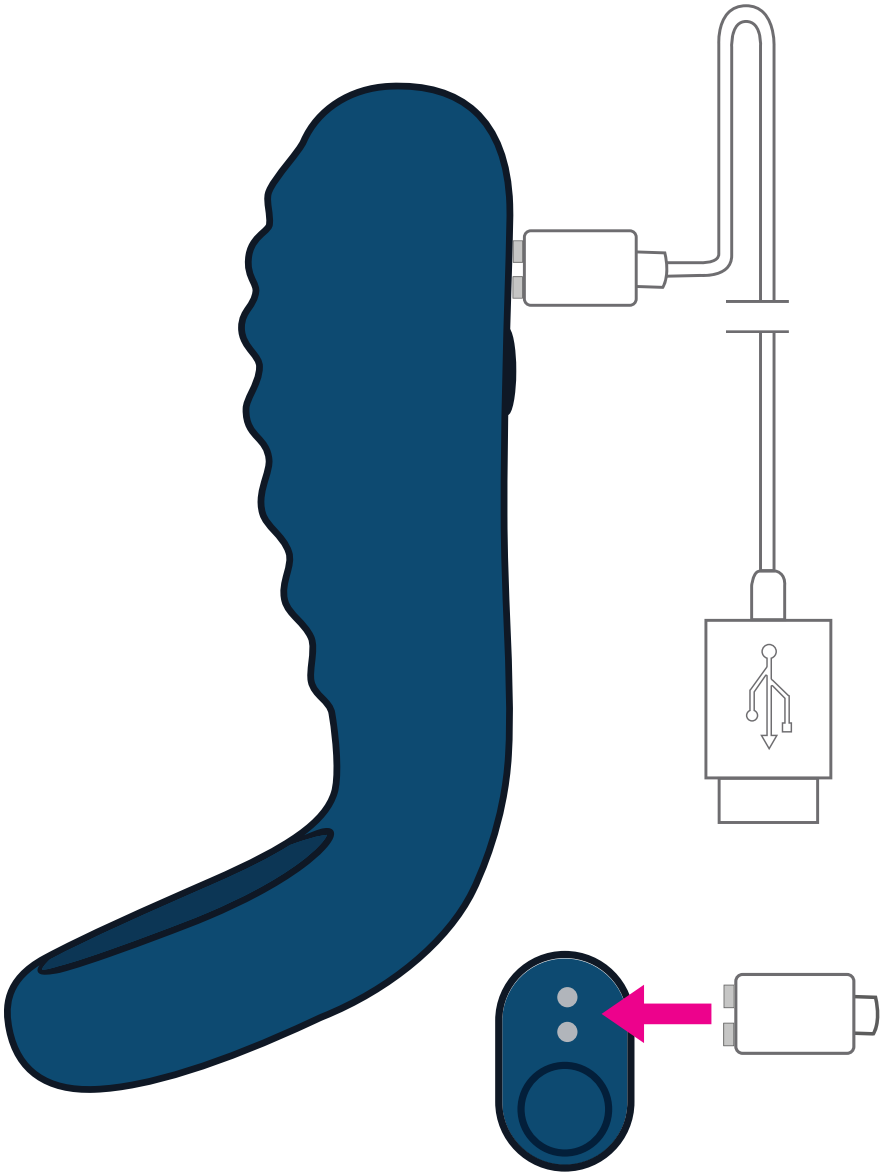

NOTICE Additional Charging Safeguards

- Please be sure that the massager is completely dry before charging.
- Only use the charging cable provided to charge the devices.
- Do not use USB charging hubs to charge the devices.
- Only use with UL certified USB wall chargers.

Troubleshooting

If the LED does not blink when the product is connected to the USB cable, check to make sure the USB cable is properly connected to the USB port and blueMotion®.

Battery Disposal

- blueMotion® contains a rechargeable battery. Please do not dispose of this product with normal household waste.
- Please dispose of this product at the appropriate electrical and electronic equipment recycling disposal locations in accordance with government regulations.
- The recycling of this product appropriately will help to protect our environment

Care and Cleaning

- blueMotion® is splash proof only. When cleaning, avoid submerging in water and getting any water into the charging socket.
- Clean after every use with mild soap and water. Dry thoroughly.
- Store in privacy pouch to keep blueMotion® clean and safe until next use.

⚠ CAUTION

Important Safeguards

- Do not use on areas that are swollen, inflamed or have skin lacerations.
- Stop using the massager if you experience pain or discomfort.
- Do not submerge in water.
- Do not use while bathing or in the shower.

Specifications

blueMotion®

Materials: Body-safe silicone & PU coated ABS

Size: 3.7” length, 2.12” wide, 1.25” diameter opening (9.6cm length, 5.4cm wide, 3.2cm diameter opening)

Weight: 2.7 oz. (78g)

Battery: Lithium-ion, 3.7V with 160mAH

Charging: 1.5 hours

User time: up to 1 hours

Wireless Specifications:

Bluetooth® Version 4.1

Frequency: 2.402-2.480GHz

Receive sensitivity: Better than -90dBm

Range: ~30ft (10m)

Data rates: Up to 1Mbps (over the air)

UART data transfer rate: 115200bps

Warranty

OhMiBod warrants this product for a period of one (1) year from the date of original purchase, against defects due to faulty workmanship or materials. In the event that this product fails during the warranty period, simply email us at customercare@lovelifetoys.com and provide us with a valid proof of the date of original purchase and we will replace the faulty product at no extra charge.

This warranty does not cover cosmetic deterioration caused by normal wear and tear or damage caused by accident, misuse, neglect or other use not in accordance with this instruction manual. Any attempt to open or take apart this product or its accessories will void the warranty.

Contact Us

If you have any questions regarding your new product, please check out additional information at https://www.lovelifetoys.com/customer-care. You can also reach us via email at customercare@lovelifetoys.com.

No medical claims are warranted or implied by the use of this product.

Special Note from Founder

"OhMiBod's goal is to reflect the collective personality of our customers who have

an open, honest attitude toward sexuality and personal pleasure. My hope is that OhMiBod becomes a symbol of liberation, reflecting new and progressive attitudes toward personal pleasure for the young and the young at heart...People who are comfortable with their bodies, know what feels good and who, not only aren't afraid to admit it, are empowered to go after it."

Suki

FCC ID: XG5OMBBM05
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, OhMiBod declares that the radio equipment type blueMotion® NEX|3 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: https://www.ohmibod.com/certificates

Français

OhMiBod s'engage a vous apporter des produits et accessoires de plaisir dotés d'une technologie de haute qualité. Avant de commencer à utiliser blueMotion®, veuillez prendre le temps de lire ce manuel.

blueMotion® - Contenu de la boite

- Masseur
- Pochette intime
- Câble de chargement USB

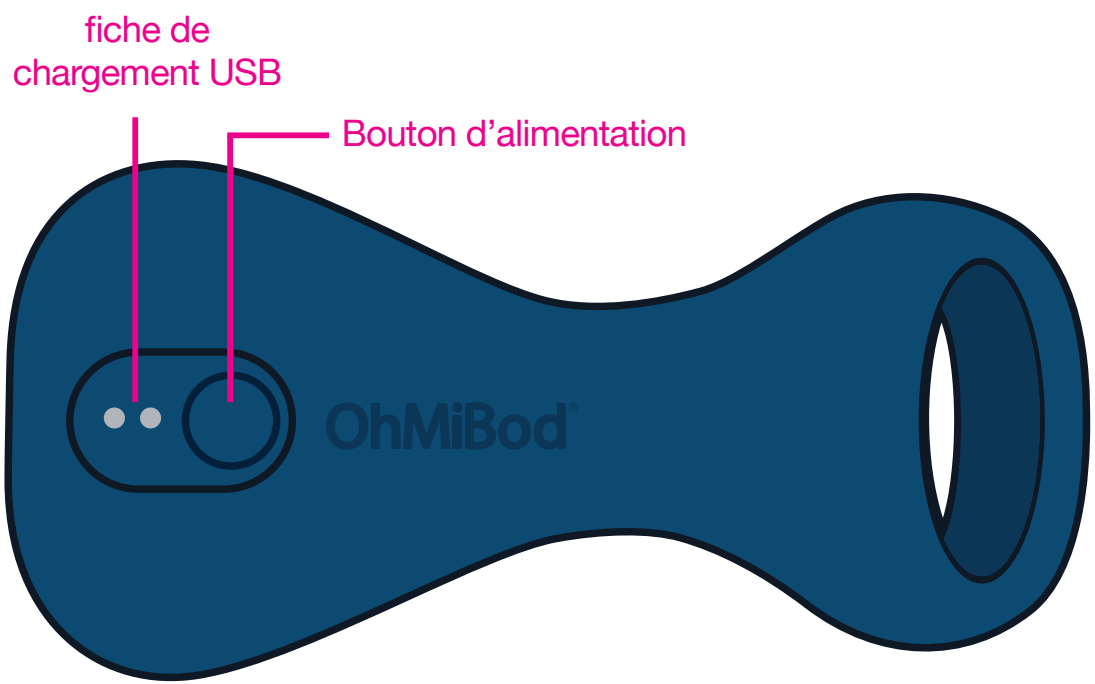

Comment ça Marche

Bluetooth® Mode:

1. Téléchargez et lancez l'application de télécommande OhMiBod® Remote App.

2. Appuyez sur ● pendant 3-4 secondes pour allumer.

REMARQUE : *Si la diode LED du bouton d'allumage clignote en bleu, cela indique que le vibromasseur est prêt à se connecter via Bluetooth®.*

3. Appairez avec téléphone/tablette. Assurez-vous que le Bluetooth® de votre appareil est activé. Lancez l'application, votre blueMotion et votre appareil mobile se connecteront automatiquement.

Le volume de votre téléphone/tablette contrôle l'intensité de la vibration. Le volume doit être réglé à **50 %** ou plus

CONSEIL: *Vous pouvez vérifier l'état de votre vibration par exemple, s'il est connecté, désactivez l'onde à distance, et vérifiez la batterie dans votre profil sur l'application ! Entrez l'icône pour accéder à votre profil.*

4. Appuyez sur ● et maintenez enfoncé durant 3-4 secondes pour éteindre.

REMARQUE : *Après 30 minutes de non-utilisation, le vibromasseur s'éteindra automatiquement pour conserver la batterie.*

Manual Mode:

1. Appuyez sur ● pendant 3-4 secondes pour allumer.

2. Appuyez à nouveau sur ● pour passer en mode manuel. La première pulsation est une vibration continue. Cela confirme que le mode manuel est actif.

Appuyez sur ● pour passer au motif de vibration suivant. Il y a un total de 7 pulsations. En appuyant à nouveau sur le bouton, vous retournerez au mode Bluetooth®.

3. Appuyez sur ● durant 3-4 secondes pour éteindre.

Activer localement via l'application

1. Téléchargez et lancez l'application de télécommande OhMiBod® Remote App

2. Assurez-vous que votre appareil est connecté (voir 'Comment ça marche'). Un bleu ● solide indique une connection avec le téléphone / la tablette.

3. Profitez des différents modes de vibration ! Accessible depuis ⌂ dans l'application

4. Utilisez le volume sur votre appareil portable pour augmenter ou diminuer l'intensité de la vibration

REMARQUE: *L'activation locale est possible lorsque le massageur est localisé dans la portée Bluetooth de votre appareil. Pour un amusement de plus longue distance, consultez la section Activation à distance*

Activer à distance via l'application

1. Téléchargez et lancez l'application de télécommande OhMiBod® Remote App.

2. Assurez-vous que votre appareil est connecté (voir 'Comment ça marche'). Un bleu solide indique une connection avec le téléphone / la tablette.

3. Assurez-vous que vous et votre partenaire soyez connectés à internet depuis vos appareils respectifs.

4. Pour vous connecter avec un partenaire à distance, chacun devra se créer un compte. Sélectionnez «Enregistrez un nouveau compte» si vous n'êtes pas inscrit ou « Se connecter à votre compte» si vous avez un compte existant.

5. Après avoir entré le nom d'utilisateur de votre partenaire ou l'avoir sélectionné parmi vos connexions existantes, vous pouvez soit demander de vérifier leur appareil OhMiBod ou les inviter à contrôler le vôtre pour une activation à distance !

UNE AIDE SUPPLÉMENTAIRE est également disponible sur OhMiBod.com/app.

Utilisation du NEX|3

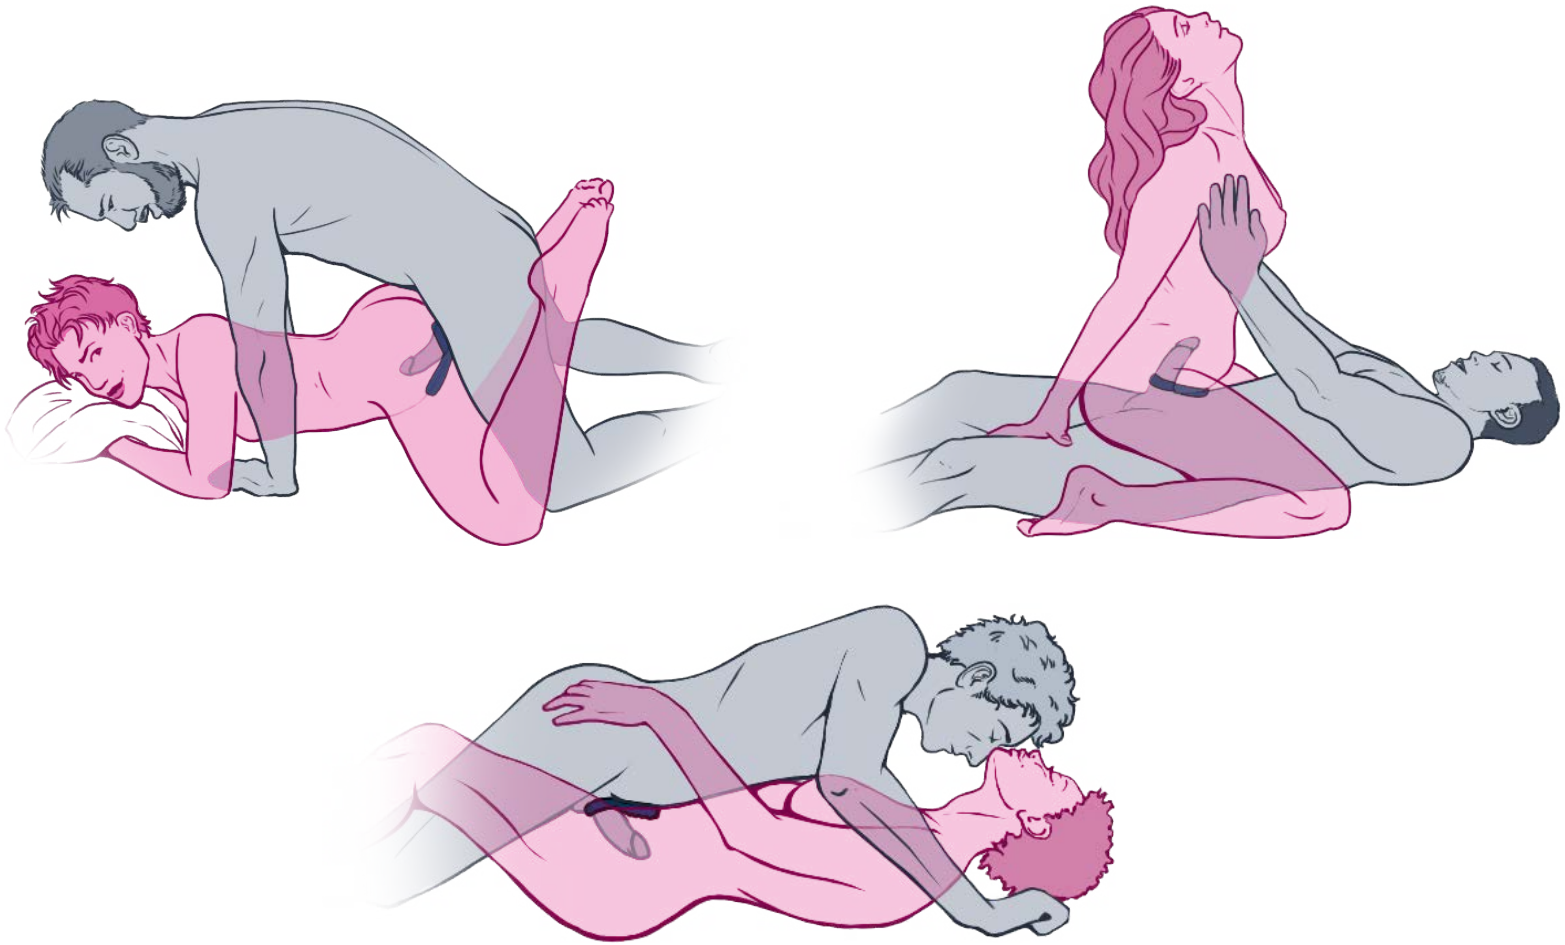

Mode de charge du **blueMotion®**

Branchez simplement le câble de chargement fourni avec le blueMotion® dans le port USB de votre ordinateur ou de votre adaptateur de recharge USB. Connectez l'autre extrémité du câble dans la fiche de chargement située à l'extrémité du blueMotion® (*voir diagramme*). Le voyant lumineux du blueMotion® clignotera afin d'indiquer que le vibromasseur est en charge. Assurez-vous que le vibromasseur soit complètement sec avant de la charger.

≈ 1.5 HEURES POUR RECHARGER COMPLÈTEMENT

REMARQUE : *Le port USB ne sert qu'au chargement, il n'y a aucune fonction de transfert de données. Lorsque le produit est en charge, il ne pourra pas vibrer tant que le câble USB n'est pas débranché de la prise de chargement. Le Bluetooth® est également indisponible pendant le chargement.*

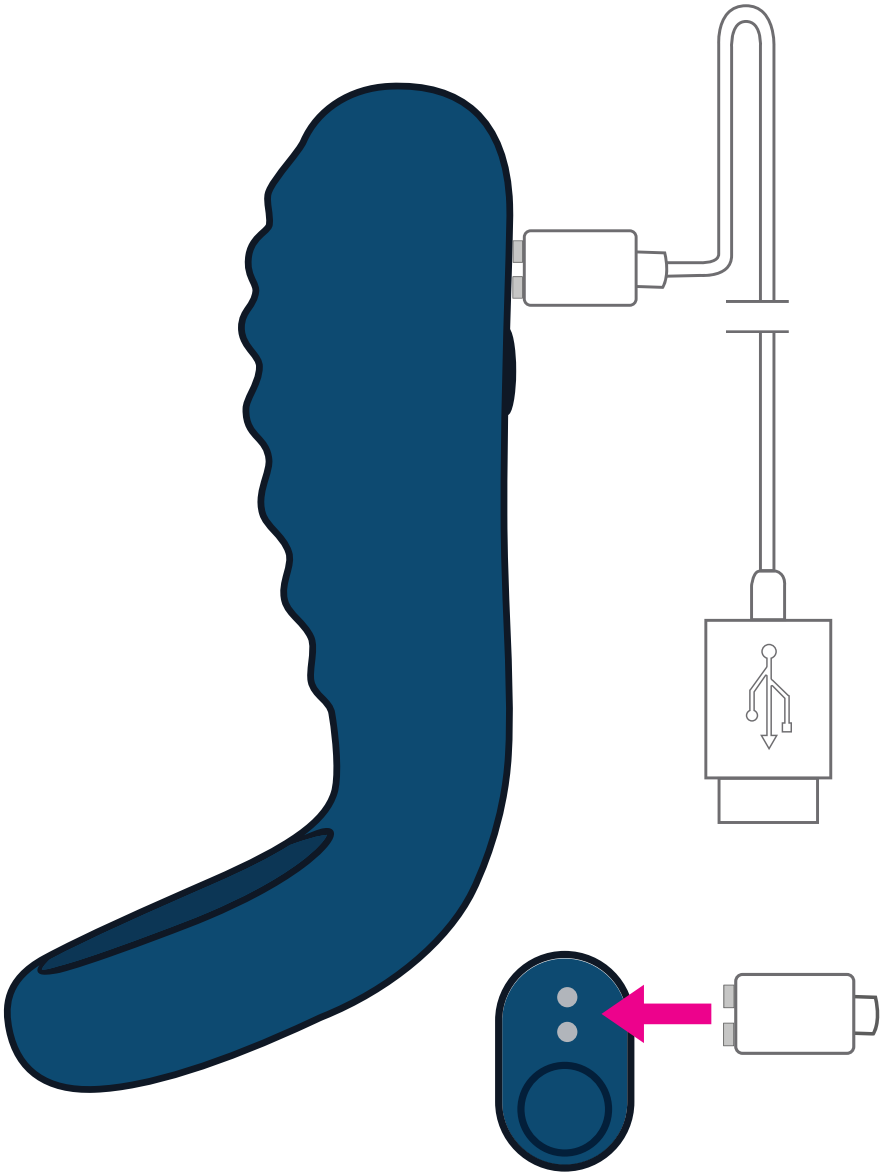

AVIS Précautions supplémentaires pour le chargement

- Veillez à vous assurer que le masseur est complètement sec avant de le charger.
- Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni pour charger le masseur.
- N'utilisez pas de concentrateur USB pour charger le masseur.
- Utilisez uniquement l'appareil avec un chargeur secteur USB certifié UL.

Dépannage

Si le voyant lumineux ne clignote pas lorsque l'appareil est connecté au câble USB, vérifiez que le câble USB soit correctement branché dans un port USB ainsi que dans la fiche du blueMotion®.

Élimination de la batterie

- Le vibromasseur blueMotion® contient une batterie rechargeable. Veuillez ne pas jeter ce produit avec les déchets ordinaires.
- Veuillez mettre ce produit au rebut auprès des sites de recyclage du matériel électrique et électronique conformes aux lois en vigueur.
- Le recyclage correct de ce produit aidera à protéger notre environnement.

Nettoyage et entretien

- Le vibromasseur blueMotion® n'est étanche qu'aux éclaboussures. Lors du nettoyage, évitez de le plonger dans l'eau ou d'introduire de l'eau dans la prise de recharge.
- Nettoyez-le après chaque utilisation avec un savon doux et de l'eau. Séchez-le minutieusement.
- Conservez-le dans l'étui intime afin de le garder propre et intact jusqu'à la prochaine utilisation.

⚠ ATTENTION

Mesures de protection importantes

- Ne pas utiliser sur les zones de la peau enflées, inflammées ou souffrant d'irritations.
- Cessez toute utilisation en cas de douleur ou de gêne.
- Ne pas immerger dans l'eau.
- Ne pas utiliser dans le bain.

Caractéristiques techniques

blueMotion®

Matériaux : Silicone sans danger pour le corps et ABS (acrylonitrile butadiène styrène)

Taille : 3.7" de long, 1.25" de diamètre ouverture centrale (96mm de long, 32mm de diamètre ouverture centrale)

Poids : 2.7 once (78g)

Pile : Li-ion, 3,7V avec 160mAH

Charge : 1,5 heures

Temps d'utilisation : jusqu'à 1 heure

CARACTÉRISTIQUES SANS FIL :

Bluetooth® Version 4.1

Fréquence : 2,402 - 2,480 Ghz

Sensibilité de réception : Meilleure que -90 dBm

Portée : 10m

Débit de données : Jusqu'à 1 Mbs (dans l'air)

Débit de transfert de données UART : 115200 bps

Garantie

OhMiBod garantit ses produits pendant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat initial, contre des défauts de malfaçon ou en raison de matériaux défectueux. Au cas où ce produit tombe en panne durant la période de garantie, envoyez nous un courriel tout simplement à customercare@ohmibod.com avec une preuve valable de la date d'achat d'origine et nous remplacerons le produit défectueux sans aucun frais supplémentaire.

La garantie ne couvre pas la détérioration physique causée par l'usure normale ou les dommages causés par accident, abus, négligence, ou toute autre utilisation contraire aux instructions du manuel d'utilisateur. Toute tentative d'ouvrir ou de démonter ce produit ou ses accessoires annulera la garantie.

Nous Contactez

Si vous avez des questions concernant votre nouvel appareil blueMotion®, veuillez lire les informations supplémentaires situées sur www.ohmibod.com/customercare. Vous pouvez également nous contacter par e-mail à l'adresse customercare@ohmibod.com.

Aucune réclamation médicale n'est garantie ou sous-entendue avec l'usage de ce produit.

Español

OhMiBod se compromete a brindarle productos y accesorios de placer con tecnología de la más alta calidad. Antes de comenzar a disfrutar del blueMotion®, tómese un momento para revisar la información de este manual.

blueMotion® - Qué contiene la caja

- Masajeador
- Cargador USB
- Funda discreta

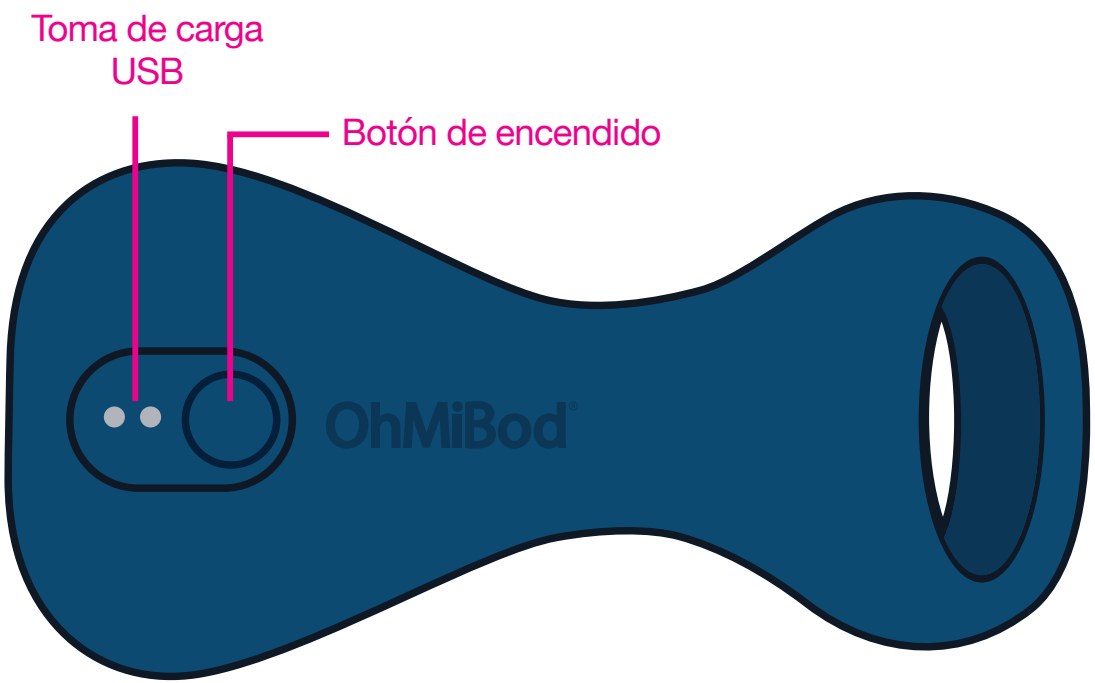

Cómo funciona

Bluetooth® Mode:

1. Téléchargez et lancez l'application de télécommande OhMiBod® Remote App.

2. Presione ● por 3 o 4 segundos hasta encender el dispositivo.

NOTA: *El botón LED azul comenzará a titilar para indicar que está lista la conexión por Bluetooth®.*

3. Acople al teléfono/tableta. Asegúrese de que el Bluetooth® de su dispositivo móvil esté encendido. Inicie la aplicación y su blueMotion y su dispositivo móvil se sincronizarán automáticamente.

El volumen de su teléfono o tableta controla la intensidad de la vibración. El volumen debe ajustarse en 50 % o más.

CONSEJO: *Puede verificar el estado de su vibrador. Por ejemplo, puede controlar si está sincronizado, apagar la vibración de forma remota, ¡e incluso consultar el nivel de batería de su vibrador en el perfil de su aplicación! Toque el ícono para acceder a su perfil.*

4. Mantenga presionado ● por 3 o 4 segundos hasta apagar el dispositivo.

NOTA: *Después de 30 minutos sin usarlo, el masajeador se apagará automáticamente para ahorrar en el consumo de batería.*

Modo de programación manual:

1. Presione ● por 3 o 4 segundos hasta encender el dispositivo.

2. Presione ● nuevamente para pasar al modo manual. La primera pulsación es una vibración continua. Esto confirma que el modo manual está activado.

Presione ● para pasar al siguiente patrón de pulsación. Hay 4 pulsaciones en total. Al presionar el botón nuevamente volverá al modo Bluetooth®.

3. Presione ● por 3 o 4 segundos hasta apagar el dispositivo.

Juego local mediante una aplicación

1. Descargue e inicie la aplicación remota OhMiBod®

2. Asegúrese de que su dispositivo esté sincronizado (ver 'Cómo funciona'). El ● azul indica la conexión al teléfono/tableta.

3. ¡Disfrute de los diferentes modos de vibración! Accesible desde ⌂ en la aplicación.

4. Use el volumen en su dispositivo móvil para aumentar o disminuir la intensidad de la vibración.

NOTA: *El juego local es posible cuando el masajeador es al alcance Bluetooth® de su dispositivo. Para informarse sobre diversión a unamayor distancia, consulte la sección de juego remoto.*

Juego remoto mediante una aplicación

1. Descargue e inicie la aplicación remota OhMiBod®.

2. Asegúrese de que su dispositivo esté sincronizado (ver 'Cómo funciona'). El ● azul indica la conexión al teléfono/tableta.

3. Asegúrese de que tanto usted como su pareja tengan una conexión activa a Internet en sus respectivos dispositivos.

4. Para conectarse con una pareja de manera remota, cada uno deberá crear una cuenta. Seleccione "Registrar una nueva cuenta" si no tiene una cuenta, o "Inicie sesión en su cuenta" si ya posee una cuenta.

5. Después de ingresar el nombre de usuario de su pareja o seleccionarlo entre sus conexiones existentes, puede solicitar controlar el dispositivo OhMiBod de esa persona, ¡o invitarla a que controle el suyo para jugar en forma remota!

También encontrará **ASISTENCIA TÉCNICA ADICIONAL** en OhMiBod.com/app.

Uso de NEX|3

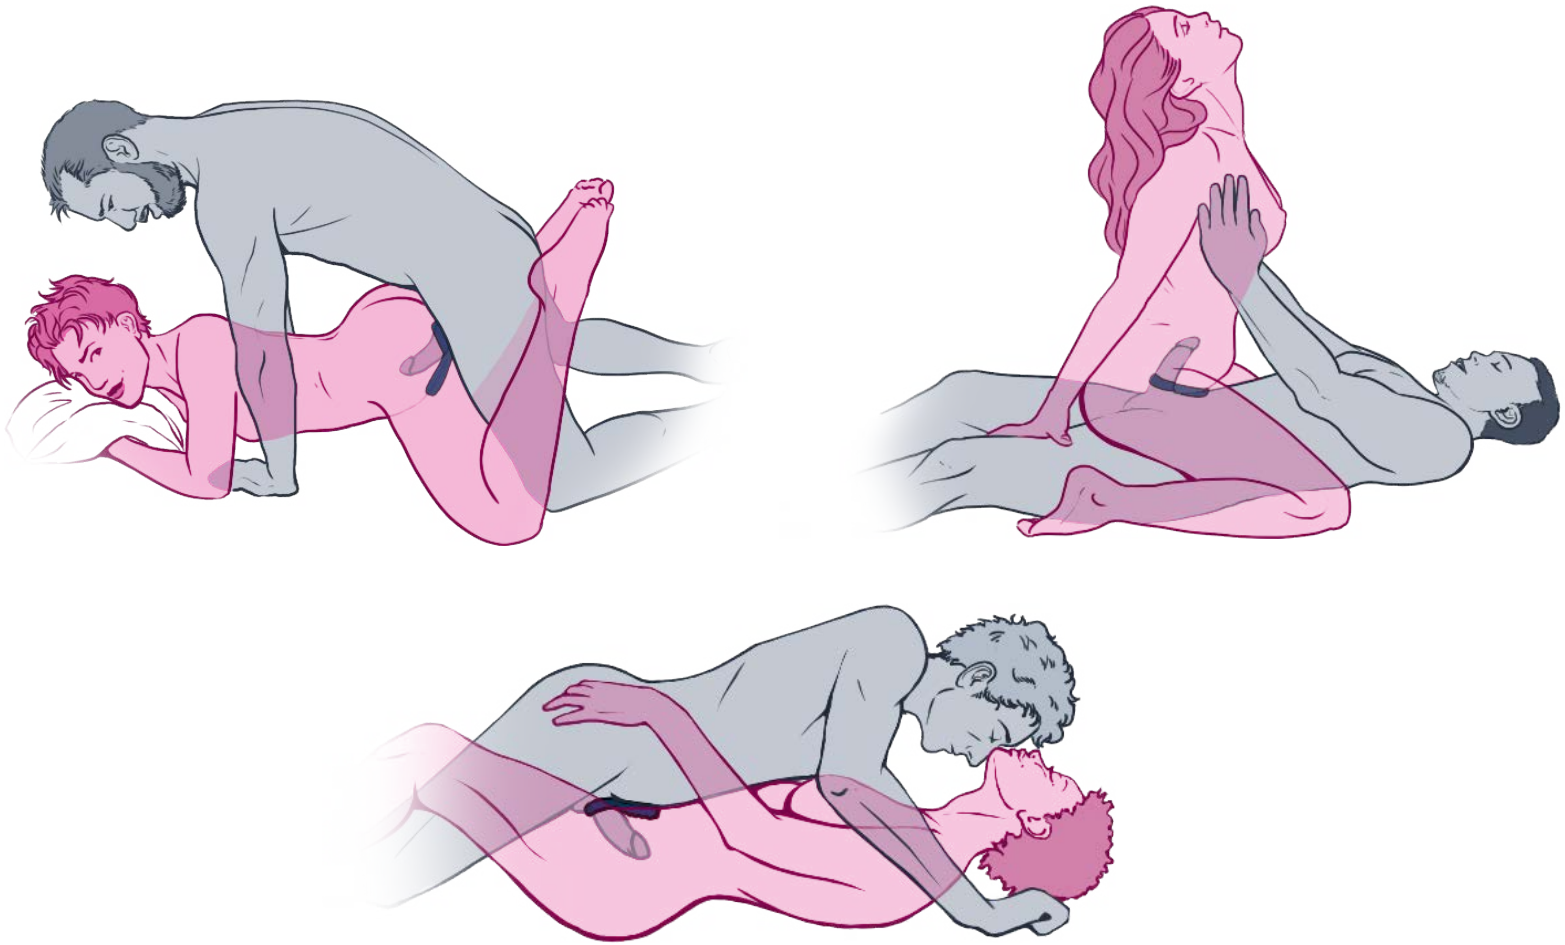

Carga del **blueMotion®**

Conecte el cable USB de carga suministrado con el blueMotion® en el puerto USB de su computadora o en un adaptador de USB para cargador de pared. Conecte el otro extremo del cable a la toma de carga en el extremo del blueMotion® (*ver diagrama*). El LED del blueMotion® parpadeará para indicar que el masajeador se está cargando. Asegúrese de que el masajeador esté completamente seco antes de cargarlo.

≈ 1.5 HORAS HASTA COMPLETAR LA CARGA

NOTA: *El puerto USB solo permite la carga del dispositivo; no admite la transmisión de datos. Mientras el producto se está cargando, no vibrará hasta que retire el cable USB de la entrada de carga. Bluetooth® tampoco está disponible durante la carga.*

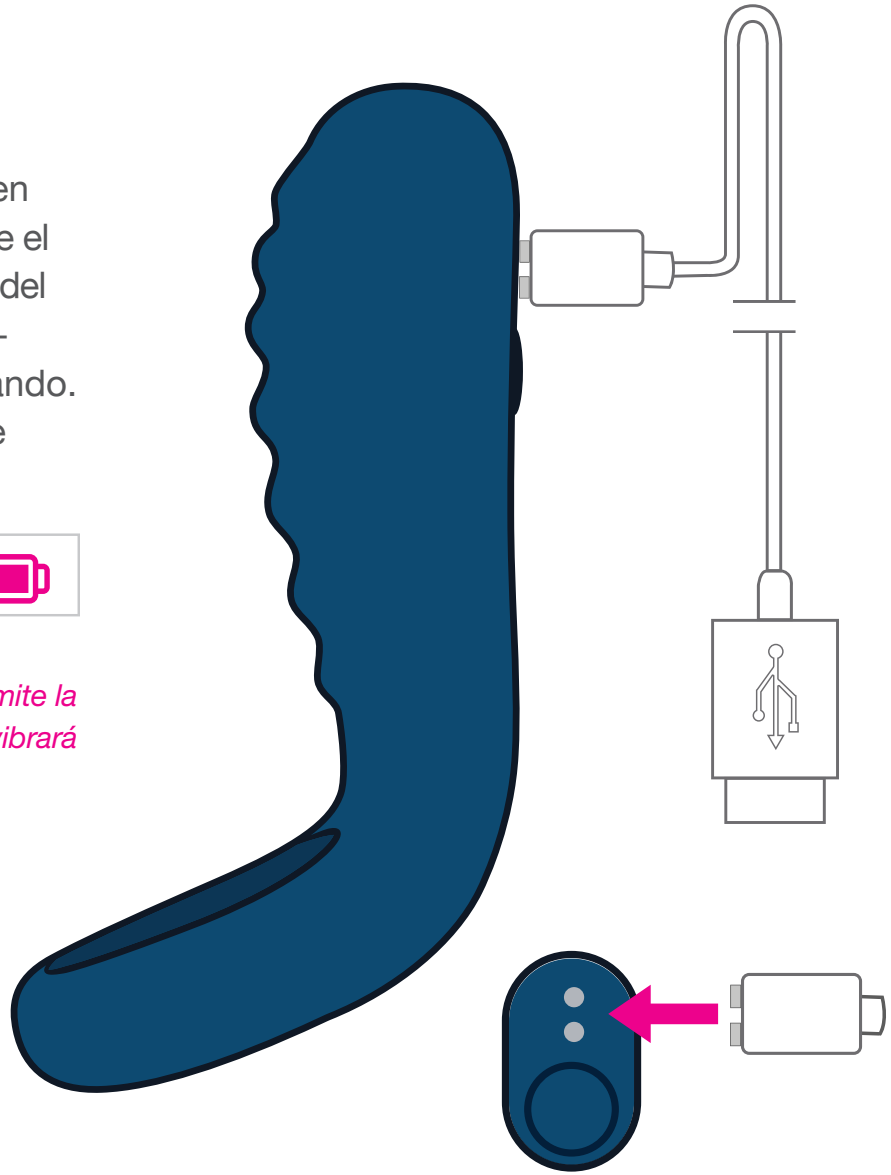

AVISO Precauciones adicionales para la carga

- Asegúrese de que el masajeador se encuentre totalmente seco antes de cargarlo.
- Utilice únicamente el cable cargador provisto para cargar el masajeador.
- No utilice concentradores de carga USB para cargar el masajeador.
- Utilice solo con cargadores USB de pared certificados por UL.

Solución de problemas

Si el LED no parpadea cuando el producto está conectado al cable USB, compruebe que el cable USB esté correctamente conectado al puerto USB y al blueMotion®.

Desecho de las baterías

- blueMotion® contiene una batería recargable. Por favor, no tire este producto con los desechos normales de su hogar.
- Deseche este producto en los lugares adecuados para el reciclaje/desecho de equipos eléctricos y electrónicos, de acuerdo con las regulaciones gubernamentales.
- El reciclado adecuado de este producto ayudará a proteger nuestro medio ambiente.

Cuidado y limpieza

- blueMotion® es sólo resistente a pequeñas gotas de agua. Al limpiarlo, evite sumergirlo en agua e introducir agua en la ficha de carga.
- Luego de cada uso, limpie con agua tibia y jabón. Seque por completo.
- Introduzca en el estuche discreto para mantener al blueMotion®.

⚠ ATENCIÓN

Precauciones importantes

- No utilice en áreas de la piel hinchadas, inflamadas o con laceraciones.
- Si siente dolor o incomodidad, detenga el masajeador.
- No lo sumerja en el agua.
- No lo use mientras se baña o se ducha

Especificaciones

blueMotion®

Materiales: silicona apta para el cuerpo y acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) recubierto de poliuretano

Tamaño: 3.7” de largo, abertura central 1.25” de diámetro (9.6cm de long, abertura central 3.2cm de diámetro)

Peso: 2.7 oz. (78g)

Batería: de iones de litio, 3.7 V con160mAH

Tiempo de carga: 1,5 horas

Tiempo de uso: hasta 1 hora

ESPECIFICACIONES PARA USO INALÁMBRICO:

Bluetooth® versión 4.1

Frecuencia: 2.402 – 2.480 GHz

Sensibilidad de recepción: superior a -90 dBm

Alcance: 30 ft (10 m)

Velocidad de transferencia de datos: hasta 1 Mbps (mediante red celular)

Velocidad de transferencia de datos mediante UART: 115200 bps

Garantía

Para este producto, OhMiBod ofrece una garantía de un (1) año a partir de la fecha de la compra original por defectos de mano de obra o de materiales. En caso de desperfectos durante el periodo de garantía, escríbanos a customercare@ohmibod.com con una prueba fehaciente de la fecha de la compra original para que reemplacemos el producto fallado sin costos adicionales.

Esta garantía no cubre el deterioro de tipo estético causado por el uso normal ni las roturas o daños por accidentes, mal uso, negligencia u otros usos que no estén de acuerdo con este manual de instrucciones. Cualquier intento por abrir o desarmar este producto o sus accesorios anulará la garantía.

Comuníquese con nosotros

Si tiene alguna pregunta acerca de su nuevo producto blueMotion® consulte más información en www.ohmibod.com/customercare. También puede escribirnos a customercare@ohmibod.com.

No está implícito ni se garantiza que el uso de este producto tenga algún beneficio médico.

Deutsch

OhMiBod ist bestrebt, Ihnen mit Produkten und Zubehör von technologischer Spitzen-qualität Freude zu bereiten. Bevor Sie damit anfangen, blueMotion® zu genießen, nehmen Sie sich bitte einen Augenblick Zeit, um dieses Handbuch durchzulesen.

blueMotion®
Was befindet sich in der Box

- Massagegerät
- USB-Ladekabel
- Schutzetui

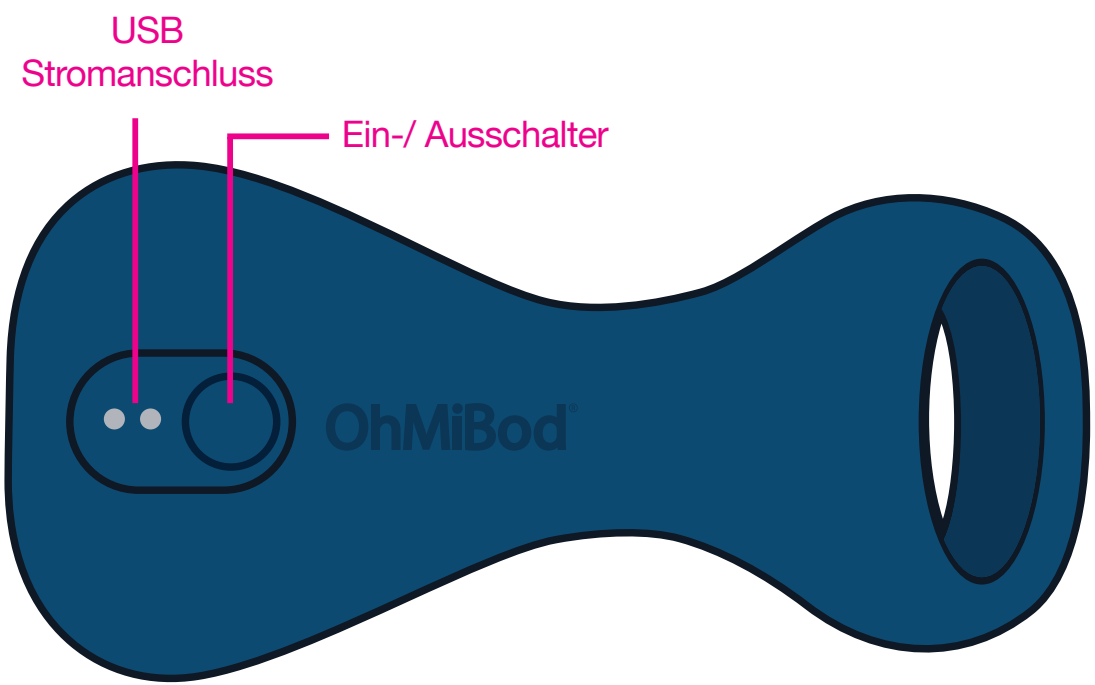

So funktioniert es

Bluetooth® Modus:

1. Laden Sie die OhMiBod® Fernbedienungs-App herunter und starten Sie sie.

2. Zum Einschalten ● 3-4 Sekunden gedrückt halten.

HINWEIS: *Das Blinken der blauen LED-Einschalttaste zeigt an, dass der Vibrator für die Verbindung über Bluetooth® bereit ist.*

3. Mit Handy/Tablet koppeln. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth® -Funktion Ihres Gerätes aktiviert ist. Öffnen Sie die Anwendung und Ihr blueMotion und das Mobilgerät werden automatisch gekoppelt.

Die Lautstärke auf Ihrem Telefon/Tablet steuert die Vibrationsintensität. Lautstärke muss auf mindestens 50 % eingestellt sein.

TIPP: *Sie können den Vibratorstatus überprüfen oder nachsehen, ob die Koppelung aktiv ist, indem Sie den Vibrator per Fernsteuerung ausschalten und dann in Ihrem App-Profil den Vibrator-Batteriestand überprüfen! Tippen Sie auf das Symbol , um auf Ihr Profil zuzugreifen.*

4. Halten Sie ● 3-4 Sekunden gedrückt, um den Vibrator auszuschalten.

HINWEIS: *Der Vibrator schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus, um die Batterielebensdauer zu verlängern.*

Manueller Programmmodus:

1. Zum Einschalten ● 3-4 Sekunden gedrückt halten.

2. Drücken Sie ● erneut, um in den manuellen Modus zu gelangen. Das erste Pulsieren ist ein ununterbrochenes Vibrieren. Dies bestätigt, dass der manuelle Modus aktiv ist.

Drücken Sie die ● -Taste, um zum nächsten Pulsierungsmuster zu gelangen. Es gibt insgesamt 4 Pulsierungen. Durch erneutes Drücken der Taste gelangen Sie zurück zum Bluetooth®-Modus.

3. Halten Sie ● 3-4 Sekunden gedrückt, um den Vibrator auszuschalten

Manuelle Funktion über die App

1. Laden Sie die OhMiBod® Fernbedienungs-App herunter und starten Sie sie.

2. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gekoppelt ist. (Siehe ‘So funktioniert es’). Blau weist auf die Verbindung zum Handy/Tablet hin.

3. Genießen Sie die verschiedenen Vibrationsmodi! Über in der App zugänglich.

4. Nutzen Sie die Lautstärker-egelung auf Ihrem Mobilgerät, um die Vibrationsintensität zu erhöhen oder zu senken.

HINWEIS: *Manuelle Funktion ist möglich, wenn das Massagegerät sich innerhalb von 10 Metern oder der Bluetooth®-Reichweite Ihres Gerätes befindet. Für Spaß aus größerer Reichweite sehen Sie bitte im Abschnitt Fernbedienung nach.*

Fernbedienung über die App

1. Laden Sie die OhMiBod® Fernbedienungs-App herunter und starten Sie sie.

2. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät gekoppelt ist. (Siehe ‘So funktioniert es’). Blau weist auf die Verbindung zum Handy/Tablet hin.

3. Vergewissern Sie sich, dass Sie und Ihr Partner beide Geräte eine aktive Verbindung zum Internet haben.

4. Um sich mit einem Partner per Fernsteuerung zu verbinden, müssen Sie ein Konto einrichten. Wählen Sie „Ein neues Konto anmelden“, falls Sie noch kein Konto haben oder „In Ihrem Konto anmelden“, falls Sie bereits ein Konto haben.

5. Nach Eingabe des Benutzernamens Ihres Partner oder dessen Auswahl in den vorhandenen Verbindungen können Sie entweder anfordern, dessen OhMiBodGerät zu steuern und den Partner einladen, Ihren per Fernbedienung zu steuern!

ZUSÄTZLICHE UNTERSTÜTZUNG finden Sie zudem unter: OhMiBod.com/app.

Verwendung von NEX|3

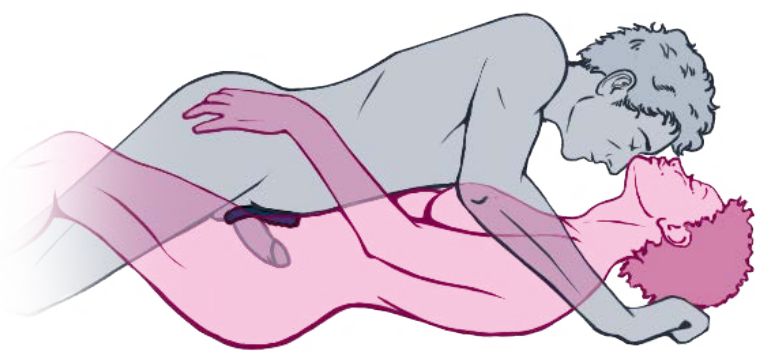

blueMotion® Aufladen

Stecken Sie einfach das mit dem blueMotion® mitgelieferte USB-Ladekabel in den USB-Anschluss Ihres Computers oder USB-Wandladegerätes. Stecken Sie das andere Kabelende in den Ladeanschluss am Ende des blueMotion® (*Siehe Abbildung*). Die LED auf dem blueMotion® blinkt und zeigt an, dass das Massagegerät aufgeladen wird. Vergewissern Sie sich, dass das Massagegerät vollständig trocken ist, bevor Sie es aufladen.

DIE VOLLE LADUNG WIRD NACH ~1,5 STD. ERREICHT

HINWEIS: *Der USB-Anschluss dient nur zum Aufladen und bietet keine Datenübertragungsfunktionen. Wenn das Produkt aufgeladen wird, kann es nicht vibrieren, solange das USB-Kabel im Ladeanschluss steckt. Bluetooth® ist auch während des Ladevorgangs nicht verfügbar.*

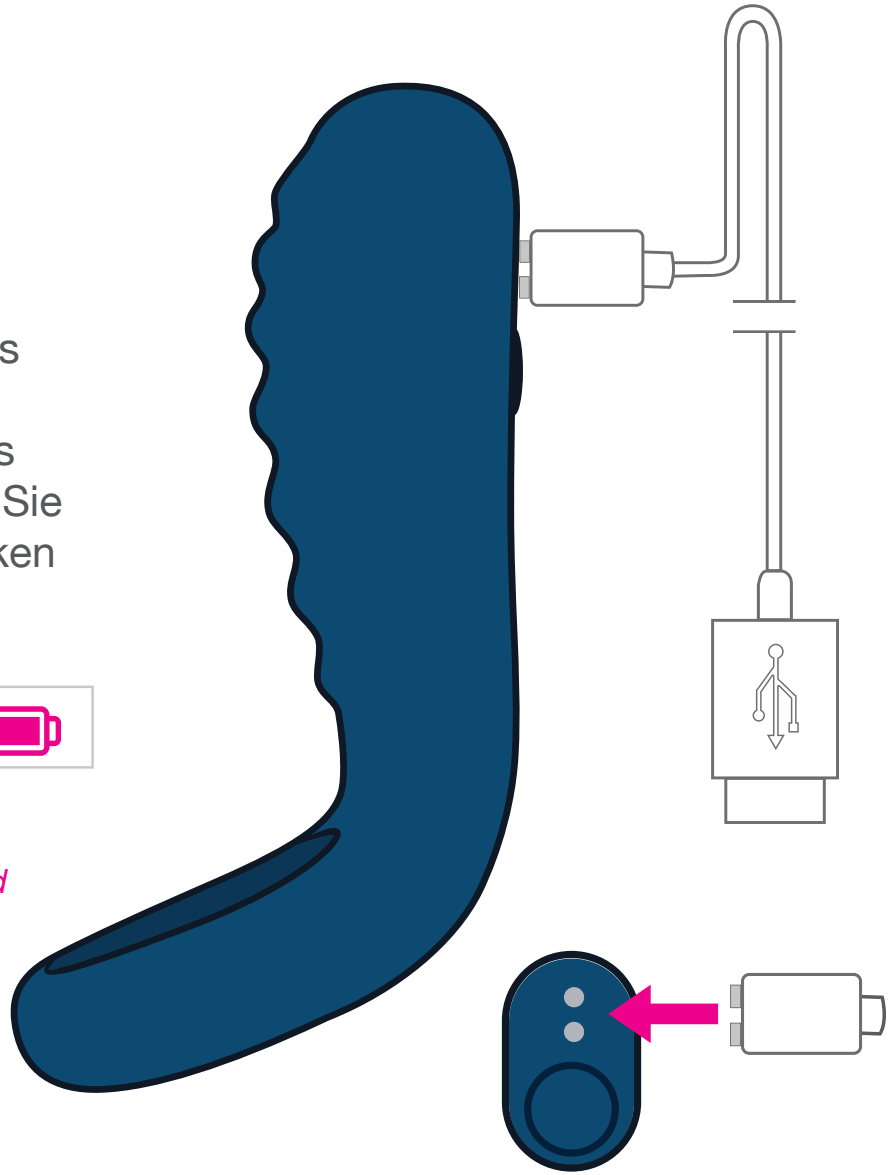

HINWEIS Zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen für Ladevorgang

- Bitte stellen Sie vor dem Aufladen sicher, dass das Massagegerät vollständig trocken ist.
- Verwenden Sie nur das mit dem Massagegerät mitgelieferte Ladekabel.
- Benutzen Sie zum Aufladen des Massagegeräts keine USB-LadeHubs.
- Verwenden Sie nur UL-zertifizierte USB-Ladegeräte.

Problembehandlung

Wenn die LED nicht blinkt, auch wenn das Massagegerät an das USB-Kabel angeschlossen ist, überprüfen Sie, ob das USB-Kabel korrekt an den USB-Anschluss und den blueMotion® angeschlossen ist.

Entsorgung von Batterien

- blueMotion® enthält eine wiederaufladbare Batterie. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll.
- Bitte entsorgen Sie dieses Produkt über die entsprechenden Recy clingeinrichtungen für elek-trische und elektronische Geräte im Einklang mit den behördlichen Bestimmungen.
- Durch das angemessene Recyceln dieses Produkts tragen Sie zum Schutz unserer Umwelt bei.

Pflege und Reinigung

- blueMotion® ist nur spritzwassergeschützt. Vermeiden Sie beim Reinigen ein vollständiges Eintauchen in Wasser ebenso wie Feuchtigkeit inder Ladebuchse.
- Nach jedem Gebrauch mit milder Seife und Wasser reinigen.
- Bewahren Sie den blueMotion® sauber und sicher in seinem Etui bis zur nächsten Benutzung auf.

⚠ VORSICHT

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

- Nicht in Bereichen benutzen, die Schnittwunden aufweisen, geschwollen oder entzündet sind.
- Beenden Sie die Verwendung des Masagegeräts, wenn Sie Schmerzen oder Unbehagen spüren.
- Nicht vollständig in Wasser eintauchen.
- Nicht beim Baden oder in der Dusche verwenden.

Merkmale

blueMotion®

Materialien: Körperschonendes Silikon und ABS

Größe: 3,7” Länge, Mittelöffnung 1,25” Durchmesser (9,6cm Länge, Mittelöffnung 3,2cm Durchmesser)

Gewicht:: 2,7 oz. (78g)

Batterie: Lithium-ion, 3.7V,160mAH

Aufladungsdauer: 1,5 Stunden

Nutzdauer: bis zu 1 Stunde

WIRELESS-SPEZIFIKATIONEN:

Bluetooth® Version 4.1

Frequenz: 2,402-2,480 GHz

Empfangsempfindlichkeit: Besser als -90dBM

Reichweite: 10 Meter

Datenraten: Bis zu 1Mbps (über die Luft)

UART Datenübertragungsrate: 115200bps

Garantie

OhMiBod bietet ab dem ursprünglichen Kaufdatum eine Garantie von einem (1) Jahr gegen Defekte, die auf Fehler am Material oder bei der Verarbeitung zurückzuführen sind. Falls dieses Produkt während der Garantiedauer einen Defekt aufweist, schicken Sie uns einfach eine E-Mail an customercare@ohmibod.com und schicken Sie uns einen gültigen Beleg des ursprünglichen Kaufdatums. Wir werden daraufhin das fehlerhafte Produkt kostenfrei austauschen.

Diese Garantie betrifft nicht den kosmetischen Verschleiß durch normale Verwendung oder Schäden durch Unfall, Fehlgebrauch, Missachtung oder andere Verwendungen, die nicht im Einklang mit diesem Benutzerhandbuch stehen. Jeder Versuch, dieses Produkt oder das Zubehör zu öffnen bedeutet den Verlust der Garantie.

Kontakt

Falls Sie Fragen bezüglich Ihres neuen blueMotion®-Produkts haben, beachten Sie bitte die zusätzlichen Informationen unter www.ohmibod.com/customercare.
Sie können uns auch per E-Mail unter customercare@ohmibod.com erreichen.

Es werden keinerlei medizinische Behauptungen bezüglich der Verwendung dieses Produkts garantiert oder impliziert.

Italiano

OhMiBod è ideato per offrirti una tecnologia ad alta qualità insieme a prodotti e accessori che garantiscono il piacere. Ma prima di scoprire blueMotion®, leggi questo manuale per qualche minuto.

blueMotion® - Contenuto della confezione

- Massaggiatore
- Cavo di ricarica USB
- Custodia salva privacy

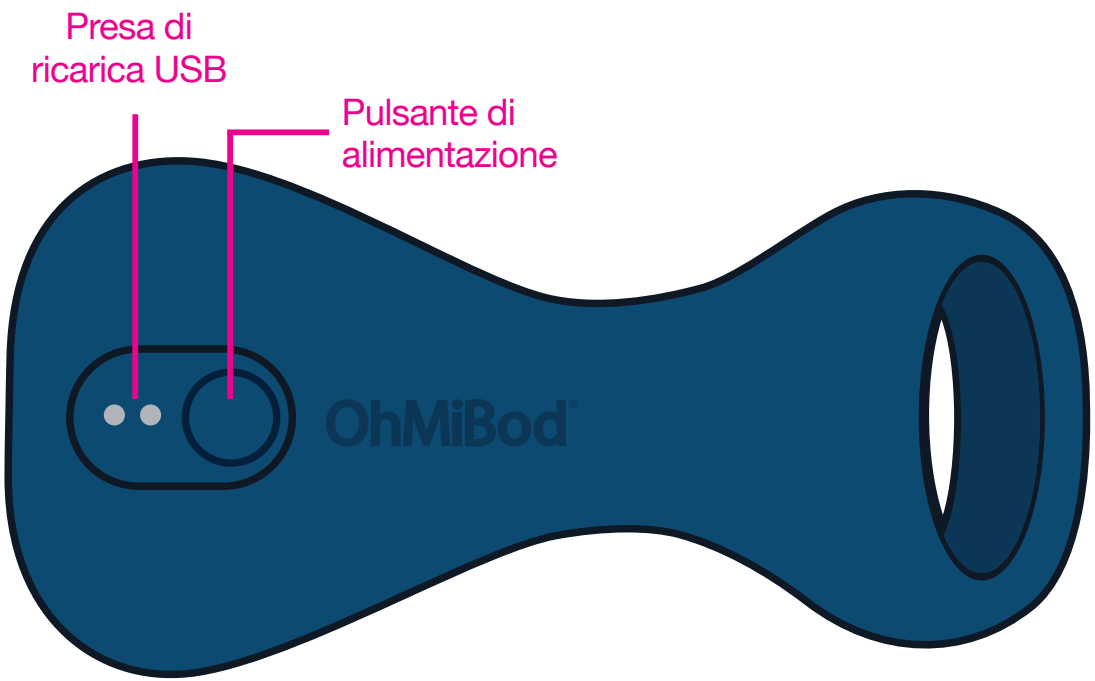

Come funziona

Bluetooth® Mode:

1. Scarica e lancia l'Applicazione OhMiBod® Oh!

2. Per accendere premere il pulsante per 3- 4 secondi.

NOTA: *La luce blu lampeggiante sul pulsante di accensione indica che il vibratore è pronto a connettersi via Bluetooth®.*

3. Associare a telefono/tablet. Accertati che il Bluetooth® del tuo dispositivo mobile sia acceso. Apri l'app; il blueMotion e il dispositivo mobile si assoceranno automaticamente.

Il volume del telefono/tablet controlla l'intensità della vibrazione. Il volume dev'essere impostato al 50% o superiore.

CONSIGLIO: *Puoi controllare lo stato del vibratore, ad esempio se è associato, spegnerlo da remoto e perfino controllare il livello della batteria del vibratore nel profilo dell'app! Tocca l'icona per accedere al tuo profilo.*

4. Tenere premuto per 3-4 secondi per spegnere.

NOTA: *Dopo 30 minuti di non utilizzo il massaggiatore si spegnerà automaticamente per presevare la durata della batteria.*

Modalità manuale:

1. Per accendere premere il pulsante per 3- 4 secondi.

2. Premere nuovamente per passare alla modalità manuale. La prima pulsazione è una vibrazione continua che conferma che la modalità manuale è attiva.

Premere per selezionare il modello di pulsazione successivo. Ci sono 7 pulsazioni in totale. Premere nuovamente il pulsante riporterà il ciclo alla modalità Bluetooth®.

3. Premere per 3-4 secondi per spegnere.

Gioco locale tramite App

1. Scarica e lancia l'Applicazione OhMiBod® Remote.
2. Accertarsi che il dispositivo sia associato (Vedi 'Come funziona'). Il cuore blu ● indica connessione al telefono/tablet.
3. Divertitevi con le diverse modalità di vibrazione! Accessibile da ⌂ nell'app.
4. Usare il volume del dispositivo mobile per aumentare o diminuire l'intensità della vibrazione.

NOTA: *Il gioco locale è possibile quando il dispositivo si trova a una distanza massima di 10 m, ad esempio nel "campo operativo del Bluetooth®" del proprio dispositivo. In caso di distanza maggiore, fare riferimento alla sezione Gioco da remoto.*

Gioco da remoto tramite App

1. Scarica e lancia l'Applicazione OhMiBod® Remote.
2. Accertarsi che il dispositivo sia associato (Vedi 'Come funziona'). Il cuore blu ● indica connessione al telefono/tablet.
3. Accertarsi che il proprio dispositivo e quello del partner abbiano una connessione a internet attiva.
4. Per connettersi con il partner da remoto ognuno dei due dovrà creare un account. Selezionare "Registra un nuovo account" se non si ha ancora un account o "Accedi al tuo account" se si ha già un account.
5. Dopo aver inserito il nome utente del partner o averlo selezionato dalle connessioni esistenti, puoi richiedere di controllare il suo dispositivo OhMiBod o invitarlo a controllare il tuo per il gioco da remoto!

ULTERIORE SUPPORTO

si può trovare anche su: OhMiBod.com/app.

Usare NEX|3

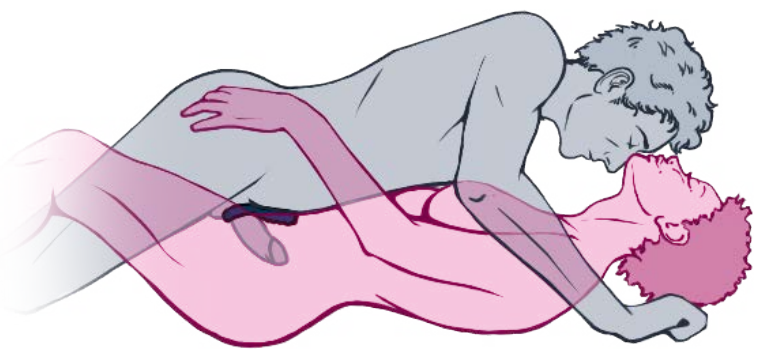

Ricaricare **blueMotion®**

È sufficiente inserire il cavo di ricarica USB in dotazione con blueMotion® nella porta USB del proprio computer o in un adattatore USB per presa a parete. Collegare l'altra estremità del cavo nella presa di ricarica sull'estremità del blueMotion® (*vedi schema*). Il LED su blueMotion® lampeggerà per indicare che il massaggiatore è in fase di ricarica. Assicurarsi che il massaggiatore sia completamente asciutto prima di ricaricarlo.

≈ 1.5 ORE PER UNA RICARICA COMPLETA

NOTA: *La porta USB può essere usata solo per ricaricare, non ha funzionalità di trasmissione dati. Quando il prodotto si sta caricando non può vibrare fino a quando il cavo USB non viene rimosso dalla presa di ricarica. Il Bluetooth® non è disponibile durante la ricarica.*

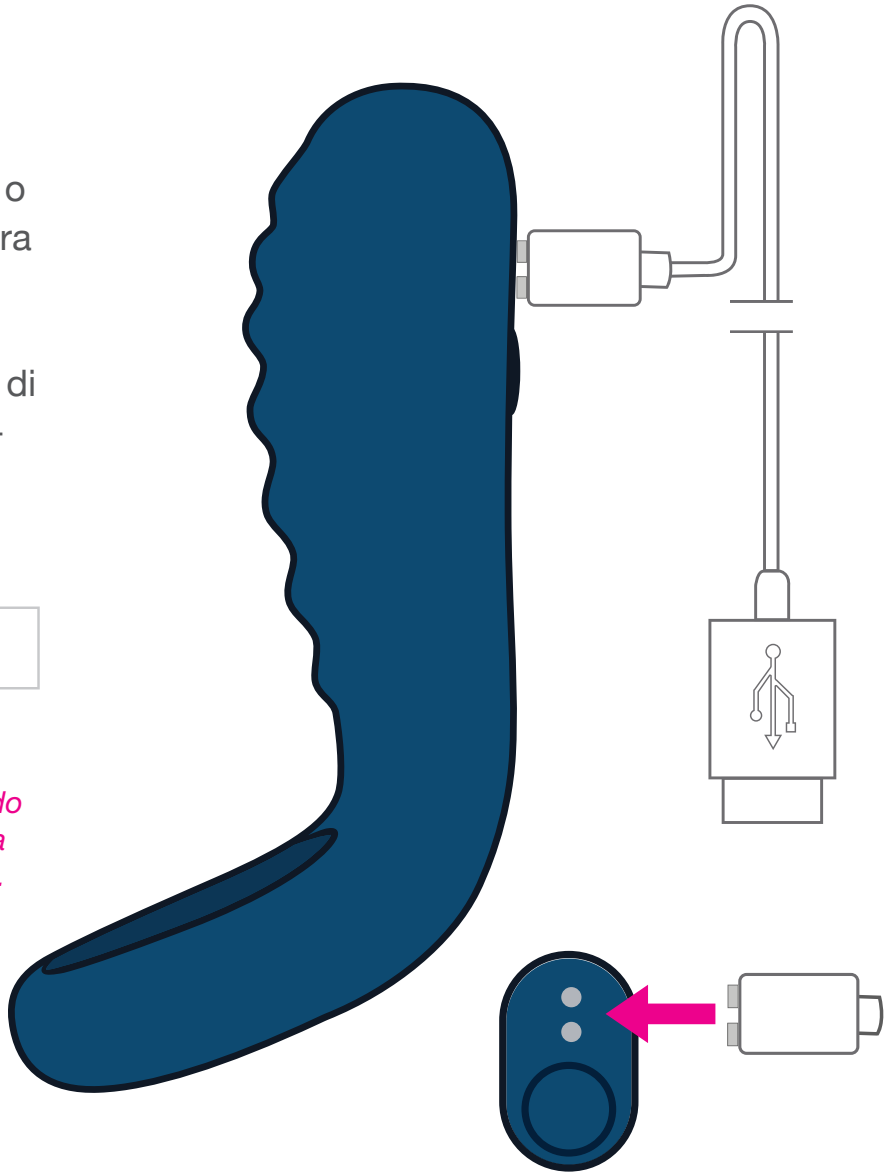

AVVISO Precauzioni aggiuntive per la carica

- Accertarsi che il massaggiatore sia completamente asciutto prima della carica.
- Per caricare il massaggiatore, utilizzare esclusivamente il cavo fornito.
- Non utilizzare hub USB per caricare il massaggiatore.
- Utilizzare esclusivamente con prese a muro USB certificate UL

Individuazione problemi

Se il LED non lampeggia quando il prodotto è collegato al cavo USB, verificare che il cavo USB sia correttamente collegato alla porta USB e a blueMotion®

Smaltimento della Batteria

- blueMotion® contiene delle batterie ricaricabili. Non smaltire questo prodotto come una normale rifiuto domestico.
- Gettare il prodotto negli appositi contenitori per l'eliminazione o il riciclo degli apparecchi elettrici ed elettronici secondo quanto previsto dalle norme governative.
- Il riciclo di questo prodotto contribuirà alla protezione dell'ambiente.

Cura e Manutenzione

- blueMotion® è resistente soltanto agli spruzzi d'acqua. Quando si pulisce evitare di immergerlo in acqua ed evitare che la presa di caricamento entri in contatto con acqua.
- Pulire dopo ogni uso con sapone neutro e acqua. Asciugare completamente.
- Conservare blueMotion® custodia salva privacy per mantenerlo pulito e al sicuro fino al successivo utilizzo.

⚠ ATTENZIONE

Misure di sicurezza importanti

- Non usare su zone della pelle gonfie, infiammate o lacerate.
- Non continuare ad usare il massaggiatore se si prova dolore o disagio.
- Non immergere in acqua.
- Non usare per il bagno o la doccia.

Specifiche

blueMotion®

Materiali: Corpo in silicone & ABS

Dimensioni: 3,7” lunghezza, 1.25” diametro apertura centrale (9,6cm lunghezza, 3.2cm diametro apertura centrale)

Peso: 2,7 oz. (78g)

Batterie: Ioni di litio, 3,7 V, 160 mAH

Durata di caricamento: 1,5 ore

Durata d’uso: fino a 1 ora

SPECIFICHE WIRELESS:

Bluetooth® Version 4.1

Frequenza: 2.402-2.480GHz

Sensibilità di ricezione: più di -90dBm

Campo: 10m

Velocità di trasmissione dat: fino a 1Mbps (via etere)

Velocità di trasferimento dati UART: 115200bps

Garanzia

OhMiBod garantisce questo prodotto per la durata di un (1) anno a partire dalla data di acquisto, per difetti causati da lavorazione o materiali difettosi. Nel caso in cui il prodotto non funzioni correttamente durante il periodo di garanzia, basta inviarci una mail all'indirizzo customercare@ohmibod.com e fornirci una valida prova che mostri la data dell'acquisto e procederemo alla sostituzione del prodotto difettoso senza costi aggiuntivi.

Questa garanzia non copre il deterioramento estetico dovuto all'usura o danni causati da incidenti, uso improprio, trascuratezza o altro uso non conforme alle istruzioni di questo manuale. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare il prodotto o gli accessori annullerà la garanzia.

Contattaci

Per qualsiasi dubbio o chiarimento sul nuovo prodotto blueMotion®, cercare ulteriori informazioni su www.ohmibod.com/customercare. Inoltre puoi contattarci via mail all'indirizzo customercare@ohmibod.com.

Nessun beneficio medico è implicito o garantito a seguito dell'uso di questo prodotto.

Русский

OhMiBod производит высококачественные приборы и аксессуары, используя новейшие технологии для вашего наивысшего удовольствия. Перед использованием blueMotion®, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

blueMotion® - Что входит в комплект

- Массажер
- Кабель зарядного устройства USB
- Секретная” сумочка-чехол

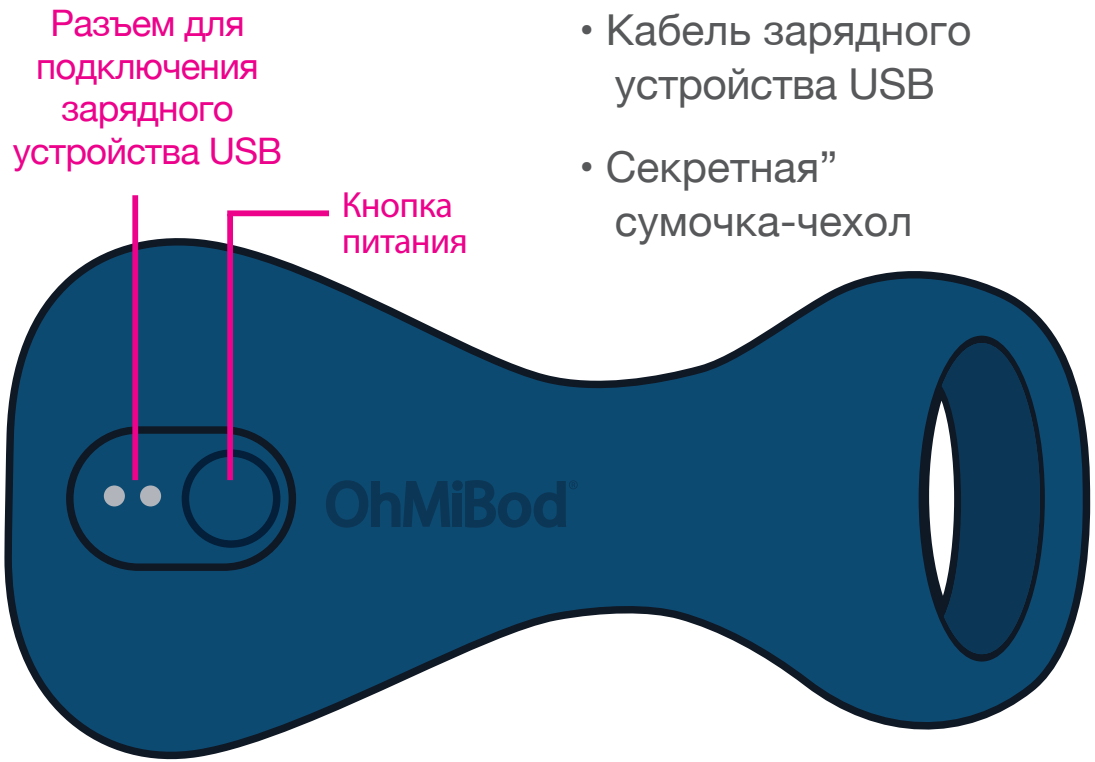

Принцип работы

Режим Bluetooth®:

1. Скачайте и запустите удаленное приложение OhMiBod® Oh!

2. Для включения нажмите ● и удерживайте в течение 3-4 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если ЖК-индикатор мигает голубым, значит прибор готов к подключению по *Bluetooth®.*

3. Свяжите с телефоном/планшетом. Убедитесь, что Bluetooth® вашего мобильного устройства включен. Запустите приложение, и ваш blueMotion и мобильное устройство будут автоматически сопряжены.

Громкость на вашем телефоне/планшете регулирует интенсивность вибрации. Громкость должна быть выставлена минимум 50%.

Совет: Вы можете проверить свой статус вибрации, например, если он сопряжен, отключить вибрацию удаленно и даже проверить уровень заряда батареи для вибрации в вашем профиле приложения! Нажмите на изображение для доступа к профилю

4. Для выключения нажмите ● и удерживайте в течение 3-4 секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ: После 30 минут бездействия массажер автоматически выключается для экономии заряда аккумулятора.

Ручной режим:

1. Для включения нажмите ● иудерживайте в течение 3-4 секунд.

2. Снова нажмите ●, чтобыпереключиться в ручной режим. Вначале пульсация будет непрерывной.
Это говорит о том, что ручной режим активен.

Нажмите ●, чтобы перейти к следующему типу пульсации. Всего есть 4 типа пульсации. Повторное нажатие кнопки вернет прибор назад в режим Bluetooth®.

3. Для выключения нажмите ● и удерживайте в течение 3-4 секунд.

Локальное воспроизведение через приложение

1. Скачайте и запустите удаленное приложение OhMiBod®

2. Убедитесь, что ваше устройство сопряжено (см ‘Принцип работы’). Голубое ● означает, что есть подключение к телефону/планшету

3. Насладитесь разными режимами вибрации! Доступно из ⌂ в приложении.

4. Используйте громкость на мобильном устройстве, чтобы увеличить или уменьшить интенсивность вибрации.

ПРИМЕЧАНИЕ: Локальное воспроизведение возможно, когда массажер находится в радиусе 10 м, например. «Диапазон Bluetooth®» вашего устройства. Для использования на большем расстоянии, смотрите раздел «Удаленное воспроизведение».

Удаленное воспроизведение через приложение

1. Скачайте и запустите удаленное приложение OhMiBod®

2. Убедитесь, что ваше устройство сопряжено (см ‘Принцип работы’). Голубое ● означает, что есть подключение к телефону/планшету

3. Убедитесь, что у вас и вашего партнера есть активное подключение к Интернету на обоих устройствах.

4. Чтобы удаленно подключиться к партнеру, каждому из вас нужно будет создать аккаунт. Выберите «Зарегистрировать новый аккаунт», если у вас нет аккаунта или «Войти в свой аккаунт», если у вас уже есть аккаунт.

5. После ввода имени пользователя вашего партнера или выбрав из списка существующих подключений, вы можете запросить управление их устройством OhMiBod или предложить им управлять вашим устройством для удаленного использования!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕТ ТАКЖЕ ПРИВЕДЕНА ПО АДРЕСУ: OhMiBod.com/app.

Использование NEX|3

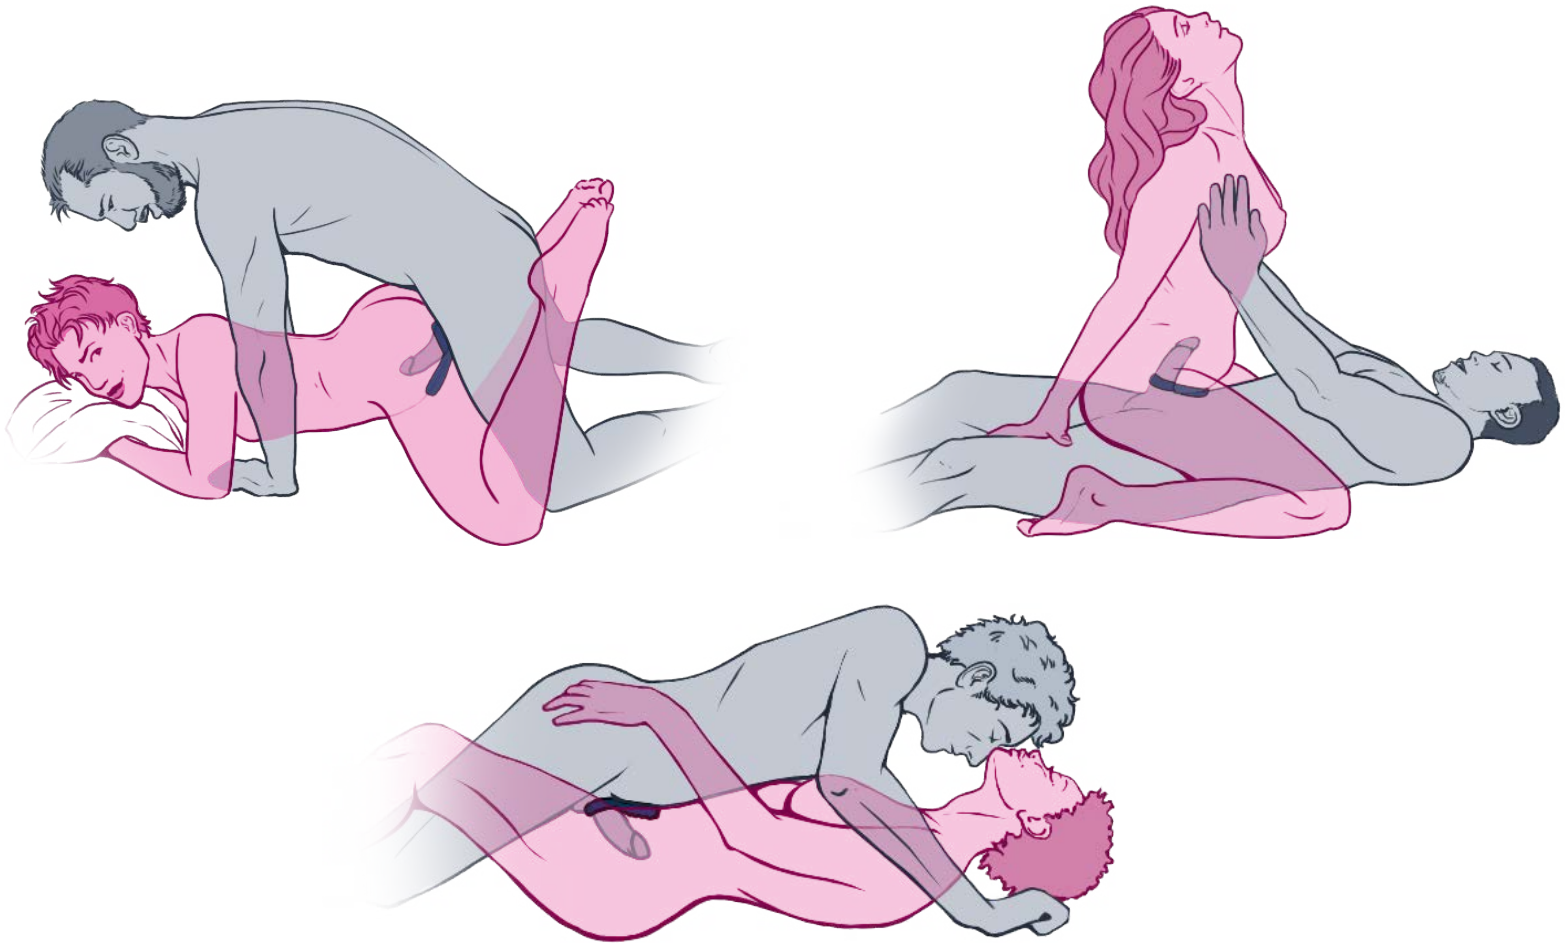

Подзарядка **blueMotion®**

Просто вставьте кабель зарядного устройства USB, входящий в комплект blueMotion®, в USB порт вашего компьютера или настенного зарядного устройства - USB адаптера. Вставьте другой конец кабеля в гнездо зарядки в нижней части прибора blue-Motion® (см. рисунок). ЖК-индикатор на blue-Motion® начнет мигать - это свидетельствует о том, что массажер подзаряжается. Перед зарядкой, пожалуйста, убедитесь в том, что массажер абсолютно сухой.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ ТРЕБУЕТСЯ **1,5** ЧАСА

ПРИМЕЧАНИЕ: USB порт предназначен только для зарядки. Передача данных через него не предусмотрена. При зарядке устройства оно не сможет вибрировать до тех пор, пока USB кабель не будет отсоединен от гнезда зарядки. Bluetooth® недоступен во время зарядки.

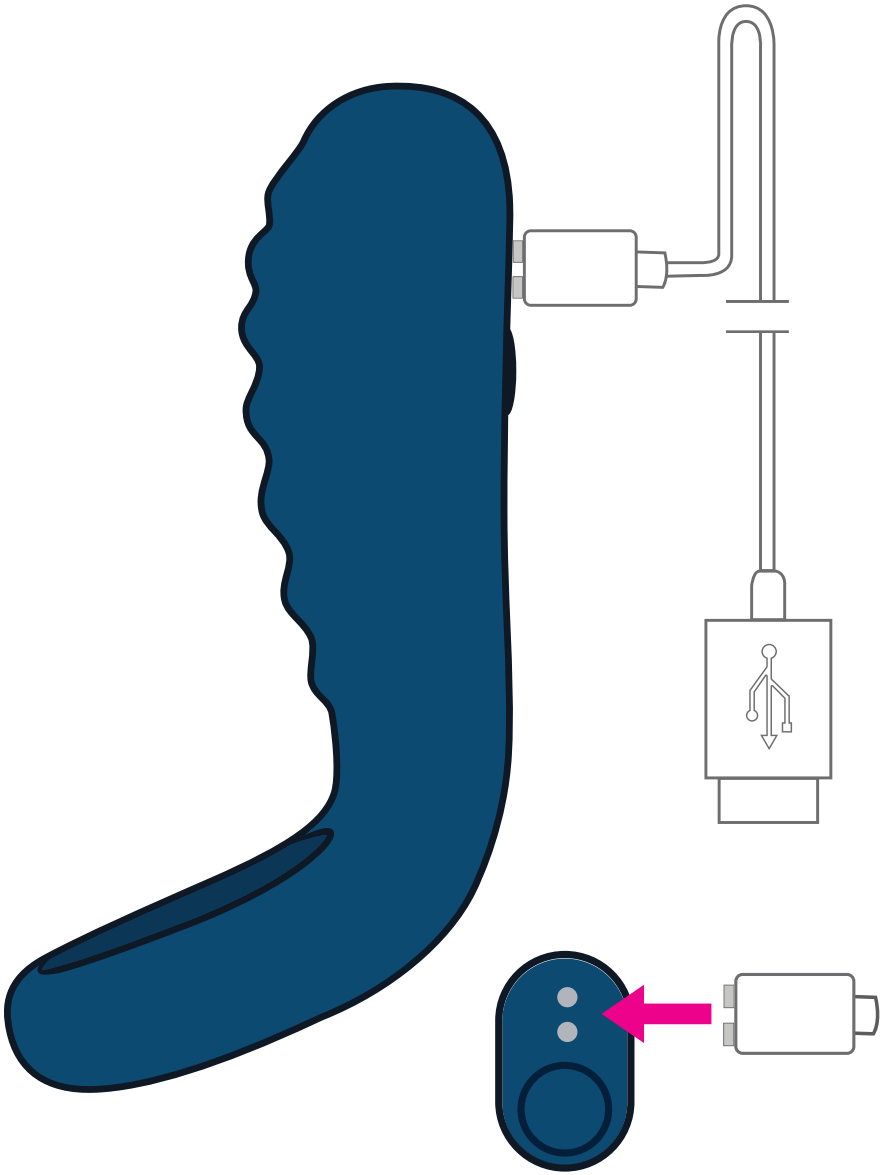

УВЕДОМЛЕНИЕ Дополнительные меры предосторожности при зарядке

• Перед зарядкой массажера убедитесь, что он полностью сухой.

• Для зарядки массажера следует использовать только зарядный кабель, входящий в комплект.

• Не следует использовать для зарядки массажера зарядные USBконцентраторы.

• Использовать только с сетевыми зарядными устройствами USB, сертифицированными Лабораторией по технике безопасности (UL).

Устранение неисправностей

Если ЖК-индикатор не мигает, когда прибор подключен к кабелю USB, проверьте правильность подсоединения кабеля USB к порту USB и прибору blueMotion®.

Утилизация батареек

• blueMotion® содержит перезаряжаемую батарейку. Не выбрасывайте использованную батарейку вместе с хозяйственными отходами.

• Пожалуйста, утилизируйте продукт в надлежащих местах для утилизации электрического и электронного оборудования, в соответствии с законами государства.

• Правильная утилизация данного продукта способствует защите окружающей среды.

Уход и очистка

• blueMotion® защищен только от брызг воды. Во время очистки не допускайте погружения прибора в воду и попадания воды на гнездо для зарядки.

• Очищайте прибор после каждого использования нещелочным мылом и водой. Тщательно высушивайте.

• Храните blueMotion® в отдельном мешочке в чистом и безопасном месте до следующего использования.

⚠ ВНИМАНИЕ

Меры предосторожности

- Прибор не должен контактировать с опухшими, воспаленными или пораненными участками кожи.
- В случае ощущения дискомфорта или боли немедленно прекратите использование прибора.
- Не погружайте прибор в воду.
- Не используйте прибор во время принятия ванны или душа.

Характеристики

blueMotion®

Материал: Безопасный для контакта с телом

Размер: длина - 3,7”, Центральное отверстие Диаметр - 1,25” (длина - 9,6cm , Центральное отверсти Диаметр - 3,2cm)

Вес: 2,7 унции (78 г)

Аккумулятор: Литий-ионный 3,7 В, 160 мАч

Время зарядки: 1,5 часа

Время работы: до 1 часов

БЕСПРОВОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Версия Bluetooth® 4.1

Частота: 2,402 - 2,480GHz

Входная чувствительность: не ниже -90 dMm

Дальность действия: 10m

Скорость передачи данных: до 1 Мбит/сек (“по воздуху”)

Скорость передачи данных через UART-порт: 115200 бит/сек

Гарантия

предоставляет гарантию на данный продукт сроком на 1 год со дня покупки. Гарантия распространяется на случаи неисправности, вызванные браком продукции или ошибкой производителя. В случае если прибор перестал функционировать во время гарантийного периода, просто свяжитесь с нами по адресу электронной почты customercare@ohmibod.com, предоставьте чек, подтверждающий дату покупки, и мы обязуемся заменить бракованный товар на новый без дополнительной платы.

Гарантия не распространяется на случаи косметических повреждений и изнашивания, неправильного применения, небрежного обращения или использования, которое противоречит правилам данной инструкции по эксплуатации. Любая попытка открыть или разобрать данный продукт или аксессуары к нему может привести к прекращению действия гарантии.

Свяжитесь с нами

Если у вас возникнут любые вопросы относительно работы вашего нового прибора blueMotion®, пожалуйста, ознакомьтесь с дополнительной информацией на www.ohmibod.com/customercare.com Вы также можете связаться с нами по адресу электронной почты customercare@ohmibod.com.

Случаев физического повреждения в связи с использованием прибора подтверждено не было.

中 文

OhMiBod 致力于带给你高技术质量的娱乐产品及附件。
开始使用自由风尚前，请仔细阅读本手册。

blueMotion® - (自由风尚） – 盒子里装的是什么

- 按摩棒
- USB 充电线缆
- 隐私袋

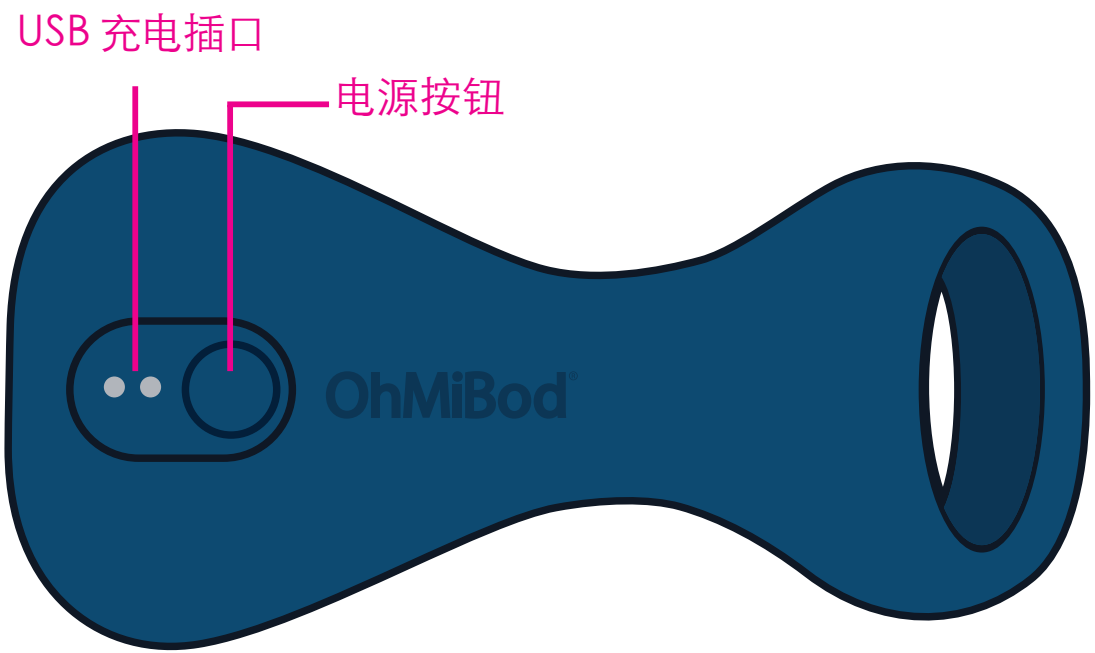

如何使用

蓝牙模式：

1. 下载并启动 OhMiBod® 远程应用程序。 Oh!

2. 按下 ● 三到四秒以将其打开。

注意： *若蓝色 LED 电源按钮闪烁，则表示振动按摩器已准备好通过蓝牙连接。*

3. 与手机/平板电脑配对。確保您的移動設備的藍牙®已打開。啟動應用程序，您的blueMotion 和移動設備將自動配對。

手機/平板電腦的音量控制振動強度。音量必須設置在 50% 或更高。

***溫馨提示：** 您可以檢查您的按摩器狀態。例如，如果它已配對，請遠程關閉按摩器，甚至在您的應用配置文件中檢查您的按摩器電池電量！點擊 圖標訪問您的個人資料。*

4. 按住 ● 三到四秒以将其关闭。

注意： *停止使用 30 分钟后，按摩器自动关闭以延长电池寿命。*

手动模式：

1. 按下 ● 三到四秒以将其打开。

2. 再次按下 ● 以切换到手动模式。第一次搏动为连续震动。这表明手动模式已开启。按下 ● 可移动到下一搏动模式。共有四种搏动模式。再次按下按钮将循环回到蓝牙模式。

3. 按下 ● 三到四秒以将其关闭。

透過應用程序進行本地播放

1. 下载并启动 OhMiBod® 远程应用程序。

2. 確保您的設備已配對 (如何使用). 蓝色 ● 表明已连接至手机/平板电脑。

3. 享受不同的振動模式！可以從應用程序中的 ⌂ 訪問。

4. 使用移動設備上的音量提高或降低振動強度。

注意: 當按摩器在 10 米 範圍內時，可以進行本地操作。設備您設備 “藍牙®範圍” 。關於更長距離的樂趣，請參閱遠程操作部分。

透過應用程序進行遠程操作

1. 下载并启动 OhMiBod® 远程应用程序。

2. 確保您的設備已配對 (如何使用). 蓝色 ● 表明已连接至手机/平板电脑。

3. 確保您和您的伴侶透過各自的設備有效連接互聯網。

4. 要遠程連接到伴侶，您需要分別創建一個帳戶。如果您沒有帳戶，請選擇 “註冊新帳戶” ；如果您已有帳戶，請選擇 “登錄到您的帳戶” 。

5. 輸入您伴侶的用戶名或從現有連接中選擇帳戶後，您可以請求控制其 OhMiBod 設備，或邀請其控制您的遠程操作！

还可在如下网址找到其他支持信息：
OhMiBod.com/app.

NEX|3 使用

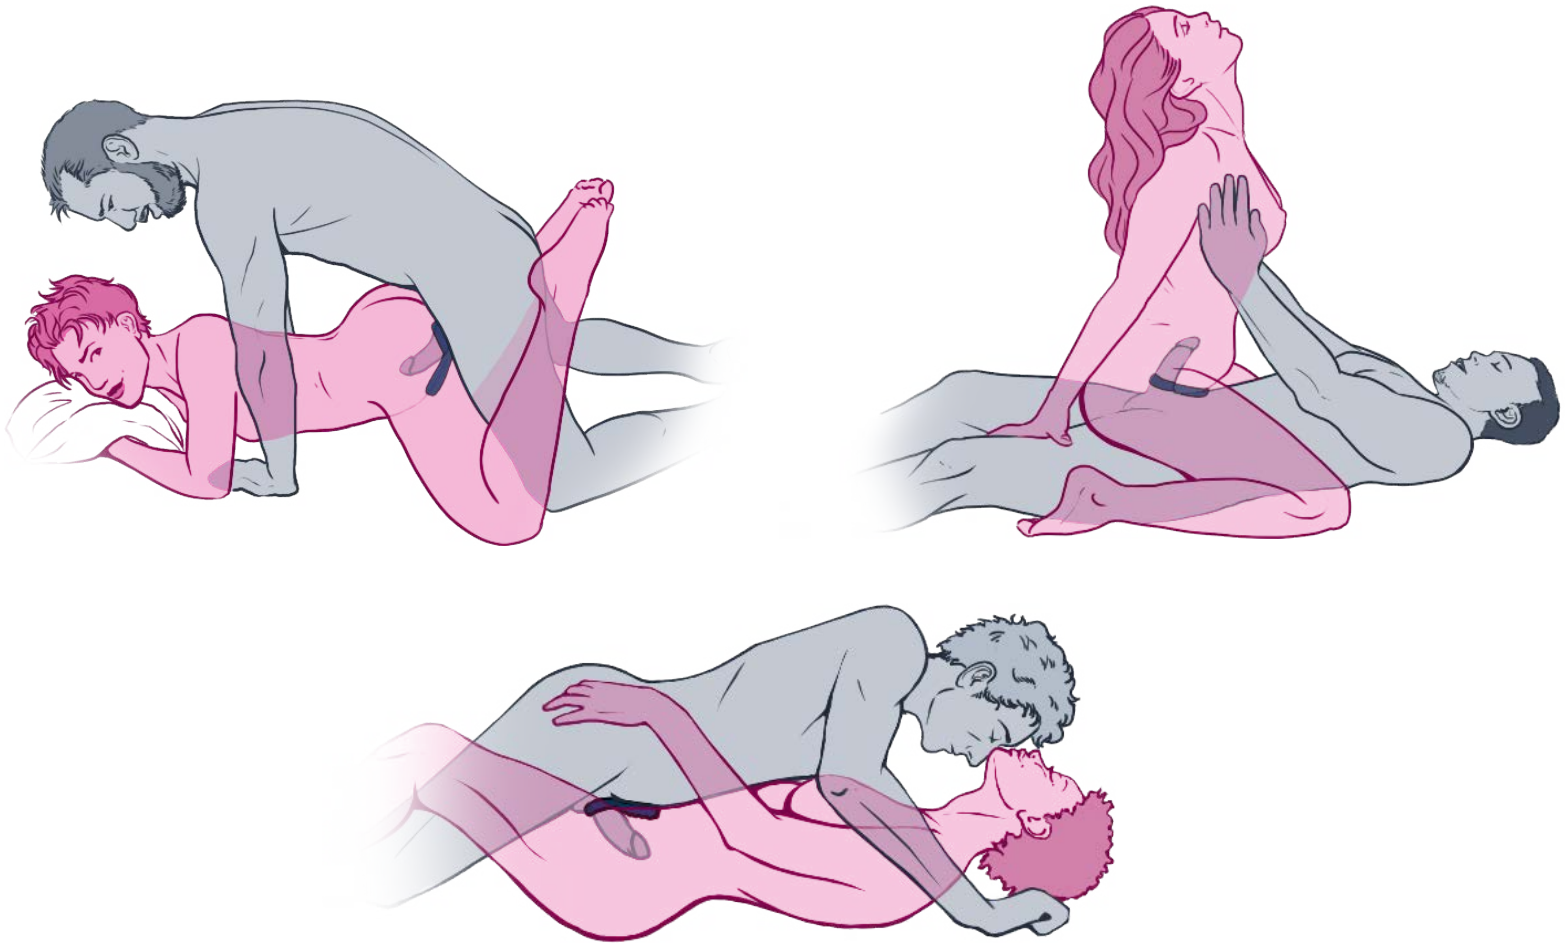

自由风尚充电方法

直接将提供的 blueMotion®（自由风尚）USB 充电线缆插入您计算机上的 USB 端口或 USB 壁式充电适配器。随后，将线缆的另一端连接至 blueMotion®（自由风尚） 底端的充电插口（请参阅图示）。blueMotion®（自由风尚）上的 LED 灯将闪烁，表示按摩器正在充电 。请确保按摩器在充电前保持完全干爽。

充满电大约需要 1.5 到两个小时

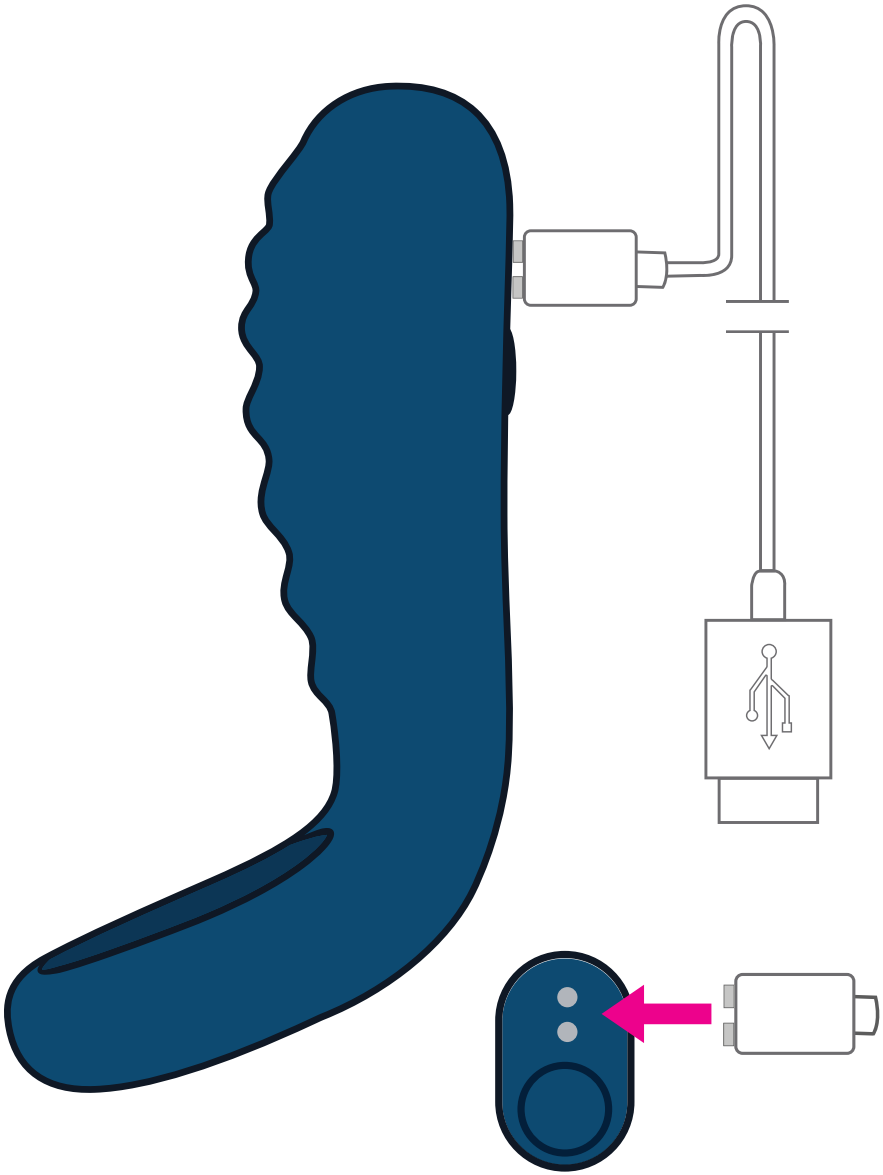

注意： *USB 端口仅用于充电，不具备数据传输功能。本产品在充电时，将不能振动，直到 USB 线缆从充电插座拔掉为止。*
充电时无法使用蓝牙。

注意 其他充電安全措施

- 請確保按摩器充電前已保持完全乾燥。
- 僅使用隨附充電線給按摩器充電。
- 請勿使用 USB 充電插座給按摩器充電。
- 僅使用 UL 認證之 USB 壁式充電器。

故障排除

如果本产品已连接至 USB 线缆时，LED 灯未闪烁，请检查以确保 USB 确连接至 USB 端口和 blueMotion®（自由风尚）。

电池处理

- blueMotion®（自由风尚）包 含充电电池，请勿与日常生活垃圾一起处理本产品。
- 请按照政府规定，在适当的电气与电子设备回收/处理地点处理本产品。
- 正确回收本产品有助于保护环境。

保养与清洁

- blueMotion®（自由风尚）只能防溅。清洁时，请勿放入水中或让水进入充电插座。
- 每次使用之后，用温和性的肥皂与清水清洗。彻底擦干。
- 储存于珍藏袋中，使blueMotion®（自由风尚）在下次使用前保持清洁、安全。

⚠ 小心

重要安全措施

- 禁止在肿胀、发炎或皮肤裂伤的部位使用。
- 如果感觉疼痛或不舒服，停止使用按摩器。
- 禁止放入水中。
- 坐浴或淋浴时禁止使用。

规格

blueMotion®（自由风尚）

材料: 医用硅胶和ＡＢＳ环保塑胶

尺寸: 长3.7英寸，直径1.25英寸（长96毫米，直径32毫米）

重量: 2.7盎司（78克）

电池: 锂离子电池，3.7 伏，160 毫安

充电时间: 1.5小时

使用时间: 长达两小时

无线使用说明:

蓝牙版本 4.1

频率： 2.402-2.480吉赫

接收灵敏度： 高于 -90 分贝毫瓦

有效范围： 8 米

数据速率： 高达 1 兆比特/秒（通过空气）

UART 数据传输速率： 115200 比特/秒

担保

OhMiBod产品担保期为原始购买日期起一年，担保范围为工艺或材料缺陷造成的故障。如果我们的产品在担保期内出现故障，您只需发送电子邮件至customercare@ohmibod.com，并提供有效的原始购买日期证明，我们将免费更换故障产品。

本担保范围不包括正常磨损造成的表面损伤，或意外、滥用、疏忽及未按照本说明手册使用造成的损坏。若自行拆卸本产品或其配件，本担保即失效。

联系我们

如果您对blueMotion®（自由风尚）这一新产品有任何疑问，请访问www.ohmibod.com/customercare查找更多信息。您也可以通过下列电子邮件地址与我们联系：customercare@ohmibod.com。

本产品的使用不保证也不暗示有任何疗效。

日 本 語

OhMiBodは高品質の技術によって可能となった快楽を得られる製品およびアクセサリーを提供することに全力を注いでいます。blueMotion®を楽しむ前に、この説明書をよくお読みください。

blueMotion® - 箱の中身

- マッサージャー
- USB充電用ケーブル
- プライバシーポーチ

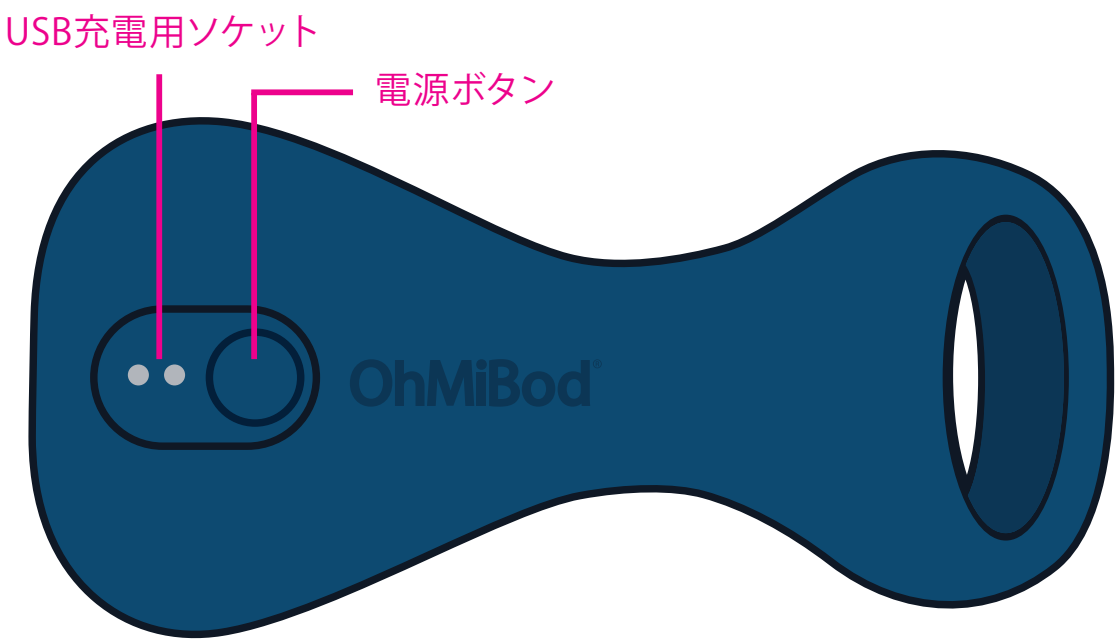

仕組み

Bluetooth® モード：

1. OhMiBod®リモートアプリをダウンロードして起動します。 Oh!

2. ● を3〜4秒間押して電源を入れます。

注：*電源ボタンのLEDが青く点滅している場合は、バイブのBluetooth®接続の準備が整っていることを表します。*

3. 携帯電話/タブレットとペアリングします。モバイル機器のBluetooth® がオンになっているか確認してください。アプリを起動すると、blueMotion とモバイル機器が自動でペアリングします。

電話機/タブレットのボリュームを使ってバイブレーションの強度を調整します。ボリュームは50% 以上に設定してください。

ヒント：vibe のステータスを確認できます（例：ペアリングされていれば、vibe を遠隔的にオフにしてアプリのプロフィール内のvibe のバッテリーレベルを点検します）！ のアイコンをタップしてプロフィールにアクセスします。

4. 電源を切るには、 ● を3〜4秒間押します。

注：30分間使用しないと、バッテリーを保持するためマッサージャーは自動的に電源が切れます。

手動モード：

1. ● を3〜4秒間押して電源を入れます。

2.再度 ● を押して手動モードに切り替えます。最初の振動は連続的なバイブです。これは手動モードが有効になったことを意味しています。

● を押して、次の振動パターンに移ります。振動パターンは全部で7種類です。ボタンを再度押すとBluetooth®モードに戻ります。

3. 電源を切るには ● を3〜4秒間押します。

アプリ経由のローカル・プレイ

1. OhMiBod®リモートアプリをダウンロードして起動します。

2. デバイスがペアリング済みであることを確認します (仕組み). 青い ● は、携帯電話/タブレットと接続されていることを表しています。

3. 様々なバイブレーションモードをお楽しみください!アプリ内の ⌂ からアクセス可能です。

4. モバイル機器のボリュームを使ってバイブレーションの強度を調整します。

注: ローカル・プレイ (Local play) は、マッサージャーが10mの場合に可能です。例:お使いのデバイスの「Bluetooth® レンジ」さらに遠距離でお楽しみになるには、リモート・プレイ (Remote Play) のセクションをご確認ください。

アプリ経由のリモート・プレイ

1. OhMiBod®リモートアプリをダウンロードして起動します。

2. デバイスがペアリング済みであることを確認します (仕組み). 青い ● は、携帯電話/タブレットと接続されていることを表しています。

3. あなたおよびパートナーの双方について、それぞれのデバイスからインターネットにきちんと接続されているのを確認してください。

4. パートナーと遠隔的に接続するには、それぞれ、アカウントを作成する必要があります。アカウントをお持ちでない場合は、「新規アカウントを登録する(Register a new account)」を選択し、すでにアカウントをお持ちの場合は、「アカウントにログインする(Log in to your account)」を選びます。

5. パートナーのユーザーネームの入力後、あるいは既存の接続一覧から選択後、OhMiBod デバイスのコントロールまたはリモート・プレイ(remote play)にあたってのコントロール目的の招待のいずれかをリクエストできます!

OhMiBod.com/app で、さらにサポートが受けられます。

NEX|3 の使用

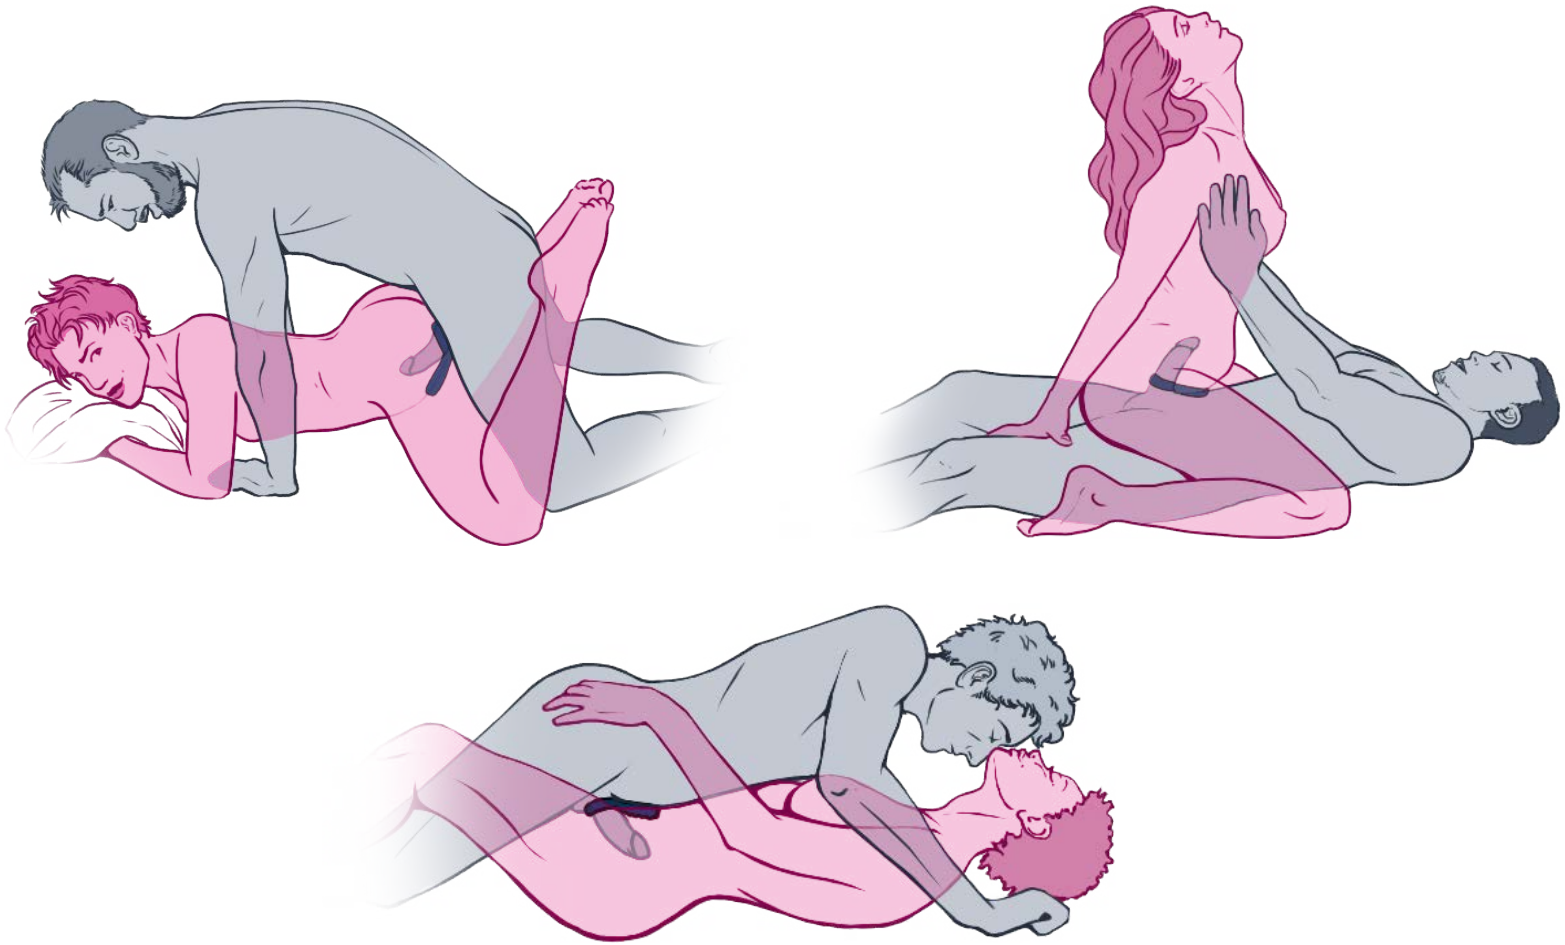

blueMotion®の充電

blueMotion®に付属されているUSB充電用ケーブルをお使いのコンピュータのUSBポートまたは壁用のUSB充電器用アダプタに差し込みます。ケーブルのもう一端をblueMotion®の先端にある充電用ソケットに接続します（図を参照）。blueMotion®のLEDが点滅を始め、マッサージャーが充電中であることを示します。充電を行う前にマッサージャーが完全に乾いていることを確認してください。

充電が完了するには1.5時間かかります。

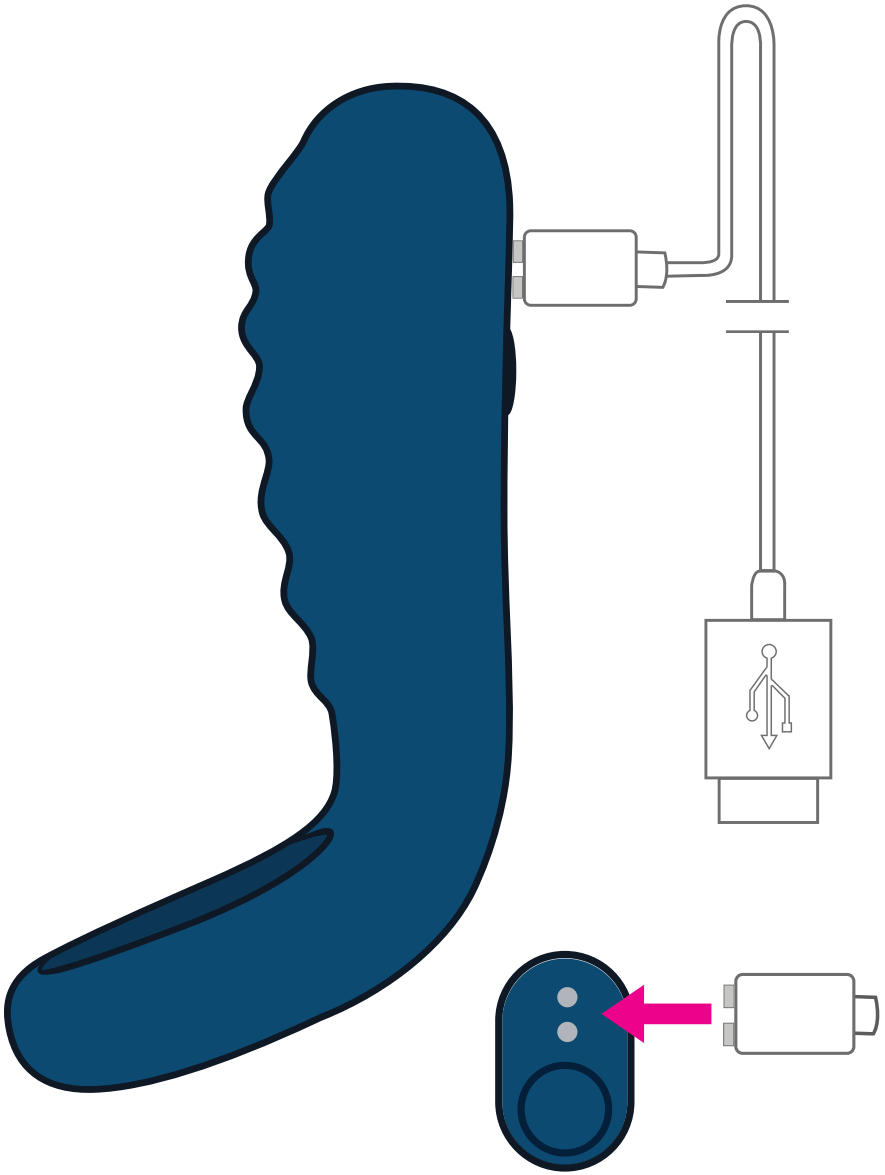

***注：**USBポートは充電にのみ使用してください。データ転送の機能はありません。製品が充電されている際、USBケーブルが充電ソケットから外されるまで製品は振動しません。充電中はBluetoothを使用できません。*

注記

充電時の安全に関する補足

• マッサージ機を充電する前に本体が完全に乾いていることを確認してください。

• このマッサージ機の充電用として提供されている充電ケーブルのみを使用してください。

• マッサージ機の充電にはUSB充電ハブを使用しないでください。

• UL認証を受けた壁取り付け型USB充電器のみを使用してください。

トラブルシューティング

本品がUSBケーブルに接続されている のにもかかわらずLEDが点滅しない場合には、USBケーブルが適切にUSBポートとblueMotion®に接続されていることを確認してください。

電池の廃棄

• blueMotion®は再充電可能な電池を含んでいます。この製品を通常の家庭用ごみと一緒に廃棄しないでください。

• 政府の規定に従って、この製品を適切な電気製品のリサイクル/廃棄センターで廃棄してください。

• この製品の適切なリサイクルは環境保護につながります。

ケアとクリーニング

• blueMotion®は水しぶき程度の水だけに防水効果を発揮します。クリーニングする際には、水の 中に浸したり、充電ソケットの中に水が入らないように注意してください。

• 毎回使用後に、弱酸性石鹸と水を使ってきれいにしてください。十分に乾かしてください。

• blueMotion®を次回使用時まで清潔で安全に保つよう、専用のポーチに入れて保管してください。

⚠ 注意

重要な注意事項

- 腫れ、炎症あるいは皮膚の裂傷部分には使用しないでください。
- 痛みあるいは不快感を伴う場合は使用を中止してください。
- 水の中に浸さないでください。
- 入浴中あるいはシャワー中には使用しないでください。

仕様

blueMotion®

材料：人体に害のないシリコンおよび ABS

サイズ:長さ 3.7''、直径 1.25''(長さ 96 mm、直径 32 mm)

重量：2.7 oz. (78g)

電池：リチウムイオン、3.7V (160 mAH)

充電時間：1.5 時間

使用時間：1 時間まで

無線の仕様：

Bluetooth® バージョン 4.1

周波数：2.402-2.480GHz

受信感度：-90dBm以上

範囲：10m

データレート：最大1Mbps (空中)

UARTデータ転送レート：115200bps

保証

OhMiBod はこ製品の購入から1年間仕上がりあるいは材料による欠陥があった場合、保証します。この製品が保証期間中に故障した場合、customercare@ohmibod.com までメールを送信し、お買い上げ年月日を証明するものを添えていただければ、無償で新品と交換させていただきます。

この保証は通常の摩耗および破れによる外観の劣化、事故、誤使用、または使用説明書に 準じていないその他の使用や無視によって発生した損傷は保証対象外となります。この製品あるいはその装備品を開けたり、分解しようとしたりした場合も、保証が無効となります。

お問い合わせ

新しいblueMotion®製品に関するご質問は、www.ohmibod.com/customercare にアクセスして、追加の情報をご確認ください。または、メールで customer-care@ohmibod.comまでどうぞ。

この製品の使用によっていかなる医療的クレームも保証あるいは示唆されていません。

OhMiBod®

Copyright© Suki, LLC 2020. All rights reserved.
Designed in the United States / Made in China

RoHS