Menu Option

Comment se connecter au WIFI?

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.
Appuyez sur ◄/► pour sélectionner OPTION dans le menu principal, choisir la réseau.
Après avoir appuyé sur le bouton OK, sélectionner WIFI.

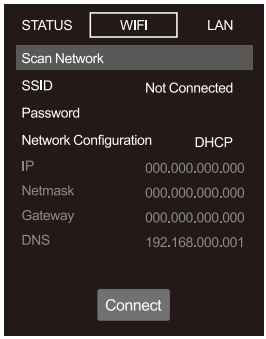

Sélectionner le paramètre WIFI et activer le WIFI, sélectionner votre réseau WIFI et entrer le mot de passe, puis sélectionner le Paramètre pour connecter le WIFI. Si vous souhaitez connecter un nouveau réseau WIFI, veuillez sélectionner l'élément WIFI et appuyez sur le bouton OK de la télécommande, il recherchera un nouveau réseau WIFI à proximité du TV, sélectionner le réseau WIFI et entrer le mot de passe pour le connecter.

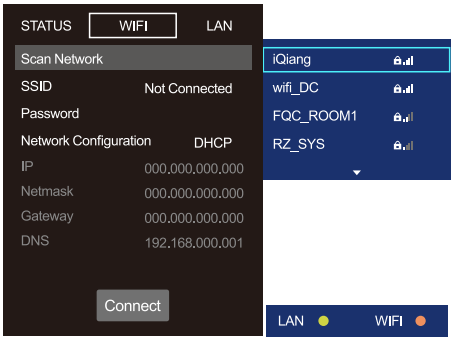

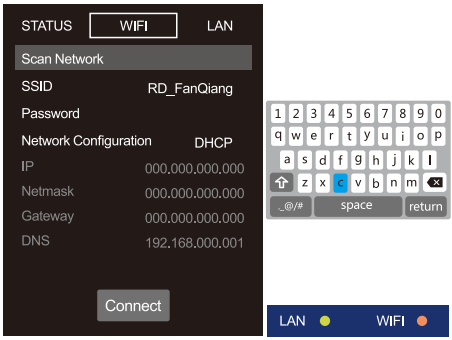

Menu Verrouillage

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.
Appuyez sur ◄/► pour sélectionner VERROUILLAGE dans le menu principal, il mettra en évidence la première option.

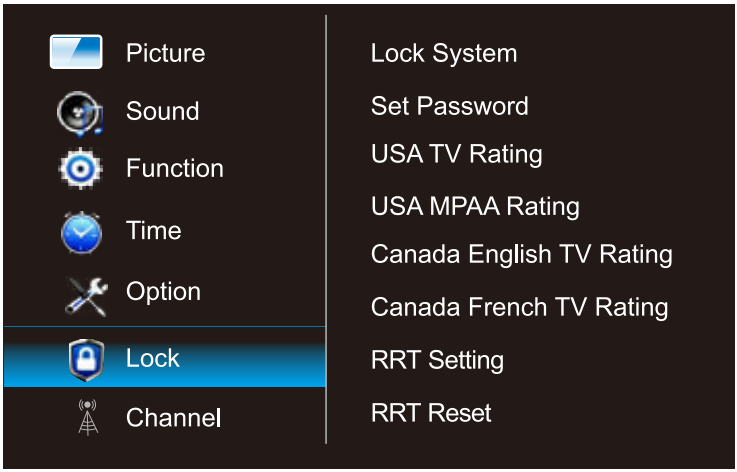

Entrer le mot de passe initial (0000) ou votre propre mot de passe pour accéder à cette fonction, puis appuyez sur le bouton OK pour accéder aux fonctions suivantes.

Système verrouillage: Sélectionner Activer pour activer les huit éléments suivants.

Définir mot de passe: Utiliser pour changer le mot de passe actuel.

Classification TV des États-Unis: Bloquer et débloquer des programmes selon la Classification TV des États-Unis.

Classification MPAA des États-Unis: Bloquer et débloquer des programmes selon la Classification MPAA des États-Unis.

Classification TV Anglais du Canada: Bloquer ou débloquer des programmes selon la Classification TV Anglais du Canada.

Classification TV Français du Canada: Bloquer ou débloquer des programmes selon la Classification TV Français du Canada.

Réglage PVR: Ajuster les paramètres de RRT (Tableau de classification des régions).

Réinitialisation RRT: Réinitialiser les paramètres RRT aux valeurs par défaut.
N.B.:Si vous changez le mot de passe et l'oubliez, vous pouvez utiliser le super mot de passe 8899 pour entrer dans le système de verrouillage.

Menu Canal

Appuyez sur **MENU** pour afficher le menu principal.
Appuyez sur ◄/► pour sélectionner CANAL dans le menu principal, il mettra en évidence la première option.

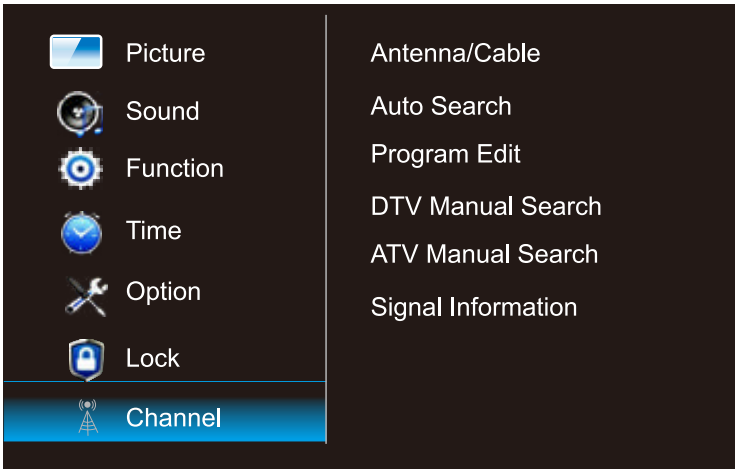

Antenne/Câble: Sélectionner le mode tuner entre l'antenne et le câble.

Recherche auto.: Rechercher automatiquement les programmes. Si vous voulez arrêter la recherche automatique, appuyez sur le bouton QUITTER. Ensuite, sélectionner "Oui" pour quitter la recherche et "Non" pour continuer la recherche.

Édition de programme: Modifier les programmes. Vous pouvez appuyer sur le bouton ROUGE pour supprimer des programmes, appuyer sur le bouton BLEU pour sauter des programmes et ajouter des programmes à la liste des favoris en appuyant sur le bouton Jaune.

Recherche manuelle DTV: Rechercher les programmes DTV manuellement. La recherche s'arrête lorsqu'un programme est trouvé et ce programme sera stocké automatiquement. Appuyez sur le bouton QUITTER pour quitter la recherche. Avant la recherche manuelle DTV, vous devez sélectionner Le CH UHF désiré.

Recherche manuelle ATV: Rechercher les programmes ATV manuellement. Lorsqu'un programme est trouvé, appuyez sur le bouton ROUGE pour l'enregistrer. Appuyez sur le bouton QUITTER pour quitter la recherche. Avant la recherche manuelle ATV, vous devez sélectionner le canal actuel désiré. Si le signal est faible ou déformé, vous pouvez sélectionner "Réglage fin" pour ajuster légèrement la fréquence jusqu'à ce que l'image soit claire.

Infos sur le signal: Afficher les infos de signal du canal DTV actuel.

Menu Média USB

Avant d'utiliser le menu Média, brancher le périphérique USB, puis appuyez sur le bouton Entrée.
Appuyez sur le bouton /pour sélectionner Lecteur multimédia USB dans le menu Source, puis appuyez sur la touche Entrer pour entrer.
Appuyez sur ◄/► pour sélectionner l'option que vous souhaitez régler dans le menu Média principal, puis appuyez sur Entrer pour entrer.

Menu Photo
Appuyez sur ◄/► pour sélectionner PHOTO dans le menu principal, puis appuyez sur Entrer pour entrer.
Appuyez sur ◄/► pour sélectionner le disque dur que vous voulez regarder, puis appuyez sur Entrer pour entrer.
Appuyez sur ◄/► pour sélectionner l'option de retour afin de revenir au menu précédent.

Appuyez sur ◄/► pour sélectionner le fichier que vous voulez regarder dans le menu de sélection de fichier, puis appuyez sur Média QUITTER pour afficher l'image.

Appuyez sur ◄/► pour sélectionner le dossier de fichiers que vous souhaitez rechercher dans le menu de sélection, puis appuyez sur le bouton Entrer sur votre télécommande pour accéder au sous-menu.

Lecture Média USB

Menu Vidéo

Appuyez sur ◄/► pour sélectionner Cinéma dans le menu principal, puis appuyez sur Entrer pour entrer. Appuyez sur le bouton Menu pour revenir au Menu Précédent et au Menu Quitter pour quitter.
Appuyez sur ◄/► pour sélectionner le disque dur que vous voulez regarder, puis appuyez sur Entrer pour entrer.

Appuyez sur ◄/► pour sélectionner le fichier que vous voulez regarder dans le menu de sélection de fichier, puis appuyez sur le bouton Entrer pour ajouter le fichier à la liste de lecture, appuyez sur le bouton Média pour afficher et exploiter les détails du fichier.

N.B.: Il ne peut pas lire la musique et le format texte.

Opération de TV intelligent

Appuyez sur le bouton ACCEUIL sur la télécommande pour entrer dans le lanceur principal.
Appuyez sur les boutons fléchés ◄/► pour sélectionner l'APP, puis appuyez sur le bouton "OK" pour entrer.

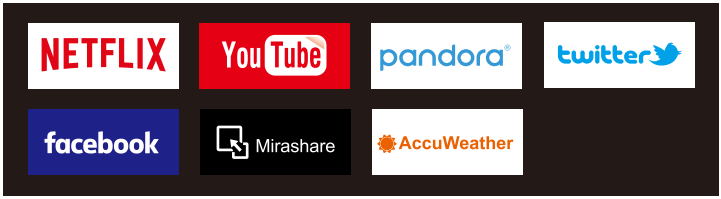

NETFLIX Vous pouvez appuyer sur le bouton "NETFLIX" ou appuyer sur le bouton ACCEUIL pour sélectionner le NETFLIX pour entrer.

Après avoir entré dans le NETFLIX vous pouvez voir ci-dessous l'interface de connexion, entrer votre compte et mot de passe, appuyez sur le bouton "OK", vous pourrez alors profiter des ressources NETFLIX.

facebook Appuyez sur les boutons fléchés ◄/► pour sélectionner Facebook, puis appuyez sur le bouton "OK" pour entrer.

Après avoir entré le FACEBOOK vous pouvez voir ci-dessous l'interface de connexion avec 8 code aléatoire, veuillez visiter http://www.facebook.com/device sur votre téléphone intelligent ou votre ordinateur et entrez ce code.
Deuxièmement, entrer votre compte facebook et mot de passe puis connectez-vous.
Troisièmement, entrer le code aléatoire 8 qui a marqué dans la première image. Ensuite, vous pouvez réussir à utiliser Facebook.

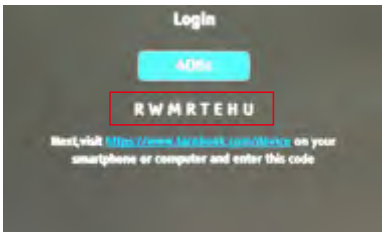

①

②

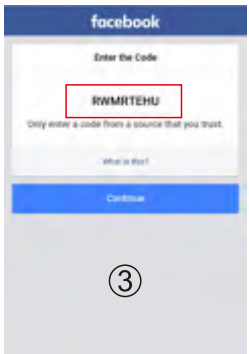

③

1. Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner, puis appuyez sur « ENTRÉE » pour ouvrir Youtube.
2. Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner, puis appuyez sur « ENTRÉE » pour lire un programme.Appuyez sur le bouton « MENU » pour arrêter la lecture.
3. Appuyez sur le bouton ▼ pour afficher ou masquer le menu de contrôle pendant la lecture.

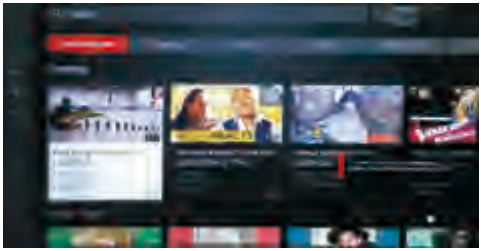

Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner, puis appuyez sur « OK » pour ouvrir Pandora.

Appuyez sur les boutons fléchés ◀/▶ pour sélectionner Mirashare, puis appuyez sur le bouton "OK" pour entrer.

1. Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner, puis appuyez sur le bouton « ENTRÉE » pour ouvrir Accuweather
2. Saisissez un nom de ville ou un code postal puis appuyez sur sélectionner pour afficher la météo.

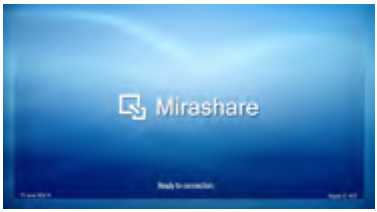

Remarque: Veuillez noter que selon l'appareil mobile, Screencast peut ne pas fonctionner comme indiqué.

MODE D'AFFICHAGE

FORMATS VIDEO

Mode D'entree Pour Le Support Du COMPOSENT / HDMI			
Résolution	Fréquence De Scan Horizontale (KHz)	Fréquence De Scan Verticale (Hz)	Format
720 X 480	15. 73	59. 94	480 i
720 X 480	31. 5	59. 94	480 p
1280 X 720	45	60	720 p
1920 X 1080	33. 75	60	1080 i
1920 X 1080	27	24	1080 p
1920 X 1080	67· 50	60	1080 p
3840 X 2160	53.9	24	2160p
3840 X 2160	67.5	30	2160p
3840 X 2160	134.5	60	2160p

REMARQUE :
Les formats listés ci-dessus dépendent aussi des dispositifs AV que vous y connectés. Avant de connecter cet appareil avec les autres dispositifs, veuillez lire soigneusement les instructions et vous assurer que tous les câbles nécessaires sont connectés.
Cet appareil pourrait ne pas être compatible avec les autres formats qui ne satisfont pas aux conditions ci-dessus.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle Description		60” LED TV
Panneau	Type panneau	LED Panel
	Taille diagonale	60 pouces
	Format écran	16:9
	Résolution	3840 x 2160
	Luminosité	300 nit
	Contraste	4000:1
	Angle de vue	176(H)/176(V)
	Temps de réponse	8.8ms
	Couleur maximale	16.7M Couleur
Systèmes	Système couleur	NTSC/ATSC
	Système son	M/MTS
	Sortie son	G/D Parleu :10W+10W
Crics Entrée / sorite	Entrée RF	Terminal externe 75 ohms
	Entrée HDMI	480i,480p,720p,1080i, 1080p, 2160p.
	Entrée Vidéo composite	1.0 Vp-p, 75ohms
	Entrée composant/Y Pb Pr	Y: 1.0 Vp-p, 75ohms, 0.3V synchronique négatif Pb: 0.7Vp-p, 75ohms Pr : 0.7Vp-p, 75ohms
	Entrée son	AV AUDIO : Pour CVBS et les composants audio entrée 500 mV rms, impédance : 20 k ohms
	Digital audio out	S/PDIF Optical
	USB Port	Media player
Alimentation	Exigence alimentation	100-120V~60Hz
	Consommation d'énergie	98W

*Ce manuel n'est que pour votre référence.
Les spécifications sont soumises à la mise à jour sans notice préalable.

GUIDE DE PANNAGE

SYMPTÔME	CAUSE(ET SOLUTION)
Télévision	
Image de mauvaise qualit neige, surimposition d'images, distorsion, image floue)	• Vérifier l'emplacement de l'antenne et la régler si nécessaire. • Câble d'antenne bien raccordé ? • Câbles d'entrée bien raccordés ?
Pas de son	• Augmenter le volume. • V rifier si la fonction de coupure du son a t mise en service avec la t l commande.
Image en noir et blanc.	• Vérifier le réglage de l'image sur le menu de réglage. • Vérifier si l'émission regardée est transmise en couleur et pas en noir et blanc.
Ni image ni son.	• Appareil branché dans une prise CA ? Appareil mis en circuit ?. • Mode TV en service ? • Essayer une autre chaîne pour éliminer la possibilité d'un dérangement de station. • Vérifier si l'antenne est raccordée correctement. • Augmenter le volume. • Vérifier si l'antenne ou la source audio/vidéo fonctionnent correctement. • Vérifier si tous les câbles sont raccordés correctement. • Vérifier s'il y a des interférences locales.
Taches de couleur sur l'image	• Appareils lectriques non blind s causant des parasites proximit ? • Mettre le téléviseur hors circuit pendant 30 minutes et Essayer de nouveau.
Une touche de fonction sur le panneau ne fonctionne pas.	• Un ph nom ne d ' lectrostatique peut causer un d r glement; mettre l'appareil hors circuit puis le remettre en circuit. • D brancher le cordon d 'alimentation CA et le brancher de nouveau.
Le panneau de surveillance d'écran devient chaud	• Le téléviseur LED prend à l'intérieur la lumière phosphorique. Il pourrait augmenter la température de l'écran dans quelques cas. Ce n'est pas un défaut.
Points anormaux	• Points noirs et points lumineux pourraient apparaître à l'écran LED. C'est la propriété structurale du panneau LED et ce n'est pas un défaut.
Bandes à l'écran	• Le réglage de la phase d'impulsion pourrait réduire les bandes (RGB in).
Le haut de l'écran devient chaud.	• Il pourrait se survenir pendant un fonctionnement depuis très longtemps. Ce n'est pas un défaut.
Impossible de sélectionner une certaine chaîne	• La chaîne pourrait être sautée. Choisissez cette chaîne en sélectionnant directement les touches de la télécommande.
Affichage en désordre lors d'allumer	• Ce serait généré à cause de l'intervalle très courte entre l'allumage et l'éteinte. • Débranchez l'alimentation et redémarrez.

For service assistance and product information,
please call: 1-800-968-9853.
Pour obtenir assistance et information appelez: 1-800-968-9853.

Curtis International Ltd.
7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3
www.curtisint.com

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions

(1) this device may not cause harmful interference, and,

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note 2: 1.Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

2. The minimum separation generally be used is at least 20 cm.