BOOX Tab Ultra 多国语言快速说明书 WY　　材质：70g 高林书纸

BOOX Tab Ultra

快速说明书

BOOX
Onyx International
www.onyxboox.com
support@onyxboox.com

FCC ID: 2AJYU-TABULTRA
IC: 23942-TABULTRA

OLB1332R
材质：70g 高林书纸 内页

1. English / English
2. German / Deutsch
3. Italian / Italiano
4. Spanish / Español
5. French / Français
6. Portuguese / Português
7. Arabic / العربية
8. Hungarian / Magyar
9. Polish / Polski
10. Czech / Čeština
11. Slovenian / Slovenščina
12. Slovak / Slovenčina
13. Hebrew / עברית
14. Thai / ภาษาไทย
15. Arabic(Language 2) / العربية
16. Russian / Русский
17. Simplified Chinese / 简体中文
18. Traditional Chinese / 繁體中文

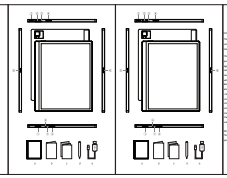

英语+俄语

English

Charging: Use the supplied USB-C cable to charge the device. Recommended charging time is 4 hours. Battery life varies depending on usage and settings.

Turn on the device: Hold the power button for 3 seconds to turn on the device.

Charging: Use the supplied USB-C cable to charge the device. Recommended charging time is 4 hours. Battery life varies depending on usage and settings.

Screen Orientation: Swipe down from the top of the screen to open the quick settings panel, then tap the screen rotation icon to adjust the screen orientation.

Screen Cleaning: Wipe the screen with a soft cloth. Avoid using chemicals or abrasive materials.

Warranty: Please contact your local dealer or visit https://www.onyxboox.com/support for warranty information.

Disposal: Dispose of the device in accordance with local regulations.

Русский

Зарядка: Используйте прилагаемый кабель USB-C для зарядки устройства. Рекомендуемое время зарядки — 4 часа. Время работы от батареи зависит от использования и настроек.

Включение устройства: Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить устройство.

Зарядка: Используйте прилагаемый кабель USB-C для зарядки устройства. Рекомендуемое время зарядки — 4 часа. Время работы от батареи зависит от использования и настроек.

Ориентация экрана: Проведите вниз от верхнего края экрана, чтобы открыть панель быстрых настроек, затем нажмите на значок поворота экрана, чтобы изменить ориентацию экрана.

Чистка экрана: Протирайте экран мягкой тканью. Не используйте химикаты или абразивные материалы.

Гарантия: Обратитесь к местному дилеру или посетите https://www.onyxboox.com/support, чтобы получить информацию о гарантии.

Утилизация: Утилизация устройства должна осуществляться в соответствии с местными нормами.

西班牙+波兰语

Español

Carga: Utilice el cable USB-C suministrado para cargar el dispositivo. El tiempo de carga recomendado es de 4 horas. La duración de la batería varía según el uso y los ajustes.

Encendido del dispositivo: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el dispositivo.

Carga: Utilice el cable USB-C suministrado para cargar el dispositivo. El tiempo de carga recomendado es de 4 horas. La duración de la batería varía según el uso y los ajustes.

Orientación de la pantalla: Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de ajustes rápidos, luego toque el icono de rotación de la pantalla para ajustar la orientación de la pantalla.

Limpieza de la pantalla: Limpie la pantalla con un paño suave. Evite el uso de productos químicos o materiales abrasivos.

Garantía: Por favor, contacte con su distribuidor local o visite https://www.onyxboox.com/support para obtener información sobre la garantía.

Eliminación: Deseche el dispositivo de acuerdo con las normas locales.

Polski

Ładowanie: Użyj dołączonego kabla USB-C, aby naładować urządzenie. Zalecany czas ładowania wynosi 4 godziny. Czas pracy na baterii zależy od użytkowania i ustawień.

Włączanie urządzenia: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie.

Ładowanie: Użyj dołączonego kabla USB-C, aby naładować urządzenie. Zalecany czas ładowania wynosi 4 godziny. Czas pracy na baterii zależy od użytkowania i ustawień.

Orientacja ekranu: Przesuń palcem w dół z górnej krawędzi ekranu, aby otworzyć panel szybkich ustawień, a następnie dotknij ikony obrotu ekranu, aby dostosować orientację ekranu.

Czyszczenie ekranu: Wytrzyj ekran miękką ściereczką. Unikaj stosowania chemikaliów lub materiałów ściernych.

Gwarancja: Skontaktuj się z lokalnym dealerem lub odwiedź https://www.onyxboox.com/support, aby uzyskać informacje o gwarancji.

Utylizacja: Urządzenie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

法语+意大利语

Français

Chargez : Utilisez le câble USB-C fourni pour charger l'appareil. Le temps de charge recommandé est de 4 heures. La durée de vie de la batterie varie en fonction de l'utilisation et des paramètres.

Allumer l'appareil : Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.

Chargez : Utilisez le câble USB-C fourni pour charger l'appareil. Le temps de charge recommandé est de 4 heures. La durée de vie de la batterie varie en fonction de l'utilisation et des paramètres.

Orientation de l'écran : Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau des paramètres rapides, puis appuyez sur l'icône de rotation de l'écran pour ajuster l'orientation de l'écran.

Nettoyage de l'écran : Essuyez l'écran avec un chiffon doux. Évitez d'utiliser des produits chimiques ou des matériaux abrasifs.

Garantie : Veuillez contacter votre revendeur local ou visite https://www.onyxboox.com/support pour obtenir des informations sur la garantie.

Élimination : Jetez l'appareil conformément aux réglementations locales.

Italiano

Ricarica: Utilizzare il cavo USB-C in dotazione per ricaricare il dispositivo. Il tempo di ricarica consigliato è di 4 ore. La durata della batteria varia a seconda dell'utilizzo e delle impostazioni.

Accendere il dispositivo: Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il dispositivo.

Ricarica: Utilizzare il cavo USB-C in dotazione per ricaricare il dispositivo. Il tempo di ricarica consigliato è di 4 ore. La durata della batteria varia a seconda dell'utilizzo e delle impostazioni.

Orientamento dello schermo: Scorrere dal bordo superiore dello schermo per aprire il pannello delle impostazioni rapide, quindi toccare l'icona di rotazione dello schermo per regolare l'orientamento dello schermo.

Pulizia dello schermo: Pulire lo schermo con un panno morbido. Evitare l'uso di prodotti chimici o materiali abrasivi.

Garanzia: Per informazioni sulla garanzia, contattare il rivenditore locale o visitare https://www.onyxboox.com/support.

Smaltimento: Smaltire il dispositivo in conformità con le normative locali.

匈牙利语+捷克语

Magyar

Töltés: Az eszköz töltéséhez használja a mellékelt USB-C kábelt. Ajánlott töltési idő 4 óra. Az akkumulátor élettartama a használattól és a beállításoktól függően eltérő lehet.

Kapcsolja be az eszközt: Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig az eszköz bekapcsolásához.

Töltés: Az eszköz töltéséhez használja a mellékelt USB-C kábelt. Ajánlott töltési idő 4 óra. Az akkumulátor élettartama a használattól és a beállításoktól függően eltérő lehet.

Képernyő tájolása: Húzza le a képernyő felső szélétől a gyors beállítások panelt, majd koppintson a képernyő elforgatása ikonra a képernyő tájolásának beállításához.

Képernyő tisztítása: Törölje le a képernyőt puha ruhával. Kerülje a vegyszerek vagy az abrasztív anyagok használatát.

Garancia: Vegye fel a kapcsolatot helyi kereskedőjével vagy látogassa meg a https://www.onyxboox.com/support oldalt a garanciával kapcsolatos információk megtekintéséhez.

Ártalmatlanítás: Az eszközt a helyi szabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Čeština

Nabíjení: Pro nabití zařízení použijte dodaný kabel USB-C. Doporučená doba nabíjení je 4 hodiny. Výdrž baterie se liší v závislosti na používání a nastavení.

Zapnutí zařízení: Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund pro zapnutí zařízení.

Nabíjení: Pro nabití zařízení použijte dodaný kabel USB-C. Doporučená doba nabíjení je 4 hodiny. Výdrž baterie se liší v závislosti na používání a nastavení.

Orientace obrazovky: Přejeti prstem dolů z horní části obrazovky otevřete panel rychlého nastavení, poté klepněte na ikonu otočení obrazovky a upravte orientaci obrazovky.

Čištění obrazovky: Otřete obrazovku měkkým hadříkem. Vyhněte se používání chemikálií nebo abrazivních materiálů.

Záruka: Kontaktujte svého místního prodejce nebo navštivte https://www.onyxboox.com/support, abyste získali informace o záruce.

Likvidace: Zařízení musí být zlikvidováno v souladu s místními předpisy.

荷兰语+瑞典语

Nederlands

Opladen: Gebruik de meegeleverde USB-C-kabel om het apparaat te laden. De aanbevolen oplaadtijd is 4 uur. De batterijduur varieert afhankelijk van het gebruik en de instellingen.

Zet het apparaat aan: Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om het apparaat aan te zetten.

Opladen: Gebruik de meegeleverde USB-C-kabel om het apparaat te laden. De aanbevolen oplaadtijd is 4 uur. De batterijduur varieert afhankelijk van het gebruik en de instellingen.

Schermoriëntatie: Veeg vanaf de bovenkant van het scherm naar beneden om het snelle instellingenpaneel te openen, tik vervolgens op het pictogram voor schermrotatie om de schermoriëntatie aan te passen.

Schermreiniging: Veeg het scherm met een zacht doekje. Vermijd het gebruik van chemicaliën of schurende materialen.

Garantie: Neem contact op met uw lokale dealer of ga naar https://www.onyxboox.com/support voor informatie over de garantie.

Verwijdering: Breng het apparaat in overeenkomst met de plaatselijke regelgeving.

Svenska

Laddning: Använd den medföljande USB-C-kabeln för att ladda enheten. Den rekommenderade laddningstiden är 4 timmar. Batteritiden varierar beroende på användning och inställningar.

Slå på enheten: Håll strömknappen nedtryckt i 3 sekunder för att slå på enheten.

Laddning: Använd den medföljande USB-C-kabeln för att ladda enheten. Den rekommenderade laddningstiden är 4 timmar. Batteritiden varierar beroende på användning och inställningar.

Skärmorientering: Dra ned från skärmens övre kant för att öppna snabbinställningspanelen, tryck sedan på skärmrotationsikonen för att justera skärmens orientering.

Rengöring av skärmen: Torka av skärmen med en mjuk trasa. Undvik att använda kemikalier eller slipande material.

Garanti: Kontakta din lokala återförsäljare eller besök https://www.onyxboox.com/support för garantiinformation.

Avfallshantering: Kassera enheten i enlighet med lokala föreskrifter.

丹麦语+挪威语

Dansk

Opladning: Brug det medfølgende USB-C-kabel til at oplade enheden. Den anbefalede opladningstid er 4 timer. Batteriets levetid varierer afhængig af brug og indstillinger.

Tænd for enheden: Tryk og hold tænd/sluk-knappen i 3 sekunder for at tænde enheden.

Opladning: Brug det medfølgende USB-C-kabel til at oplade enheden. Den anbefalede opladningstid er 4 timer. Batteriets levetid varierer afhængig af brug og indstillinger.

Skærmorientering: Stryg ned fra øverst på skærmen for at åbne panelet med hurtige indstillinger, og tryk derefter på skærmrotationsikonet for at justere skærmens orientering.

Rengøring af skærm: Tør skærmen af med en blød klud. Undgå brug af kemikalier eller slibende materialer.

Garanti: Kontakt din lokale forhandler eller besøg https://www.onyxboox.com/support for garantioplysninger.

Bortskaffelse: Bortskaffelse af enheden i overensstemmelse med lokale regler.

Norsk

Lading: Bruk den medfølgende USB-C-kabelen til å lade enheten. Anbefalt ladetid er 4 timer. Batteritiden varierer avhengig av bruk og innstillinger.

Slå på enheten: Trykk og hold strømknappen i 3 sekunder for å slå på enheten.

Lading: Bruk den medfølgende USB-C-kabelen til å lade enheten. Anbefalt ladetid er 4 timer. Batteritiden varierer avhengig av bruk og innstillinger.

Skjermorientering: Sveip ned fra toppen av skjermen for å åpne panelet for hurtiginnstillinger, og trykk deretter på skjermrotasjonsikonet for å justere skjermens orientering.

Skjermrengjøring: Tørk av skjermen med en myk klut. Unngå bruk av kjemikalier eller slipende materialer.

Garanti: Kontakt din lokale forhandler eller besøk https://www.onyxboox.com/support for garantiinformasjon.

Avfallshåndtering: Kast enheten i samsvar med lokale forskrifter.

芬兰语+捷克语

Suomi

Lataus: Käytä mukana toimitettua USB-C-kaapelia laitteen lataamiseen. Suositeltu latausaika on 4 tuntia. Akun kesto vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.

Laitteen käynnistäminen: Pidä virtapainiketta painettuna 3 sekunnin ajan laitteen käynnistämiseksi.

Lataus: Käytä mukana toimitettua USB-C-kaapelia laitteen lataamiseen. Suositeltu latausaika on 4 tuntia. Akun kesto vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.

Näytön suunta: Pyyhkäise näytön yläreunasta alas avataksesi pikaasetusten paneelin, kosketa näytön kiertokuvaketta näytön suunnan säätämiseksi.

Näytön puhdistus: Pyyhi näyttö pehmeällä kankaalla. Vältä kemikaalien tai hiovien materiaalien käyttöä.

Takuu: Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjäasi tai käy osoitteessa https://www.onyxboox.com/support saadaksesi tietoja takuusta.

Hävittäminen: Hävittäkä laite paikallisten ohjeiden mukaisesti.

Čeština

Nabíjení: Pro nabití zařízení použijte dodaný kabel USB-C. Doporučená doba nabíjení je 4 hodiny. Výdrž baterie se liší v závislosti na používání a nastavení.

Zapnutí zařízení: Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund pro zapnutí zařízení.

Nabíjení: Pro nabití zařízení použijte dodaný kabel USB-C. Doporučená doba nabíjení je 4 hodiny. Výdrž baterie se liší v závislosti na používání a nastavení.

Orientace obrazovky: Přejeti prstem dolů z horní části obrazovky otevřete panel rychlého nastavení, poté klepněte na ikonu otočení obrazovky a upravte orientaci obrazovky.

Čištění obrazovky: Otřete obrazovku měkkým hadříkem. Vyhněte se používání chemikálií nebo abrazivních materiálů.

Záruka: Kontaktujte svého místního prodejce nebo navštivte https://www.onyxboox.com/support, abyste získali informace o záruce.

Likvidace: Zařízení musí být zlikvidováno v souladu s místními předpisy.

简体中文

Español

Carga: Utilice el cable USB-C suministrado para cargar el dispositivo. El tiempo de carga recomendado es de 4 horas. La duración de la batería varía según el uso y los ajustes.

Encendido del dispositivo: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el dispositivo.

Carga: Utilice el cable USB-C suministrado para cargar el dispositivo. El tiempo de carga recomendado es de 4 horas. La duración de la batería varía según el uso y los ajustes.

Orientación de la pantalla: Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de ajustes rápidos, luego toque el icono de rotación de la pantalla para ajustar la orientación de la pantalla.

Limpieza de la pantalla: Limpie la pantalla con un paño suave. Evite el uso de productos químicos o materiales abrasivos.

Garantía: Por favor, contacte con su distribuidor local o visite https://www.onyxboox.com/support para obtener información sobre la garantía.

Eliminación: Deseche el dispositivo de acuerdo con las normas locales.

Français

Chargez : Utilisez le câble USB-C fourni pour charger l'appareil. Le temps de charge recommandé est de 4 heures. La durée de vie de la batterie varie en fonction de l'utilisation et des paramètres.

Allumer l'appareil : Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.

Chargez : Utilisez le câble USB-C fourni pour charger l'appareil. Le temps de charge recommandé est de 4 heures. La durée de vie de la batterie varie en fonction de l'utilisation et des paramètres.

Orientation de l'écran : Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran pour ouvrir le panneau des paramètres rapides, puis appuyez sur l'icône de rotation de l'écran pour ajuster l'orientation de l'écran.

Nettoyage de l'écran : Essuyez l'écran avec un chiffon doux. Évitez d'utiliser des produits chimiques ou des matériaux abrasifs.

Garantie : Veuillez contacter votre revendeur local ou visite https://www.onyxboox.com/support pour obtenir des informations sur la garantie.

Élimination : Jetez l'appareil conformément aux réglementations locales.

Italiano

Ricarica: Utilizzare il cavo USB-C in dotazione per ricaricare il dispositivo. Il tempo di ricarica consigliato è di 4 ore. La durata della batteria varia a seconda dell'utilizzo e delle impostazioni.

Accendere il dispositivo: Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per accendere il dispositivo.

Ricarica: Utilizzare il cavo USB-C in dotazione per ricaricare il dispositivo. Il tempo di ricarica consigliato è di 4 ore. La durata della batteria varia a seconda dell'utilizzo e delle impostazioni.

Orientamento dello schermo: Scorrere dal bordo superiore dello schermo per aprire il pannello delle impostazioni rapide, quindi toccare l'icona di rotazione dello schermo per regolare l'orientamento dello schermo.

Pulizia dello schermo: Pulire lo schermo con un panno morbido. Evitare l'uso di prodotti chimici o materiali abrasivi.

Garanzia: Per informazioni sulla garanzia, contattare il rivenditore locale o visitare https://www.onyxboox.com/support.

Smaltimento: Smaltire il dispositivo in conformità con le normative locali.

繁体中文

Español

Carga: Utilice el cable USB-C suministrado para cargar el dispositivo. El tiempo de carga recomendado es de 4 horas. La duración de la batería varía según el uso y los ajustes.

Encendido del dispositivo: Mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el dispositivo.

Carga: Utilice el cable USB-C suministrado para cargar el dispositivo. El tiempo de carga recomendado es de 4 horas. La duración de la batería varía según el uso y los ajustes.

Orientación de la pantalla: Deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de ajustes rápidos, luego toque el icono de rotación de la pantalla para ajustar la orientación de la pantalla.

Limpieza de la pantalla: Limpie la pantalla con un paño suave. Evite el uso de productos químicos o materiales abrasivos.

Garantía: Por favor, contacte con su distribuidor local o visite https://www.onyxboox.com/support para obtener información sobre la garantía.

Eliminación: Deseche el dispositivo de acuerdo con las normas locales.

BOOX
Onyx International
www.onyxboox.com
support@onyxboox.com