2.0 BLUETOOTH

with RGB LED

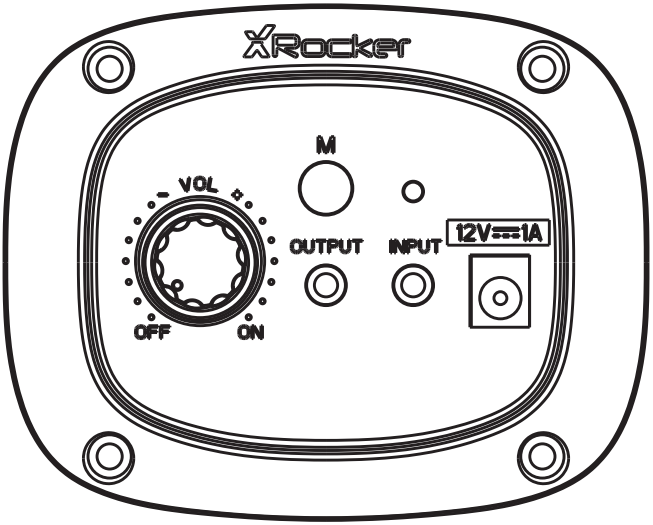

NEED HELP?
EMAIL: SUPPORT@XROCKERGAMING.COM
BESOIN D'AIDE?
COURRIEL: SUPPORT@XROCKERGAMING.COM
¿NECESITAS AYUDA?
CORREO ELECTRÓNICO: SUPPORT@XROCKERGAMING.COM

IMPORTANT: You must keep your original retail receipt as proof of purchase.

CONTENTS

ENGLISH	3
FRENCH	11
SPANISH	19

WELCOME TO X ROCKER!

Thank you for purchasing this X Rocker gaming chair. You are now close to enhancing your favorite games with **audio!**

To get started, please assemble the chair using the assembly instructions on the separate leaflet and then follow the instructions in this manual to **get rocking!**

Table of contents

4 Box contents and control panel overview
5 Wired Connection guide: TV (All consoles)
6 Connect by controller (PS4 only)
7 Bluetooth connection guide
8 Troubleshooting tips
9 Health and safety information
10 Power supply safety information

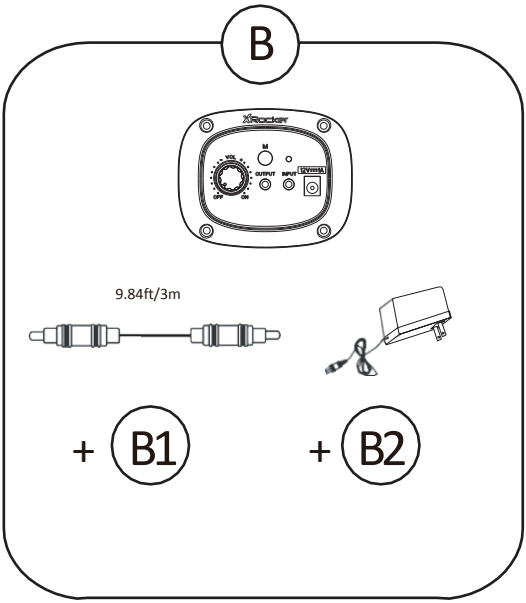

B1 - **3m 3.5mm to 3.5mm Audio cable**

B2 – Power supply cable

Control panel overview

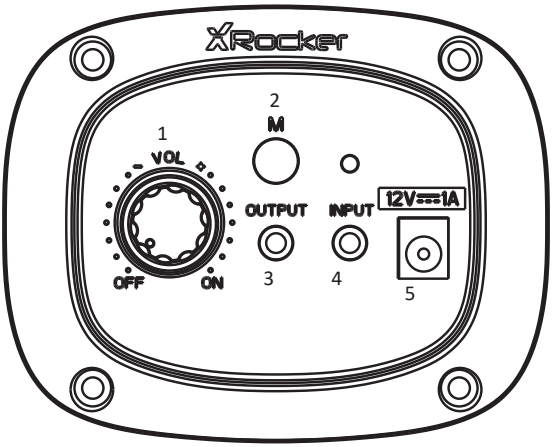

1. Volume + On/Off	Rotate this dial to switch the chair on/off and increase the speaker volume
2. Colour Mode Button	Press this button to toggle between 30 different color modes
3. Output Socket	Allows you to connect multiple chairs or audio devices together
4. Input Socket	Plug the 3.5mm cable into here for audio from your TV or your controller.
5. Power Input	Plug your power supply into this socket

WIRED CONNECTION GUIDE: TV (ALL CONSOLES)

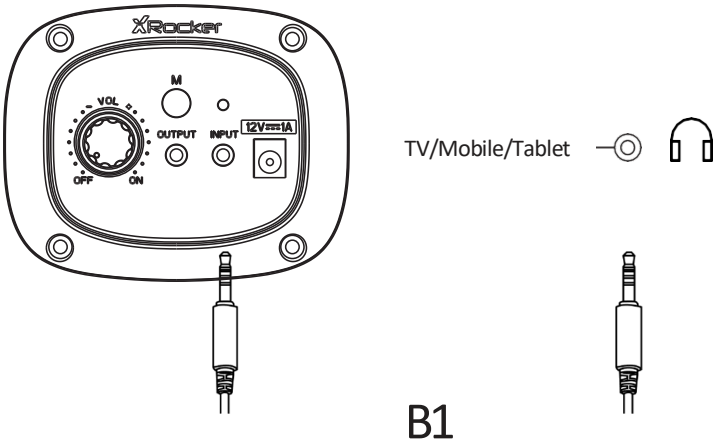

1. Connect **B1** Cable to X Rocker control panel 3.5mm **INPUT** socket
2. Connect other end of the **B1** cable to the TV headphone socket.
3. Once connected to your TV, increase volume to 50% of the maximum for the best sound level.**

***Note:** If your TV does not feature a headphone socket then you may need to purchase an additional TOSlink adapter to get connected directly to a console for audio.

****Depending on your TV you may need to Increase the headphone volume separately in the TV sound settings.

CONNECT BY CONTROLLER (PS4 systems only)

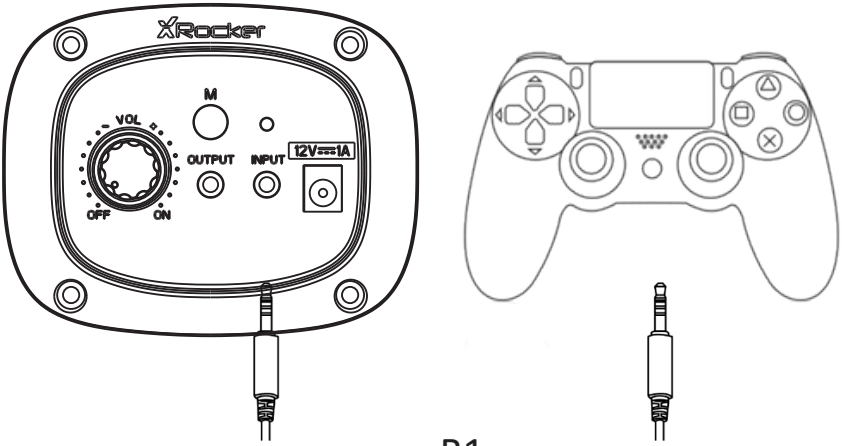

B1

1. Connect the **B1** cable to the bottom of the PS4 controller via the headset socket.
2. Connect the other end of the **B1** cable to the chair via the green port.
3. With the PS4 turned on and in the main menu, **press and hold** the black PS button until the quick menu appears.
4. In this menu select **[Adjust sound and devices]**
5. Then select **[output to headphones]**
6. Change the setting from **[Chat Only]** to **[All audio]**
7. Make sure the volume in the previous menu is set to the maximum.

BLUETOOTH CONNECTION GUIDE

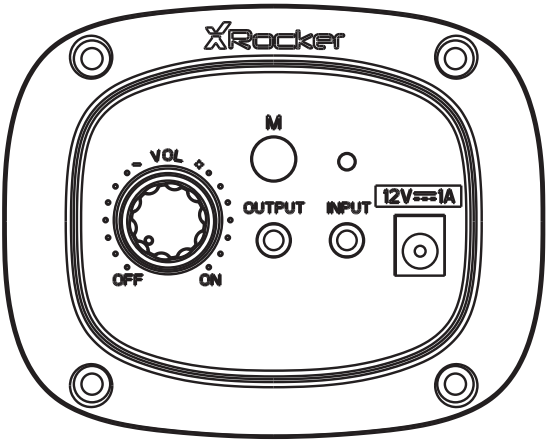

Step 1:
On the Audio output device go into its Bluetooth settings, turn Bluetooth on if it is not on already and search for **XROCKER**. Upon finding this, select the **XROCKER** option.
If a passcode is required the four digit code will be **'0000'.**

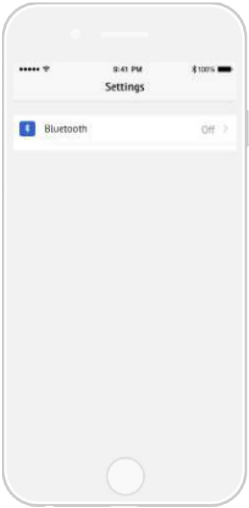

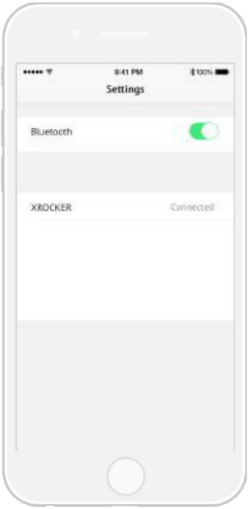

Step 2:
Once you're connected, the Bluetooth indicator on the panel will light up.

TROUBLESHOOTING TIPS

Issue	Troubleshooting steps
No power going to control panel	• Make sure that the power cable is connected correctly. • Make sure that the power supply at the power source is working correctly. • With the chair turned to the ON position, give the power cable a slight wiggle in the port. If any lights flicker (or not) then please contact support (details below).
No sound	• Connect a mobile phone to the X Rocker using the phone connection guidelines in the manual to test the chair for sound. • Confirm that the device/system is correctly configured as per previous connection guide. • Make sure that you indeed have a headphone socket on your TV. This will typically be marked with a headphone symbol or “H/P OUT”
Stereo speakers do not produce sound / sound is faint	• Please make sure that the volume of the source device is at a higher level to strengthen the audio signal.
The cables connected to my X Rocker have been broken accidentally	• Please contact X Rocker support regarding this issue.
Don’t have a headphone socket on your TV?	• You may need to purchase a TOSlink adapter. If you are unsure as to which to purchase then please contact X Rocker Support regarding this issue.

HEALTH AND SAFETY INFORMATION

• Avoid immersing or allowing the X Rocker to come into contact with liquids.
• Please consult X Rocker Support before unscrewing any of the electrical components on the chair.
• Please be mindful of any cabling laid out between the X Rocker and power source/audio device.
• Please be mindful of cabling attached when moving/swivelling the X Rocker.
• If the cables or electrical equipment are broken then this may present a choking risk, please contact Support for replacements and dispose of these parts safely.
• Do not stand on the X Rocker or exceed the 250lb weight limit via other means.
• Do not lean back on the chair to the point in which the pedestal would lift off the ground.
• X Rocker armrests are designed for support and comfort during gameplay, please do not use these as support for getting in/out of the chair.
• Playing audio for long periods at loud volumes may contribute to difficulties in hearing.
• Please be considerate to others when playing audio through the X Rocker speakers at higher volumes.

Power supply safety information

ATTENTION:
A. For Power Adapter, the apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus;
B. For Power Adapter, the MAINS plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable;
C. Only use the attachments/accessories specified by manufacturer.

Power Supply unit trademark: BI
Model name: BI12T-120100-BdU
Input: AC 100-240V~50/60Hz 0.5A
Output: DC 12V / 1A

Bienvenue chez X Rocker !

Merci d'avoir acheté ce fauteuil gamer X Rocker. Vous êtes désormais sur le point d'améliorer vos jeux favoris avec un son brillant !

Commencez tout d'abord par monter le fauteuil en suivant les instructions de montage présentes sur la notice séparée puis familiarisez-vous avec cette notice pour vous faire plaisir !

Table des matières

12 Contenu de l'emballage et vue d'ensemble du panneau de commande

13 Guide de connexion câblée : télévision (toutes les consoles)

14 Connexion via une manette (systèmes PS4 uniquement)

15 Guide de connexion Bluetooth

16 Dépannage

17 Informations relatives à la santé et à la sécurité

18 Informations relatives à la sécurité liée à l'alimentation électrique

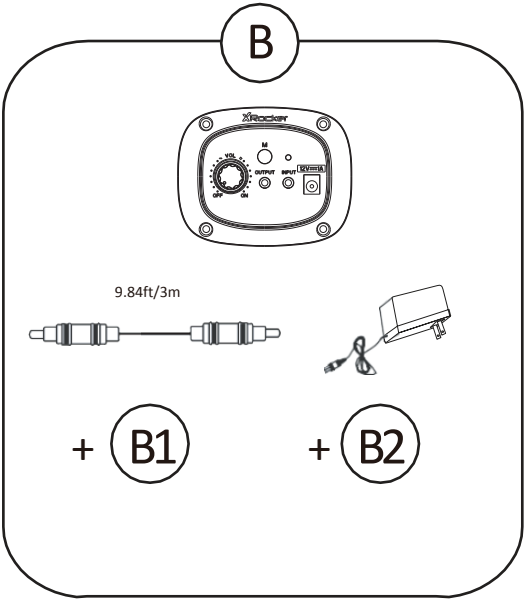

B1 - 3 m Câble audio 3,5 mm à 3,5 mm

B2 – Câble d'alimentation secteur

Vue d'ensemble du panneau de commande

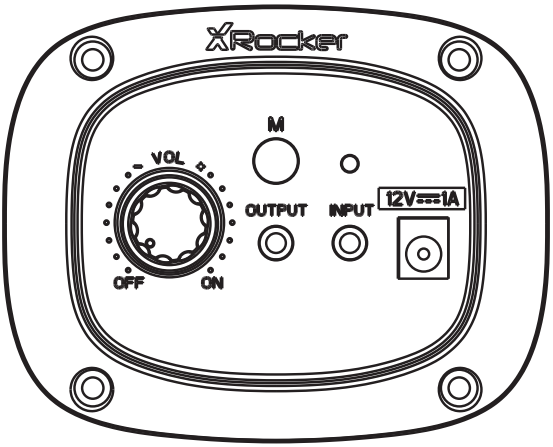

1. Volume + Marche / Arrêt	Tournez cette molette pour allumer / éteindre le fauteuil et augmenter le volume du haut-parleur
2.Bouton du mode couleur	Appuyez sur ce bouton pour basculer entre 30 modes de couleur différents
3. Prise de sortie	Vous permet de connecter plusieurs chaises ou audio appareils ensemble
4. Prise d'entrée	Branchez le câble 3,5 mm ici pour l'audio de votre téléviseur ou votre manette.
5. Puissance absorbée	Branchez votre alimentation sur cette prise

Guide de connexion câblee télévision (toutes les consoles)

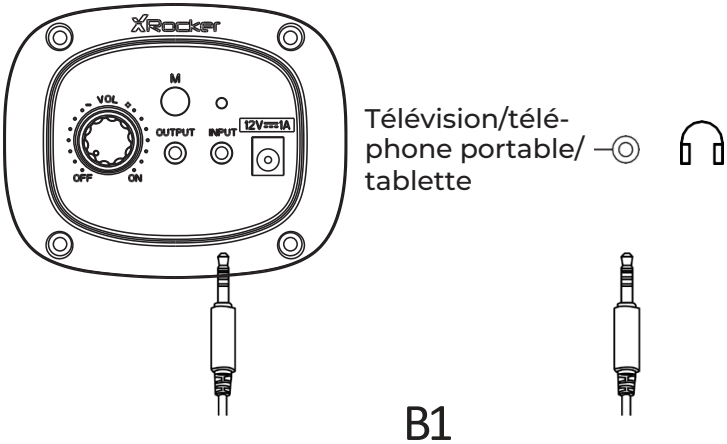

1. Connectez une des extrémités du câble B1 aux prises d'entrée (INPUT) 3,5 mm du panneau de commande du X Rocker
2. Connectez l'autre extrémité du câble B1 à la prise casque de la télévision.
3. Une fois connecté à votre télévision, augmentez le volume à 50% de son maximum pour le meilleur niveau sonore. **

*Remarque : Si votre télévision ne possède pas de prise casque, il vous faudra acheter un adaptateur TOSlink supplémentaire pour vous connecter directement à une console et bénéficier du son.
**Sur certaines télévisions, vous devez augmenter le volume de la sortie casque séparément, dans les paramètres de son de la télévision.

Connexion via une manette: (systèmes PS4 uniquement)

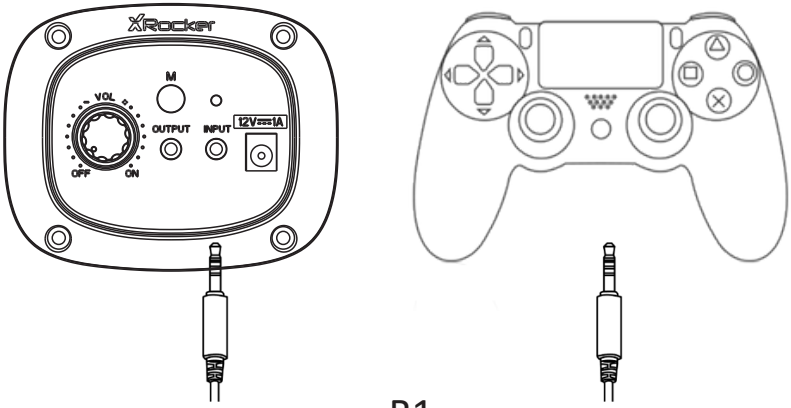

B1

1. Connectez une des extrémités du câble B1 au bas de la manette PS4 via la prise casque.
2. Connectez l'autre extrémité du câble B1 au fauteuil via le port vert.
3. Une fois la PS4 allumée et le menu principal affiché, maintenez le bouton PS noir enfoncé jusqu'à ce que le menu rapide apparaisse.
4. Dans ce menu, sélectionnez [Adjust sound and devices] (Réglagedu son et des périphériques)
5. Sélectionnez ensuite [output to headphones] (sortie vers casque)
6. Modifiez le réglage de [Chat Only] (Chat audio uniquement) à [All audio] (Tout audio)
7. Assurez-vous que le volume dans le menu précédent est réglé sur le maximum.

Guide de Connexion Bluetooth

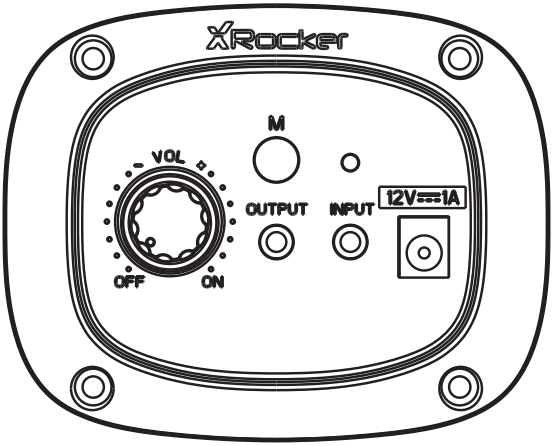

Step 1 :
Allez dans les paramètres Bluetooth du périphérique de sortie audio, activez le Bluetooth si besoin et cherchez XROCKER. Une fois trouvé, sélectionnez l'option XROCKER. Si un mot de passe est requis, le code à quatre chiffres est '0000'.

Step 2: La lumière Bluetooth s'allumera une fois connecté

Dépannage

Problème	Solution
Le panneau de commande n'est pas sous tension	• Assurez-vous que le câble d'alimentation est correctement branché. • Assurez-vous que l'alimentation auniveau de la source d'alimentation fonctionne correctement. • Lorsque le fauteuil est en position « ON » (marche), bougez légèrement le câble d'alimentation au niveau du port. Si des lumières vacillent (ou non), veuillez contacter l'assistance technique (détails ci-dessous).
Absence de son	• Examinez les modes de connexion sur la page précédente et essayez si possible les modes de connexion alternatifs. • Confirmez que le périphérique/système est correctement configuré, comme spécifié dans le guide de connexion précédent. • Veillez à ce que le commutateur de canal sans fil soit dans la position correspondant à votre mode de connexion.
Les haut-parleurs ne produisent pas de son/un son faible	• Veuillez contacter l'assistance XRocker pour ce problème.
Il n'y a pas de prise casque sur votre télévision ?	• Vous avez certainement besoin d'acheter un adaptateur TOSlink. Si vous n'êtes pas certain de ce que vous devez acheter, veuillez contacter X Rocker Support pour ce problème

Informations relatives à la santé et à la sécurité

• Évitez de plonger le X Rocker ou de le mettre en contact avec des liquides.
• Consultez l'assistance X Rocker avant de dévisser un composant électrique du fauteuil.
• Faites toujours attention aux câbles situés entre le fauteuil X Rocker et la source d'alimentation/le périphérique audio.
• Faites toujours attention aux câbles branchés lorsque vous déplacez ou faites rouler le X Rocker.
• Si les câbles ou le matériel électrique sont cassés, il y a un risque d'électrocution. Veuillez contacter l'assistance pour obtenir des pièces de rechange et jetez les pièces endommagées conformément à la réglementation en vigueur.
• Ne vous tenez pas debout sur le X Rocker ou ne dépassez pas la limite de poids de 120 kg par d'autres moyens.
• Ne vous penchez pas trop en arrière sur le fauteuil sous peine de le faire basculer.
• Les accoudoirs du X Rocker sont conçus pour offrir soutien et confort lorsque vous jouez. Ne vous appuyez pas dessus pour vous asseoir ou vous lever du fauteuil.
• L'écoute prolongée à un niveau sonore élevé peut entraîner des troubles de l'audition.
• Veuillez faire preuve de considération pour les autres lors d'écoutes à des niveaux sonores élevés via les enceintes du X Rocker.

Informations relatives à la sécurité liée à l'alimentation électrique

ATTENTION :

A. Pour l'adaptateur secteur, l'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements ou éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme un vase, ne doit être posé sur l'appareil ;

B. Pour l'adaptateur secteur, la fiche secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion et doit rester facilement accessible ;

C. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.

Marque déposée de l'appareil électrique : BI
Nom du modèle : BI12T-120100-BdU
AdB Entrée : AC 100-240V~50/60Hz 0.5A
Sortie : DC 12V / 1A

¡Bienvenido a X Rocker!

Gracias por comprar esta silla para videojuegos X Rocker. ¡Ahora podrá mejorar sus juegos favoritos con un audio excepcional!

Para comenzar, monte la silla siguiendo las instrucciones de montaje del folleto que se incluye por separado y ¡siga las instrucciones de este manual para ponerse en acción con X Rocker!

Índice

20 Contenido de la caja y descripción general del panel de control
21 Guía de conexión por cable: TV (todas las consolas)
22 Conexión mediante el mando (solo consolas PS4)
23 Guía de conexión con Bluetooth
24 Resolución de problemas
25 Información sobre salud y seguridad
26 Información de seguridad acerca de la fuente de alimentación

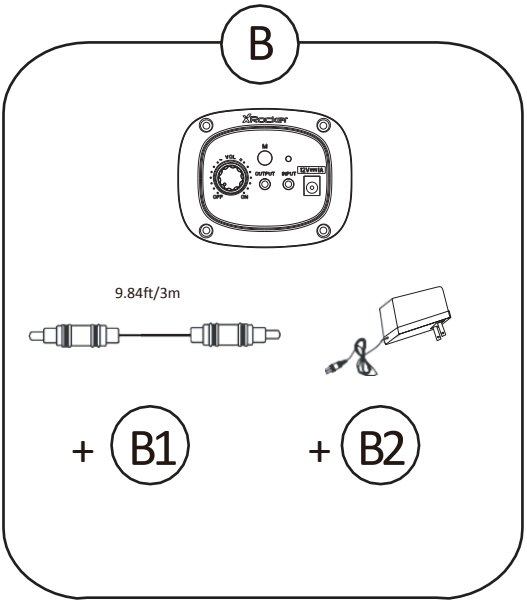

B1 - Cable de audio de 3,5 mm a 3,5 mm (3 m)

B2 – Cable de alimentación eléctrica

Descripción general del panel de control

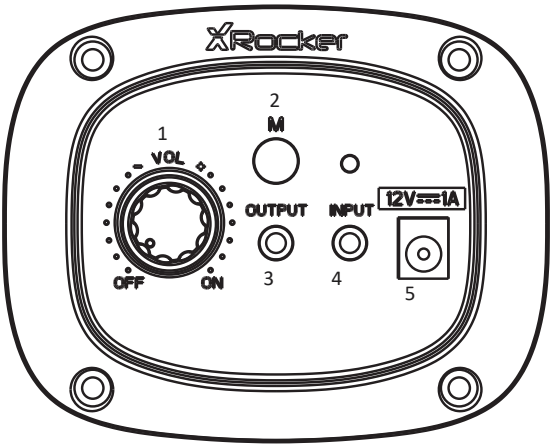

1. Volumen + Encendido / Apagado	Gire este dial para encender / apagar la silla y aumentar el volumen del altavoz
2. Botón de modo de color	Presione este botón para alternar entre 30 modos de color diferentes
3. Toma de salida	Le permite conectar varias sillas o dispositivos de audio juntos
4. Toma de entrada	Conecte el cable de 3.5 mm aquí para el audio de su televisor o su controlador.
5. Entrada de energía	Conecte su fuente de alimentación a este enchufe

Guía de conexión por cable: TV (todas las consolas)

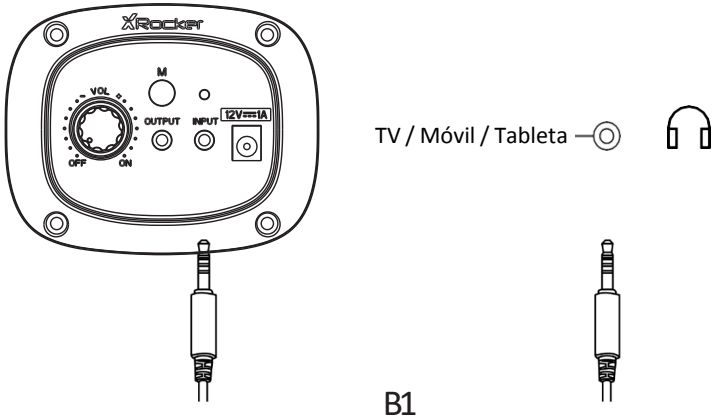

1. Conecte el cable B1 a las tomas de ENTRADA de 3,5 mm del panel de control de X Rocker.
2. Conecte el otro extremo del cable B1 a la toma de auriculares del televisor.
3. Una vez conectado a su TV, suba el volumen al 50% para establecer un nivel de sonido óptimo. **

*N.B: Si su TV no tiene una toma de auriculares, puede que necesite adquirir un adaptador TOSlink para conectar la señal de audio de la consola directamente.
**Dependiendo de su TV, puede que necesite subir el volumen de los auriculares por separado en los ajustes de sonido del televisor

Conexión mediante el mando: (Solo consolas PS4)

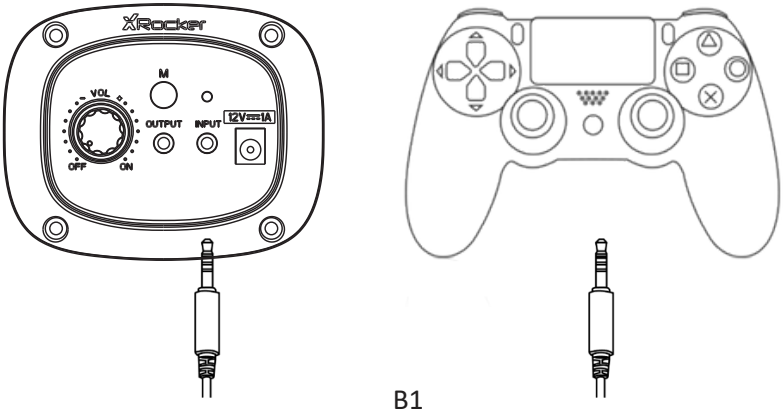

1. Conecte el cable B1 a la toma de auriculares ubicada en laparte inferior del mando de la PS4.
2. Conecte el otro extremo del cable B1 a la silla a través del puerto de color verde.
3. Con la PS4 encendida y en el menú principal, mantenga pulsado el botón negro PS hasta que aparezca el menú rápido.
4. En este menú, seleccione [Ajuste de sonido y dispositivos]
5. A continuación, seleccione [Salida aauriculares]
6. Cambie el ajuste de [Solo chat] a [Todo el audio]
7. Asegúrese de que el volumen del menú anterior está al nivel máximo.

Guía de conexión con Bluetooth

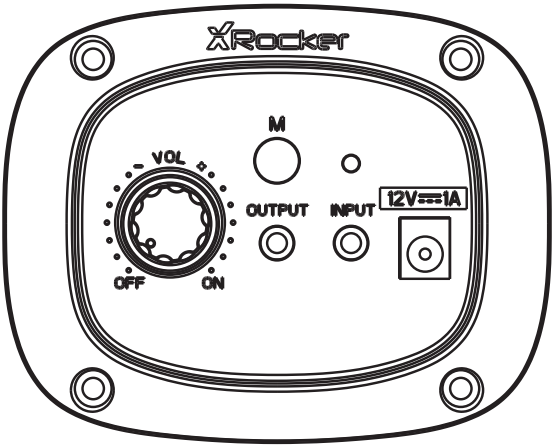

Paso 1:
En el dispositivo de la salida de audio, vaya a los ajustes de Bluetooth, active la función Bluetooth (si aún no está activada), busque XROCKER y seleccione dicha opción. Si se le pide un código de acceso, deberá introducir el código de cuatro dígitos “0000”.

Paso 2: la luz bluetooth en el panel se encenderá una vez conectado

Resolución de problemas

Problema	Pasos para solucionar el problema
No hay alimentación en el panel de control	• Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado correctamente. • Asegúrese de que la fuente de alimentación tenga corriente. • Con el interruptor de la silla en la posición de encendido, reajuste el cable de alimentación en el puerto. Si alguna luz parpadea (o no se ilumina), contacte con el soporte técnico (la información se indica más abajo).
No hay sonido.	• Revise los métodos de conexión de la página anterior y pruebe métodos de conexión alternativos si es posible. • Asegúrese de que el dispositivo o sistema está correctamente configurado según la guía de conexión anterior. • Asegúrese de que el selector de la banda de frecuencia inalámbrica está en la posición correcta que corresponda con el método de conexión elegido.
Los altavoces no suenan oproducen un sonido atenuado	• Asegúrese de que el volumen del dispositivo fuente está en al nivel máximo para potenciar la señal de audio.
Los cables conectados a mi X Rocker se han dañado accidentalmente	• Contacte con el soporte técnico de X Rocker en relación a este problema.
¿Su televisor no tiene una toma de auriculares?	• Puede que necesite adquirir un adaptador TOSlink. Si tiene dudas acerca de lo que necesita comprar, póngase en contacto con X Rocker escribiendo en relación a este problema.

Información sobre salud y seguridad

• No deje que X Rocker sea sumergido o entre en contacto con algún líquido.
• Consulte al soporte técnico de X Rocker antes de desatornillar alguno de los componentes eléctricos de la silla.
• Tenga cuidado con los cables que haya entre la silla X Rocker y la fuente de alimentación o el dispositivo de audio.
• Tenga cuidado con los cables conectados cuando mueva o gire la silla X Rocker.
• Daños en los cables o el equipo eléctrico pueden suponer un riesgo de descarga eléctrica. Contacte con el soporte técnico para conseguir piezas de repuesto y desechar estas piezas de forma segura.
• No se ponga de pie sobre la silla X Rocker ni exceda en modo alguno el límite de peso de 120 kg.
• No se recline en la silla hasta el punto de levantar la base del suelo.
• Los reposabrazos de X Rocker están diseñados para proporcionar apoyo y comodidad al jugar; no los utilice como apoyo para levantarse de la silla o sentarse en ella.
• La reproducción de sonidos a volúmenes elevados durante periodos prolongados puede contribuir a surjan problemas en la audición.
• Sea considerado con otras personas cuando reproduzca el sonido a través de los altavoces de X Rocker a volúmenes elevados.

Información de seguridad acerca de la fuente de alimentación

ATENCIÓN:
A. Sobre el adaptador de alimentación: el aparato no deberá quedar expuesto a goteos ni salpicaduras. Procure asimismo no colocar encima de él objetos que contengan líquidos (p .ej., floreros).
B. Sobre el adaptador de alimentación: el enchufe del suministro de corriente se utiliza como dispositivo de desconexión, por lo que deberá permanecer fácilmente accesible en todo momento.
C. Utilice únicamente los componentes y accesorios especificados por el fabricante.

Marca de la unidad de fuente de alimentación: BI
Nombre del modelo: BI12T-120100-BdU
Corriente de entrada: AC 100-240V~50/60Hz 0.5A
Corriente de salida: DC 12V / 1A

Caution: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-- Reorient or relocate the receiving antenna.

-- Increase the separation between the equipment and receiver.

-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IC

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas causer d'interférences,

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for uncontrolled environments.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Déclaration d'IC sur l'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés.

Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

NEED HELP?

EMAIL: SUPPORT@XROCKERGAMING.COM

BESOIN D'AIDE?

COURRIEL: SUPPORT@XROCKERGAMING.COM

¿NECESITAS AYUDA?

CORREO ELECTRÓNICO: SUPPORT@XROCKERGAMING.COM