NIMBUS +

PRODUCT INFORMATION GUIDE

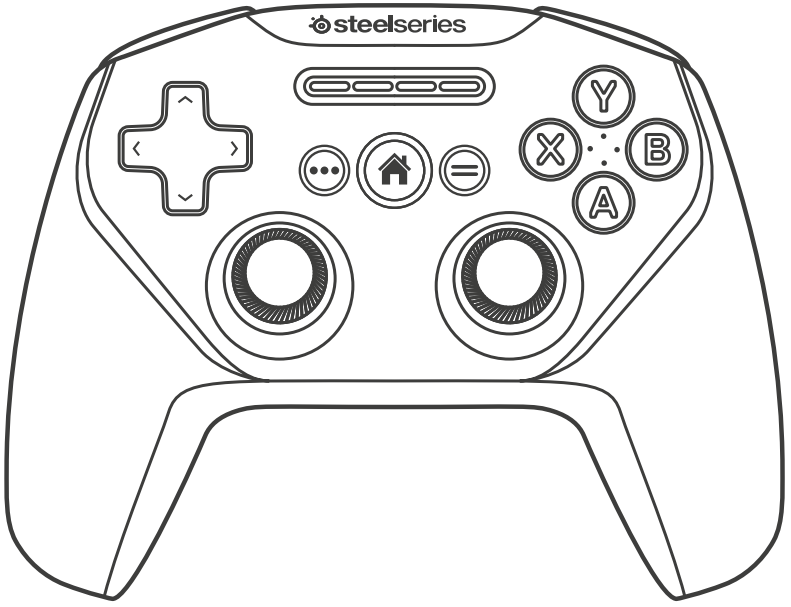

Please download the SteelSeries Nimbus companion app from the iTunes store.

CONTENTS

Product overview	3–4
Setup	5
Power	6
Translations	
Español	7
简体中文	13
繁體中文	15
日本語	18
한국어	20
Deutsch	23
Русский	26
Français	29
Italiano	32
Português	35
Regulatory	39

PACKAGE CONTENTS

Nimbus+ Controller

Product Information Guide

COMPATIBILITY

iPhone Xs Max

iPhone Xs

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPod touch 7th generation

iPad Pro (12.9-inch)
2nd & 3rd generation

iPad Pro (11-inch)

iPad Pro (10.5-inch)

iPad Pro (9.7-inch)

iPad Air 2

iPad Air 3rd generation

iPad mini 4

iPad mini 5th generation

iPad 5th and 6th generation

Apple TV 4K

Apple TV 4th generation

PRODUCT OVERVIEW

01 8-way D-pad

02 Options Button

03 Player Indicator LEDs

04 Menu Button

05 A, B, X, Y Buttons

06 Home Button

07 Analog Joysticks

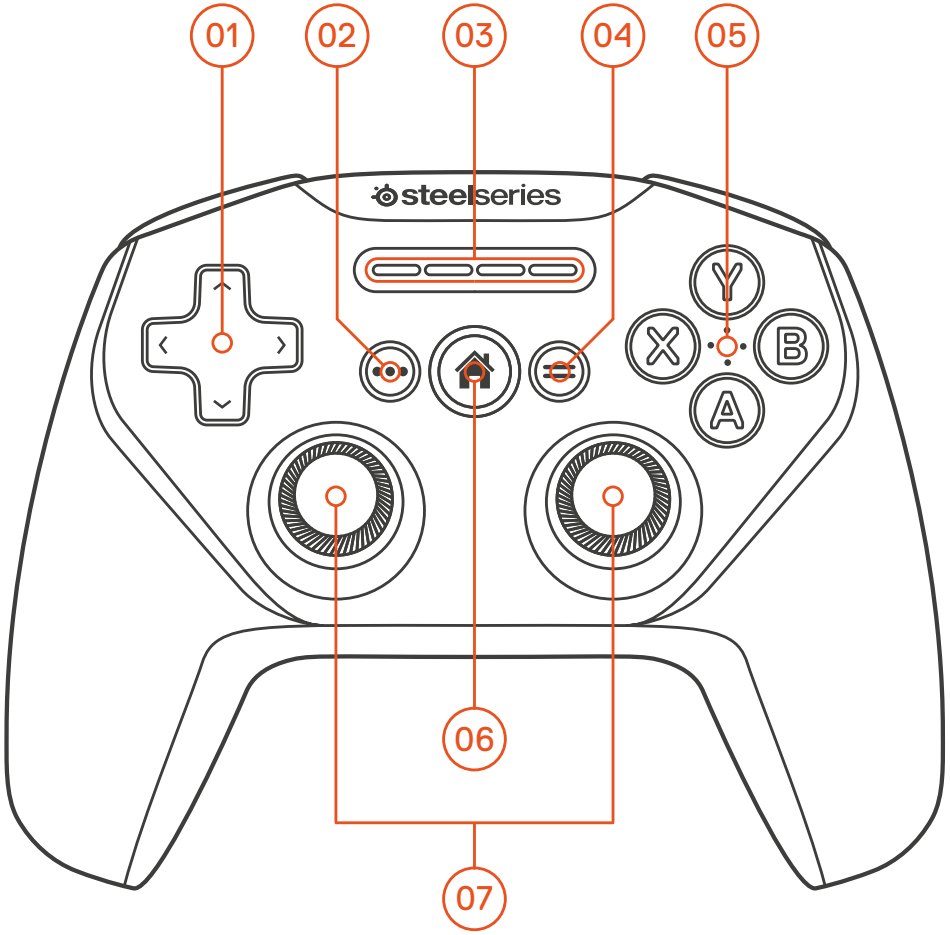

08 Phone Holder Receptacles

09 Wireless Pairing Button

10 Lightning Charge Port

11 Battery Level Button

12 R1 / L1 Shoulder Buttons

13 R2 / L2 Analog Triggers

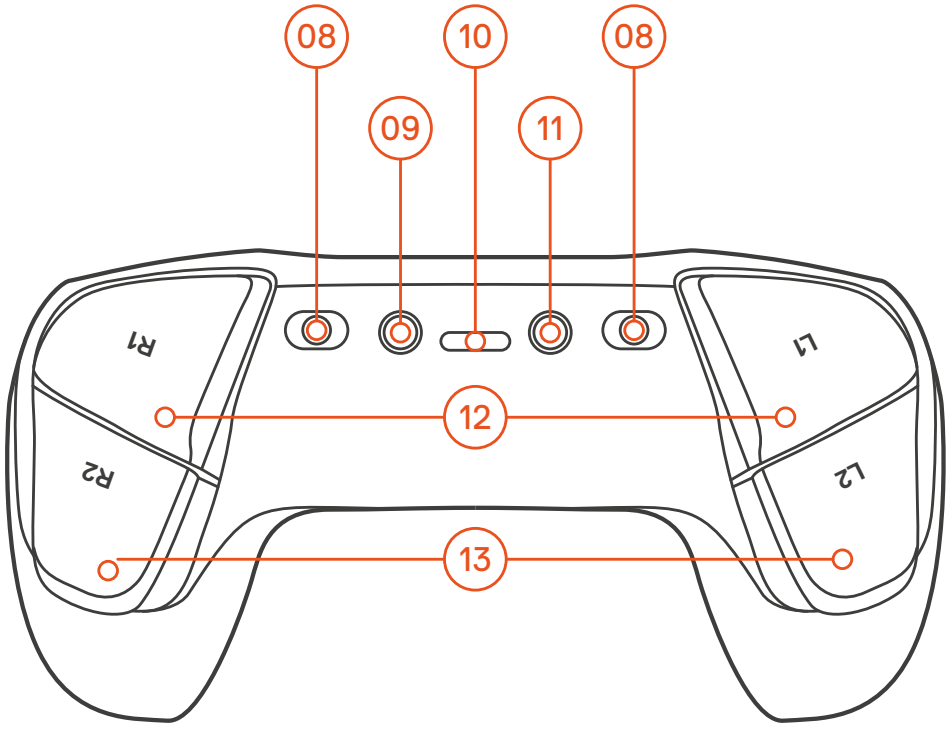

SETUP

More detailed product information at steelseries.com/nimbus-plus

INITIALIZATION

01 Turn on your Nimbus+ by pressing and holding the Menu Button 04.

02 All four LEDs 03 will fade on and off slowly to indicate your Nimbus+ is in pairing mode. If not, hold the Wireless Pairing Button 09 for 3 seconds.

03 To pair your Nimbus+ to your iOS device, go to Settings → Bluetooth. “Nimbus+” will be displayed on the screen. Tap to Connect.

PAIRING TO A NEW DEVICE

01 Press the Wireless Pairing Button 09 for 3 seconds.

02 All four LEDs 03 will fade on and off slowly to indicate that your Nimbus+ is in pairing mode.

RECONNECTING TO AN EXISTING DEVICE

01 Turn on your Nimbus+ by pressing and holding the Menu Button 04.

02 During the connecting sequence, the LEDs 03 will fade on and off, cycling from 1 to 4. The Nimbus+ will automatically reconnect to the most recent device when powered on.

If you want to connect to a previously paired device, simply select the Nimbus+ from the Bluetooth menu on the Apple device.

POWER

BATTERY INDICATION
When the Nimbus+ battery charge gets low (~20 minutes remaining), LED 1 will flash quickly for 10 seconds.

CHARGING

To charge your Nimbus+ plug an Apple Lightning Cable (not included) into the Lightning Charge Port ⑩ and connect it to a power source.

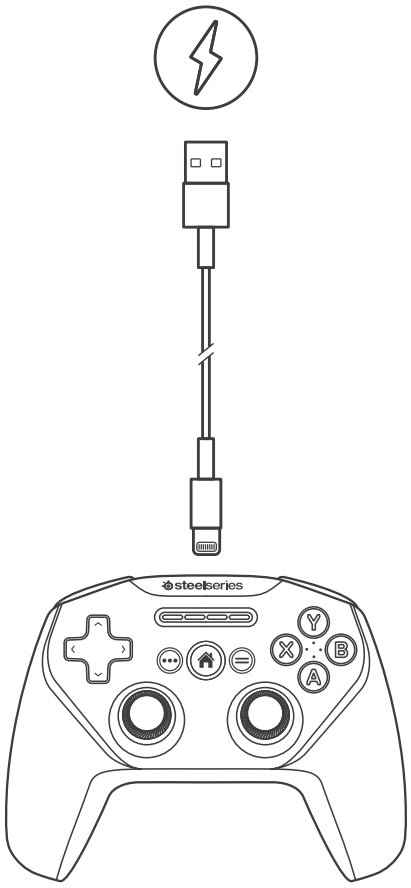

BATTERY INDICATION

On power on, your current battery level will be displayed across the four player indicator LEDs ⑬ for three seconds.

To manually show the battery level, press the Battery Level Button ⑪ at any time to view your current Battery level on the four player indicator LEDs ⑬.

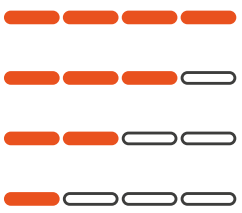

> 75 %

50 – 75 %

25 – 50 %

<25 %

POWERING ON/OFF

To turn the controller on or off press and hold the Menu Button ④.
The controller will turn itself off after 15 minutes of inactivity.

ESPAÑOL

CONTENIDO DEL PAQUETE

Controlador de juegos Stratus Duo

Cable USB

Adaptador USB inalámbrico

Guía de información del producto

COMPATIBILIDAD ENTRE PLATAFORMAS

Windows 7 +

Steam y modo Big Picture en Steam

Oculus Rift y Oculus Go

Samsung Gear VR

Android 4+

Si necesita ayuda, visite support.steelseries.com

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

01 Cruceta de control de 8 direcciones

02 Botón de retroceso/selección

03 LED indicadores de jugadores

04 Botón de avance/inicio

05 Botones A, B, X, Y

06 Botón Home

07 Joysticks analógicos

08 Adaptador USB inalámbrico

09 Cable USB

10 Interruptor de modo inalámbrico

11 Botón de conexión inalámbrica

12 Puerto micro-USB

13 Botón de nivel de batería

14 Interruptor de encendido

15 Botones gatillo R1, L1

16 Gatillos analógicos R2, L2

*Consulte accesorios y repuestos en steelseries.com/gaming-accessories

CONFIGURACIÓN

MODOS DE CONEXIÓN

Conectar y cargar / 2.4GHz / Bluetooth

PRIMEROS PASOS EN WINDOWS Y STEAM

01 Deslice el interruptor de modo inalámbrico (10) a 2,4 GHz y enchufa el adaptador USB inalámbrico (08) suministrado a un puerto USB libre del ordenador.

02 Deslice el interruptor de encendido (14) de rojo a verde para activar el Stratus Duo.

03 Al encenderse, se mostrará el nivel actual de la batería en los cuatro LED indicadores de jugadores durante tres segundos.

04 El Stratus Duo ya está conectado con el adaptador USB inalámbrico cuando lo reciba, pues no es necesario conectarlo de nuevo.

05 Ahora se encenderá el LED indicador correspondiente a su número de jugador. ¡Ya está listo para jugar!

Si necesita ayuda, visite support.steelseries.com

PRIMEROS PASOS EN ANDROID, SAMSUNG GEAR VR Y OCULUS GO

01 Deslice el interruptor de modo inalámbrico a Bluetooth.

02 Deslice el interruptor de encendido de rojo a verde para activar el Stratus Duo.

03 Al encenderse, se mostrará el nivel actual de la batería en los cuatro LED indicadores de jugadores durante tres segundos.

04 Los cuatro LED parpadearán rápidamente cuando el controlador está en modo de conexión.

05 Para conectar el Stratus Duo, vaya al panel de control de Bluetooth del dispositivo en cuestión y conecte con SteelSeries Stratus Duo.

06 Si el controlador se conecta correctamente, los cuatro LED indicadores de jugadores parpadearán cada 2 segundos para indicar su estado conectado. ¡Ya está listo para jugar!

VOLVER A ENLAZAR EL STRATUS DUO EN MODO BLUETOOTH

El Stratus Duo recordará el último dispositivo enlazado por Bluetooth y volverá a enlazarse automáticamente. Si desea forzar que Stratus Duo vuelva a entrar en modo de enlace:

01 Pulse el botón de enlace inalámbrico para entrar de nuevo en modo de enlace.

O para eliminar conexiones Bluetooth anteriores.

01 Mantenga pulsado 5 segundos el botón de enlace inalámbrico para eliminar la conexión Bluetooth anterior y volver a entrar en modo de enlace.

02 Los cuatro LED parpadearán rápidamente cuando esté en modo de enlace.

03 Acceda al panel de control de Bluetooth de su dispositivo y elija SteelSeries Stratus Duo.

04 Una vez enlazado con éxito, los cuatro LED parpadearán cada 2 segundos.

ENLAZAR SU STRATUS DUO A UN NUEVO ADAPTADOR USB INALÁMBRICO

Nota: su Stratus Duo ya está enlazado al adaptador USB inalámbrico incluido.

01 Deslice el interruptor de modo inalámbrico

⑩ a 2,4 GHz y Deslice el interruptor de encendido ⑭ de rojo a verde para activar el Stratus Duo.

02 Pulse el botón de enlace inalámbrico ⑪

03 Conecte el adaptador USB inalámbrico ⑧ a un puerto USB del ordenador

04 Una vez enlazado, se encenderá el LED indicador correspondiente a su número de jugador.

Si necesita ayuda, visite support.steelseries.com

CARGA

CONFIGURACIÓN DE CARGA

Para cargar el Stratus Duo, conecte el cable USB ⑨ suministrado. Puede jugar y cargar a través del cable USB en ordenadores con Windows.

INDICACIÓN DEL NIVEL DE BATERÍA

Al encenderse, se mostrará el nivel actual de batería en los cuatro LED indicadores de jugadores ③ durante tres segundos.

Para mostrar manualmente el nivel de batería, pulse el botón de nivel de batería ⑬ en cualquier momento para ver el nivel actual en los cuatro LED indicadores de jugadores ③.

Si necesita ayuda, visite support.steelseries.com

简体中文

包装内容

Stratus Duo 控制器

USB 电缆

USB 无线适配器

产品信息指南

平台兼容性

Windows 7 +

Steam, Steam Big Picture 模式

Oculus Rift 与 Oculus Go

Samsung Gear VR

Android 4+

如需帮助，请访问 support.steelseries.com

产品概览

01 8 向方向键

02 后退/选择按键

03 玩家 LED 指示灯

04 前进/开始按键

05 A, B, X, Y 按键

06 主按键

07 游戏摇杆

08 USB 无线适配器

09 USB 电缆

10 无线模式开关

11 无线配对按键

12 微型 USB 端口

13 电池电量按键

14 电源开关

15 R1, L1 肩键

16 R2, L2 扳机键

* 如需查找配件和更换零件，请访问 steelseries.com/gaming-accessories

设置

连接模式

即插即充 / 2.4GHz / Bluetooth

如何在 WINDOWS 和 STEAM 上使用

01 将无线模式开关 ⑩ 滑动至 2.4GHz，并将随附的USB 无线适配器 ⑧ 插入 PC 上可用的 USB 端口

02 将电源开关 ⑭ 从红色滑到绿色，打开 Stratus Duo 电源

03 通电后，4 个玩家 LED 指示灯 ③ 显示当前电池电量 3 秒

04 Stratus Duo 出厂时已与 USB 无线适配器 ⑧ 完成配对，无需重新配对

05 此时，玩家编号将在对应的玩家 LED 指示灯上亮起。尽情遨游游戏世界吧！

如需帮助，请访问 support.steelseries.com

如何在 ANDROID, SAMSUNG GEAR VR, OCULUS GO 上使用

01 将无线模式开关 ⑩ 滑动到蓝牙位置

02 将电源开关 ⑭ 从红色滑到绿色，打开 Stratus Duo 电源

03 通电后，4 个玩家 LED 指示灯 ③ 显示当前电池电量 3 秒

04 当控制器处于配对模式时，所有 4 个 LED 指示灯将快速闪烁

05 当需要与 Stratus Duo 配对时，请在目标设备上找到蓝牙控制面板，然后连接 SteelSeries Stratus Duo

06 控制器成功配对后，4 个玩家 LED 指示灯将每 2 秒闪烁一次，以指示连接状态。现在尽情遨游游戏世界吧！

在蓝牙模式下重新配对 STRATUS DUO

Stratus Duo 会记住通过蓝牙连接的上一个设备并自动重新配对。如果要强制 Stratus Duo 进入配对模式：

01 按无线配对按键 ⑪ 重新进入配对模式

或者 – 如要清除以前的蓝牙连接，请

01 按住无线配对按键 ⑪ 5 秒，清除以前的蓝牙连接，并重新进入配对模式

02 当处于配对模式时，所有 4 个 LED 指示灯将快速闪烁

03 在设备上找到蓝牙控制面板，选择 SteelSeries Stratus Duo

04 配对成功后，4 个 LED 指示灯将每 2 秒闪烁一次。

将 STRATUS DUO 与新的 USB 无线适配器进行配对

注意：Stratus Duo 已与随附的 USB 无线适配器 ⑧ 配对。

01 将无线模式开关 ⑩ 滑动至 2.4GHz，并将电源开关 ⑭ 从红色滑到绿色，打开 Stratus Duo 电源

02 按无线配对按键 ⑪

03 将USB 无线适配器 ⑧ 插入 PC 上的 USB 端口

04 配对完成后，玩家编号将在对应的玩家 LED 指示灯上亮起。

如需帮助，请访问 support.steelseries.com

充电

充电设置

要为 Stratus Duo 充电，请连接随附的 USB 电缆 ⑨。可以通过 Windows PC 上的 USB 电缆边玩边充。

电池电量指示

通电后，4 个玩家 LED 指示灯 ③ 显示当前电池电量 3 秒。

要手动显示电池电量，可随时按电池电量按键 ⑬ 查看 4 个玩家 LED 指示灯 ③ 上指示的当前电池电量

如需帮助，请访问 support.steelseries.com

繁體中文

包裝內容

Stratus Duo 遊戲搖桿

USB 線

USB 無線接收器

產品資訊指南

相容平台

Windows 7 +

Steam 及 Steam Big Picture 模式

Oculus Rift 及 Oculus Go

Samsung Gear VR

Android 4+

如需協助，請前往 support.steelseries.com

產品介紹

01 8 向十字鍵

02 返回/選擇鍵

03 玩家指示燈

04 向前/開始鍵

05 A, B, X, Y 按鍵

06 主按鍵

07 搖桿

08 USB 無線接收器

09 USB 線

10 無線模式開關

11 無線配對鍵

12 Micro-USB 孔

13 電池電量顯示鍵

14 電源開關

15 R1, L1 鍵

16 R2, L2 扳機鍵

* 如需配件或替換零件，請瀏覽 steelseries.com/gaming-accessories

設定

連線模式

即插即充電 / 2.4GHz / Bluetooth

在 WINDOWS 及 STEAM 上開始使用

01 將無線模式開關 ⑩ 滑向 2.4GHz，然後將隨機附送的 USB 無線配對器 ⑧ 插入電腦上可用的 USB 插孔

02 將電源開關 ⑭ 由紅色滑向綠色，開啟 Stratus Duo 上的電源

03 開啟電源後，四顆玩家指示燈 ③ 會顯示目前電池電量三秒。

04 Stratus Duo 出廠時已經與 USB 無線接收器 ⑧完成配對，不須重新配對

05 現在，您的玩家編號會在相應的玩家指示燈亮起。準備就緒，隨時可以玩了！

如需協助，請前往 support.steelseries.com

在 ANDROID, SAMSUNG GEAR VR 及 OCULUS

GO 上開始使用

01 將無線模式開關 ⑩ 滑向藍牙

02 將電源開關 ⑭ 由紅色滑向綠色，開啟 Stratus Duo 上的電源

03 開啟電源後，玩家指示燈 ⑬ 會顯示目前電池電量三秒。

04 當控制器處於配對模式時，四個玩家指示燈會快速閃爍

05 如要配對 Stratus Duo，請前往目標裝置上的藍牙控制面板，然後連接 SteelSeries Stratus Duo

06 如果控制器已經成功配對，四個玩家指示燈會每 2 秒閃亮/熄滅一次顯示連線狀態。準備就緒，現在隨時可以玩了！

在藍牙模式中重新配對 STRATUS DUO

Stratus Duo 會自動記住上一次經由藍牙連接的裝置，並且會自動配對。如果您想強制 Stratus Duo 重新進入配對模式：

01 按下無線配對鍵 ⑪ 重新進入配對模式

或者 – 如果您想刪除之前的藍牙連接，請您

01 按住無線配對鍵 ⑪ 5 秒，以便刪除之前的藍牙連接，然後重新進入配接模式

02 當處於配對模式時，全部四個玩家指示燈會快速閃亮/熄滅

03 請前往裝置上的藍牙控制面板，選擇 SteelSeries Stratus Duo

04 一旦配接成功，全部四個玩家指示燈會每 2 秒快速閃亮/熄滅

將您的 STRATUS DUO 與 USB 無線適配器進行配對

備註：您的 Stratus Duo 已經與附送的 USB 無線適配器 ⑧ 完成配對。

05 將無線模式開關 ⑩ 滑向 2.4GHz，然後將電源開關 ⑭ 由紅色滑向綠色，開啟 Stratus Duo 上的電源

06 按下無線配對鍵 ⑪

07 將USB 無線接收器 ⑧ 插入個人電腦上的 USB 插頭

08 一旦完成配對，您的玩家編號會在相對的玩家指示燈亮起。

如需協助，請前往 support.steelseries.com

充電

充電設定

如需為 Stratus Duo 充電，請接上隨機附送的 USB 線 ⑨。您可以透過 USB 線在 Windows 電腦上邊玩邊充電。

電池電量顯示

開啟電源後，四顆玩家指示燈 ⑬ 會顯示目前電池電量三秒。

如需手動顯示電池電量，您可隨時按下電池電量顯示鍵 ⑬，便能在四顆玩家指示燈 ⑬ 上查看目前的電池電量

如需協助，請前往 support.steelseries.com

日本語

パッケージの内容

Stratus Duoコントローラー

USBケーブル

USBワイヤレスアダプター

製品情報ガイド

プラットフォーム互換性

Windows 7以降

SteamおよびSteam Big Picture Mode

Oculus RiftおよびOculus Go

Samsung Gear VR

Android 4+

以下のサイトのヘルプをご覧ください。
support.steelseries.com

製品概要

01 8方向 D-パッド

02 Back/Selectボタン

03 プレイヤーインジケーターLED

04 Forward/Start ボタン

05 A, B, X, Yボタン

06 ホームボタン

07 アナログスティック

08 USBワイヤレスアダプター

09 USBケーブル

10 ワイヤレスモードスイッチ

11 ワイヤレスペアリングボタン

12 マイクロUSBポート

13 バッテリーレベルボタン

14 電源スイッチ

15 R1, L1ショルダーボタン

16 R2, L2アナログトリガー

* アクセサリーおよび交換部品は、以下のサイトでご確認いただけます。
steelseries.com/gaming-accessories

設定

接続モード

接続＆充電 / 2.4GHz / Bluetooth

WINDOWSおよびSTEAMで初めて利用する場合

01 ワイヤレスモードスイッチ⑩を2.4GHzにスライドさせ、付属のUSBワイヤレスアダプター⑧をお使いのPCの空いているUSBポートに差し込みます。

02 電源スイッチ⑭を赤から緑にスライドさせて、Stratus Duoの電源を入れます。

03 電源投入時に、現在のバッテリーレベルが、4つのプレイヤーインジケーターLED⑬上に3秒間表示されます。

04 Stratus DuoとUSBワイヤレスアダプター⑧とのペアリングは電源が入る前に完了しており、再ペアリングは不要です。

05 接続中のプレイヤー番号が、該当するプレイヤーインジケーターLED上に表示されるとプレイの準備が完了です。

以下のサイトのヘルプをご覧ください。
support.steelseries.com

ANDROID, SAMSUNG GEAR VRおよびOCULUS GOでの初めて利用する場合

01 ワイヤレスモードスイッチ⑩をBluetoothにスライドさせます。

02 電源スイッチ⑭を赤から緑にスライドさせて、Stratus Duoの電源を入れます。

03 電源投入時に、現在のバッテリーレベルが、4つのプレイヤーインジケーターLED⑬上に3秒間表示されます。

04 コントローラーがペアリングモードにある状態では、4つのすべてのLEDが高速で点滅します。

05 Stratus Duoをペアリングするには、接続先のデバイスでBluetoothコントロールパネルを開き、SteelSeries Stratus Duoを接続します。

06 コントローラーのペアリングが問題なく完了すると、4つのプレイヤーインジケーターLEDが2秒間隔で点滅して、接続状態であることを示します。これでプレイの準備が完了です。

STRATUS DUOをBLUETOOTHモードで再ペアリングする

Stratus Duoは、Bluetooth経由で最後に接続されたデバイスを記憶し、自動的に再ペアリングします。Stratus Duoを手動でペアリングモードにするには：

01 ワイヤレスペアリングボタン ⑪ を押すとペアリングモードになります

または、以前のBluetooth接続を消去します

01 無線ペアリングボタン ⑪ を5秒間押したままにすると、以前のBluetooth接続が消去され、ペアリングモードに戻ります

02 ペアリングモードでは4つのすべてのLEDが高速で点滅します

03 お使いのデバイスのBluetoothコントロールパネルを開き、SteelSeries Stratus Duoを選択します

04 ペアリングに成功すると、4つのすべてのLEDが2秒おきにオン/オフ点滅します。

新しいUSBワイヤレスアダプターにSTRATUS DUOをペアリングする

注：Stratus Duoはすでに付属のUSBワイヤレスアダプター ⑧ とペアリングされています。

01 ワイヤレスモードスイッチ ⑩ を2.4GHzにスライドさせ、電源スイッチ ⑭ を赤から緑にスラ

イドさせて、Stratus Duoの電源をオンにします

02 ワイヤレスペアリングボタン ⑪ を押します

03 USB ワイヤレスアダプター ⑧ をお使いのPCのUSBポートに差し込みます

04 ペアリングされると、該当するプレイヤーインジケーターLEDにプレイヤー番号が表示されます。“以下の

サイトのヘルプをご覧ください。
support.steelseries.com

充電

充電のセットアップ

お使いのStratus Duoを充電するには、付属のUSBケーブル⑨を接続します。Windows PC上で、USBケーブルを介したプレイ&充電が可能です。

バッテリーレベルの表示

電源投入時に、現在のバッテリーレベルが、4つのプレイヤーインジケーターLED③上に3秒間表示されます。

手動でバッテリーレベルを表示することもできます。いつでも、バッテリーレベルボタン⑬を押せば、現在のバッテリーレベルがプレイヤーインジケーターLED③上に表示されます。

以下のサイトのヘルプをご覧ください。
support.steelseries.com

한국어

패키지 구성품

Stratus Duo 컨트롤러

USB 케이블

USB 무선 어댑터

제품 정보 안내

플랫폼 호환성

Windows 7 이상

Steam & Steam Big Picture Mode

Oculus Rift & Oculus Go

Samsung Gear VR

Android 4+

도움말은 사이트에서 찾아볼 수 있습니다.
support.steelseries.com

제품 개요

01 8방향 컨트롤패드

02 뒤로/선택 버튼

03 플레이어 표시등 LED

04 앞으로/시작 버튼

05 A, B, X, Y 버튼

06 홈 버튼

07 아날로그 조이스틱

08 USB 무선 어댑터

09 USB 케이블

10 무선 모드 스위치

11 무선 페어링 버튼

12 마이크로-USB 포트

13 배터리 수준 버튼

14 전원 스위치

15 R1, L1 숄더 버튼

16 R2, L2 아날로그 트리거

액세서리 및 교체 부품은 사이트에서 찾아볼 수 있습니다. steelseries.com/gaming-accessories

설정

연결 모드

플러그 및 충전 / 2.4GHz / Bluetooth

WINDOWS 및 STEAM에서 시작하기

01 무선 모드 스위치⑩를 밀어 2.4GHz에 맞추고, 함께 제공된 USB 무선 어댑터⑧를 PC의 USB 포트에 꼽습니다.

02 전원 스위치⑭를 빨간색에서 녹색으로 밀어 Stratus Duo를 켭니다.

03 전원이 켜지면 현재의 배터리 수준이 4개의 플레이어 표시등 LED③에 3초간 표시됩니다.

04 Stratus Duo는 이미 USB 무선 어댑터⑧와 페어링되어 있기 때문에 다시 페어링할 필요가 없습니다.

05 플레이어 번호가 해당 플레이어 표시등 LED에 표시됩니다. 이제 게임을 플레이할 수 있습니다.

도움말은 사이트에서 찾아볼 수 있습니다.
support.steelseries.com

ANDROID, SAMSUNG GEAR VR 및 OCULUS GO 에서 시작하기

01 무선 모드 스위치⑩를 밀어 블루투스로 설정합니다.

02 전원 스위치⑭를 빨간색에서 녹색으로 밀어 Stratus Duo를 켭니다.

03 전원이 켜지면 현재의 배터리 수준이 4개의 플레이어 표시등 LED③에 3초간 표시됩니다.

04 컨트롤러가 페어링 모드일 때는 4개 LED가 모두 빠르게 깜박입니다.

05 Stratus Duo를 페어링하려면 원하는 장치의 블루투스 제어판으로 이동해 SteelSeries Stratus Duo를 연결합니다.

06 컨트롤러가 성공적으로 페어링되면 4개의 플레이어 표시등 LED가 2초마다 깜박이며 연결된 상태임을 나타냅니다. 이제 게임을 플레이 할 수 있습니다.

블루투스 모드에서 STRATUS DUO 다시 페어링하기

Stratus Duo는 블루투스를 통해 연결되었던 마지막 장치를 기억하고 자동으로 다시 페어링합니다. Stratus 듀오를 강제로 페어링 모드로 다시 들어가게 하려면 다음과 같이 하십시오.

01 무선 페어링 버튼⑪을 눌러 페어링 모드로 다시 들어갑니다.

또는 - 다음과 같이 이전 블루투스 연결을 삭제합니다.

01 무선 페어링 버튼⑪을 5초간 길게 눌러 이전 블루투스 연결을 삭제하고 페어링 모드로 다시 들어갑니다.

02 페어링 모드일 때는 4개의 LED가 모두 빠르게 깜박입니다.

03 연결할 장치의 블루투스 제어판으로 이동해 SteelSeries Stratus Duo를 선택합니다.

04 성공적으로 페어링되면 4개의 LED가 2초마다 깜박입니다.

새로운 USB 무선 어댑터에 STRATUS DUO 페어링하기

참고: Stratus Duo는 동봉된 USB 무선 어댑터 ⑧]에 페어링되어 있습니다.

01 무선 모드 스위치⑩를 밀어 2.4GHz에 맞추고, 전원 스위치⑭를 빨간색에서 녹색으로 밀어 Stratus Duo를 켭니다.

02 무선 페어링 버튼⑪

03 USB 무선 어댑터⑧를 PC의 USB 포트에 꼽습니다.

04 페어링 되면, 플레이어 번호가 해당 플레이어 표시등 LED에 표시됩니다.도움말은 사

이트에서 찾아볼 수 있습니다.
support.steelseries.com

충전

충전 설정

Stratus Duo를 충전하려면 함께 제공된 USB 케이블⑨을 연결합니다. Windows PC에 연결된 USB 케이블을 통해 플레이와 충전을 동시에 할 수 있습니다.

배터리 잔량 표시

전원이 켜지면 현재 배터리 잔량이 4개의 플레이어 표시등 LED③에 3초간 표시됩니다.

배터리 잔량을 수동으로 표시하려면 언제든지 배터리 잔량 버튼⑬]을 누르면 4개의 플레이어 표시등 LED ③에 현재 배터리 잔량이 표시됩니다.

도움말은 사이트에서 찾아볼 수 있습니다.
support.steelseries.com

DEUTSCH

LIEFERUMFANG

Stratus Duo Controller

USB-Kabel

USB-Wireless-Adapter

Produktinformationshandbuch

PLATTFORM-KOMPATIBILITÄT

Windows 7 und neuer

Steam & Steam Big Picture

Oculus Rift & Oculus Go

Samsung Gear VR

Android 4+

Sie brauchen Hilfe? support.steelseries.com

PRODUKTÜBERSICHT

01 8-Wege-Steuerkreuz

02 Zurück-/Auswahltaste

03 LEDs für Akkuladezustands-Anzeige und Identifikation der Spieler

04 Vorwärts-/Starttaste

05 Tasten A, B, X, Y

06 Home-Taste

07 Analoge Joysticks

08 USB-Wireless-Adapter

09 USB-Kabel

10 Schalter für Drahtlos-Modus

11 Taste für drahtlose Kopplung

12 Micro-USB-Port

13 Taste für Akkuladezustand

14 EIN/AUS-Schalter

15 Schultertasten R1, L1

16 Analoge Trigger-Tasten R2, L2

* Zubehör- und Ersatzteile finden Sie auf steelseries.com/gaming-accessories

ANSCHLUSS

ANSCHLUSSARTEN

Spielen & Aufladen / 2.4GHz / Bluetooth

ERSTE SCHRITTE BEI VERWENDUNG VON WINDOWS & STEAM

01 Schieben Sie den Schalter für den Drahtlos-Modus (10) auf „2,4 GHz“ und stecken Sie den mitgelieferten USB-Wireless-Adapter (08) in einen freien USB-Port Ihres Computers.

02 Schieben Sie den EIN/AUS-Schalter (14) von Rot auf Grün, um den Stratus Duo einzuschalten.

03 Nach dem Einschalten zeigen die vier LEDs (03) drei Sekunden lang den aktuellen Akkuladezustand an.

04 Ihr Stratus Duo ist bei Lieferung bereits mit dem USB-Wireless-Adapter (08) gekoppelt. Diese Kopplung müssen Sie nicht erneut herstellen.

05 Nach den drei Sekunden leuchtet eine der vier LEDs auf und zeigt Ihre Spielernummer an. Jetzt können Sie mit dem Gaming beginnen!

Sie brauchen Hilfe? support.steelseries.com

ERSTE SCHRITTE BEI VERWENDUNG VON ANDROID, SAMSUNG GEAR VR & OCULUS GO

01 Schieben Sie den Schalter für den Drahtlos-Modus (10) auf „Bluetooth".

02 Schieben Sie den EIN/AUS-Schalter (14) von Rot auf Grün, um den Stratus Duo einzuschalten.

03 Nach dem Einschalten zeigen die vier LEDs (03) drei Sekunden lang den aktuellen Akkuladezustand an.

04 Alle vier LEDs blinken schnell, wenn sich der Controller im Kopplungs-Modus befindet.

05 Um den Stratus Duo mit einem Gerät zu koppeln, öffnen Sie die Bluetooth-Verbindungseinstellung des entsprechenden Geräts und wählen Sie „SteelSeries Stratus Duo" aus.

06 Wenn der Controller erfolgreich gekoppelt wurde, blinken die vier LEDs mit einer Frequenz von 2 Sekunden. Jetzt können Sie mit dem Gaming beginnen!

KOPPELN VIA BLUETOOTH

Ihr Stratus Duo erinnert sich an das Gerät, mit dem Sie ihn via Bluetooth zuletzt gekoppelt haben, und stellt automatisch eine Verbindung her. Wenn Sie den Stratus Duo zwangsweise neu koppeln möchten, gehen Sie wie folgt vor:

01 Drücken Sie die Taste für die drahtlose Kopplung (11), um wieder in den Kopplungs-Modus zu wechseln.

ODER (zum Löschen bestehender Bluetooth-Verbindungen)

01 Halten Sie die Taste für die drahtlose Kopplung (11) 5 Sekunden lang gedrückt, um bestehende Bluetooth-Verbindungen zu löschen und wieder in den Kopplungs-Modus zu wechseln.

02 Alle vier LEDs blinken schnell, wenn der Kopplungs-Modus aktiviert ist.

03 Öffnen Sie die Bluetooth-Verbindungseinstellung Ihres Geräts und wählen Sie „SteelSeries Stratus Duo" aus.

04 Wenn der Kopplungsvorgang erfolgreich war, blinken die vier LEDs im Zwei-Sekunden-Takt.

KOPPELN DES STRATUS DUO MIT EINEM NEUEN USB-WIRELESS-ADAPTER

Hinweis: Ihr Stratus Duo ist bei der Lieferung bereits mit dem mitgelieferten USB-Wireless-Adapter (08) gekoppelt.

01 Schieben Sie den Schalter für den Drahtlos-Modus (10) auf „2,4 GHz“ und schieben Sie den EIN/AUS-Schalter (14) von Rot auf Grün, um den Stratus Duo einzuschalten.

02 Drücken Sie auf die Taste für die drahtlose Kopplung (11)

03 Stecken Sie den USB-Wireless-Adapter (08) in einen USB-Anschluss Ihres

04 Wenn der Kopplungsvorgang erfolgreich war, leuchtet eine der vier LEDs auf und zeigt so deine Spielernummer an.

Sie brauchen Hilfe? support.steelseries.com

AUFLADUNG

ANSCHLUSS

Schließen Sie zum Aufladen des Stratus Duo das mitgelieferte USB-Kabel (09) an den Controller und Ihren PC an. Das Spielen und Aufladen per USB-Kabel ist bei allen Windows-Computern möglich.

AKKULADEZUSTANDSANZEIGE

Nach dem Einschalten zeigen die vier LEDs (03) drei Sekunden lang den aktuellen Akkuladezustand an.

Drücken Sie zum erneuten Anzeigen des Akkuladezustands jederzeit die Taste (13). Die vier LEDs (03) leuchten dann entsprechend auf.

Sie brauchen Hilfe? support.steelseries.com

РУССКИЙ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Контроллер Stratus Duo

USB-кабель

Беспроводной USB-адаптер

Сведения о продукте

СОВМЕСТИМОСТЬ ПЛАТФОРМ

Windows 7 и более поздние

Steam и Steam в режиме Big Picture

Oculus Rift и Oculus Go

Samsung Gear VR

Android 4+

Поддержка на сайте: support.steelseries.com

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

01 8-позиционная кнопка-крестовина

02 Кнопка «Назад/выбрать»

03 Игровые светодиодные индикаторы

04 Кнопка «Вперед/пуск»

05 Кнопки A, B, X, Y

06 Кнопка возврата в главное меню

07 Аналоговый джойстик

08 Беспроводной USB-адаптер

09 USB-кабель

10 Переключатель беспроводного режима

11 Кнопка беспроводного сопряжения

12 Порт микро-USB

13 Кнопка проверки уровня заряда батареи

14 Выключатель питания

15 Торцевые кнопки-бамперы R1, L1

16 Аналоговые кнопки-триггеры R2, L2

* Для поиска аксессуаров и запасных частей посетите страницу steelseries.com/gaming-accessories.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

РЕЖИМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Зарядка при подключении / 2.4GHz / Bluetooth

НАЧАЛО РАБОТЫ НА WINDOWS И STEAM

01 Установите переключатель беспроводного режима (10) в положение 2,4 ГГц и подключите поставляемый в комплекте беспроводный USB-адаптер (08) к свободному USB-порту на вашем компьютере.

02 На выключателе питания Stratus Duo (14) нажмите зеленую клавишу.

03 При включении питания уровень заряда батареи будет отображаться на четырех игровых светодиодных индикаторах (03) на протяжении трех секунд.

04 Stratus Duo уже сопряжен с беспроводным USB-адаптером (08) и не требует настроек.

05 Ваш игровой номер будет отображаться на соответствующем светодиодном индикаторе. Вы готовы к игре!

Поддержка на сайте: support.steelseries.com

НАЧАЛО РАБОТЫ НА ANDROID, SAMSUNG GEAR VR И OCULUS GO

01 Установите переключатель беспроводного режима (10) в положение Bluetooth.

02 На выключателе питания Stratus Duo (14) нажмите зеленую клавишу.

03 При включении питания уровень заряда батареи будет отображаться на четырех игровых светодиодных индикаторах (03) на протяжении трех секунд.

04 Все четыре индикатора быстро мерцают, когда контроллер находится в режиме сопряжения.

05 Для сопряжения со Stratus Duo перейдите на панель управления Bluetooth выбранного устройства и подключите к нему SteelSeries Stratus Duo.

06 При успешном подключении контроллера четыре игровых светодиодных индикатора будут мерцать каждые 2 секунды для отображения статуса «Подключено». Теперь вы готовы к игре!

ПОВТОРНОЕ СОПРЯЖЕНИЕ STRATUS DUO В РЕЖИМЕ BLUETOOTH

Stratus Duo запоминает последнее подключенное к нему Bluetooth-устройство и подключается к нему автоматически. Если вы хотите повторно перевести Stratus Duo в режим сопряжения:

01 Нажмите кнопку беспроводного сопряжения (11), чтобы повторно перевести устройство в режим сопряжения

ИЛИ, если вы хотите удалить из памяти информацию о предыдущих Bluetooth-подключениях и перевести Stratus Duo в режим сопряжения,

01 нажмите и удерживайте кнопку беспроводного сопряжения (11) в течение 5 секунд.

02 В режиме сопряжения все четыре светодиода начинают быстро мигать.

03 Перейдите на панель управления Bluetooth вашего устройства и подключите к нему SteelSeries Stratus Duo.

04 После установления сопряжения все четыре светодиода будут мигать каждые 2 секунды.

СОПРЯЖЕНИЕ STRATUS DUO С НОВЫМ БЕСПРОВОДНЫМ USB-АДАПТЕРОМ.

Примечание: Stratus Duo уже находится в режиме сопряжения с поставляемым в комплекте беспроводным USB-адаптером (08).

01 Установите переключатель беспроводного режима (10) в положение 2,4 ГГц и на выключателе питания Stratus Duo (14) нажмите зеленую клавишу.

02 Нажмите кнопку беспроводного сопряжения (11) Нажмите кнопку беспроводного сопряжения

03 Подключите поставляемый в комплекте беспроводной USB-адаптер (08) к свободному USB-порту на вашем компьютере.

04 После сопряжения ваш игровой номер будет отображаться на соответствующем

светодиодном индикаторе.аПоддержка на сайте: support.steelseries.com

ЗАРЯДКА КОНТРОЛЛЕРА

ПОРЯДОК ЗАРЯДКИ

Для зарядки Stratus Duo подключите его к поставляемому USB-кабелю (09). Вы можете одновременно играть и заряжать контроллер через USB-кабель, подключенный к ПК с операционной системой Windows.

ИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ

При включении питания уровень заряда батареи будет отображаться на четырех игровых светодиодных индикаторах (03) на протяжении трех секунд.

Текущий статус заряда батареи можно определить, нажав кнопку Battery Level (13) , — уровень заряда будет отображаться на четырех игровых светодиодных индикаторах (03).

Поддержка на сайте: support.steelseries.com

FRANÇAIS

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Manette Stratus Duo

Câble USB

Adaptateur sans fil USB

Guide d'informations sur le produit

COMPATIBILITÉ DES PLATEFORMES

Windows 7 +

Steam et Steam Big Picture Mode

Oculus Rift et Go Oculus

Samsung Gear VR

Android 4+

obtenez de l'aide sur support.steelseries.com

VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT

01 Croix directionnelle 8 voies

02 Bouton Retour/Sélection

03 Témoins lumineux d'indication de joueur

04 Bouton start / Démarrer

05 Boutons A, B, X, Y

06 Bouton « Home »

07 Joysticks de jeu analogiques

08 Adaptateur sans fil USB

09 Câble USB

10 Commutateur de mode sans fil

11 Bouton d'appairage sans fil

12 Port micro-USB

13 Bouton de niveau de batterie

14 Interrupteur d'alimentation

15 Boutons R1 / L1

16 Gâchettes analogiques R2, L2

*Trouvez des accessoires et des pièces de rechange sur steelseries.com/gaming-accessories

CONFIGURATION

MODES DE CONNEXION

Plug & Charge / 2.4GHz / Bluetooth

MISE EN ROUTE SUR WINDOWS ET STEAM

01 Faites glisser le commutateur de mode sans fil (10) vers 2,4 GHz et branchez l'adaptateur USB sans fil (08) à un port USB disponible sur votre PC

02 Faites glisser l'interrupteur d'alimentation (14) du rouge au vert pour mettre la Stratus Duo sous tension

03 Lors de la mise sous tension, le niveau actuel de la batterie apparaît sur les témoins lumineux d'indication de joueur (03) pendant trois secondes

04 Votre Stratus Duo est déjà associée à l'adaptateur sans fil USB (08) et n'a pas besoin d'être de nouveau appairée

05 Votre numéro de joueur s'allume maintenant sur le témoin lumineux correspondant. Vous êtes prêt à jouer !

obtenez de l'aide sur support.steelseries.com

MISE EN ROUTE SUR ANDROID, SAMSUNG GEAR VR ET OCULUS GO

01 Réglez le commutateur de mode sans fil (10) sur Bluetooth

02 Faites glisser l'interrupteur d'alimentation (14) du rouge au vert pour mettre la Stratus Duo sous tension

03 Lors de la mise sous tension, le niveau actuel de la batterie apparaît sur les témoins lumineux d'indication de joueur (03) pendant trois secondes

04 Les quatre témoins lumineux se mettront à clignoter rapidement lorsque la manette passera en mode appairage

05 Pour associer la Stratus Duo, allez dans le panneau de commande Bluetooth sur l'appareil prévu et connectez SteelSeries Stratus Duo

06 Si le manette a été associée avec succès, les 4 témoins lumineux d'indication de joueur clignotent toutes les 2 secondes pour indiquer l'état Connecté. Vous êtes maintenant prêt à jouer !

RÉ-APPARIEMENT DE VOTRE STRATUS DUO EN MODE BLUETOOTH

Votre Stratus Duo se rappelle le dernier périphérique connecté via Bluetooth et le ré-apparie automatiquement. Si vous voulez forcer la Stratus Duo à repasser en mode appariement :

01 Appuyez sur le bouton d'appariement sans fil (11) pour repasser en mode appariement

OU pour supprimer les connexions Bluetooth antérieures

01 Appuyez pendant 5 secondes sur le bouton d'appariement sans fil (11) pour supprimer les connexions Bluetooth antérieures et forcer la Stratus Duo à repasser en mode appariement

02 Une fois le mode appariement activé, les quatre témoins lumineux se mettent à clignoter rapidement

03 Allez dans le panneau de commande Bluetooth de votre périphérique et choisissez SteelSeries Stratus Duo

04 Une fois l'appariement réussi, les quatre témoins s'allumeront et s'éteindront toutes les 2 secondes.

APPARIEMENT DE VOTRE STRATUS DUO À UN NOUVEL ADAPTATEUR SANS FIL USB

Remarque : Votre Stratus Duo est déjà appariée à l'adaptateur USB sans fil (08) inclus.

01 Faites glisser le commutateur de mode sans fil (10) vers 2,4 GHz et faites glisser l'interrupteur d'alimentation (14) du rouge au vert pour mettre la Stratus Duo sous tension

02 Appuyez sur le bouton d'appariement sans fil (11)

03 Branchez l'adaptateur USB sans fil (08) à un port USB sur votre PC

04 Une fois l'appariement réussi, votre numéro de joueur s'affiche sur le témoin.

obtenez de l'aide sur support.steelseries.com

CHARGE

CONFIGURATION POUR LA CHARGE

Pour charger votre Stratus Duo, branchez le câble USB (09) fourni. Vous pouvez jouer et charger en même temps via le câble USB sur PC Windows.

INDICATION DU NIVEAU DE BATTERIE

Lors de la mise sous tension, le niveau actuel de la batterie apparaît sur les quatre témoins lumineux d'indication de joueur (03) pendant trois secondes.

Pour afficher manuellement le niveau de la batterie, appuyez sur le bouton de niveau de batterie (13) à tout moment pour afficher le niveau actuel de la batterie sur les quatre témoins lumineux d'indication de joueur (03)

obtenez de l'aide sur support.steelseries.com

ITALIANO

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Controller Stratus Duo

Cavo USB

Adattatore wireless USB

Guida informazioni sul prodotto

COMPATIBILITÀ DELLA PIATTAFORMA

Windows 7 e versioni successive

Modalità Steam e Big Picture di Steam

Oculus Rift e Oculus Go

Samsung Gear VR

Android 4+

Per assistenza, visitare support.steelseries.com

PANORAMICA DEL PRODOTTO

01 Pad direzionale a otto direzioni

02 Pulsante BACK/SELECT

03 LED di indicazione dei giocatori

04 Pulsante Avanti/START

05 Pulsanti A, B, X, Y

06 Pulsante Home

07 Joystick analogici

08 Adattatore wireless USB

09 Cavo USB

10 Interruttore modalità wireless

11 Pulsante di abbinamento wireless

12 Porta micro-USB

13 Pulsante livello della batteria

14 Interruttore di alimentazione

15 Pulsanti esterni R1, L1

16 Trigger analogici R2, L2

* Accessori e parti di ricambio sono disponibili al sito steelseries.com/gaming-accessories

CONFIGURAZIONE

MODALITÀ DI CONNESSIONE

Collega e ricarica / 2.4GHz / Bluetooth

INTRODUZIONE A WINDOWS E STEAM

01 Spostare l'interruttore della modalità wireless (10) su 2,4 GHz, facendolo scorrere, e collegare l'adattatore wireless USB fornito in dotazione (08) a una porta USB disponibile sul PC

02 Spostare l'interruttore di alimentazione (14) da rosso a verde, facendolo scorrere, per accendere Stratus Duo

03 All'accensione, l'attuale livello della batteria viene visualizzato nei quattro LED di indicazione dei giocatori (03) per tre secondi

04 Stratus Duo è già abbinato all'adattatore wireless USB (08) e non deve essere corretto

05 Il numero del giocatore si accende in corrispondenza del LED di indicazione appropriato. Ora è si è pronti per giocare.

Per assistenza, visitare support.steelseries.com

INTRODUZIONE AD ANDROID, SAMSUNG GEAR VR E OCULUS GO

01 Spostare l'interruttore della modalità wireless (10) su Bluetooth, facendolo scorrere

02 Spostare l'interruttore di alimentazione (14) da rosso a verde, facendolo scorrere, per accendere Stratus Duo

03 All'accensione, l'attuale livello della batteria viene visualizzato nei quattro LED di indicazione dei giocatori (03) per tre secondi

04 Tutti e quattro i LED lampeggiano rapidamente quando il controller è in modalità di abbinamento

05 Per abbinare Stratus Duo, accedere al Pannello di controllo Bluetooth sul dispositivo da utilizzare e connettere SteelSeries Stratus Duo

06 Se l'abbinamento è stato eseguito correttamente, i quattro LED di indicazione dei giocatori emettono un bagliore di accensione/spegnimento ogni due secondi a indicare lo stato di avvenuta connessione. Ora si è pronti per giocare.

CORREZIONE DI STRATUS DUO IN MODALITÀ BLUETOOTH

Stratus Duo memorizza l'ultimo dispositivo connesso tramite Bluetooth e applica la correzione automaticamente. Se si desidera forzare lo Stratus Duo per immettere nuovamente la modalità di abbinamento:

01 Premere il pulsante di abbinamento Wireless (11) per immettere nuovamente la modalità di abbinamento

OPPURE, per cancellare le connessioni Bluetooth precedenti

01 Premere e tenere premuto per cinque secondi il pulsante di abbinamento wireless (11) per cancellare le connessioni Bluetooth precedenti e applicare di nuovo la modalità di abbinamento.

02 Tutti e quattro i LED lampeggiano rapidamente su ON/OFF in modalità di abbinamento.

03 Accedere al Pannello di controllo Bluetooth sul dispositivo da utilizzare e scegliere SteelSeries Stratus Duo da abbinare.

04 Una volta abbinati, i quattro LED emettono

un bagliore di accensione/spegnimento ogni 2 secondi.

ABBINAMENTO DELLO STRATUS DUO AD UN NUOVO ADATTATORE WIRELESS USB

Nota: lo Stratus Duo è già abbinato con l'adattatore Wireless USB (08) incluso.

01 Spostare l'interruttore della modalità wireless (10) su 2,4 GHz, facendolo scorrere, e spostare l'interruttore di alimentazione (14) da rosso a verde, facendolo scorrere, per accendere Stratus Duo

02 Premere il pulsante di abbinamento Wireless (11)

03 Collegare l'adattatore wireless USB (08) a una porta USB sul PC

04 Una volta eseguito l'abbinamento, il numero del giocatore si accende in corrispondenza del LED di indicazione appropriato.

Per assistenza, visitare support.steelseries.com

RICARICA

CONFIGURAZIONE DELLA RICARICA

Per ricaricare Stratus Duo, connettere il cavo USB fornito in dotazione (09). Sui PC Windows è possibile eseguire l'operazione Collega e ricarica tramite il cavo USB.

INDICAZIONE DEL LIVELLO DELLA BATTERIA

All'accensione, l'attuale livello della batteria viene visualizzato nei quattro LED di indicazione dei giocatori (03) per tre secondi.

Per visualizzare manualmente il livello della batteria, premere il pulsante corrispondente (13) in qualsiasi momento sui quattro LED di indicazione dei giocatori (03)

Per assistenza, visitare support.steelseries.com

PORTUGUÊS

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Controlador Stratus Duo

Cabo USB

Adaptador USB Sem Fios

Guia de Informações do Produto

COMPATIBILIDADE DE PLATAFORMA

Windows 7 +

Modo Imagem Grande Steam & Steam

Oculus Rift e Go Oculus

Samsung Gear VR

Android 4+

encontrar ajuda em support.steelseries.com

VISÃO GERAL DO PRODUTO

01 Botão Direcional de 8 direções

02 Botão Voltar/Selecionar

03 LEDs Indicadores de Jogadores

04 Botão Avançar/Iniciar

05 Botões A, B, X, Y

06 Botão «Home»

07 Joysticks Analógicos

08 AAdaptador USB Sem Fios

09 Cabo USB

10 Interruptor de Modo Sem fios

11 Botão de Emparelhamento Sem Fios

12 Porta Micro-USB

13 Botão de Nível de Bateria

14 Interruptor de Alimentação

15 Botões R1, L1

16 Gatilhos Analógicos R2, L2

* Encontre acessórios e peças de substituição em steelseries.com/jogos/gaming-accessories

CONFIGURAÇÃO

MODOS DE LIGAÇÃO

Ligar e Carregar / 2.4GHz / Bluetooth

INICIAR WINDOWS & STEAM

01 Deslize o Interruptor de Modo Sem Fios (10) para 2.4 GHz e ligue o Adaptador USB Sem Fios (08) a uma porta USB disponível no seu PC

02 Deslize o Interruptor de Alimentação (14) de Vermelho para Verde para ligar o Stratus Duo

03 Ao ligar, o seu nível de bateria atual será

apresentado nos quatro LED indicadores de jogadores (03) durante três segundos

04 O seu Stratus Duo já está emparelhado com o Adaptador USB Sem Fios (08) quando é fornecido e não deve ser necessário voltar a emparelhar

05 O seu número de jogador irá agora acender no LED indicador de jogadores apropriado. Está pronto para jogar!

encontrar ajuda em support.steelseries.com

INICIAR EM ANDROID, SAMSUNG GEAR VR E OCULUS GO

01 Deslize o Interruptor de Modo Sem Fios (10) para Bluetooth

02 Deslize o Interruptor de Alimentação (14) de Vermelho para Verde para ligar o Stratus Duo

03 Ao ligar, o seu nível de bateria atual será apresentado nos quatro LED indicadores de jogadores (03) durante três segundos

04 Todos os quatro LED piscarão em On (ligado) e Off (desligado) rapidamente quando o controlador estiver no modo de emparelhamento

05 Para emparelhar o Stratus Duo, aceda ao seu Painel de Controlo Bluetooth no dispositivo pretendido e ligue o SteelSeries Stratus Duo

06 Se o controlador tiver sido emparelhado com êxito, os quatro LED indicadores de jogadores irão piscar ON/OFF a cada 2 segundos para indicar o Estado Ligado. Agora está pronto para jogar!

VOLTAR A EMPARELHAR O SEU STRATUS DUO NO MODO BLUETOOTH

O seu Stratus Duo irá recordar-se do último dispositivo ligado através de Bluetooth e voltar a emparelhá-lo automaticamente. Se pretender que o Stratus Duo volte a entrar no modo de emparelhamento:

01 Pressione o Botão de Emparelhamento Sem Fios (11) para voltar a entrar no modo de emparelhamento

OU – para apagar ligações anteriores de Bluetooth

01 Pressione e mantenha pressionado o Botão de Emparelhamento Sem Fios (11) durante 5 segundos para apagar ligações anteriores de Bluetooth e voltar a entrar no modo de emparelhamento

02 Todos os quatro LED irão piscar ON/OFF rapidamente quando no modo de emparelhamento

03 Aceda ao Painel de Controlo Bluetooth no seu dispositivo e escolha SteelSeries Stratus Duo

04 Uma vez emparelhado com êxito, os quatro LED irão piscar ON/OFF a cada 2 segundos.

EMPARELHAR O SEU STRATUS DUO COM UM NOVO ADAPTADOR USB SEM FIOS

Nota: O seu Stratus Duo já está emparelhado com o Adaptador USB Sem Fios incluído 08.

01 Deslize o Interruptor de Modo Sem Fios 10 para 2.4 GHz e deslize o Interruptor de Alimentação 14 de Vermelho para Verde para ligar o Stratus Duo

02 Pressione o botão de Emparelhamento Sem Fios 11

03 Ligue o Adaptador USB Sem Fios 08 a uma porta USB disponível no seu PC

04 Quando o emparelhamento estiver concluído, o seu número de jogador irá acender-se no indicador LED do jogador adequado.

encontrar ajuda em support.steelseries.com

CARREGAMENTO

CONFIGURAÇÃO DE CARREGAMENTO

Para carregar seu Stratus Duo ligue o cabo USB incluído 09. Pode Reproduzir e Carregar através do cabo USB em PC Windows.

INDICAÇÃO DE NÍVEL DE BATERIA

Ligado, o seu nível de bateria atual será exibido nos quatro LED indicadores de jogadores 03 durante três segundos.

Para mostrar manualmente o nível da bateria, pressione o Botão Nível de Bateria 13 a qualquer momento para visualizar o seu nível de Bateria atual nos quatro Led indicadores de jogadores 03

encontrar ajuda em support.steelseries.com

REGULATORY

Europe – EU Declaration of Conformity
Hereby, SteelSeries ApS. declares that the equipment which is compliance with directive RoHS 2.0 (2015/863/EU), R.E.D (2014/53/EU), EMC Directive (2014/30/EU), and LVD (2014/35/EU) which are issued by the Commission of the European Community.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://steelseries.com/
SteelSeries ApS. hereby confirms, to date, based on the feedback from our suppliers indicates that our products shipping to the EU territory comply with REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals - (EC) 1907/2006) compliance program. We are fully committed to offering REACH compliance on the products and posting accurate REACH compliance status for the all of products.

Frequency bands and Powers (Gaming Controller and Transceiver)
a. Frequency band(s) in which the radio equipment operates:
•BT and WIFI: 2.400 - 2.4835 GHz
b. Maximum radio-frequency power transmitted in the
frequency band(s) in which the radio equipment operates:
•BT: GFSK: 6.09 dBm ± 2 dBm (Gaming Controller)
•GFSK: 5.64 dBm ± 2 dBm (Gaming Controller)
•GFSK: 3.11 dBm ± 2 dBm (Transceiver)
c. Software Version: V1.72

WEEE
This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product

Safety Guideline for Lithium Battery
Please keep follow all listed important warnings and cautions below while using this battery pack to avoid any damage or hazard.

This product must not be disposed of with your other household waste or treat them in compliance with the local regulations or contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

“CAUTION!” Risk of explosion if battery pack is not replace by same type as specified by the manufacturer.

1. The battery polarity (+) and (-) shall not be connected and charged reversely. Risk of explosion if the battery polarity (+) and (-) is reversed.
2. Please keep this battery pack away from fire and high heat sources due to explosion might happen. Do not place your battery pack close to any heater or hot location.
3. This battery pack shall not be hit or impacted. This battery pack shall not be dealt with any sharp or keen objects either.
4. This battery pack shall not be exposed to moisture, dripping or splashing.
5. If any electrolyte flow out of this battery pack when touch the user's eyes and skin, please seek medical advice immediately.

Federal Communication Commission Interference Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Note: The country code selection is for non-US model only and is not available to all US model. Per FCC regulation, all WiFi product marketed in US must fixed to US operation channels only.
Gaming Controller FCC ID: ZHK-GC00007

Regions	Contact Information	
USA	SteelSeries ApS. 656 W Randolph St., Suite 3E Chicago, IL 60661, USA	+1-312-258-9467

More information and support from https://steelseries.com/

Radiation Exposure Statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement, the device can be used in portable exposure condition without restriction.

Industry Canada Statement:
This device complies with RSS standards of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Ce dispositif est conforme à la norme CNR d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Déclaration d'exposition aux radiations:
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Gaming Controller IC: 9638A-GC00007

この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的とし ていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。
1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、下記連絡先にご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談して下さい。
3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が

発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせ下さい。

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

廢電池請回收

*報廢電池請按照廢棄物管理辦法回收處理

鋰電池安全使用指南

注意: 電池若未正確更換，可能會爆炸，請用原廠建議之同款的電池來更換。

電池不可當作一般的家庭廢棄物棄置，請依據當地法規使用公共回收系統退回、回收或處理電池。

電池極性 (+) 和 (-) 不得相反連接，充電電池極性如果電池極性反轉，則有爆炸危險。

請勿將此電池放在靠近火源或任何高溫的地方，否則可能會因高熱源而發生爆炸。

電池組不得受撞擊，也不能用任何尖銳的物體去穿刺。

該電池組無防水功能，不得暴露於潮濕場所避免受潮導致兩電池極性短路導致爆炸危險。

该电子电气产品含有某些有害物质，在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

锂电池安全使用指南

注意: 电池若未正确更换，可能会爆炸，请用原厂建议之同款的电池来更换。

电池不可当作一般的家庭废弃物弃置，请依据当地法规使用公共回收系统退回、回收或处理电池。

1.电池极性 (+) 和 (-) 不得相反连接，充电电池极性如果电池极性反转，则有爆炸危险。

2.请勿将此电池放在靠近火源或任何高温的地方，否则可能会因高热源而发生爆炸。
3.电池组不得受撞击，也不能用任何尖锐的物体去穿刺。
4.该电池组无防水功能，不得暴露于潮湿场所避免受潮导致两电池极性短路导致爆炸危险。

SteelSeries Products and Australian Consumer Law
Our goods come with guarantees that cannot be excluded under Australian consumer law. You are entitled to a repair, replacement, or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.
Should your product be defective, you can make a claim under Australian consumer law.
SteelSeries will provide its own remedies equivalent to those remedies in the consumer guarantee provisions of the Australian Consumer Law at any time within 24 months of the date of purchase. For the avoidance of doubt, SteelSeries acknowledges that the Australian Consumer Law may provide for remedies beyond 24 months for a number of its products.

Summary of Australian statutory consumer guarantees
Consumer guarantees in relation to goods
The goods will be of acceptable quality, The goods will be fit for a particular purpose, The goods will match their description, The goods will match the sample or demonstration model, You have title to the goods, You have undisturbed possession of the goods, There are no undisclosed securities on the goods.
Consumer guarantees in relation to services
We will provide the services with due care and skill, The services will be fit for a particular purpose, The services will be provided within a reasonable time.
For SteelSeries-branded goods, in addition to the above, we also guarantee that we will provide repairs or spare parts for a reasonable time. Under Australian consumer law, the remedy you are entitled to if a product fails to meet a consumer guarantee will depend on whether the failure to comply with the guarantee is major or minor.
Minor failures to comply with a consumer guarantee can normally be fixed or resolved in a reasonable amount of time. In this case, the seller can choose to offer you a refund, replacement, repair or, in the case of services, resupply. If the seller does not fix the problem or takes too long, you may be able to get it fixed by someone else and recover the costs from the seller depending on the circumstances.

Remedies for major failure with goods
Return the product and ask for a refund, Return the product and ask for an identical replacement, or one of similar value if reasonably available, Keep the product and ask for compensation for the drop in value caused by the problem.
Remedies for major failure with services
Cancel the contract and pay a reasonable amount for the work done, or seek a refund, For money already paid, keep the contract and negotiate a reduced price for the drop in value of the service — this may mean asking for some of your money back if you have already paid.
For goods, there is a major failure to comply with a consumer guarantee when:
- You would not have purchased the product if you had known about the problem.

- The product is significantly different from the description, sample or demonstration model you were shown.
- The product is substantially unfit for its normal purpose and cannot easily be made fit within a reasonable time.
- The product is substantially unfit for a purpose that you told the supplier about, and cannot easily be made fit within a reasonable time.
- The product is unsafe.

For services, there is a major failure to comply with a consumer guarantee when:

- You would not have engaged the service if you had known the nature and extent of the problem.
- The service does not meet the reasonable expectations for that type of service, and the problem cannot be rectified within a reasonable time.
- You told the supplier that you wanted the service for a specific purpose, which was not fulfilled, and the problem could not be easily rectified within a reasonable time.
- You told the supplier that you wanted a specific result, yet the service and end result failed to meet your specifications and could not be easily rectified within a reasonable time.
- The supply of the service has created an unsafe situation.

For information on Australian consumer laws, please visit Australian consumer law website at http://www.consumer-law.gov.au.

Importer Name and Address: Ingram Micro Pty LTD / Level1, 61 Dunning Avenue. Rosebery NSW 2018

Telephone technical support: +61-2-9381-6000

根据中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，以下部分列出了产品中可能包含的有害物质的名称和含量：						
零部件名称	有害物质					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{6+})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	×	○	○	○	○	○
其他线材	×	○	○	○	○	○
*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。						

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求；

上表中打“X”的部件，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但是符合欧盟RoHS法规要求(属于豁免部分)。

EAC — Custom Union Compliance. (Russia / Belarus / Kazakhstan)

Complies with IMDA Standards DA105282 — Singapore approval (IMDA)

ACMA Compliance (Australia/ New-Zealand)

⎓ — Direct Current

Product Name(產品名稱/产品名称):
Gaming Controller (遊戲搖桿/游戏手柄)
Model No. (型號/型号): GC-00007
Rated (規格/规格): 5V ⎓ , 500mA
Made in China 中國製造/中国制造
Operating Temperature: 0 to +40 °C

Regions	Contact Information	
Asia 亞洲	16F, No.150, Jian-Yi Rd., Chung-Ho Dist, New Taipei City, Taiwan, R.O.C.(235) 丹麥商賽睿有限公司台灣分公司 新北市中和區建一路150號16樓	+886 2 8226 3858
USA	656 W Randolph St, Suite 3E Chicago, IL 60661, USA	+1 312 258 9467
Europe	Dirch Passers Allé 27, 5.Sal 2000 Frederiksberg, Denmark	+45 702 500 75

More information and support at steelseries.com

learn more at steelseries.com