Xtreamer
Why Pay More?

Quick Start Guide

Xtreamer Wonder Pro

Download Manual in website
http://www.xtreamer.net

FCC STATEMENT
1.This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:

(1)This device may not cause harmful interference, and
(2)This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, Human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.

Specification

Chipset:
Processor: Quad Core Amlogic S812-H(w/ Dolby+DTS)
Cortex-A9 upto 2.0GHz
GPU: 8 Core GPU: Mali-450

Memory:
FLASH: 32GB eMMC ver 5.0
SDRAM: 2GB DDR3

OS & UI:
OS: Android™ Lollipop 5.1
UI: Xtreamer ver 2.0

Size:
Weight: 270 grams including WIFI antenna
Size: 166x138x28mm

Wireless Connectivity:
External powerful antenna 802.11ac_n_g_g Wi-Fi
AirPlay, Miracast and DLNA support

Video Output:
HDMI™ 1.4

Audio Output:
HDMI™ 1.4
SPDIF optical

Power:
DC 5V, 2A adapter included (CE, FCC, CCC certified)

Peripheral Interface:
RJ-45 Ethernet jack (1000/100/10Mbps)
Micro SD card reader
USB 2.0 HOST port x 3
OTG support

Supported Video Format:
AVI/RM/RMVB/MKV/WMV/MOV/MP4/WEBM/
DAT(VCD format) VOB(DVD format)/MPEG/MPG
/FLV/ASF/TS/TP/3GP…etc

Sound:
Supported Audio Format: MP3/WMA/WAV/
APE/OGG/FLAC/AAC…etc
Support Dolby&DTS

Package Content:
Xtreamer Wonder Pro (External powerful Wi-Fi antenna)
HDMI 1.4 Cable
5V 2A Power Adapter
AirMouse Pro (remote control with keybaord)
Quick start guide

§ 15.19 Labeling requirements.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

§ 15.21 Information to user.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

§ 15.105 Information to the user.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated withminimum distance 20cm between the radiator & your body

HDMI Connection

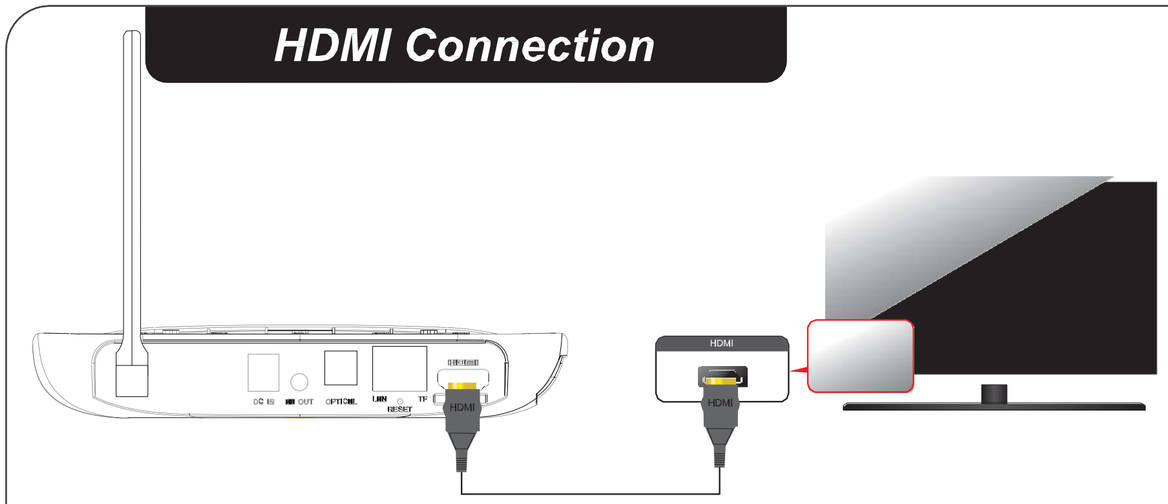

HDMI Cable Connection
Connect HDMI cable to HDMI terminal at the back of product Connect the remaining cable terminal to HDMI terminal at the back of digital TV.

Gerät via HDMI-Kabel anschließen
Schließen Sie das HDMI-Kabel auf der Rückseite des Gerätes an. Schließen Sie das andere Ende des HDMI-Kabels am HDMI-Eingang Ihres TV-Gerätes an.

Connexion Câble HDMI
Branchez le câble de connexion HDMI à l'arrière du Xtreamer Wonder Pro, Branchez le câble HDMI restant à l'arrière de votre TV numérique.

Conexión por cable HDMI
Conectar un extremo del cable HDMI al conector trasero del Xtreamer Wonder Pro y el otro extremo al conector de entrada HDMI del televisor. Asegúrese de distinguir correctamente los conectores de entrada y salida.

Koneksi Kabel HDMI
Hubungkan kabel HDMI ke terminal HDMI pada bagian belakang produk. Hubungkan ujung kabel satunya pada terminal HDMI di belakang TV digital.

Подключение HDMI
Установите кабель HDMI в разъем HDMI, расположенный на задней панели медиаплеера. Другой конец кабеля вставьте в разъем HDMI, расположенный на задней панели телевизора. Соблюдайте осторожность, чтобы не перепутать выходной и входной разъемы.

HDMI Cable Connection
HDMIケーブルで本機背面のHDMI端子とTVのHDMI入力端子を接続します。

חיבור כבל HDMI
חברו כבל HDMI לשקע HDMI בגב המוצר. חברו את צידו האחר של הכבל לשקע HDMI בגב הטלוויזיה הדיגיטלית.

Koneksi Kabel HDMI
Sambungkan kabel HDMI ke terminal HDMI yang ada di belakang produk, lalu sambungkan kabel HDMI berikut ke terminal HDMI yang ada di belakang TV

HDMI 连接 将 HDMI 线的一端接入机器背部的 HDMI 口，另一端接入电视或者显示器的 HDMI 口。

การเชื่อมต่อสาย HDMI
ต่อสาย HDMI เข้ากับพอร์ตหลังเครื่อง ปลายอีกด้านของสายต่อเข้ากับพอร์ต HDMI หลังทีวีหรือจอภาพ

Optical Connection

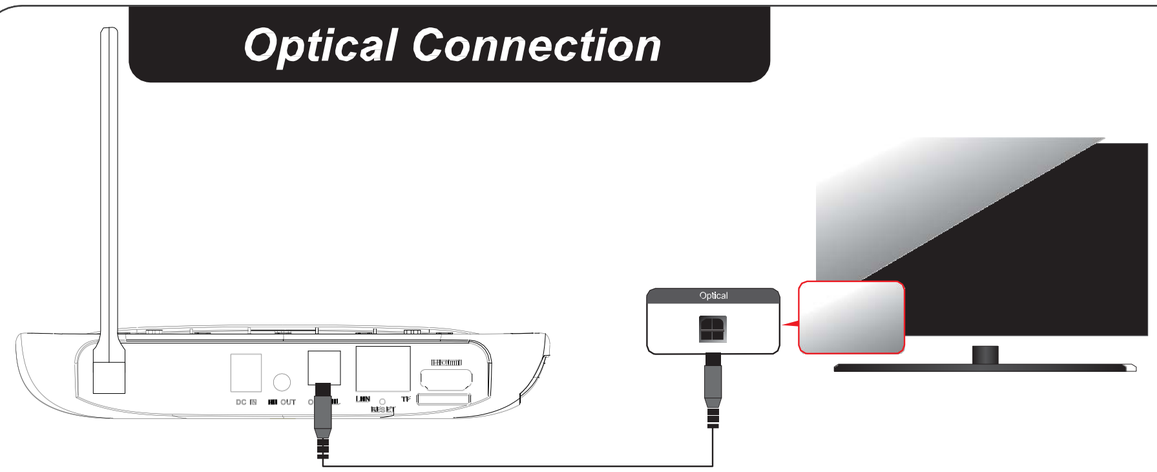

Optical Cable Connection
You can enjoy high-quality sound 5.1CH if the audio device is an amplifier or a receiver with optical output cable input terminal. Connect optical cable to the optical output terminal of Xtreamer Wonder Pro as shown above. Then, connect amplifier or receiver to enjoy 5.1CH.

Gerät via optischen-Kabel anschließen
Genießen Sie hochwertigen 5.1 Kanalton, indem Sie den Mediaplayer mit einem optischen Kabel an Ihren Verstärker/ Decoder anschließen. Verbinden Sie hierzu den optischen Ausgang des Mediaplayers mit dem entsprechenden Eingang am Verstärker.

Connexion Câble Optischen
Vous pouvez profiter d'un son de haute qualité 5.1 CH si le périphérique audio est un amplificateur ou un récepteur avec entrée optique. Branchez le câble optique du Xtreamer Wonder Pro vers l'entrée Optique du récepteur comme indiqué ci-contre.

Conexión por cable óptico
Para obtener sonido de alta calidad 5.1 debe utilizar uncable de audio digital óptico o HDMI 1.3. Conecte el cable óptico desde la salida del Xtreamer Wonder Pro a la entrada de un amplificador de audio con entrada de audio digital óptica para obtener la máxima calidad de sonido posible.

Koneksi Optikal
Anda dapat menikmati kualitas suara tinggi 5.1CH jika perlengkapan audio adalah amplifier atau receiver dengan kabel output optikal input terminal. Hubungkan kabel optikal ke terminal output optikal pada Xtreamer Wonder Pro seperti yang tertampil diatas. Setelah itu, hubungkan amplifier atau receiver untuk menikmati 5.1CH.

Подключение оптического кабеля
Вы сможете насладиться высококачественным звуком 5.1CH, если в качестве аудио устройства используется усилитель или приемник с разъемом для подключения оптического кабеля. Подключите оптический кабель в разъем Xtreamer как показано на рисунке выше. Затем подключите усилитель или приемник для получения звука 5.1 CH.

Optical Cable Connection
Opticalケーブルで Xtreamer Wonder ProのOptical出力端子とホームシアター等のOptical入力端子を接続します。

חיבור כבל אופטי
תוכלו ליהנות מצליל 5.1 ערוצים באיכות גבוהה אם מכשיר השמע הינו מגבר או רסיבר עם שקע כניסה לכבל יציאת אות אופטית. חברו כבל אופטי לשקע היציאה האופטית של מכשיר ה-Xtreamer Wonder Pro כמוצג למעלה. חברו מגבר או רסיבר להנאה מאיכות שמע 5.1 ערוצים.

Koneksi Kabel Optical
Anda dapat menikmati suara dengan kualitas tinggi hingga 5.1 kanal jika audio disambungkan ke amplifier / receiver dengan menyambungkan kabel Audio optic ke terminal. Sambungkan kabel optik ke lubang optical, gambar optical output terminal seperti gambar yang ada di Xtreamer, lalu sambungkan ke amplifier / receiver untuk menghasilkan kualitas suara mencapai 5.1 kanal.

光纤连接 接入功放或音响的光纤口，享受高品质的 5.1 音效，请按以下图示接入。

การเชื่อมต่อสาย Optical
คุณสามารถฟังเสียงคุณภาพสูงระดับ 5.1 ผ่านแอมปลิฟายเออร์หรือรีซีฟเวอร์ โดยการเชื่อมต่อกับพอร์ต Optical ตามที่แสดงในรูปด้านบน

Network Connection

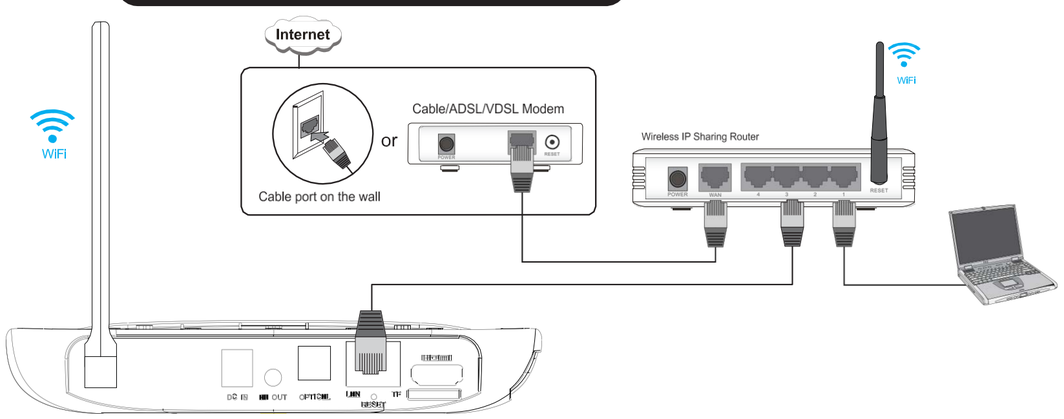

Network Connection (LAN, WiFi)
Xtreamer Wonder Pro supports wired and wireless network allowing you to stream multimedia files locally or enjoy a vast variety of online content.

Netzwerk- Anbindung (LAN, WiFi)
Dank seiner Netzwerkanbindung (LAN) bietet der Xtreamer Wonder Pro Zugriff auf Ihre freigegebenen Dateien im Netzwerk.

Connexion Reseau (LAN, WiFi)
Le Xtreamer Wonder Pro prend en charge vos différents partages réseau ainsi que i accès à vos fichiers multimédia.

Conexión Network (LAN, WiFi)
Xtreamer Wonder Pro soporta conexión red ethernet por cable para acceder a la red local.

Koneksi Jaringan (LAN, WiFi)
Xtreamer Wonder Pro mendukung jaringan kabel dan nirkabel yang memperbolehkan Anda melakukan stream file multimedia secara local atau menikmati konten online yang bervariasi.

Подключение к сети по проводу или беспроводной связи
Xtreamer мультимедиа плеер поддерживает работу по проводной или беспроводной сети для доступа и воспроизведения медиаконтента из Сети.

Network Connection (LAN, WiFi)
本機はネットワーク接続に対応しており、ホームネットワーク上のファイルを共有できます。

חיבור רשת (LAN, WiFi)
נגן המולטימדיה Xtreamer Wonder Pro תומך בחיבורי רשת עבור קבצי מדיה משותפים ברשת.

Koneksi Jaringan (LAN, WiFi)
Xtreamer Wonder Pro mendukung jaringan untuk dipakai bersama sebagai media penyimpanan jaringan (NAS Network-attached storage).

网络连接
Xtreamer Wonder Pro 支持有线和无线连接，实时播放本地局域网多媒体文件和大量在线内容

การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค
Xtreamer Wonder Pro รองรับการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คทั้งแบบมีสายและไร้สาย ทำให้คุณสามารถสตรีมมัลติมีเดียไฟล์ที่ถูกจัดเก็บอยู่บนวงเน็ตเวิร์คเดียวกันหรือดอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆได้

External Storage Connection

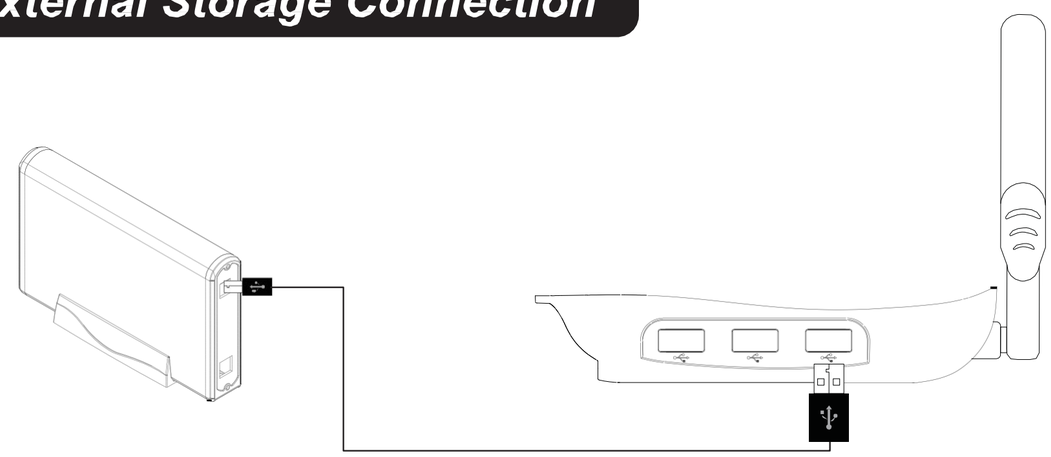

External storage Connection
Connect USB cable to an external USB storage device of your choice.

Externe Datenträger anschließen
Schließen Sie externe Datenträger mittels USB-Kabel an den rückseiten USB-Anschluss an.

Connexion Disque Dur Externe
Branchez le câble USB au Xtreamer Wonder Pro et à l'arriére du stockage externe

Conexión de unidades externas de almacenamiento
Conecte sus dispositivos externos de almacenamiento (discos duros, memorias USB, DVD, etc) a los puertos USB-HOST del Xtreamer Wonder Pro para reproducir sus contenidos multimedia.

Koneksi Penyimpanan Eksternal
ubungkan kabel USB dengan penyimpanan USB ekternal yang Anda pilih.

Подключение внешних накопительных устройств
Подключайте внешние диски по USB кабелю к плееру. Карт-ридер: Подключайте

External storage Connection
外付けハードディスクやUSBメモリをUSB HOST端子に接続し使用する事ができます。

חיבור התקן איחסון חיצוני
חבר כבל USB לשקע מארח USB בגב המוצר עבור התקן אחסון חיצוני.

Koneksi Penyimpanan Eksternal
Sambungkan kabel usb ke terminal host usb yang berada di belakang external storage card reader: masukan card yang didukung seperti SD,MMC.

外部存储设备连接 通过 USB 线连接到外部存储设备

การเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก
คุณสามารถใช้สายยูเอสบีเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกต่างๆกับเครื่องได้

Part Name

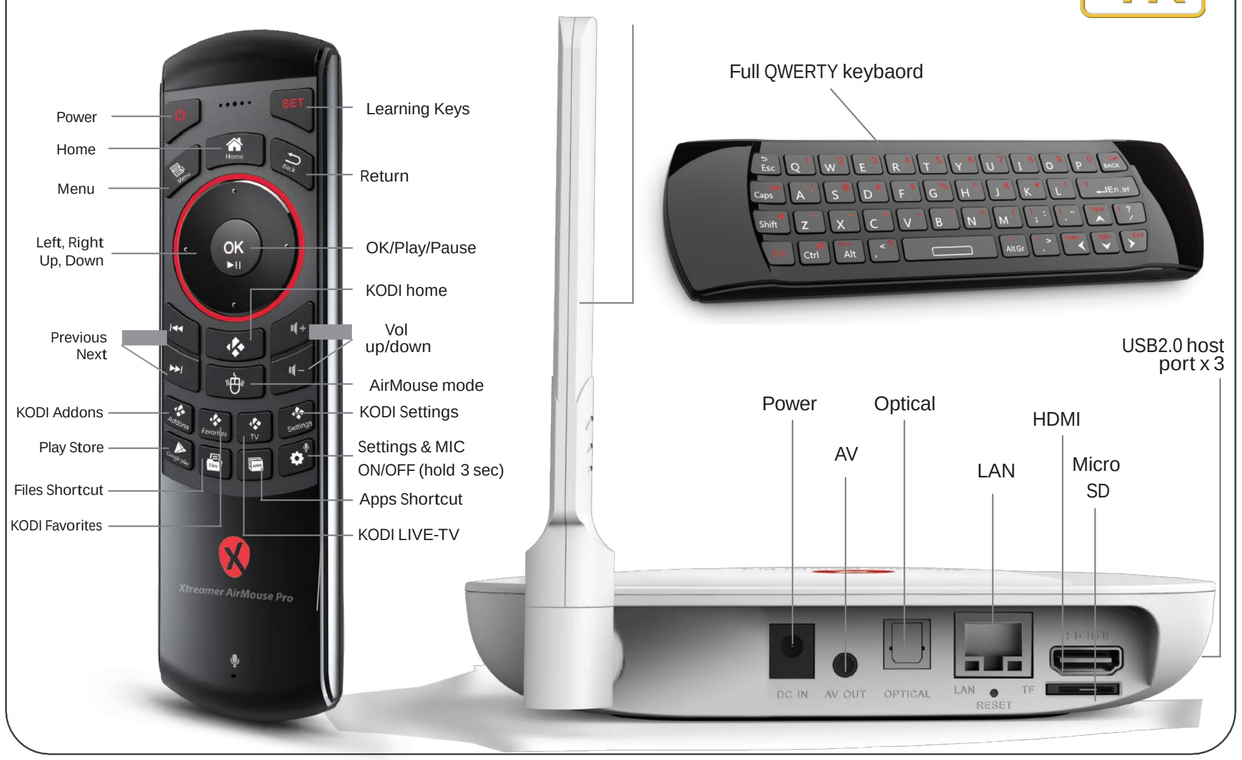

Requirements

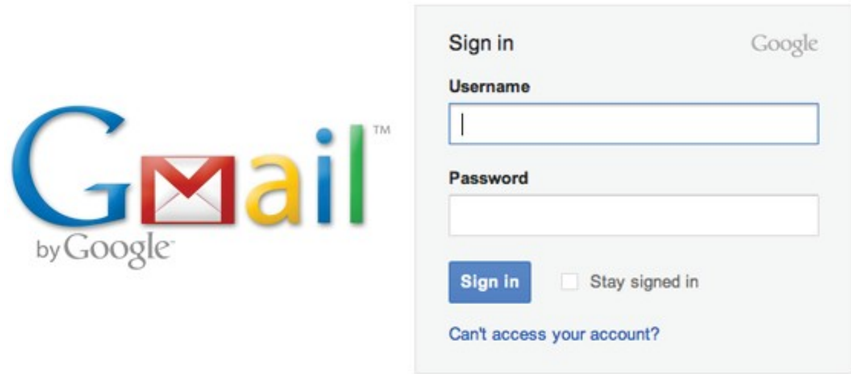

Requirements
Please note that Gmail account is required for you to enjoy the full potential of the Xtreamer Wonder Pro system as well as Internet connection for access to Web-based games and services.

Erforderlich
Een Gmail-account is vereist om alle gebruiksmogelijkheden van de Xtreamer Wonder Pro en de internettoegang voor Web-gebaseerde services en spellen ten volle te benutten.

Vereist
Please note that Gmail account is required for you to enjoy the full potential of the Xtreamer Wonder Pro system as well as Internet connection for access to Web-based games and services.

Requerimientos
Se requiere una cuenta de Gmail para poder disfrutar de todo el potencial del sistema de Xtreamer Wonder Pro, así como conexión a Internet para acceder a los juegos y servicios basados en la Web.

Persyaratan
Harap perhatikan bahwa akun Gmail dibutuhkan agar Anda dapat menikmati potensi penuh dari sistem Xtreamer Wonder Pro dan juga koneksi internet untuk mengakses layanan dan game berbasis web.

Требования
Для того чтобы воспользоваться всеми функциями консоли, вам понадобится аккаунт в Gmail и доступ к Интернету.

Requirements
ゲームや一部サービスをご利用いただくには Gmail アカウントが必要です。

דרישות בסיסיות
להתאמת מכשירך לשירותי תוכן ותנות האפליקציות עליך להזין פרטי חשבון גוגל.

Persyaratan
Harap diingat bahwa Akun Gmail diperlukan untuk dapat menikmati potensi penuh dari sistem Xtreamer Wonder Pro dan koneksi internet untuk mengakses permainan dan servis berbasis web.

配置要求
请注意需要 Gmail 帐号以完美体验 Xtreamer 的各项功能，同时需要因特网连接方可进入 网络游戏和服务。

สิ่งที่จำเป็น
หากคุณต้องการใช้ Xtreamer Wonder Pro ให้เต็มความสามารถ คุณจำเป็นต้องมี Gmail Account และต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงเกมส์และเซอร์วิสต่างๆออนไลน์

Setup Wizard

Setup Wizard
When you switch your Xtreamer Wonder Pro for the first time, a Setup Wizard will help you to customize the device to uniquely suit your needs.

Setup Wizard
Nachdem Sie das Xtreamer Wonder Pro zum ersten mal eingeschaltet haben, wird ein Setup Wizard starten und Ihnen behilflich sein das Gerät nach Ihrem persönlichen Wunsch ein zu stellen.

Setup Wizard
Nadat u uw Xtreamer Wonder Pro voor het eerst aanzet, zal een setup-wizard u helpen het toestel naar uw specifieke wensen in te stellen.

Asistente de configuración
Cuando enciendes tu Xtreamer Wonder Pro por primera vez, un asistente de configuración te ayudará a personalizar el dispositivo para adaptarse a tus necesidades de forma exclusiva.

Setup Wizard
Jika Anda menggunakan Xtreamer Wonder Pro untuk pertama kalinya, Setup Wizard akan membantu Anda untuk mengatur Xtreamer Wonder Pro agar secara unik memenuhi keinginan Anda.

Менеджер Установки
При первом включении консоли, Мастер Установки поможет вам настроить прибор так, чтобы он полностью удовлетворял ваши потребности.

Setup Wizard
セットアップウィザードを使用すると好みに合わせてデバイスをカスタマイズする事ができます。

אשף הגדרות
בהדלקה ראשונה של המכשיר יוצג בפניך מדריך מקוון שיוביל אותך בצעדים הראשונים של הגדרת המכשיר לעבודה תקינה.

Ahli Pengaturan
Apabila Anda beralih ke Xtreamer Wonder Pro untuk pertama kali, sebuah Ahli pengaturan akan membantu Anda untuk menyesuaikan perangkat untuk dapat memenuhi kebutuhan Anda.

设置向导
首次启动 Xtreamer Wonder Pro, 设置向导可帮助自定义个性化需求。

สิ่งที่จำเป็น
เมื่อคุณเปิดเครื่อง Xtreamer Wonder Pro ครั้งแรก ตัวช่วยการตั้งค่าจะช่วยให้คุณตั้งค่าให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน

Google Play Store

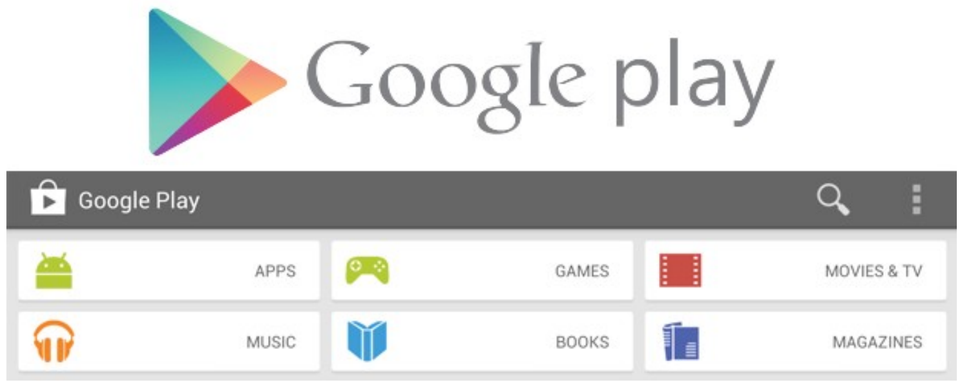

Google Play Store
Xtreamer Wonder Pro is fully compatible with Google Play Store apps. Please note that not all the applications might be suitable for high-definition TV screens.

Google Play Store
Den Xtreamer Wonder Pro is 100% compatible mit Google Play Store apps.
Achtung bitte: nicht alle verfügbare apps sind ge-eignet für wiedergabe auf HD Fernseher !

Google Play Store
De Xtreamer Wonder Pro is volledig compatible met de Google Play Store apps.
Gelieve er rekening mee te houden dat niet alle apps geschikt zijn voor HD tv-schermen !

Google Play Store
Xtreamer Wonder Pro es totalmente compatible con las aplicaciones de Google Play Store.
Por favor, ten en cuenta que no todas las aplicaciones pueden ser adecuadas para las pantallas de televisión de alta definición.

Google Play Store
Xtreamer Wonder Pro sudah sepenuhnya kompatibel dengan aplikasi Google Play Store. Harap perhatikan bahwa tidak semua aplikasi bisa cocok digunakan pada layar TV high-definition.

Google Play Store
Xtreamer Wonder Pro совершенно совместима с приложениями из Google Play Store.
Однако не все приложения разработаны для телеэкранов.

Google Play Store
本機は Google Play Store アプリケーションとの互換性がありますが、全てのアプリケーションへの対応を保証するものではありません。

חנות האפליקציות של גוגל
ה-Wonder Pro מגיעה כשהיא מכילה את חנות האפליקציות של גוגל מותקנת מראש. לתשומת ליבך יתכנו ישומים שנכתבו עבור מכשירי סלולר והם אינם מוצגים באופן המותאם לטלויזיה שברשותך.

Google Play Store
Xtreamer Wonder Pro sepenuhnya kompatibel dengan Aplikasi dari Google Play Store.
Harap diingat bahwa tidak semua aplikasi bisa cocok dengan televisi beresolusi tinggi.

谷歌商店
Xtreamer Wonder Pro 完全兼容谷歌商店应用。请注意并非所有的应用都适合高清电视屏幕。

Google Play Store
Xtreamer Wonder ให้คุณได้ใช้งาน Google Play Store ได้เต็มที่ แต่ต้องแจ้งให้ทราบว่าแอปพลิเคชั่นบางตัวอาจจะไม่เหมาะกับหน้าจอของ High-Definition TV

Useful Tips

AirMouse Pro Tips
Please remember to connect the Air Mouse USB receiver before trying to operate the device. To pair your AirMouse Pro with an Xtreamer device press and hold ESC key on the keyboard and switch the AirMouse on at the same time.
If you want to adjust pointer speed in the mouse mode, press FN + DPI keys on the keyboard to toggle any of the 3 speed levels.

Settings Tips
Network – please note that only one network connection is supported at any time so you can only connect to Wired or Wireless LAN. To setup your network connection please navigate to Settings -> Network.
Display – to adjust the screen to fit your TV, go to Settings -> Display -> Screen Position.
Audio setup – to set your desired audio output mode please navigate to Settings -> Digital Sounds.

AirMouse Pro Tipps
Bitte vergessen Sie nicht, den AirMouse USB-Empfänger vor dem Start des Gerätes anzuschließen. Um die AirMouse Pro mit dem Xtreamer zu verbinden, drücken Sie die ESC-Taste auf der Tastatur und schalten Sie die AirMouse gleichzeitig ein. Wenn Sie die Mausgeschwindigkeit im Mausmodus anpassen wollen, Drücken Sie die Taste FN + DPI um zwischen 3 Geschwindigkeiten zu wählen.

Settup-Tipps
Netzwerk – Bitte beachten Sie, das nur eine der beiden Netzwerkverbindungen genutzen werden kann. WLAN ODER Kabel. Um ihr Netzwerk einzustellen gehen Sie bitte im Setup unter Netzwerk.
Display – Um ihre Bildschirmauflösung auf ihren Bildschirm anzupassen gehen Sie im Setup unter Display auf Bildschirmposition.
Audio Einstellungen – Um den gewünschen Audioausgang einzustellen wählen sie im Setup unter Digitale Ausgänge die gewünsche Einstellung.

AirMouse Tips
Verzeker U ervan dat U de Air Mouse USB ontvanger aansluit voordat U het apparaat in gebruik neemt.
Om de AirMouse Pro met het Xtreamer apparaat the paren dient U gelijktijdig de ESC toets op het toetsenbord ingedrukt te houden terwijl U de Airmouse inschakelt.

Tips voor instellingen
Netwerk - Neem alstublieft notitie van het feit dat U slechts één network tegelijk kunt gebruiken. U kunt dus alleen via draadloos of bedraad werken. Om uw network verbinding op te zetten gaat U naar Instellingen -> Netwerk
Display - Om te zorgen dat uw scherm qua formaat op uw TV past gaat U naar Instellingen -> Display -> Scherm positie
Geluidsinstellingen - Om het gewenste uitvoer formaat van het geluid te kiezen gaat U naar Instellingen -> Digitaal geluid

Porady dla AirMouse PRO
Proszę pamiętać, aby podłączyć odbiornik USB Air Mouse przed próbą obsługi urządzenia.
Aby sparować AirMouse Pro z urządzeniem Xtreamer naciśnij i przytrzymaj klawisz ESC na klawiaturze w tym samym czasie włącz AirMouse Pro.
Jeśli chcesz, dostosować szybkość wskaźnika w trybie myszy, naciśnij klawisze Fn + DPI na klawiaturze, aby przełączyć pomiędzy 3 trybami predkości.

Porady dla Ustawień
Sieć - proszę zwrócić uwagę, że tylko jedno połączenie sieciowe jest obsługiwane w danej chwili, więc można podłączyć się tylko do sieci przewodowej lub bezprzewodowej jednocześnie. Aby skonfigurować połączenie sieciowe należy przejść do opcji Ustawienia -> Sieć
Wyświetlacz - aby dostosować ekran do posiadanego telewizora, przejdź do Ustawienia -> Ekran -> Pozycja Ekranu
Ustawienia dźwięku - aby ustawić żądany tryb wyjścia audio, należy przejść do opcji Ustawienia -> Dźwięki cyfrowe

Tips AirMouse Pro
Harap ingat untuk menghubungkan Receiver USB Air Mouse sebelum berusaha untuk mengoperasikan AirMouse Pro. Untuk melakukan pairing AirMouse Pro dengan perangkat Xtreamer tekan dan tahan tombol ESC pada keyboard dan AirMouse pada saat yang bersamaan. Jika Anda mau mengatur kecepatan pointer pada mode mouse, tekan tombol FN+DPI pada keyboard untuk menukar antara 3 tingkat kecepatan yang tersedia.

Tips Pengaturan
Network – Tolong perhatikan bahwa hanya satu network connection yang didukung pada waktu yang bersamaan jadi Anda hanya dapat terhubung ke Wired atau Wireless LAN. Untuk mengatur koneksi jaringan tolong mengarah ke Settings -> Network
Display - Untuk mengatur layar agar pas dengan TV Anda, pergi ke Settings -> Display -> Screen Position.
Audio Setup – Untuk mengatur mode output audio yang diinginkan tolong mengarah ke Settings -> Digital Sounds.

AirMouse Pro советы
Не забудьте подключить USB-приемник перед тем, как начинать работу. Для подсоединения AirMouse Pro к приемнику нажмите и удерживайте клавишу ESC и включите AirMouse.
Для того, чтобы увеличить скорость стрелки мышки, нажмите на клавиши FN+DPI – вы сможете выбрать одну из трех доступных скоростей.

Настройки
Сеть – помните, что вы можете использовать либо проволочную, либо беспроволочную сеть
Для настроек сети - Settings > Network
Настройки размера экрана – Settings -> Display -> Screen Position.
Настройки аудио – Settings -> Digital Sounds.

คำแนะนำในการใช้เอร์มาส์โปร
โปรดเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณ USB ของแอร์มาส์เข้ากับเครื่อง Xtreamer ก่อนจะเปิดเครื่อง วิธีในการแพร์แอร์มาส์โปรกับ Xtreamer ทำได้โดยการกดแป้น ESC บนคีย์บอร์ดค้างไว้และเปิดใช้งานแอร์มาส์พร้อมๆกัน
ในกรณีที่ต้องการจะปรับความเร็วของพอยเตอร์ในโหมดเมาส์ ทำได้โดยการกด FN พร้อมกับ DPI บนคีย์บอร์ดเพื่อปรับความเร็วได้ 3 ระดับ

คำแนะนำในการตั่า
เน็ตเวิร์ค – คุณสามารถจะเชื่อมต่อเน็ตเวิร์คได้ครั้งละ 1 เน็ตเวิร์คเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นแบบมีสายหรือไร้สาย
การตั้งค่าเน็ตเวิร์คทำได้โดยเลือกเมนู การตั้งค่า > เน็ตเวิร์ค
การแสดงภาพ – คุณสามารถปรับขนาดการแสดงภาพให้พอดีกับจอทีวีโดยการเข้าไปที่เมนู การตั้งค่า > การแสดงภาพ > ตำแหน่งของจอภาพ
การตั้งค่าเสียง – คุณสามารถเลือกเสียงที่ต้องการ โดยการเข้าไปที่เมนู การตั้งค่า > ดิจิตอลซาวด์

טיפים לשלט AirMouse Pro
אנא זכרו להכניס את מקלט ה-USB לפני הפעלת המכשיר, לחריץ ה-USB.
על מנת לצמד (לסנכרן/להתאים) את השלט למכשיר האקסטרימר פרו, לחצו והחזיקו את המקש ESC במקלדת.
אם תרצו לשנות את מהירות סמן העכבר, לחצו FN + DPI ותוכלו לבחור בין 3 המהירויות המוצעות במסך ההגדרות.

טיפים להגדרות המכשיר
רשת - שימו לב כי ניתן להגדיר חיבור קווי (LAN) או אלחוטי (WiFi). לא ניתן להגדיר חיבור של שניהם בו-זמנית.
להתחברות לאינטרנט לכו להגדרות > Network.
תצוגה - על מנת להתאים את גודל הממשק למסך הטלוויזיה, לכו להגדרות > Display > Screen Position.
שמע - על מנת להגדיר את יציאת הסאונד המתאימה, לכו להגדרות > Digital Sounds.

飞鼠 PRO 使用提示
使用飞鼠前，请先将 USB 接收头接入主机 ，按住键盘上 ESC 键的同时打开飞鼠开关，飞鼠和接收头配对成功。
按住 FN＋DPI 键，可调整飞鼠光标高、中、低三档移动速度

设置提示 网络设置－通过设置－>网络建立网络连接，使用无线（有线）连接网络时，请关闭有线（无线） 显示－通过设置－>显示－>屏幕调整适合电视屏幕的显示方式 音频设置－在设置－>声音中选择需要的音频输出模式

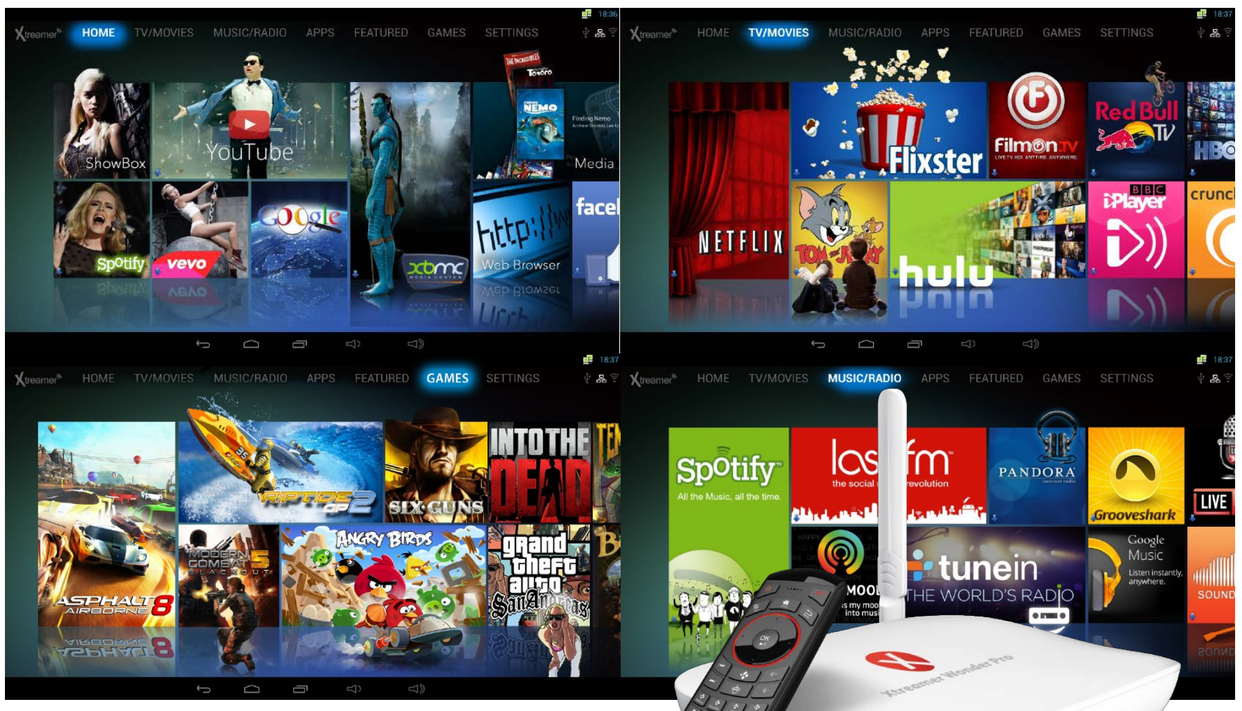

Learn more at:
www.xtreamer.net/Wonder

Join our community at:
http://forum.xtreamer.net