MAJESTIC

SKID

Manuale d’istruzioni

New Majestic S.P.A. Via Rossi Martini 41 26013 Crema (CR) - Italia
www.newmajestic.com

MADE IN CHINA

Precauzioni di sicurezza

Prima di utilizzare il telefono, si prega di leggere le seguenti informazioni in modo da ridurre ogni possibilità di causare dei danni.

1. Non lasciare che il telefono e relativi accessori entrino in contatto con liquidi o ambienti particolarmente umidi.
2. Non mettere il telefono vicino a fiamme o fonti di calore.
3. Non utilizzare il telefono cellulare durante la guida.
4. Non utilizzare in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
5. Non lanciare o far cadere il telefono.
6. Non cercare di smontare il telefono cellulare o gli accessori.
7. Utilizzare solo un panno umido o antistatico per pulire il telefono. Non usare prodotti chimici o detergenti contenenti ingredienti abrasivi che potrebbero danneggiare il dispositivo.
8. Non lasciare il telefono a lungo senza batteria o alimentazione, poiché si può

causare la perdita di alcuni dati.

9. La temperatura operativa del dispositivo va da 5°C a 35°C MAX.
10. Far verificare ogni malfunzionamento solo da personale autorizzato.

Batteria:

- Non gettare le batterie nel fuoco, possono esplodere. Le batterie usate devono essere collocate nei punti di raccolta designati, non metterle nel contenitore dei rifiuti domestici.
- Utilizzare solo il caricabatterie fornito nella confezione. I danni causati dacaricabatterie di terze parti **NON** sono coperti dalla garanzia.

Nota: se la batteria è danneggiata, evitare il contatto con il liquido all'interno. Se viene in contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua, e se necessario rivolgersi a un medico.

Accessori:

Utilizzare solo gli accessori forniti nella

confezione. I danni causati da accessori venduti da terze parti NON sono coperti dalla garanzia.

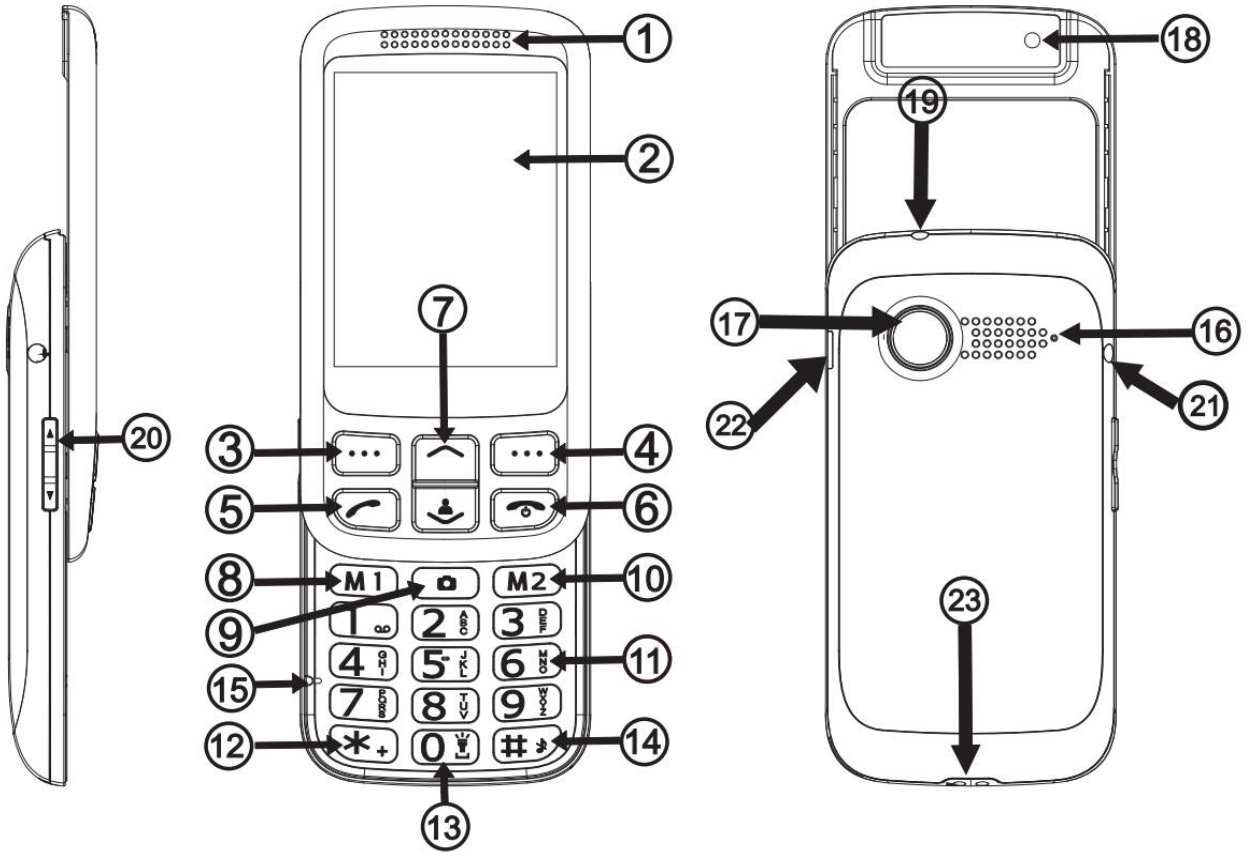
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
M1
M2

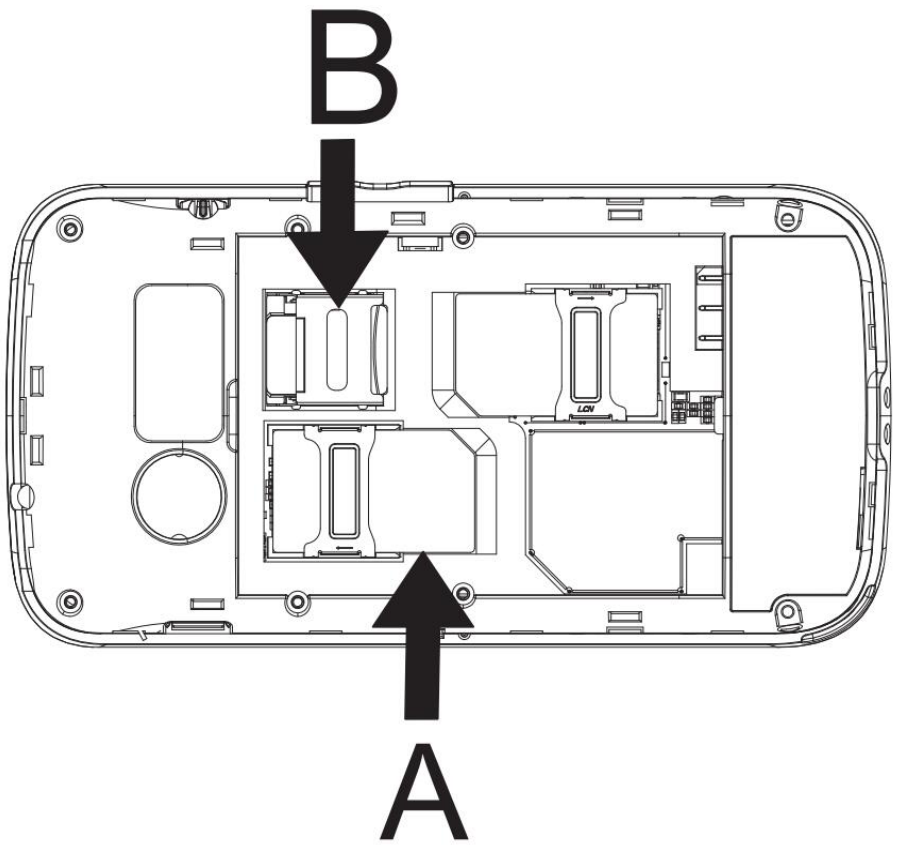
B
A

Descrizionedei tasti

1.	Ricevitore
2.	Display LCD
3.	Tasto funzione sinistro
4.	Tasto funzione destro
5.	Tasto avvio/risposta chiamata – in standby premere per visualizzare il registro chiamate
6.	Tasto termina/rifiuta chiamata – tenere premuto per accendere/spegnere il telefono – con slide chiuso premere per bloccare i tasti
7.	Tasti navigazione e funzioni rapide: su Messaggi e giù Preferiti
8.	Tasto memoria 1
9.	Tasto fotocamera
10.	Tasto memoria 2
11.	Tasti numerici: tenere premuto per utilizzare i numeri rapidi
12.	Tasto *: premere ripetutamente per digitare *, +, P o W. Durante la digitazione premere per visualizzare i

	simboli.
13.	Tasto 0. Durante la digitazione premere per aggiungere uno spazio. In Standby tenere premuto per attivare/disattivare la torcia.
14.	Tasto #: durante la digitazione premere per cambiare modo di scrittura. In Standby tenere premuto per cambiare velocemente il profilo audio (Silenzioso o Generale)
15.	Microfono
16.	Altoparlante
17.	Tasto SOS
18.	Fotocamera
19.	Torcia LED
20.	Tasti volume
21.	Uscita cuffie 3,5mm
22.	Connettore micro-USB
23.	Contatti base di ricarica
A.	Slot SIM
B.	Slot microSD

Manuale d’istruzioni
Grazie per aver scelto il nostro telefono cellulare. Questa guida vi fornirà le informazioni sul funzionamento del telefono.
Nota:
Utilizzare solo accessori approvati dalla casa costruttrice del telefono. Il mancato rispetto di questo viola i termini e le condizioni della garanzia.

Proteggiamo l'ambiente! Si prega di consultare le autorità locali per lo smaltimento.

Informazioni generali

1. Emergenza
1.1 Chiamata d'emergenza
In qualsiasi paese è possibile comporre il 112

(o altro numero di emergenza) per situazioni di emergenza.

Nota:

In base alla natura della rete cellulare, il funzionamento della chiamata d'emergenza non può essere garantito.

2. Operazioni preliminari

2.1 Informazioni batteria

La batteria inclusa nell’imballo possiede una carica parziale, necessaria a una prima accensione del telefono. Quando la batteria si esaurisce metterla sotto carica. La batteria raggiunge il suo stato ottimale dopo circa 3 cicli di carica e scarica completi.

2.1.1 Installazione e rimozione della batteria

Rimuovere la cover posteriore del telefono come da immagine sottostante:

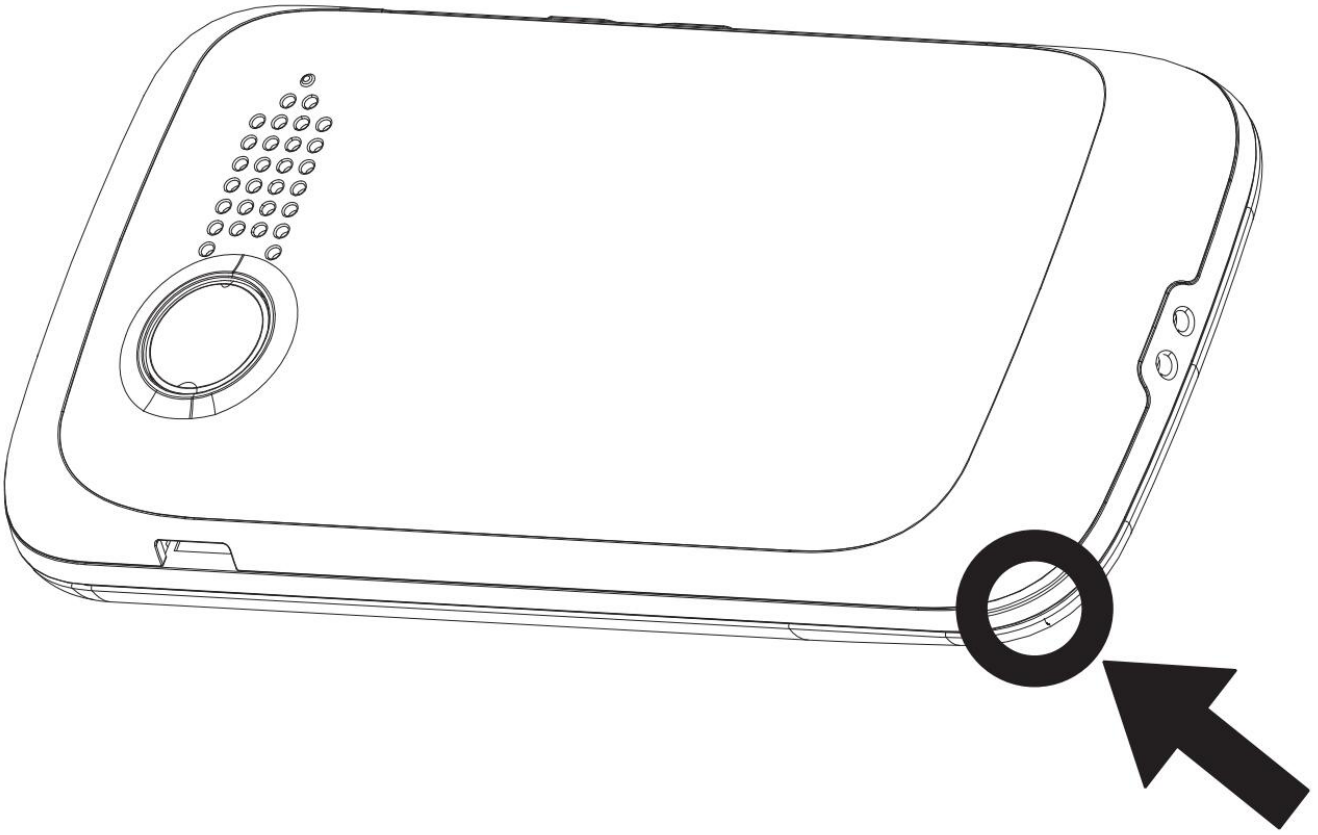

Inserire la batteria nel telefono come da immagine:

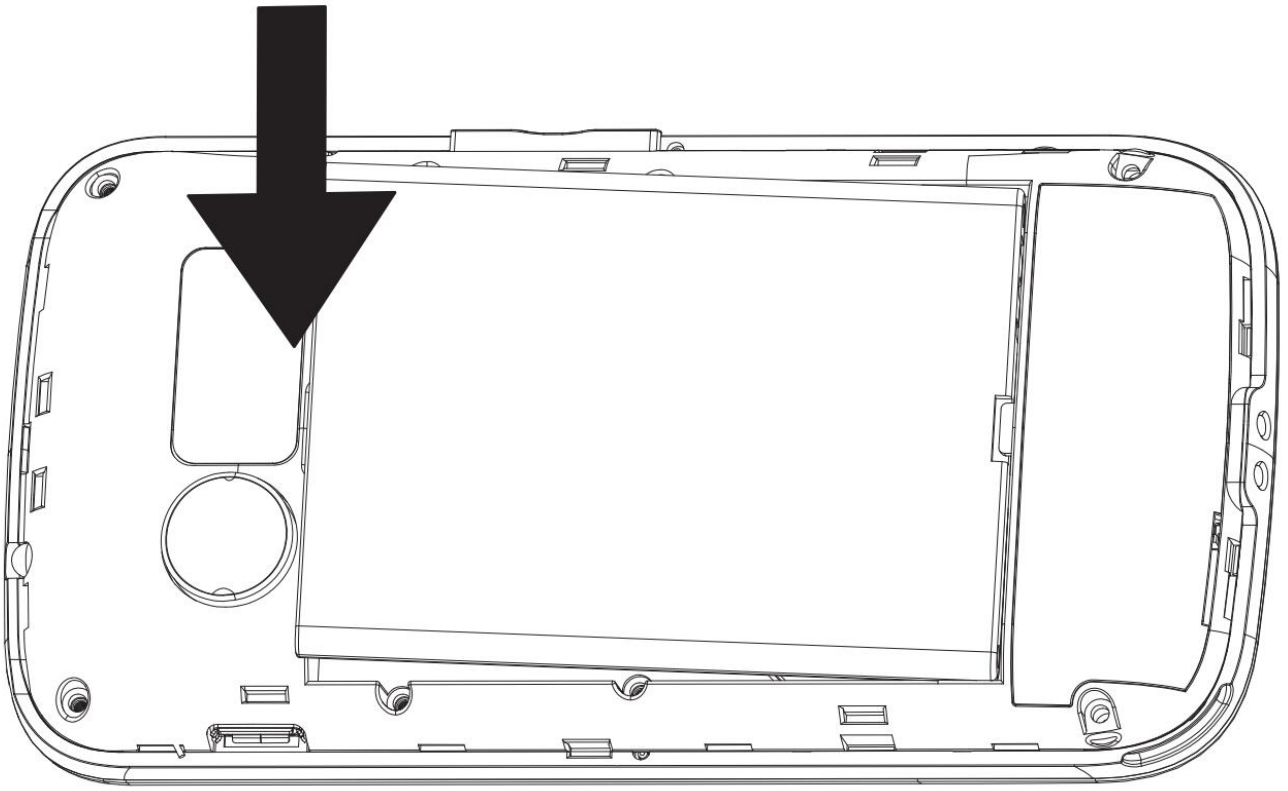

Dopo aver posizionato correttemente la batteria, verificando la posizione dei contatti, inserire la cover posteriore nella posizione di chiusura.

2.1.2. Caricare la batteria

Inserire il caricabatterie nella presa USB del telefono, quindi collegare l'altra estremità a una presa di corrente elettrica. Lo stato di carica viene mostrato sul display del telefono.

È possibile ricaricare il telefono utilizzando la base di ricarica inclusa nella confezione.
Inserire il telefono nella base di ricarica collegata al caricabatterie.
Durante la carica, il telefono e il caricabatterie potrebbero scaldarsi lievemente, questo è normale.

Avviso:

- La temperatura ambientale di funzionamento del caricatore varia tra i 5°C e i 35°C. Non utilizzarlo quando la temperatura supera questo limite.
- Utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito nella confezione del telefono. Il mancato rispetto di questo viola i termini e le condizioni della garanzia.

Suggerimenti per la batteria

- Non smontare o modificare la batteria.
- Non mettere in cortocircuito la batteria.
- Smaltire correttamente la batteria servendosi degli appositi contenitori.

- Nel caso la batteria dovesse presentare qualsiasi anomalia, spegnere immediatamente il telefono e rivolgersi a un centro assistenza autorizzato.

2.2. Collegamento alla rete
Inserimento e rimozione schede SIM e microSD

Spegnere il telefono, scollegare eventuale fonte di alimentazione esterna, rimuovere la cover posteriore e la batteria. Inserire la scheda SIM nello slot SIM (Fig. 1) e l'eventuale microSD nello slot microSD (come in Fig. 2).

Fig. 1 (slot SIM)

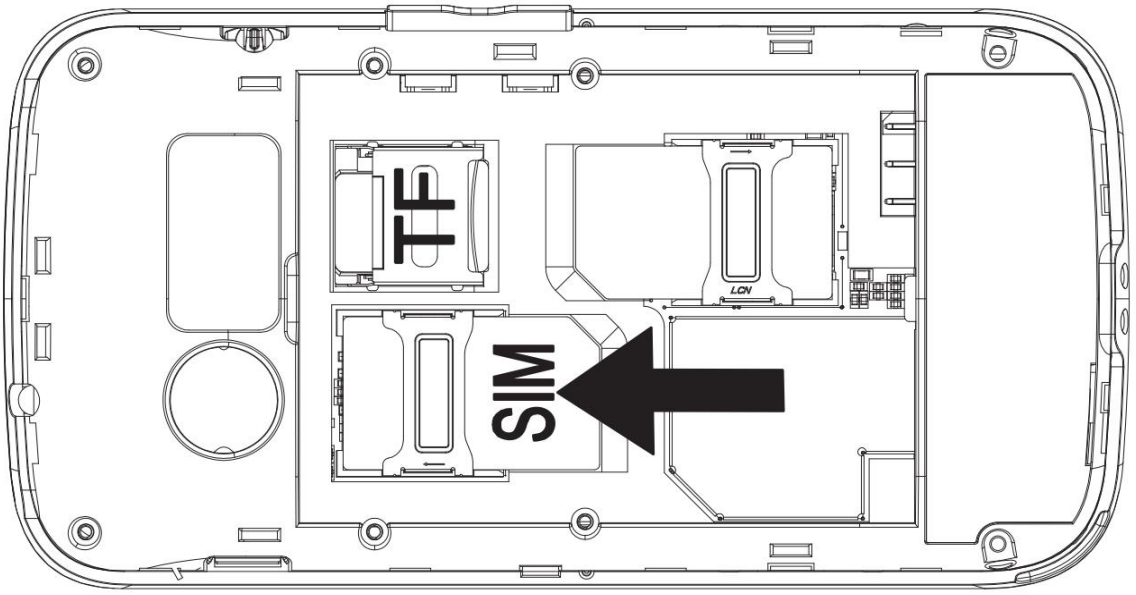

Fig. 2(slot microSD)

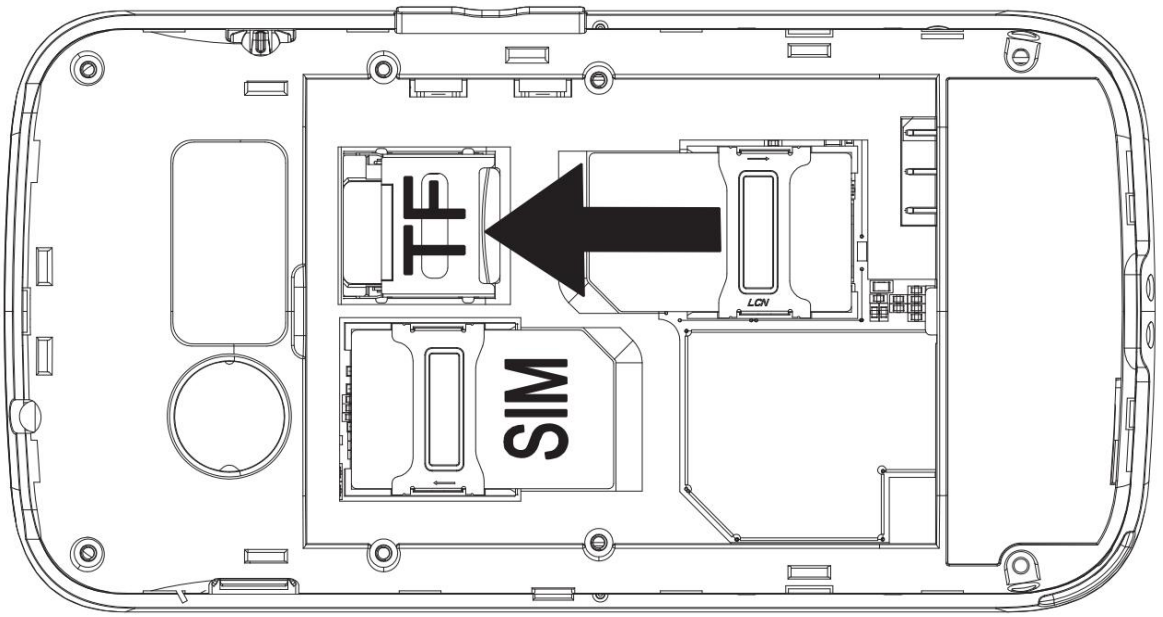

Nota:
Dopo aver acceso il telefono con una SIMinserita si avvierà la ricerca automatica della rete. Una volta connessi alla rete il nome dell'operatore verrà mostrato sul display.
Il telefono è ora in modalità Standby,pronto per effettuare e ricevere chiamate.

2.3. Accensione e spegnimento

Tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento per accendere il

prodotto.
Per spegnere il prodotto, con tastiera sbloccata tenere premuto il tasto di accensione /spegnimento.

2.4. Schermata Standby e Menu principale

Il telefono ha una schermata di Standby nella quale vengono mostrate le seguenti informazioni: copertura del segnale di rete, presenza della scheda microSD (se inserita nel prodotto), carica residua della batteria, data/ora e il nome dell'operatore di rete alla quale si è connessi.
Nel Menu Principale vi sono le icone relative a tutte le principali funzioni del telefono.

3. Funzione chiamata

3.1. Chiamata

Quando il nome dell'operatore è visualizzato sullo schermo, il telefono è in modalità Standby e sarà possibile ricevere ed effettuare chiamate.

3.1.1. Chiamata diretta

In Standby digitare il numero telefonico per entrare nella schermata di chiamata, quindi premere il tasto chiamata.
Lo schermo visualizza il nome e il numero di telefono della persona chiamata, se salvato in Rubrica.
Durante la chiamata sul display vengono visualizzati il tempo trascorso e le opzioni di chiamata.

Chiamate internazionali

Per effettuare una chiamata internazionale, inserire il simbolo “+” premendo due volte il tasto *, seguito dal codice del paese estero e dal numero di telefono. Per esempio, prima di effettuare una chiamata in Francia, premere due volte il tasto * finché appare il simbolo “+” poi inserire il codice “33” (prefisso internazionale francese) seguito dal numero di telefono.

3.1.2. Chiamare un contatto in rubrica

Entrare nella rubrica tramite il Menu Principale, quindi scegliere il contatto da chiamare o

digitarne il nome per cercarlo. Premere il Tasto chiamata per avviare la chiamata.

3.2. Rispondere a una chiamata

Quando si riceve una chiamata il telefono lo notifica tramite la vibrazione, la suoneria, la vibrazione + suoneria, a seconda del profilo scelto. Il nome (se memorizzato in Rubrica) o il numero di telefono del chiamante vengono visualizzati sullo schermo. È possibile rispondere a una chiamata premendo il tasto Avvio/Risposta chiamata o aprendo lo slide del telefono..

3.3. Durante una chiamata

Durante una telefonata è possibile eseguire le seguenti funzioni:

Volume: premere i tasti volume sul fianco del telefono per regolare il volume in chiamata.

Vivavoce/Telefono: premere per attivare/disattivare il vivavoce.

Opzioni:

- **Trattieni/Recupera**: permette di mettere

in attesa o riprendere una chiamata.

- **Termina singola**: permette di terminare la chiamata corrente.
- **Rubrica**: visualizza la rubrica.
- **Registro chiamate**: visualizza il registro delle chiamate.
- **Messaggi**: visualizza i messaggi.
- **Registratore suoni**: permette di registrare la chiamata corrente. Richiede una scheda microSD (non inclusa).
- **Silenzia/Attiva audio**: permette di disattivare/attivare il microfono.

Per terminare la chiamata premere il tasto Termina chiamata.

Se l’avviso di chiamata è attivo (è necessario richiedere l’abilitazione del servizio al proprio operatore) è possibile ricevere una seconda chiamata mentre è in corso la prima. La seconda chiamata in arrivo verrà notificata da un breve suono. Premendo menu è possibile scegliere se riagganciare la prima chiamata e rispondere alla seconda oppure mettere la

prima chiamata in attesa e rispondere alla seconda.

4. Menu principale

Nella schermata Standby, premere il tasto funzione sinistro per entrare nel Menu principale.

5. Messaggi

Tramite questo menu è possibile inviare e ricevere messaggi SMS.

5.1. Nuovo SMS

Permette di inviare un nuovo messaggio di testo.

Tramite il menu opzioni è possibile accedere alle seguenti funzioni:

- **Invia a**: permette di inserire il destinatario e inviare il messaggio.
- **Modo inserimento**.
- **Avanzate**: permette di inserire un numero e/o un nome dai contatti salvati in rubrica.
- **Salva**: permette di salvare il messaggio in rubrica.

5.2. Ricevuti

In questa cartella vengono visualizzati i messaggi ricevuti.

5.3. Bozze

È possibile salvare una copia dei messaggi non ancora inviati in Bozze.

5.4. In uscita

In questa cartella vengono visualizzati i messaggi in corso di invio.

5.5. Inviati

In questa cartella vengono visualizzati i messaggi inviati.

5.6. Impostazioni

In questo menu è possibile regolare diverse

impostazioni relative ai messaggi, come le impostazioni SIM (centro servizi, periodo di validità, tipo di SMS, la ricevuta di consegna, il percorso di risposta e il numero della segreteria), lo stato della memoria, scegliere se salvare i messaggi inviati e dove salvarli (scheda SIM o memoria del telefono).

6. Rubrica

La rubrica consente di salvare i numeri di telefono sulla scheda SIM o sul telefono.
È possibile effettuare una ricerca utilizzando i tasti numerici per scrivere il nome del contatto che si desidera cercare.
Utilizzare “Nuovo” per creare un nuovo contatto.

6.1. Opzioni

Il sottomenu opzioni presenta le seguenti voci:

- **Visualizza**: visualizza il contatto selezionato.
- **Invia SMS**: permette di scrivere un messaggio SMS al contatto selezionato.

- **Chiama**: permette di chiamare il contatto selezionato.
- **Modifica**: permette di modificare il contatto selezionato.
- **Elimina**: permette di eliminare il contatto selezionato.
- **Copia**: permette di copiare il contatto selezionato sulla memoria del telefono o sulla scheda SIM.
- **Condividi**: permette di inviare le informazioni del contatto via SMS o Bluetooth.
- **Aggiungi a Blacklist**: permette di aggiuntere il contatto selezionato alla lista nera.
- **Seleziona**: permette eseguire azioni multiple ai contatti selezionati.
- **Numeri diretti**: permette di impostare per la chiamata rapida sulle memorie M1 e M2.
- **Preferiti**: permette di visualizzare e modificare i contatti preferiti.
- **Impostazioni**:

- **Chiamate rapide**: permette di attivare/disattivare e impostare i numeri per la chiamata rapida rapidi.
- **Stato memoria**.
- **Copia contatti**: permette di copiare i contatti dalla SIM alla memoria del telefono e viceversa.
- **Sposta contatti**: permette di spostare i contatti dalla SIM alla memoria del telefono e viceversa.
- **Elimina tutti i contatti**: permette di eliminare tutti i contatti dalla SIM o dalla memoria del telefono.
- **Esporta contatti**: permette di esportare tutti i contatti memorizzati.
- **Importa contatti**: permette di importare tutti i contatti esportati nella memoria del telefono.

7. Registro chiamate

Con questa funzione è possibile visualizzare le chiamate perse, le chiamate effettuate, le chiamate ricevute e tutte le chiamate.

È possibile cancellare un registro singolarmente o tutti insieme.
Nel menu “Contatori chiamate” è possibile visualizzare i contatori delle chiamate.

8. Fotocamera

Per utilizzare la fotocamera è necessario aprire lo slide del telefono. Una volta avviata la Fotocamera premere il tasto Fotocamera per scattare una fotografia. Tramite le opzioni è possibile personalizzare alcune impostazioni della fotocamera.
NOTA: il telefono ha una quantità limitata di memoria interna che consente il salvataggio di piccole immagini. Nel caso fosse necessario scattare molte fotografie alla massima qualità disponibile consigliamo l’aggiunta di una scheda di memoria micro SD (**NON FORNITA**).

9. Multimedia

Tramite questo menu è possibile accedere alla fotocamera, visualizzare le immagini, accedere alla videocamera, aprire il lettore video, il lettore

audio e utilizzare il registratore di suoni.
Ogni funzione presenta diverse impostazioni configurabili tramite il sottomenu Opzioni.
I lettori audio e video permettono di riprodurre file audio e video nella scheda microSD.
Premere il tasto Fotocamera per avviare la riproduzione o mettere in pausa e i tasti M1 e M2 per passare al brano precedente o successivo. Utilizzare i tasti volume sul fianco del telefono o i tasti * e # per regolare il volume.
Premendo il tasto Opzioni è possibile personalizzare le impostazioni di riproduzione.

10. Strumenti

Nel menu Strumenti si trovano Bluetooth, Allarme, Torcia, Lente d'ingrandimento, Cronometro, Calcolatrice, Calendario, Orologio mondiale, Strumenti SIM e File Manager.

Calendario

Premere i tasti funzione su e giù per scorrere in verticale e i tasti M1 e M2 per scorrere in orizzontale.

Servirsi del sottomenu Opzioni per visualizzare tutte le azioni disponibili.

File manager
Questo menu consente di gestire i file presenti nella memoria del telefono e dell'eventuale scheda di memoria microSD inserita (**NON FORNITA**).
Servirsi del sottomenu Opzioni per visualizzare tutte le azioni disponibili.

Bluetooth
In questo menu si trovano tutte le opzioni per gestire la connessione Bluetooth. È possibile associare nuovi dispositivi Bluetooth, impostare la visibilità del telefono, scegliere il nome del telefono visualizzato durante la connessione Bluetooth e impostare la memoria predefinita nella quale salvare i file ricevuti.
NOTA: non è possibile garantire la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth in commercio.

11. Impostazioni

11.1. Profili utente

Tramite questo menu è possibile selezionare e personalizzare i Profili audio per il telefono. Tramite il sottomenu Opzioni è possibile attivare, personalizzare o ripristinare il profilo selezionato.

11.2. Telefono

Tramite questo menu è possibile configurare:

- **Data e ora**: permette di impostare il fuso orario, regolare data e ora ed impostare il formato nel quale visualizzare ora e data.
- **Programma accensione/spegnimento**: permette di attivare/disattivare e personalizzare l'accensione e lo spegnimento automatici del telefono.
- **Lingua**.
- **Metodo scrittura**.
- **Tasti dedicati**: permette di modificare il comportamento dei tasti di navigazione Su e Giù in Standby.
- **Modalità aereo**: permette di attivare/disattivare la modalità aereo.

- **Dimensione caratteri**: permette di scegliere la dimensione dei caratteri visualizzati.

11.3. Chiamate

Tramite questo menu è possibile personalizzare le impostazioni relative all'invio del proprio numero quando viene effettuata una chiamata, alla chiamata in attesa, alla chiamata inoltrata e al blocco chiamate. Tramite il menu Avanzate è possibile modificare la Blacklist, attivare la ricomposizione automatica, il promemoria dei minuti di chiamata e modificare le modalità di risposta (risposta all'apertura dello slide, premendo qualsiasi tasto e risposta automatica quando sono inseriti gli auricolari).
L'attivazione o il funzionamento di alcune opzioni di chiamata potrebbe dipendere dall'operatore telefonico e dal proprio piano tariffario (contattare il proprio operatore per richiedere il supporto dei servizi elencati).

11.4. Display:

Tramite questo menu è possibile personalizzare lo sfondo, la luminosità del display, la durata di illuminazione del display e scegliere se visualizzara data e ora nella schermata Standby.

11.5. SOS

Tramite questo menu è possibile modificare le impostazioni della funzione SOS:

- **Stato**: permette di attivare/disattivare la funzione SOS.
- **Numeri SOS**: in questo menu è possibile impostare i numeri da chiamare automaticamente in caso di emergenza, dopo l'attivazione della funzione SOS.
- **Invio SMS**: permette di attivare/disattivare l'invio automatico di un messaggio SMS dopo l'attivazione della funzione SOS.
- **Testo SMS**: permette di modificare il corpo del messaggio inviato se la funzione "Invio SMS" è attiva.

- **Suono SOS**: permette di attivare/disattivare il suono di allarme riprodotto quando viene attivata la funzione SOS.

Effettuare una chiamata SOS

Una volta impostata la funzione SOS, è possibile attivarla tenendo premuto il tasto SOS sul retro del telefono.

Quando si attiva l'SOS il telefono invia automaticamente un SMS ai numeri impostati (se la funzione "Invio SMS" è attiva), successivamente chiamerà i numeri impostati nella sequenza programmata. Al termine della chiamata la sirena d'allarme continuerà a suonare, per terminare la funzione SOS tenere premuto il tasto SOS sul retro del telefono.

NOTA: verificare che i numeri impostati per l'SOS non abbiano attivo il servizio di segreteria telefonica poiché la risposta automatica della segreteria alle chiamate SOS farà interrompere la sequenza di chiamate SOS.

11.6. Sicurezza

In questo menu sono presenti le impostazioni di sicurezza:

- **SIM**: permette di attivare/disattivare la richiesta del codice PIN, modificare il codice PIN e modificare il codice PIN2 della scheda SIM.
- **Telefono**: permette di attivare la richiesta della password all'accensione del telefono e modificare la password (la password predefinita è **1234**).

11.7. Rete

Tramite questo menu è possibile modificare l'impostazione di ricerca della rete (automatica o manuale).

Si consiglia di lasciare la selezione della rete su "Automatica". La selezione della rete "Manuale" non corretta potrebbe generare costi di Roaming aggiuntivi.

11.8. Ripristina dati

Tramite questo menu è possibile ripristinare il

telefono alle impostazioni di fabbrica.
La password predefinita è **1234**.

12. Modalità USB (connessione al PC)

Quando il telefono viene collegato al PC tramite la porta USB è possibile utilizzarlo come dispositivo di memoria o per la ricarica della batteria.

13. Domande frequenti

Il telefono non si accende: quando la batteriaè molto scarica, il telefono potrebbe non accendersi correttamente. Caricare la batteria per almeno un’ora e riprovare.
Non arrivano le chiamate: controllare se èstata impostata la deviazione di chiamata. Se è impostata, le chiamate in entrata vengono deviate ad altri numeri o dispositivi.
Nessun servizio: se vi trovate in una zona non coperta dalla rete o se un ostacolo fisico è presente (come un'area chiusa) è possibile che il messaggio "Nessun servizio" venga visualizzato sullo schermo e non è possibile

effettuare o ricevere chiamate. Spostarsi in una zona dove la penetrazione del segnale radio è migliore.
Solo chiamate di emergenza: quando ci sitrova all'esterno della rete cellulare del proprio operatore ma all'interno di altri network è possibile effettuare solo chiamate di emergenza.
Registrazione SIM fallita: la vostra schedaSIM è bloccata o presenta un errore. Verificare di aver inserito la scheda SIM correttamente oppure contattare il proprio operatore telefonico.
Immettere il codice PUK: dopo tre inserimenticonsecutivi errati del codice PIN, la SIM viene bloccata ed è necessario inserire il codice PUK per sbloccarla. Contattare il proprio operatore telefonico.

14. SPECIFICHE TECNICHE

Display QVGA a colori da 2.8”
Supporto reti GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz)
Apertura tastiera a scorrimento
Slide attivo per risposta e fine chiamata

2 tasti di selezione rapida per la chiamata diretta
Invio e ricezione messaggi SMS
Funzione vivavoce
Fotocamera da 1.3 Megapixel
Tasto rapido dedicato per apertura fotocamera
Tasto SOS programmabile
Dimensione caratteri personalizzabile
Riproduzione files multimediali (JPG/MP3/3GP)
Registratore suoni
Funzione Calcolatrice/Allarme/Calendario/Cronometro/Orologio mondiale
Funzione Magnifier (lente d'ingrandimento)
Bluetooth integrato
Supporto microSD (supporta schede fino a 16GB)
Base per la ricarica della batteria inclusa
Ingresso micro-USB per ricarica e trasferimento file
Uscita auricolari da 3,5mm (auricolari non inclusi)
Supporto USB Plug & Play con Windows

XP/Vista/7/8/10
Alimentazione batteria ricaricabile al litio da 1000mAh
Alimentatore AC 100-240V 50/60Hz DC 5V/500mA

	Banda	**Valore SAR massimo 10 g (W/Kg)**
Testa (distanza 0 mm)	GSM900	**0.286**
	DCS1800	**0.191**
Corpo (distanza 5 mm)	GSM900	**0.915**
	DCS1800	**0.606**

NOTA:QUESTOTELEFONONON SUPPORTA SCHEDE SIM CHE RICHIEDANO UNICAMENTE CONNESSIONI UMTS.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

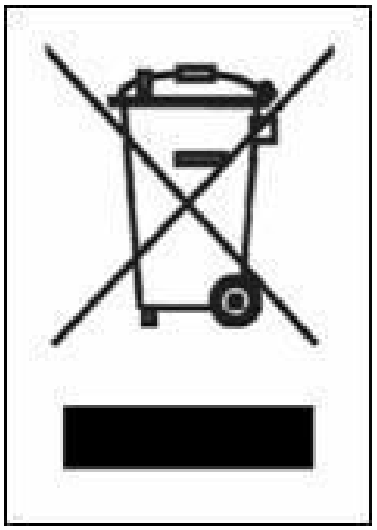

***Ai sensi dell’art. 25 Comma 1 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2014, n. 49 "Attuazione delle Direttive 2011/65/UE e 2012/19/UE relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*"**.**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure

riconsegnarla al rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l’apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente comporta l’applicazione dellesanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esaurite.

Smaltimento batterie

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali. Batterie conformi alla direttiva 2013/56/EC.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE

La sottoscritta Società: NEW MAJESTIC S.p.A.
Via Rossi Martini 41 26013 CREMA (CR)
dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:

TIPO: TELEFONO CELLULARE
MARCA: MAJESTIC
MODELLO: SKID

È costruito in conformità alle seguenti normative:

EN 60950-1 :
2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013
EN 50360:2017 – EN 62471:2008
EN 62209-1:2016 - EN 62209-2:2010
EN 62479: 2010 - EN 50566:2017
EN 301 489-1 V2.2.0:2017-03
EN 301 489-17 V3.2.0:2017-03
EN 301 489-52V1.1.0:2016-11
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 300 328 V2.1.1:2016-11
EN 301 511 V12.5.1:2017-03
EN 303 345 V1.1.7:2017-03

ADATTATORE AC/DC
Normative:
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55024:2010/A1:2015
EN 60950-

1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

soddisfa i requisiti essenziali richiesti dalle direttive 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC, (EU)2015/863 e dal regolamento Reach (EC)1907/2006.

Crema, il 21/02/2020

NEW MAJESTIC S.p.A.

Dean Lacchinelli – Presidente

DATA DI PRODUZIONE: 03/2020 20

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA PER I PRODOTTI DELLA

New MAJESTIC S.p.A.

Gentile Cliente, La ringraziamo per il Suo acquisto e Le ricordiamo che il prodotto risponde alle normative vigenti in fatto di costruzione e di sicurezza.
Nel caso si dovessero riscontrare anomalie o

difetti del prodotto, la New Majestic S.p.A. offre una Garanzia convenzionale soggetta alle condizioni qui riportate (precisando che la Garanzia convenzionale lascia impregiudicati i diritti del consumatore di cui al D.Lgs. n.206 del 06/09/2005). Per Garanzia s'intende esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei singoli componenti o dell'intero bene riconosciuti difettosi nella fabbricazione.
Il periodo di Garanzia non sarà rinnovato o prolungato a seguito di successiva rivendita, riparazione o sostituzione del prodotto stesso.
Le parti riparate, sostituite o il cambio totale del prodotto saranno garantiti per un periodo di **60 giorni** a partire dalla data della riparazione o della sostituzione e naturalmente per la restante durata della Garanzia stessa.
La Garanzia ha validità a partire dalla data comprovata da un documento fiscale valido (scontrino fiscale oppure fattura d'acquisto) per un periodo di **24 mesi** in caso di acquisto con scontrino fiscale e **12 mesi** in caso di acquisto con fattura fiscale (partita iva).

Ci sono dei beni che per le loro normali caratteristiche sono deperibili nel tempo oppure soggetti a consumo e usura derivanti dall'utilizzo, pertanto, per gli accessori inclusi nella confezione di vendita la Garanzia ha validità di **12 mesi**.
Un accumulatore ricaricabile si ritiene difettoso e sostituibile in Garanzia **12 mesi** solo quando risulta interrotto, ossia non eroga più energia e la tensione ai suoi capi è di Zero Volt. Nel caso in cui la capacità di erogare energia risultasse ridotta rispetto al prodotto nuovo (trattasi di consumo/usura) il periodo di Garanzia sarà di **6 mesi**.

Non sono coperti da Garanzia:

- Il deterioramento dovuto a usura delle parti estetiche e di tutte le componenti che dovessero risultare difettose a causa di negligenza o trascuratezza nell'uso, di errata manutenzione ovvero di circostanze che non possano ricondursi a difetti di fabbricazione dell'apparecchio.
- I manuali d'uso, i software di terzi, le

configurazioni, le applicazioni o i dati scaricati dal cliente.

- I difetti causati da un uso improprio del prodotto (cadute, pressioni, deformazioni o uso di oggetti appuntiti).
- Apertura, modifica o riparazione del prodotto da parte di soggetti diversi dal Centro Assistenza Autorizzato.
- I numeri di serie, la data di produzione , il codice a barre o il codice IMEI * che risultano essere cancellati, alterati o illeggibili.

Per interventi in Garanzia si prega di rivolgersi presso uno dei Centri Assistenza Autorizzati della New Majestic S.p.A., la cui lista completa è consultabile sul sito www.newmajestic.com, oppure presso il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto, consegnando il tagliando di Garanzia debitamente compilato ed allegando lo scontrino fiscale relativo l'acquisto.

ATTENZIONE:

È opportuno conservare integri sia l’imballo sia tutti gli accessori in esso contenuti, poiché in caso d’invio al laboratorio tecnico è meglio utilizzare la confezione originale con tutti i suoi accessori.

New Majestic S.p.A.

*** IL CODICE IMEI E’ PER SMARTPHONE, TELEFONI & TABLET 3G/4G**

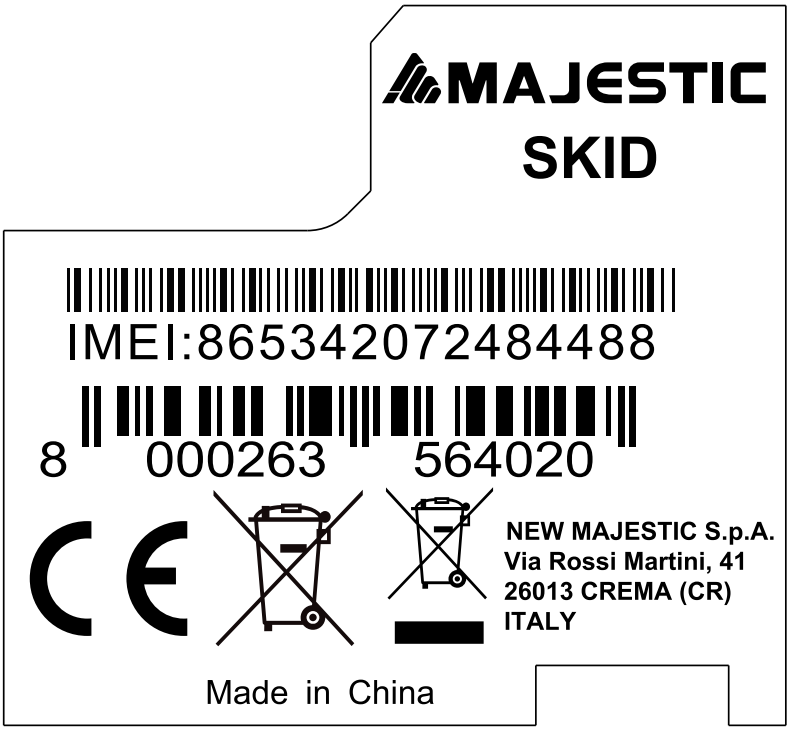

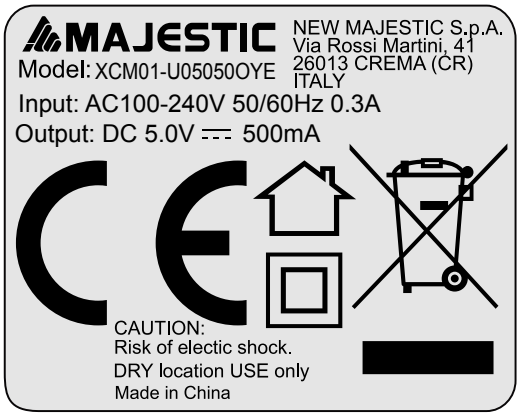

= Uso interno / Indoor use

= Class II, double insulation / Classe II, doppio isolamento

= WEEE Logo (Waste of electrical and electronic equipments) / Logo RAEE (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

= Battery disposal / Smaltimento batterie

Eco-contributoRAEEassoltoovedovuto -N° RegistroAEE:IT08020000001647

Eco-contributoPILEassoltoovedovuto-N°RegistroPILE:IT19070P00005533