NTNV-DH5-Ant1-2480-2387~2400-PASS

NTNV-DH5-Ant1-2480-2483.5~2496.5-PASS

NTNV-DH5-Ant1-2480-2496.5~3000-PASS

NTNV-DH5-Ant1-2480-3000~13000-PASS

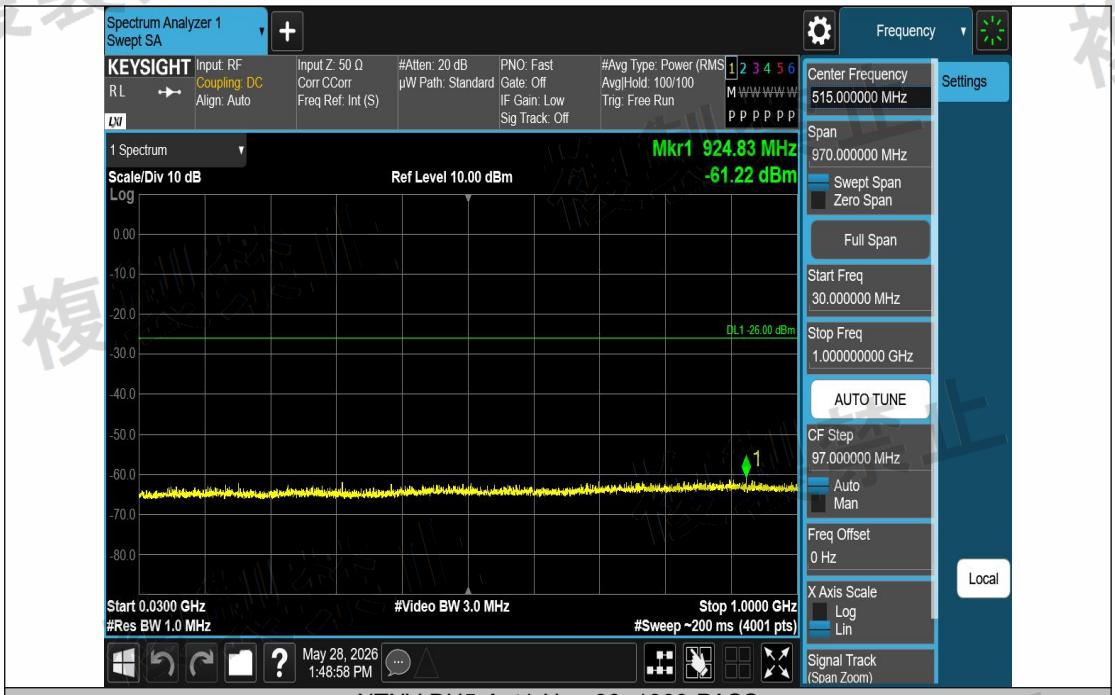

NTNV-DH5-Ant1-Hop-30~1000-PASS

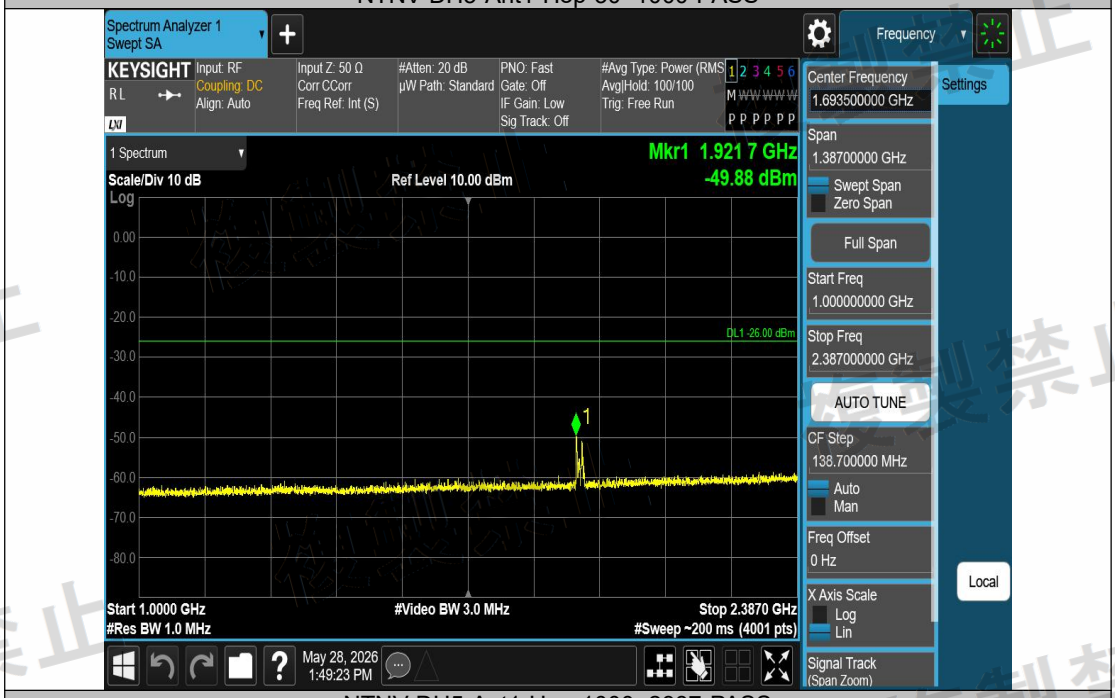

NTNV-DH5-Ant1-Hop-1000~2387-PASS

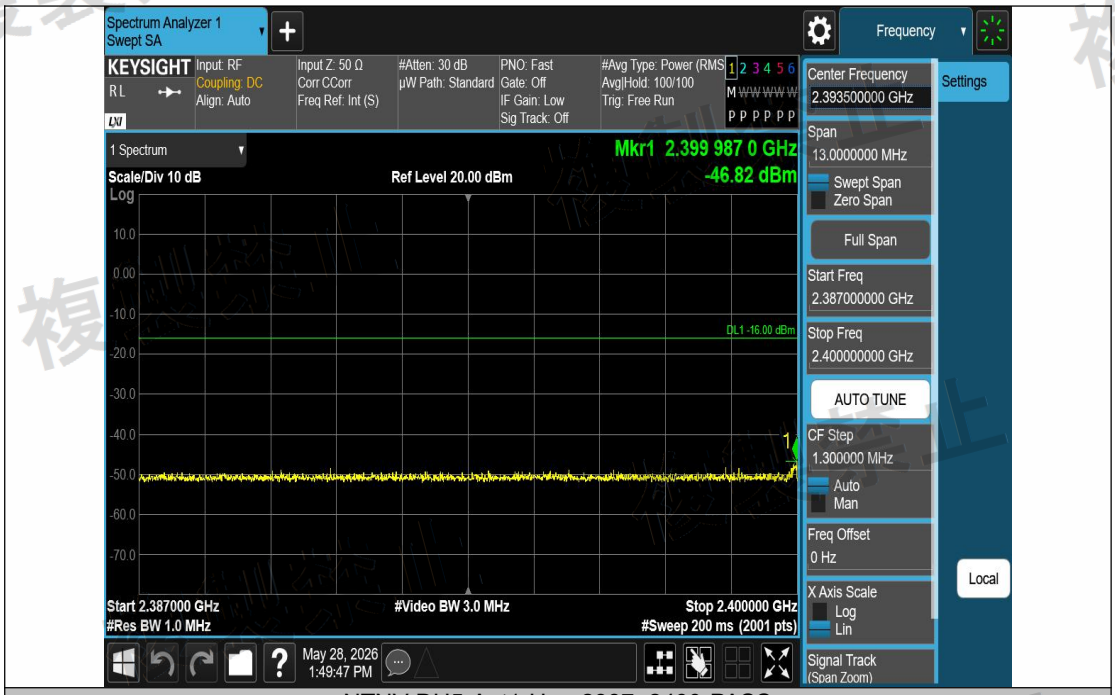

NTNV-DH5-Ant1-Hop-2387~2400-PASS

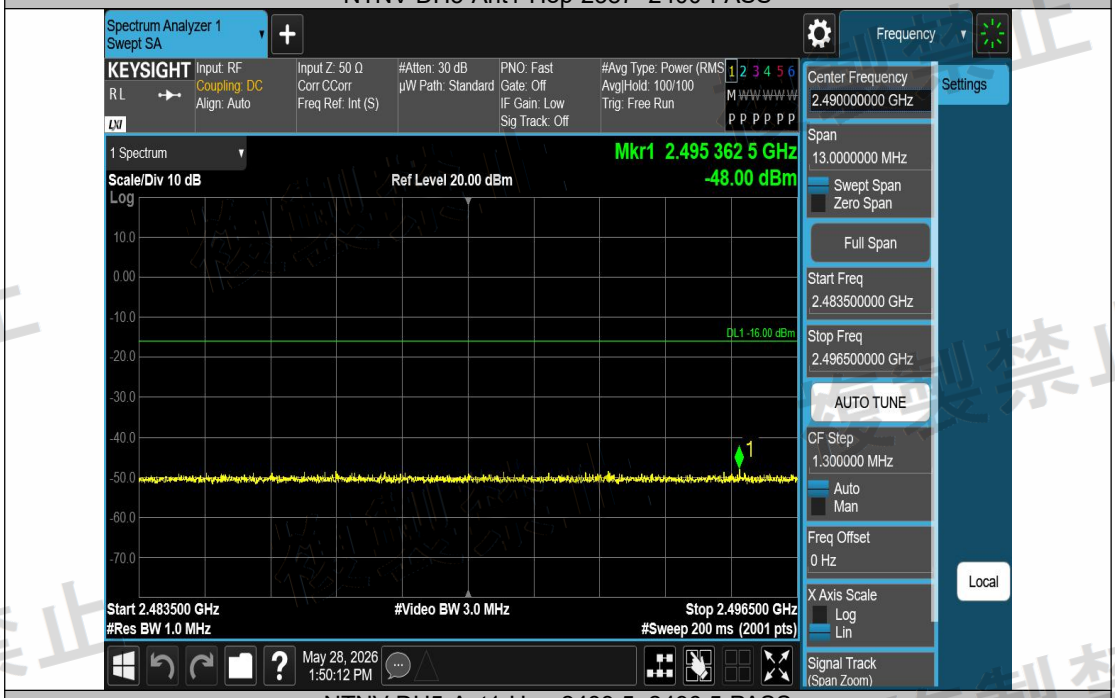

NTNV-DH5-Ant1-Hop-2483.5~2496.5-PASS

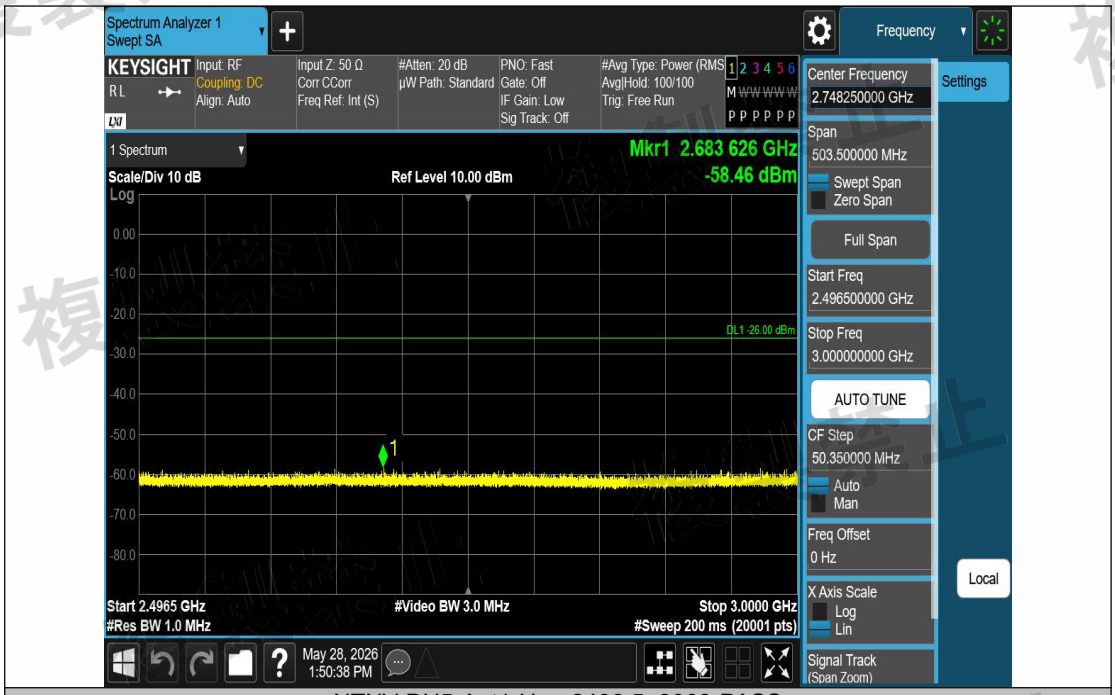

NTNV-DH5-Ant1-Hop-2496.5~3000-PASS

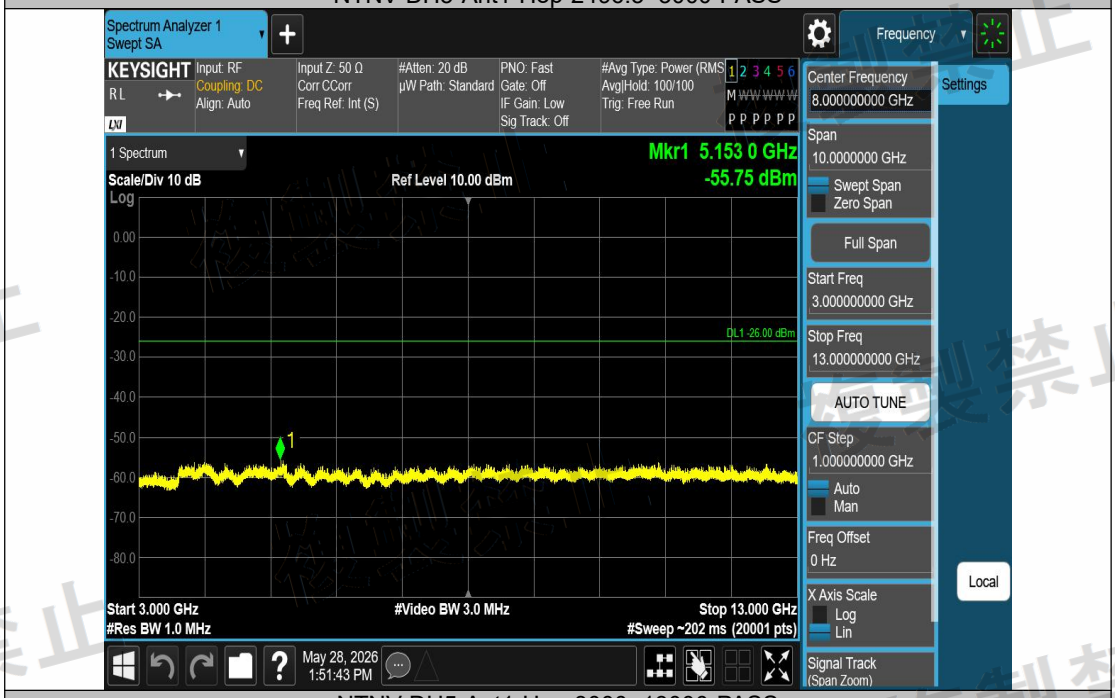

NTNV-DH5-Ant1-Hop-3000~13000-PASS

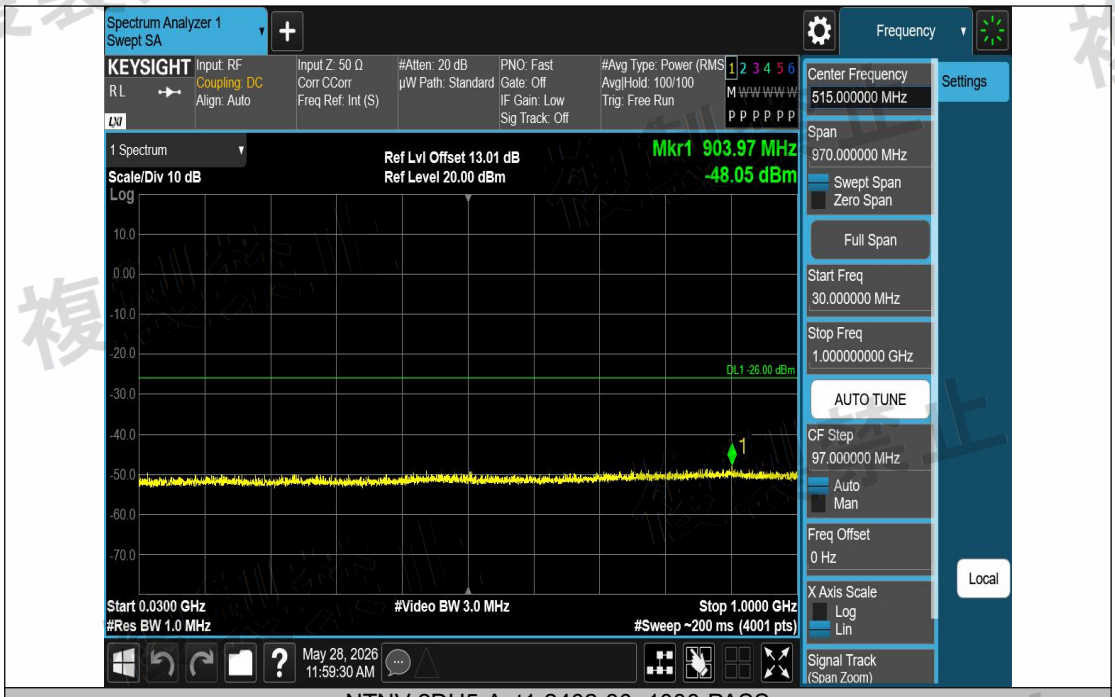

NTNV-2DH5-Ant1-2402-30~1000-PASS

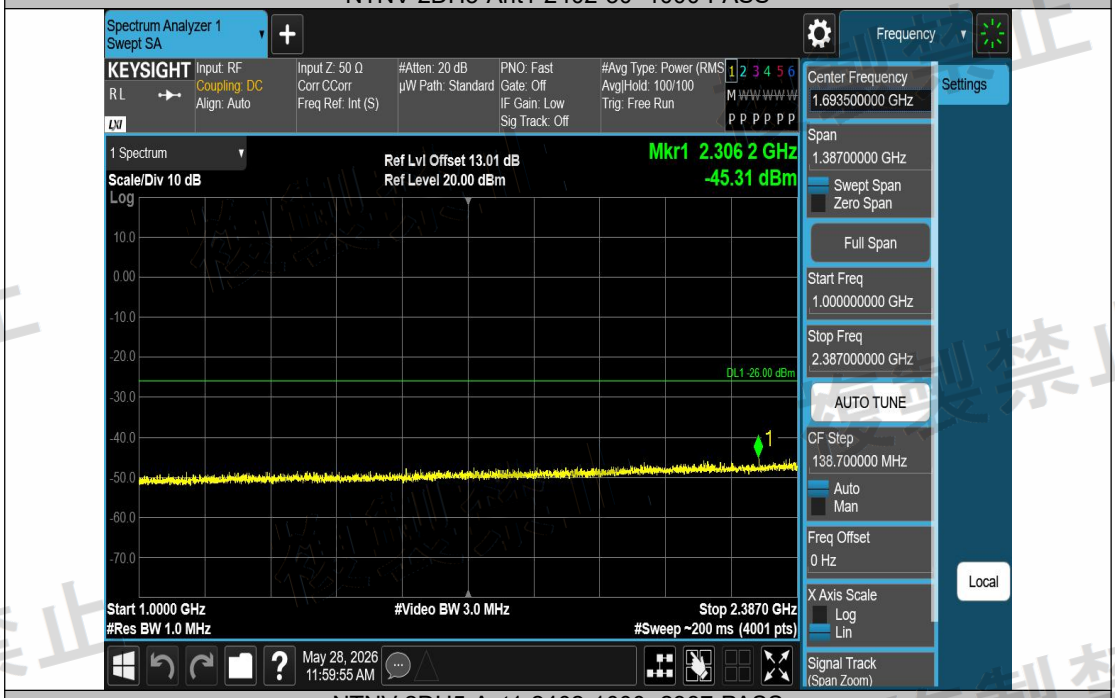

NTNV-2DH5-Ant1-2402-1000~2387-PASS

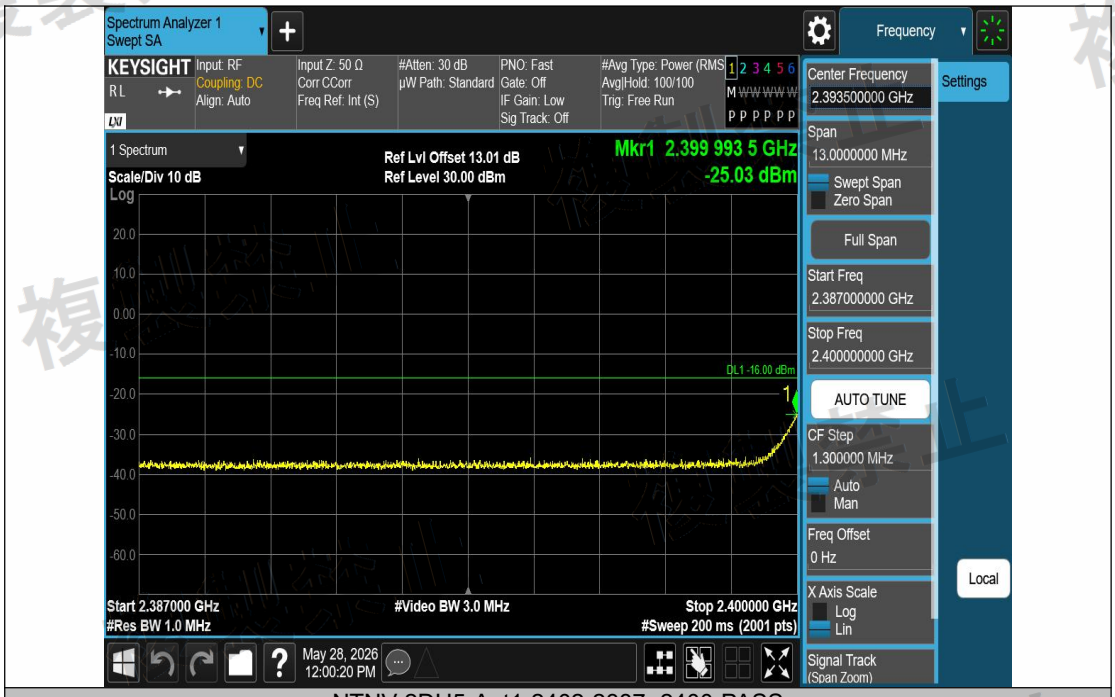

NTNV-2DH5-Ant1-2402-2387~2400-PASS

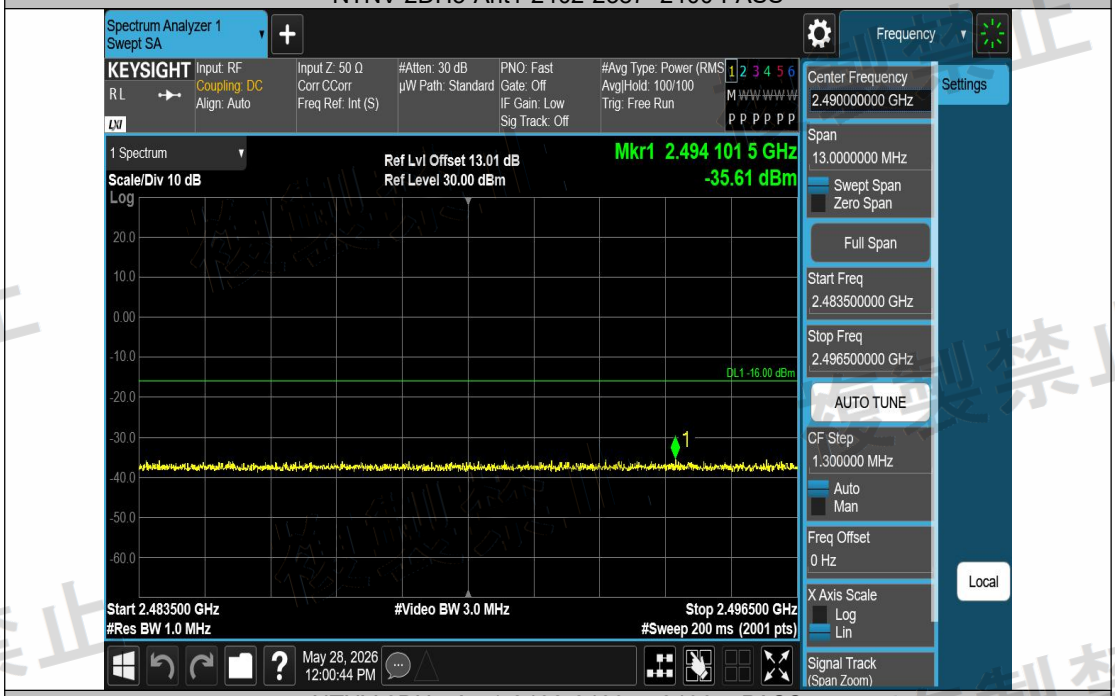

NTNV-2DH5-Ant1-2402-2483.5~2496.5-PASS

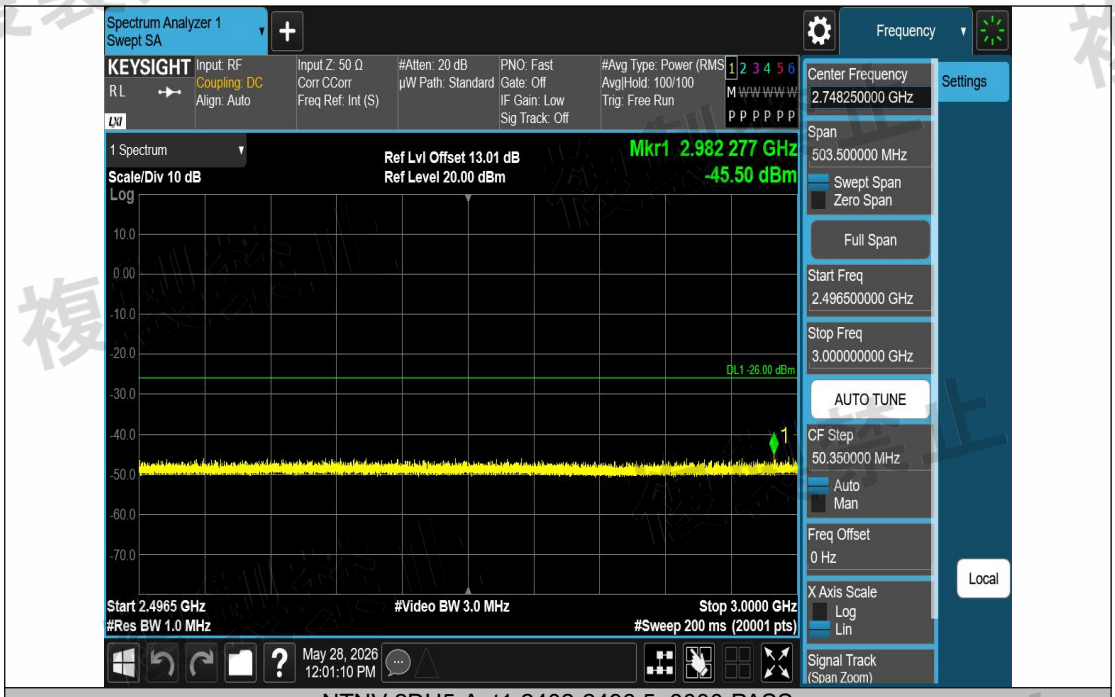

NTNV-2DH5-Ant1-2402-2496.5~3000-PASS

NTNV-2DH5-Ant1-2402-3000~13000-PASS

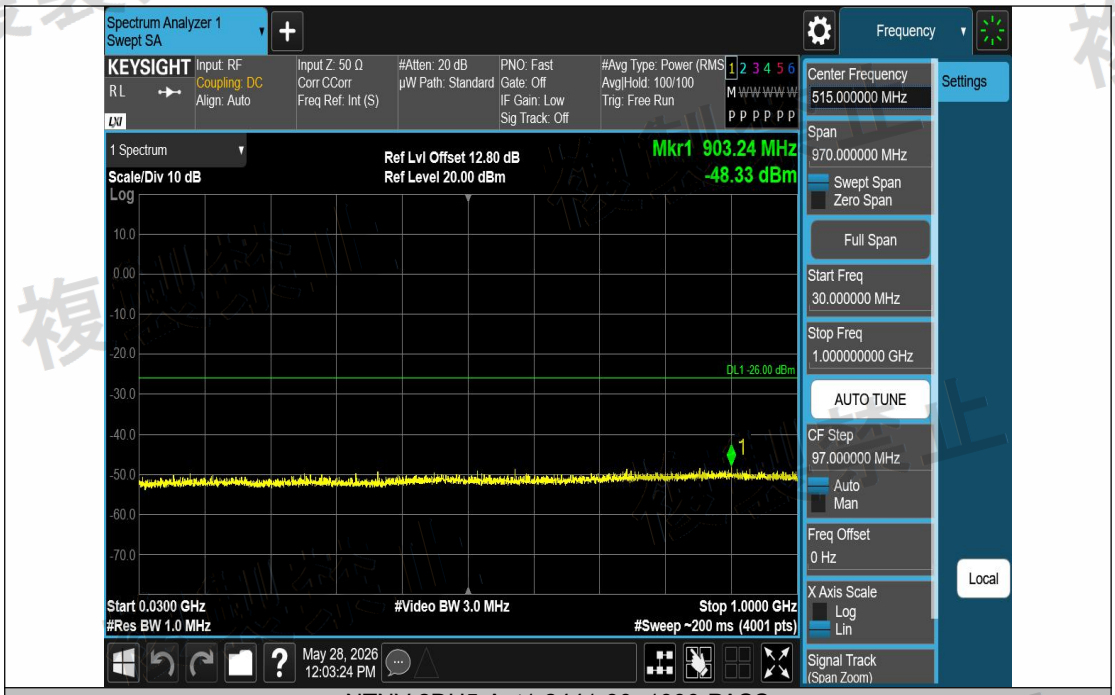

NTNV-2DH5-Ant1-2441-30~1000-PASS

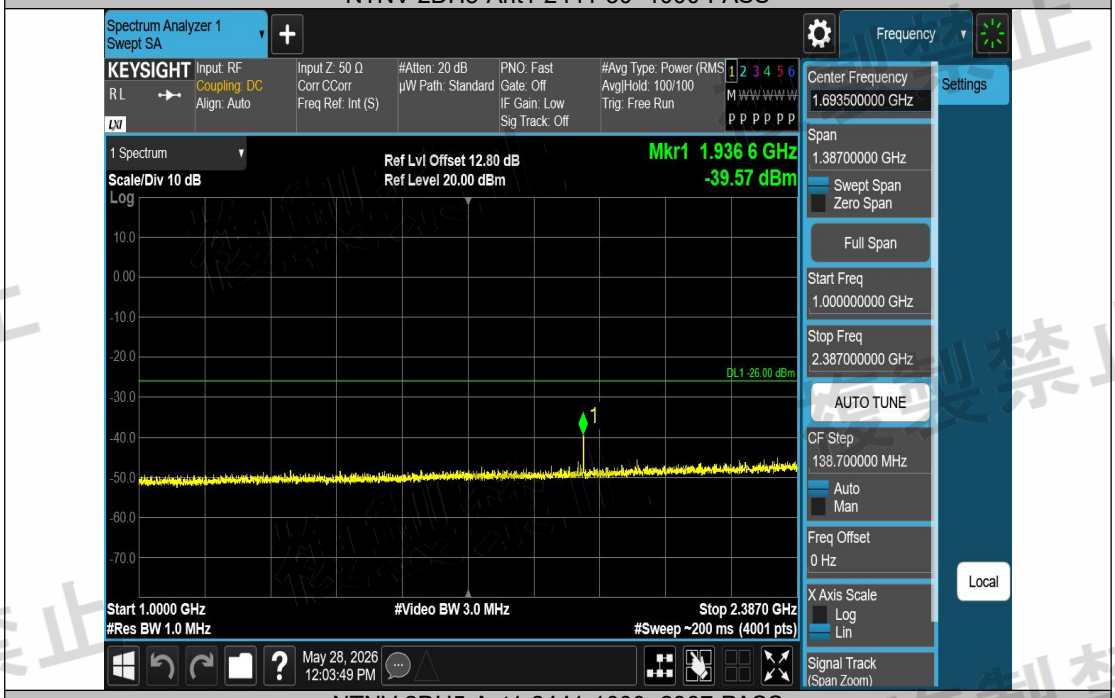

NTNV-2DH5-Ant1-2441-1000~2387-PASS

NTNV-2DH5-Ant1-2441-2387~2400-PASS

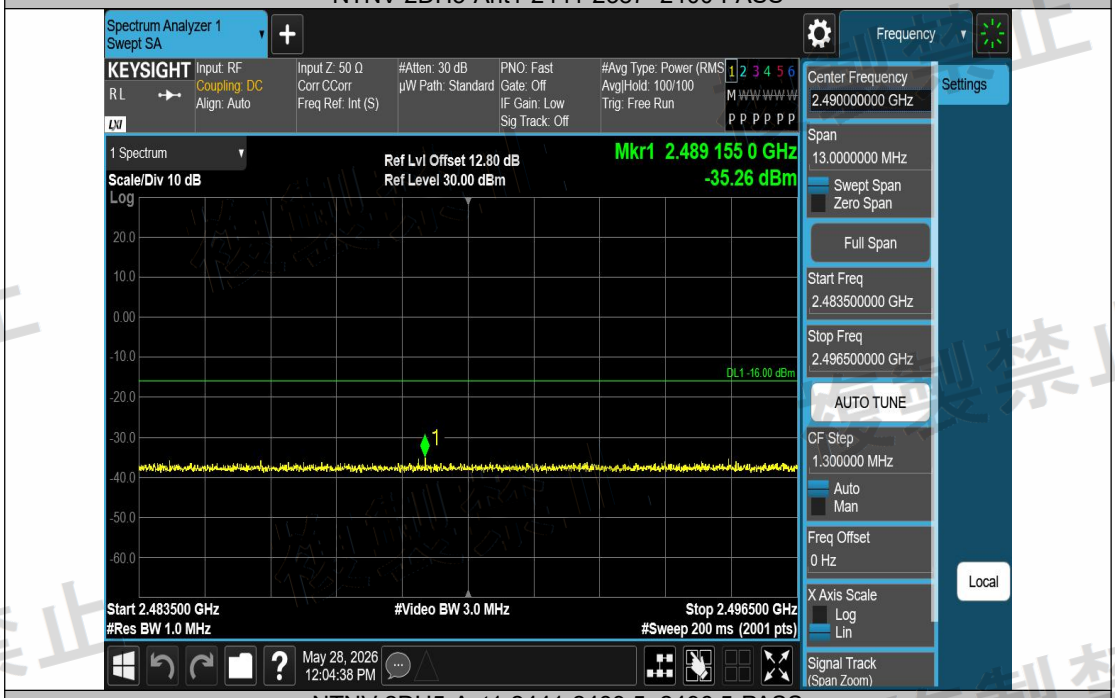

NTNV-2DH5-Ant1-2441-2483.5~2496.5-PASS

複製禁止

NTNV-2DH5-Ant1-2441-2496.5~3000-PASS

NTNV-2DH5-Ant1-2441-3000~13000-PASS

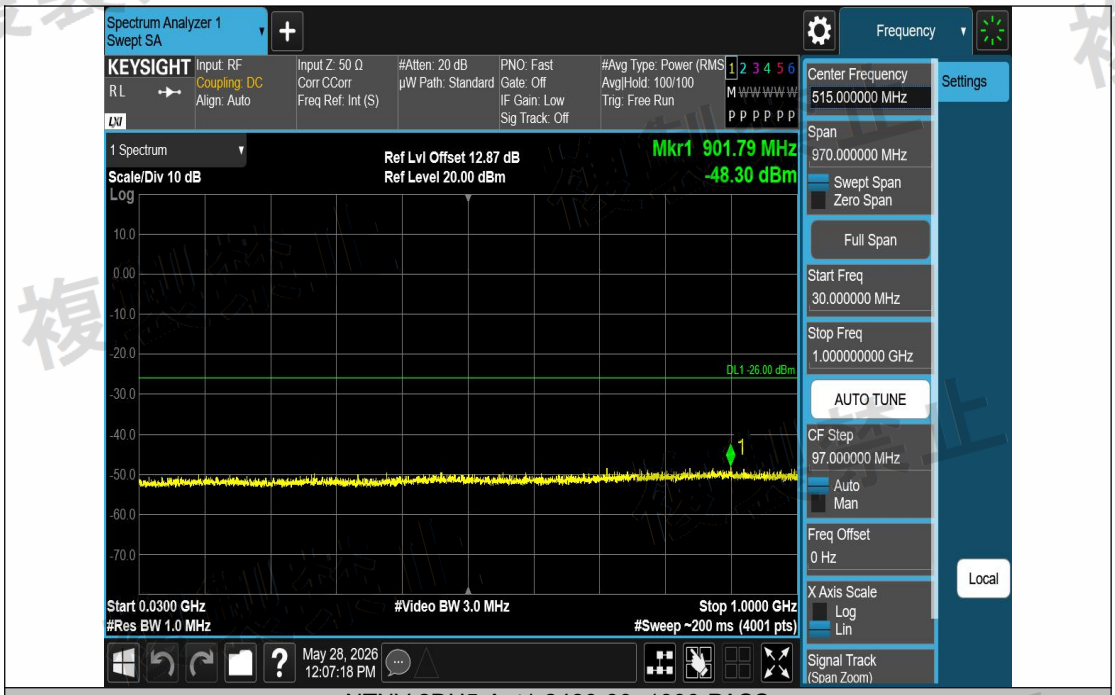

NTNV-2DH5-Ant1-2480-30~1000-PASS

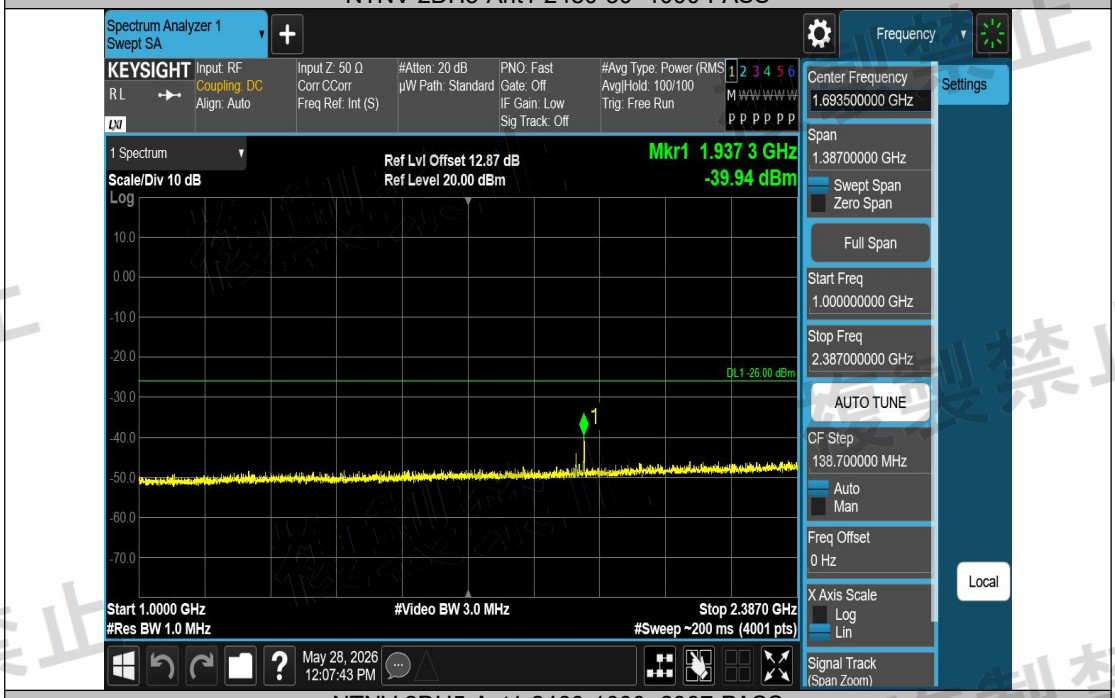

NTNV-2DH5-Ant1-2480-1000~2387-PASS

NTNV-2DH5-Ant1-2480-2387~2400-PASS

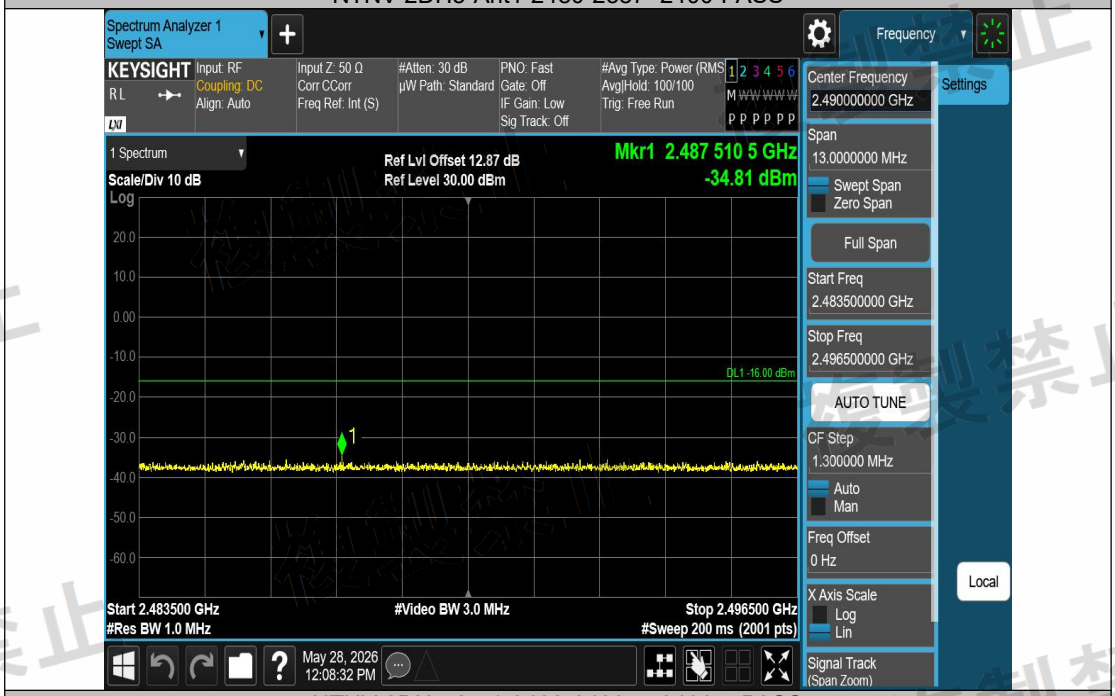

NTNV-2DH5-Ant1-2480-2483.5~2496.5-PASS

複製禁止

NTNV-2DH5-Ant1-2480-2496.5~3000-PASS

NTNV-2DH5-Ant1-2480-3000~13000-PASS

NTNV-2DH5-Ant1-Hop-30~1000-PASS

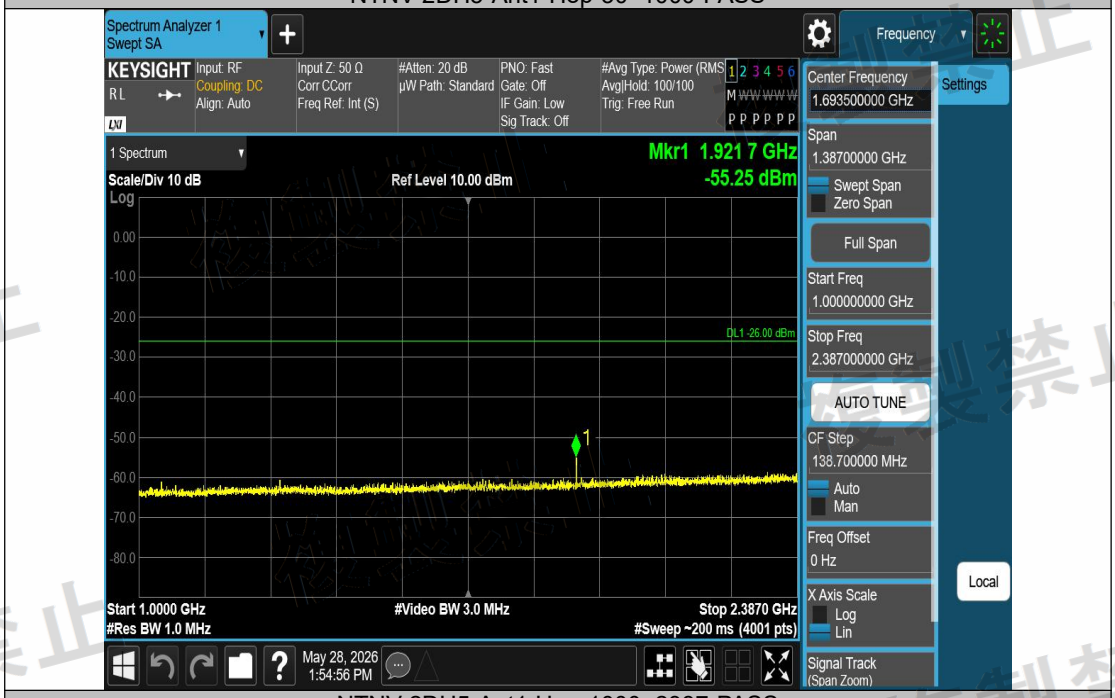

NTNV-2DH5-Ant1-Hop-1000~2387-PASS

複製禁止