Internal Photos of the EUT

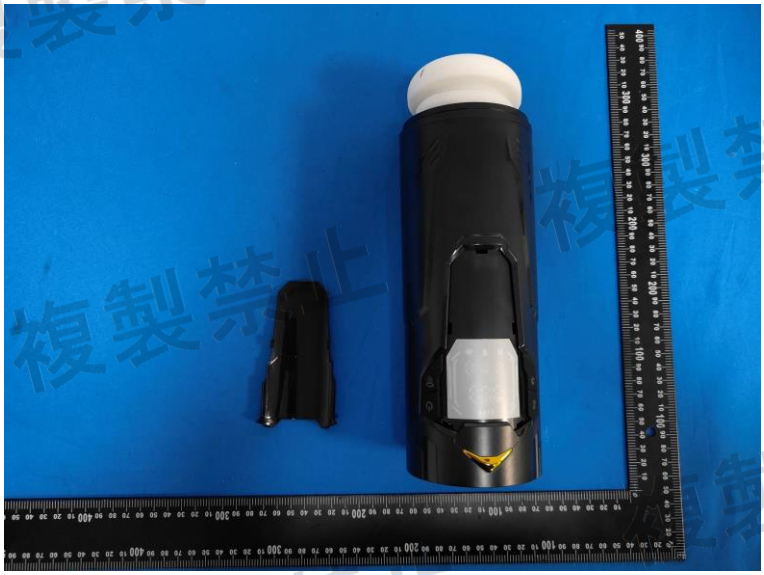

複製禁止

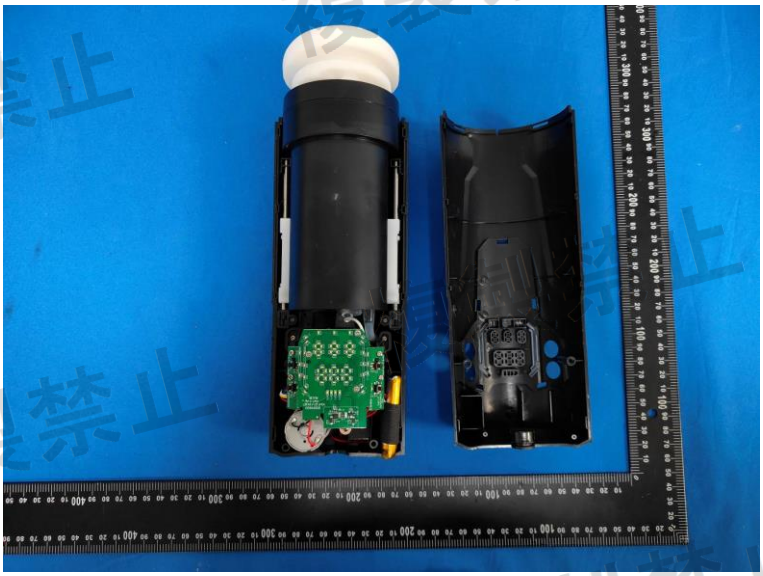

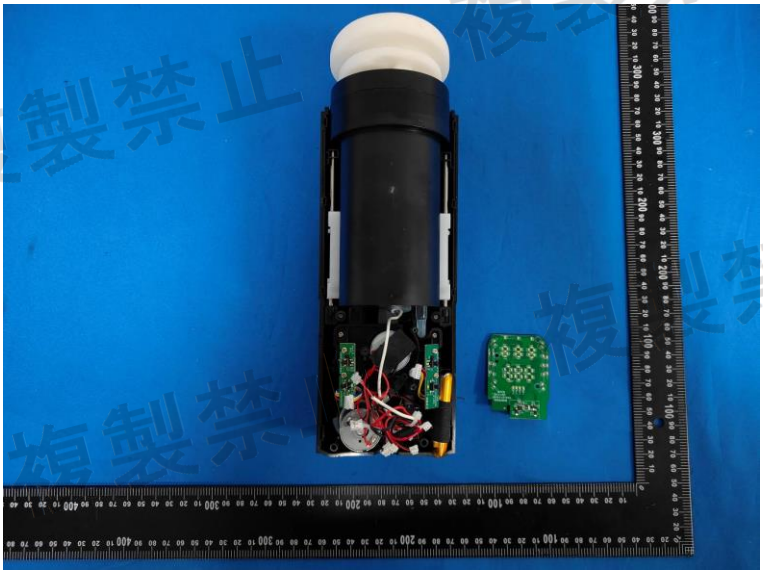

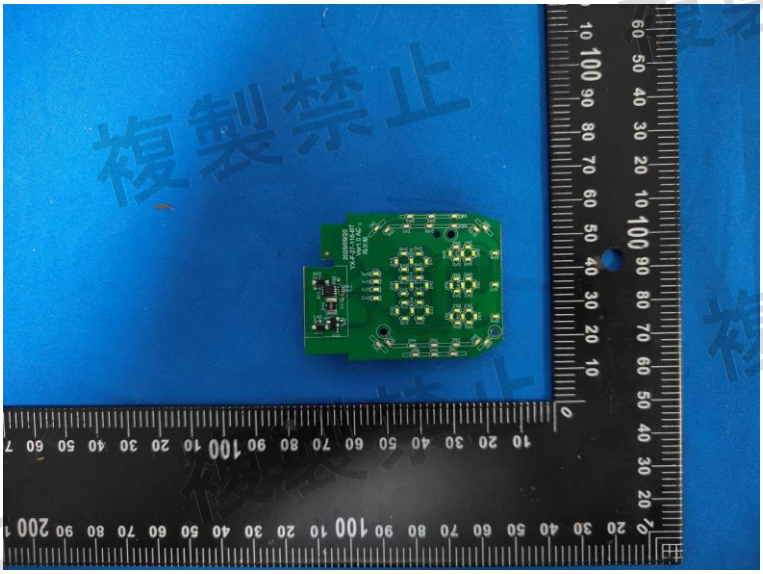

複製禁止

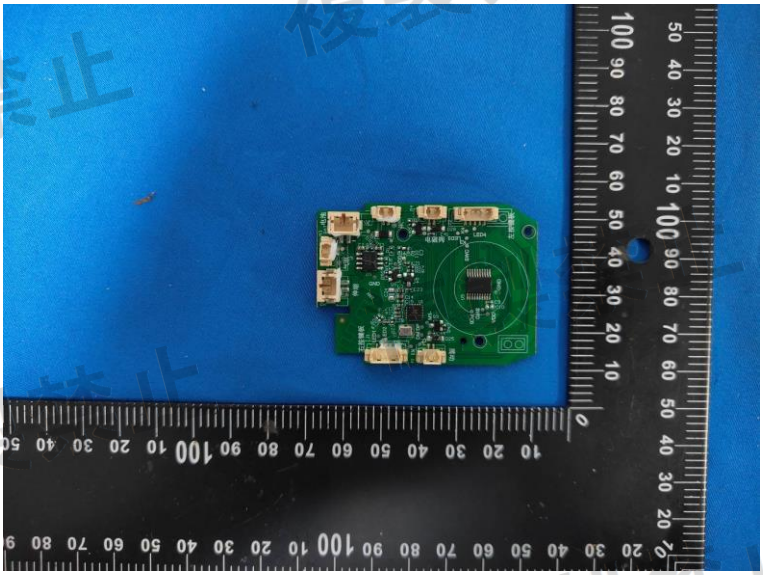

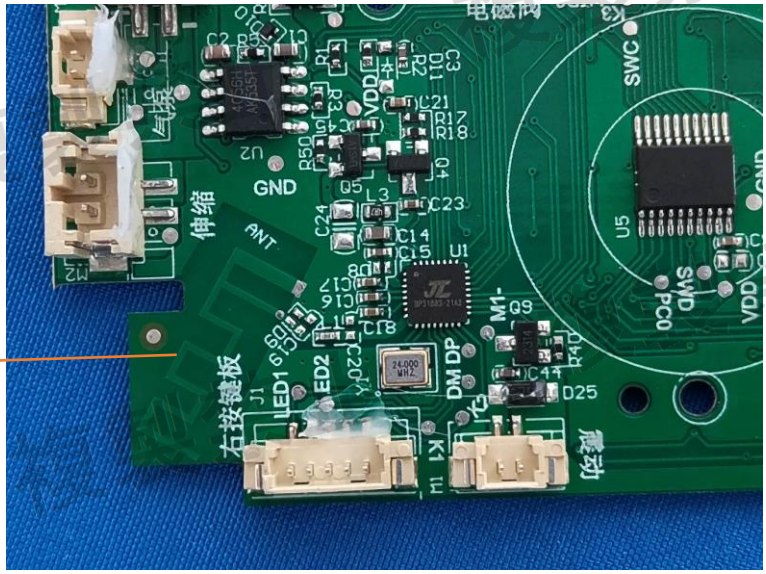
ANT
GND
伸缩
右按键板
震动
SWC
SWD
PC0
VDD
DM DP
M1-
U1
U5
LED1
LED2
K1
J1
M2
D25
C44
C23
C14
C15
C21
R17
R18
R23
R50
C24
C20
24.000 MHz

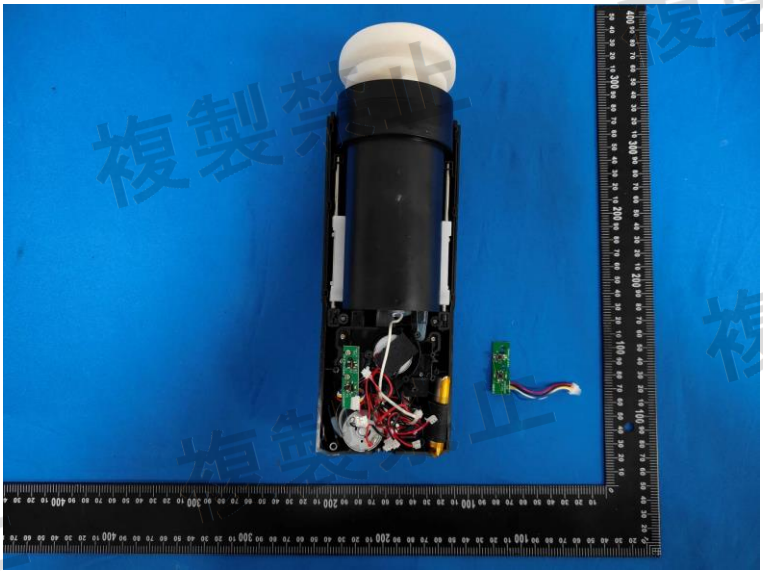

複製禁止

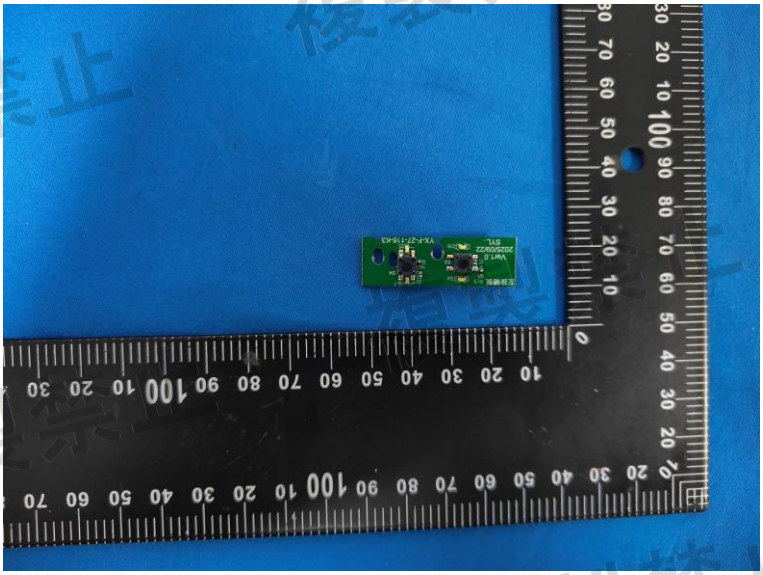

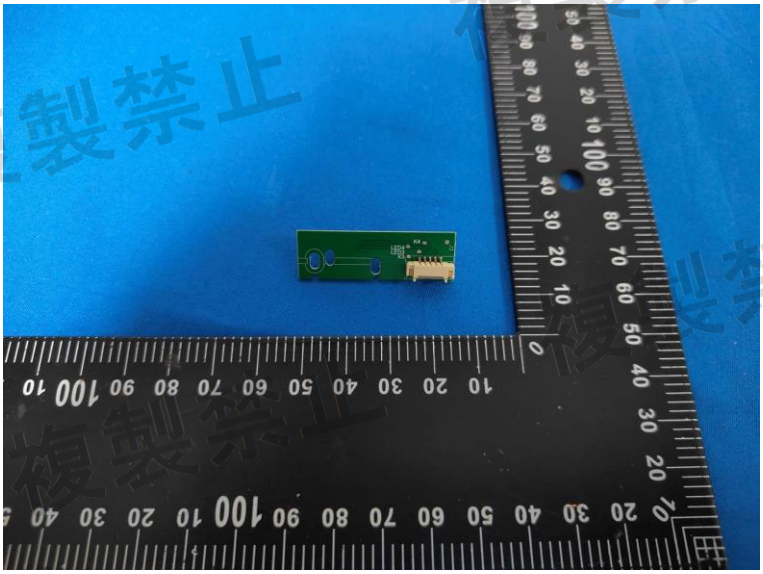

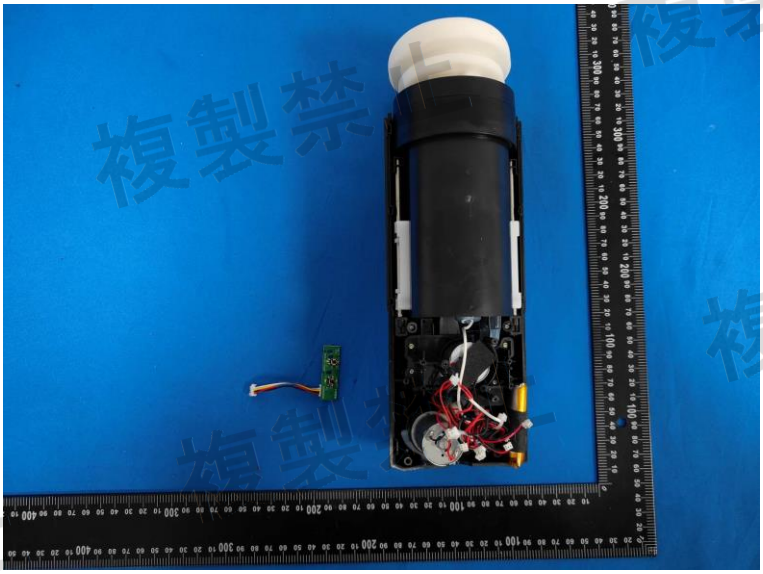

複製禁止

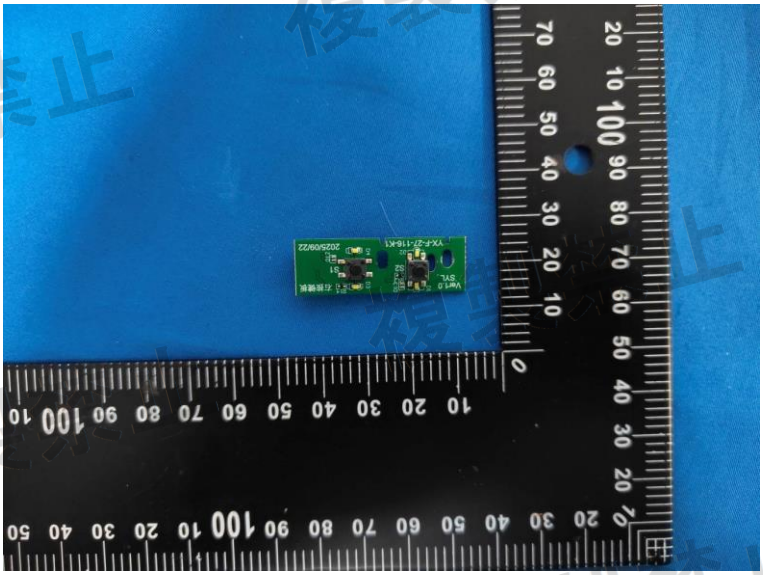

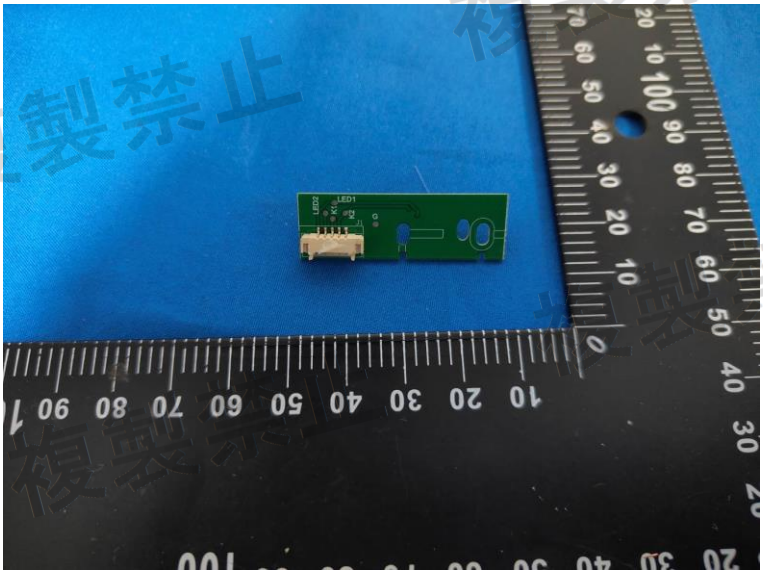

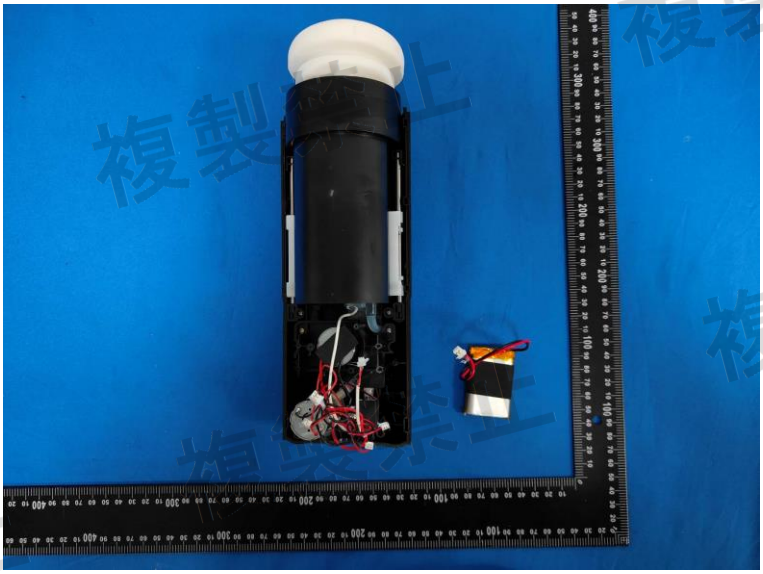

複製禁止

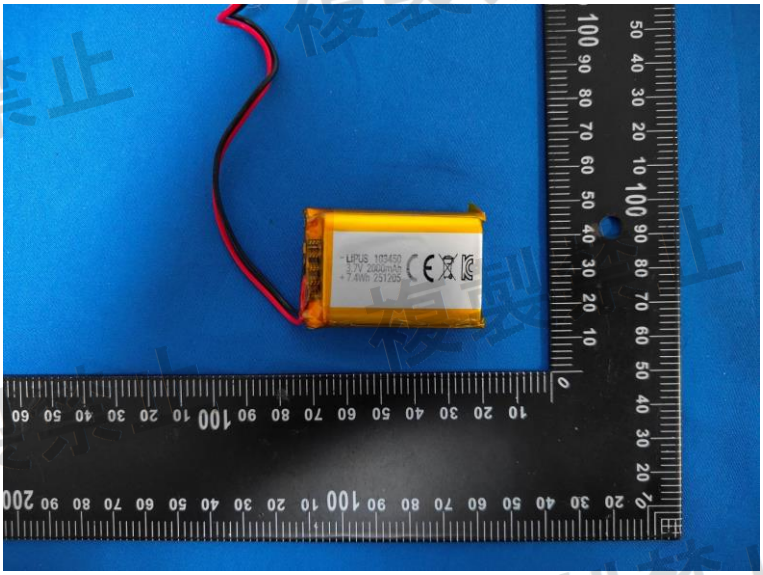

複製禁止